
Инструкция по сборке


Хелена - 5


Комод

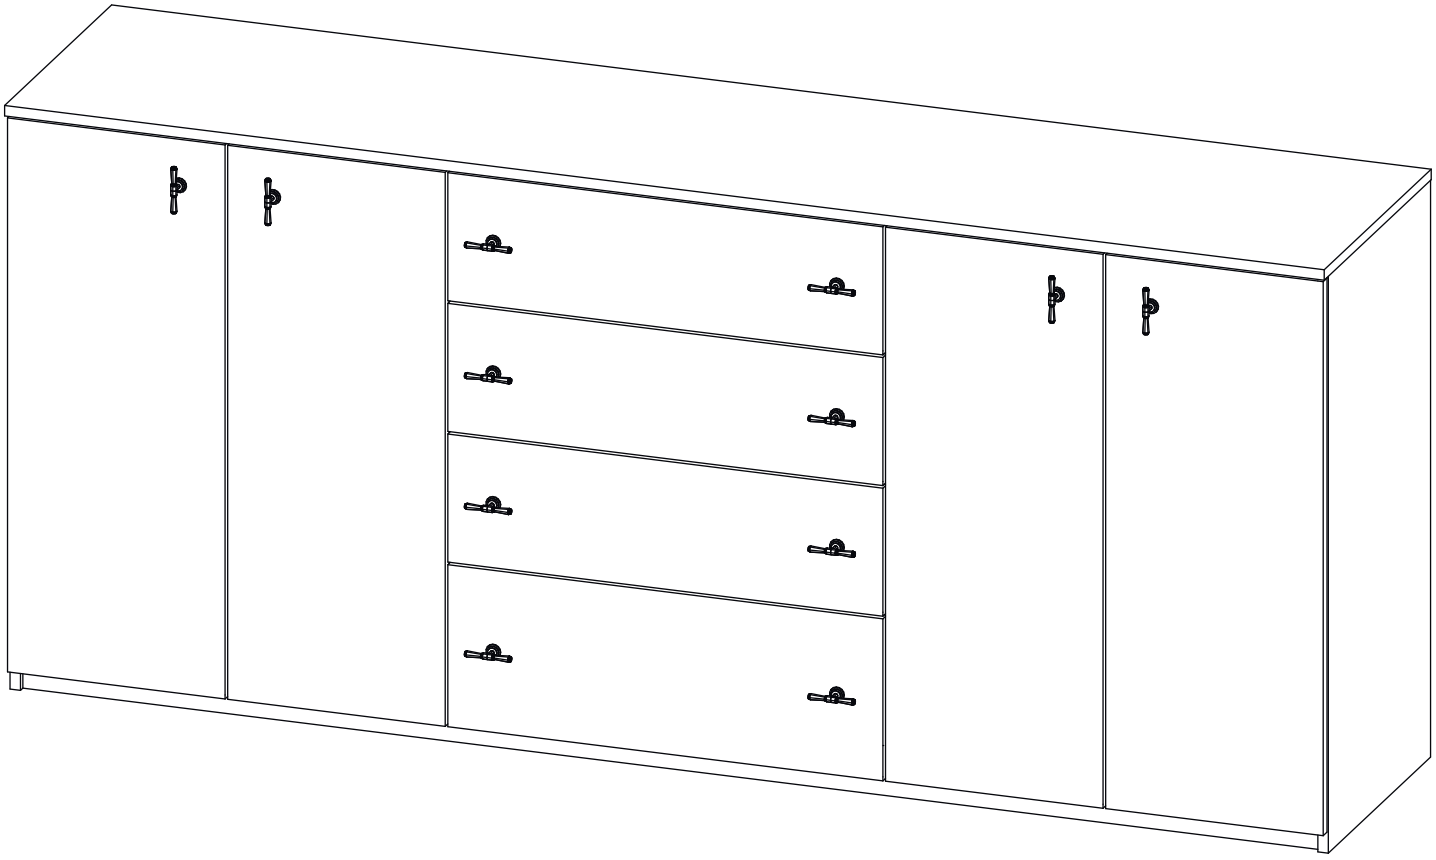















Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	2020	450
2	Дно	1	1986	430
3	Бок Пр	1	884	430
4	Бок Л	1	884	430
5	Межсекциия	1	788	425
6	Межсекциия	1	788	425
7	Фасад	2	848	333
8	Фасад	2	848	333
9	Полка	3	650	422
10	Дно ящика	4	596	384
11	Фасад ящика	1	248	666
12	Цоколь	1	80	1986
13	Цоколь	1	80	1986
14	Фасад ящика	3	196	666
15	Задн. пан. ящика	4	146	596
16	Бок. ящ. левая	4	146	400
17	Бок. ящ. правая	4	146	400
18	Задняя стенка	6	806	334

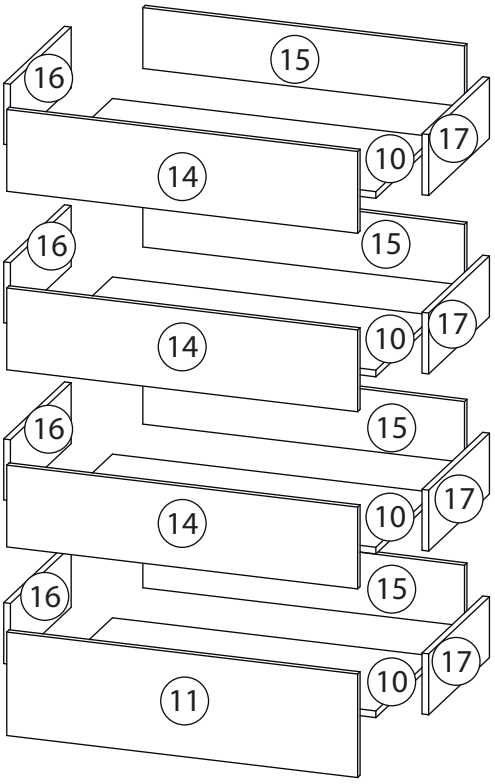


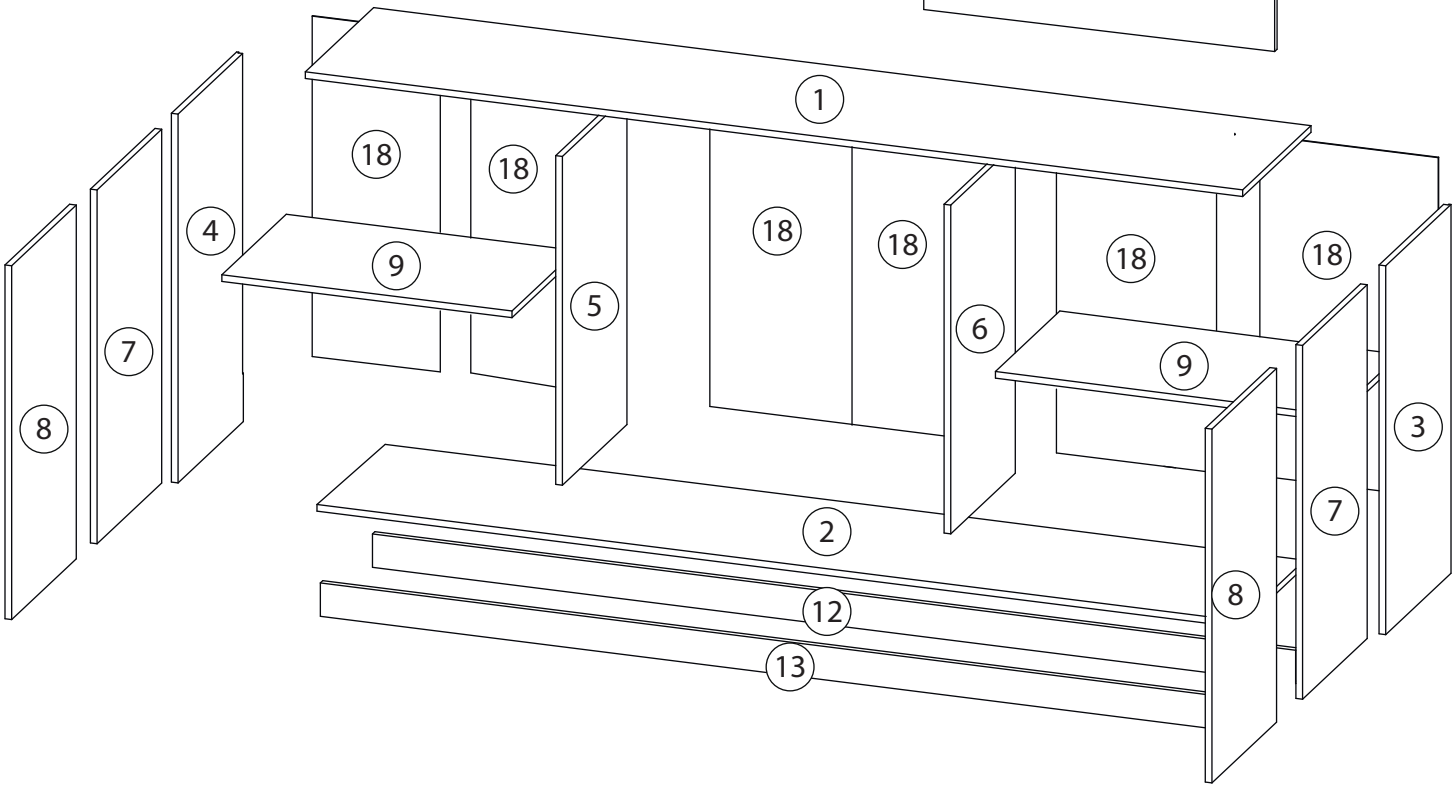


Фурнитура

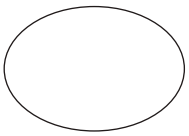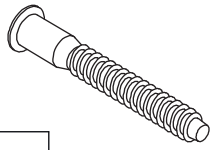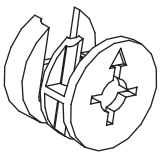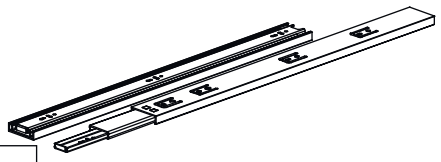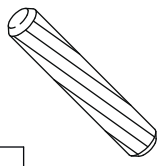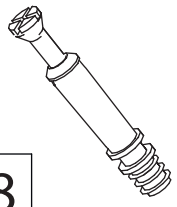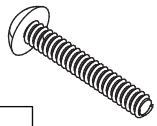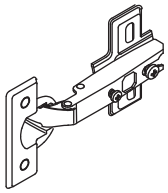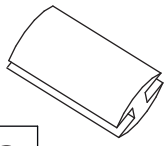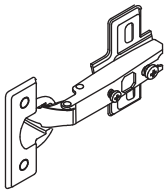 19	 20	 21	 22	 23
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 24	 25		 26	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 27	 28	 29	 30	 31
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 32	 33	 34		
Петля накладная	Профиль для ДВП	Петля полунакладная		


1

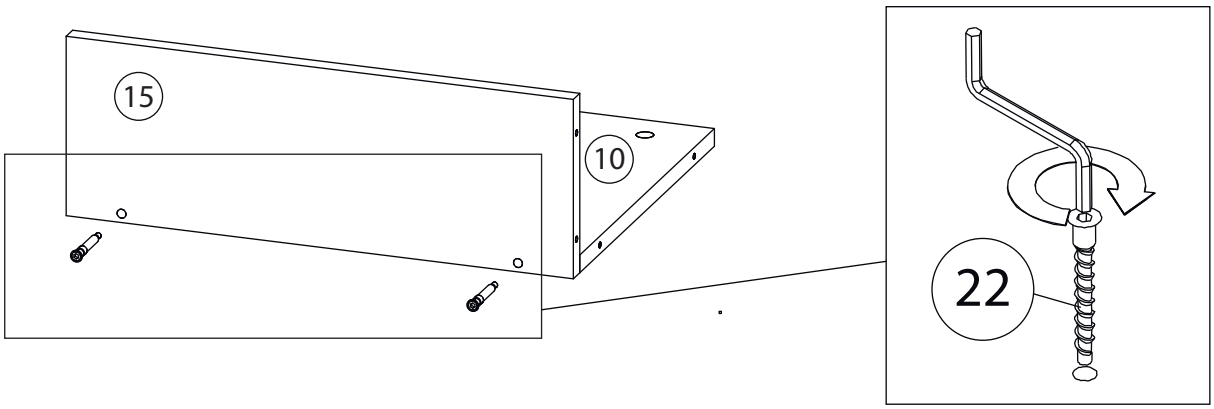


2

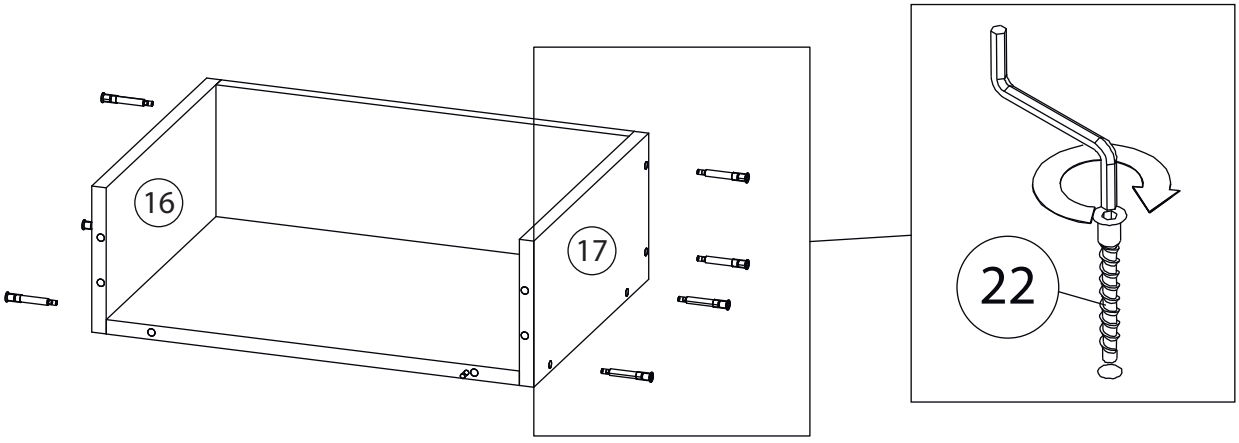


3

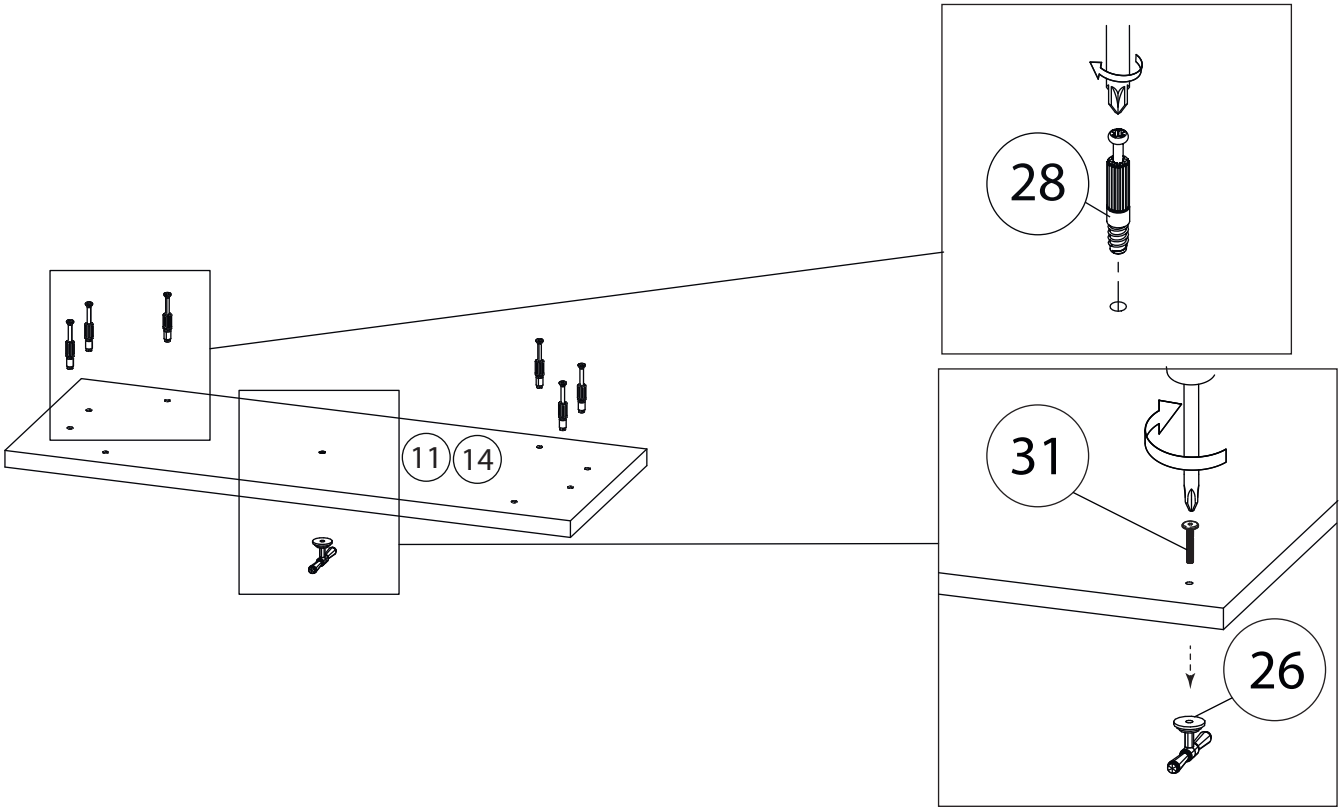

4

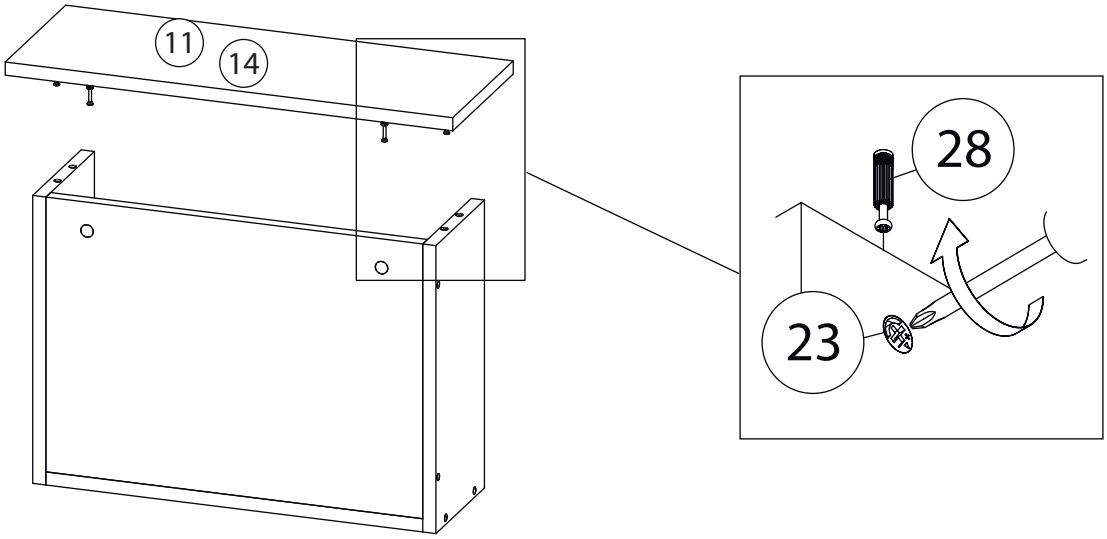

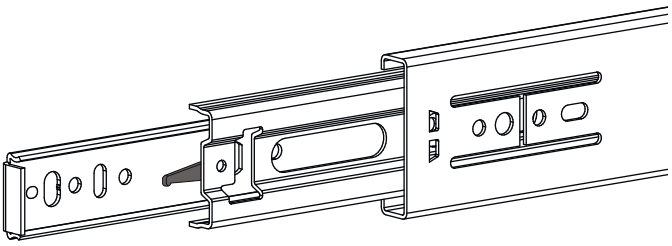


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

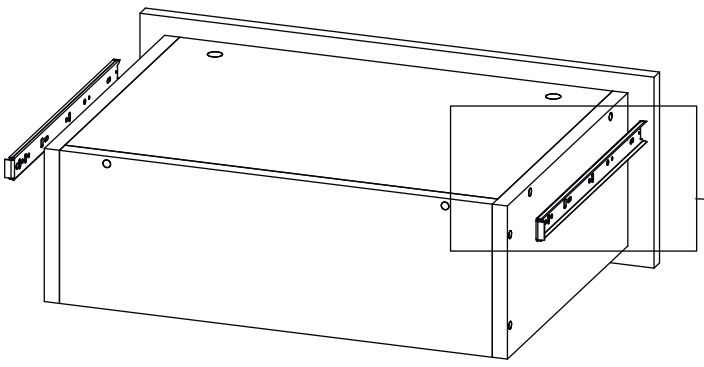


Шариковые направляющие

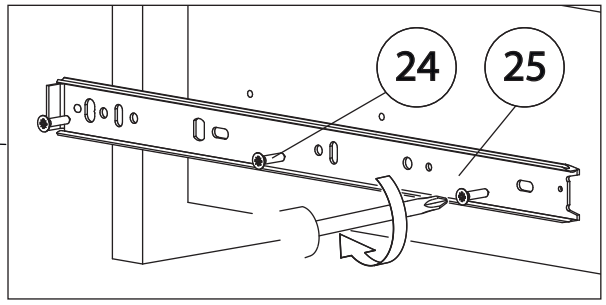


6

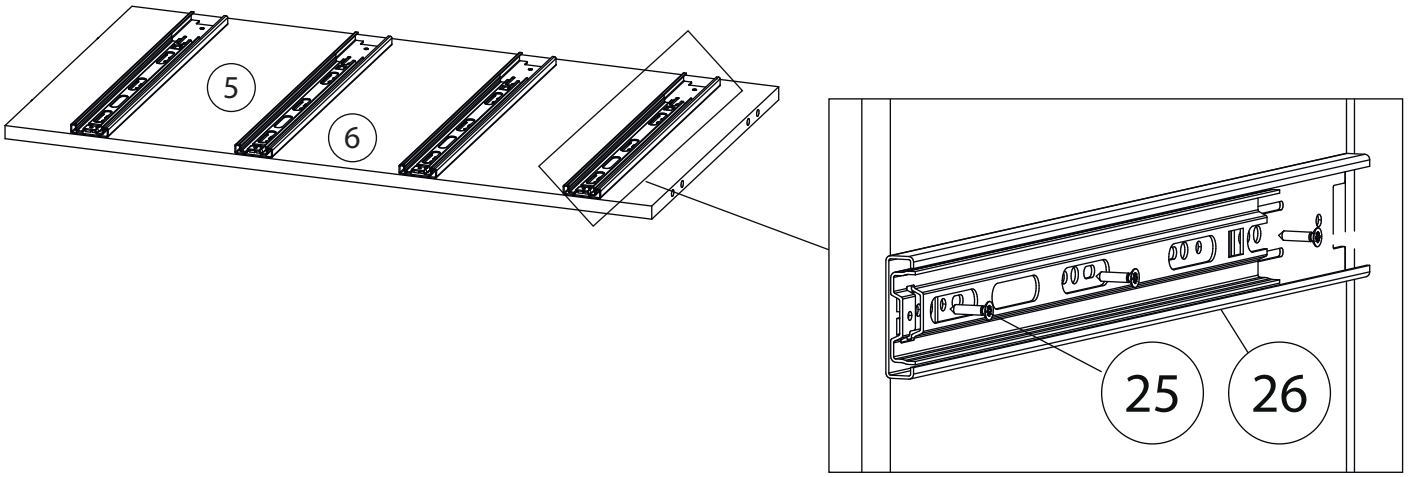


7

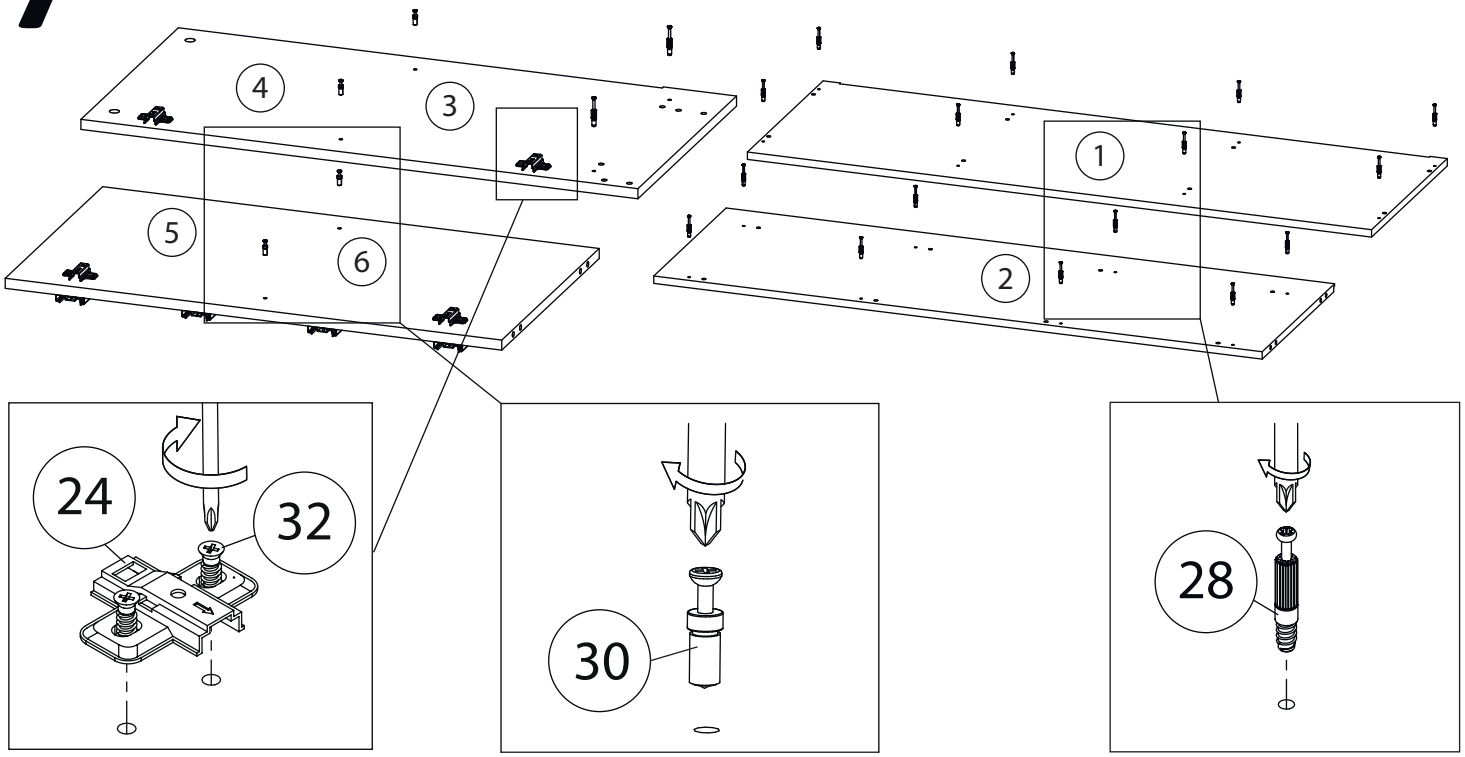


8

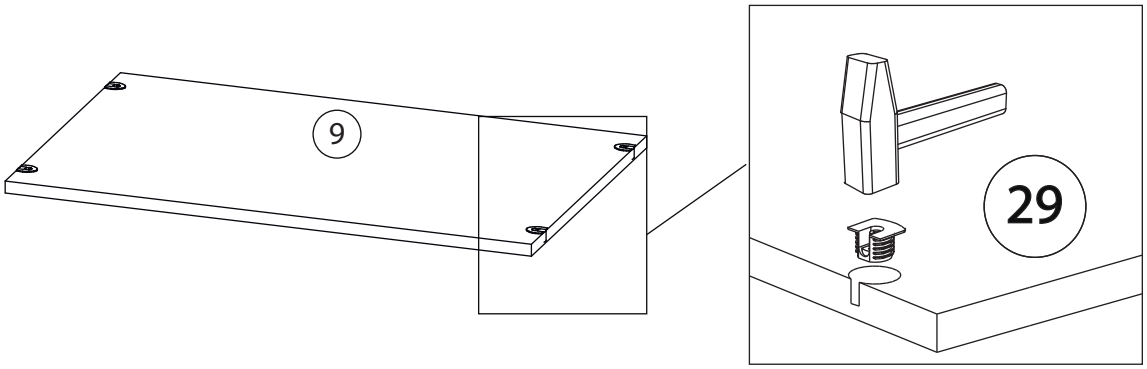


9

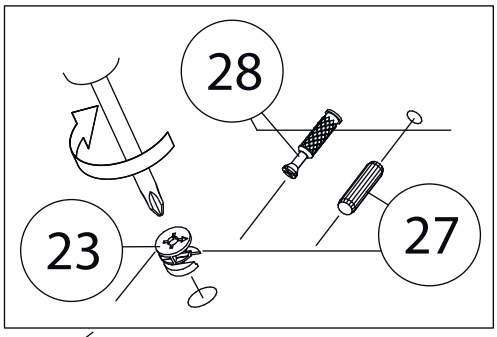


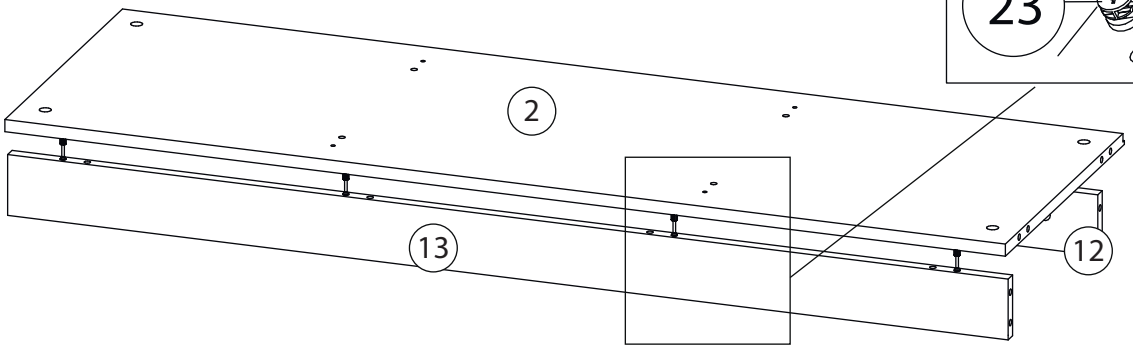


10

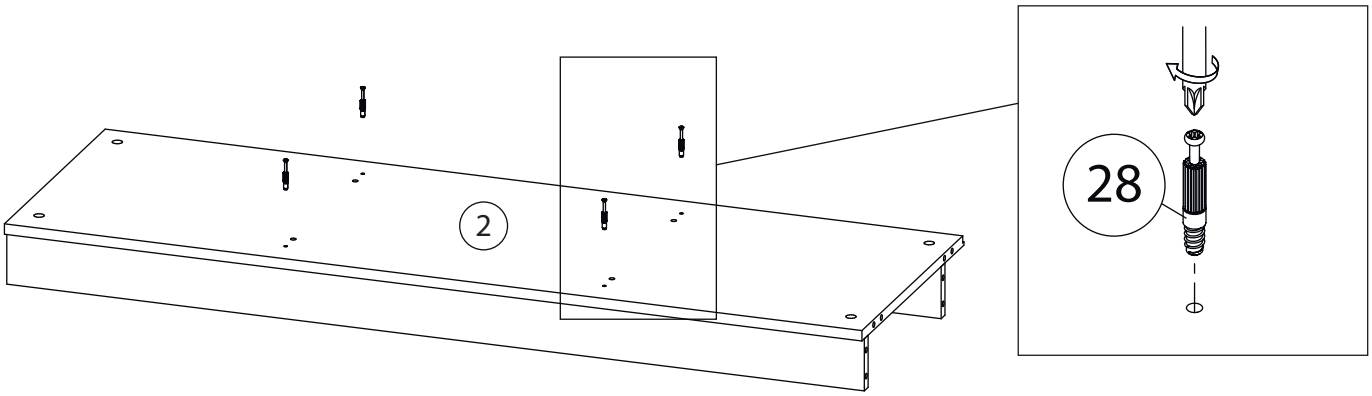


11

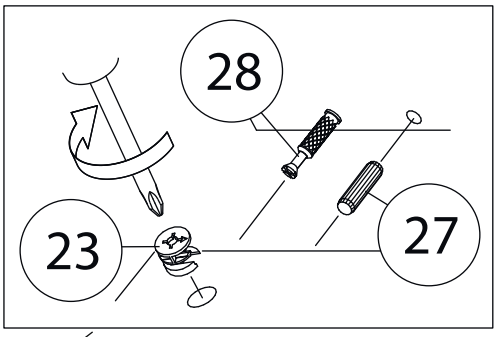


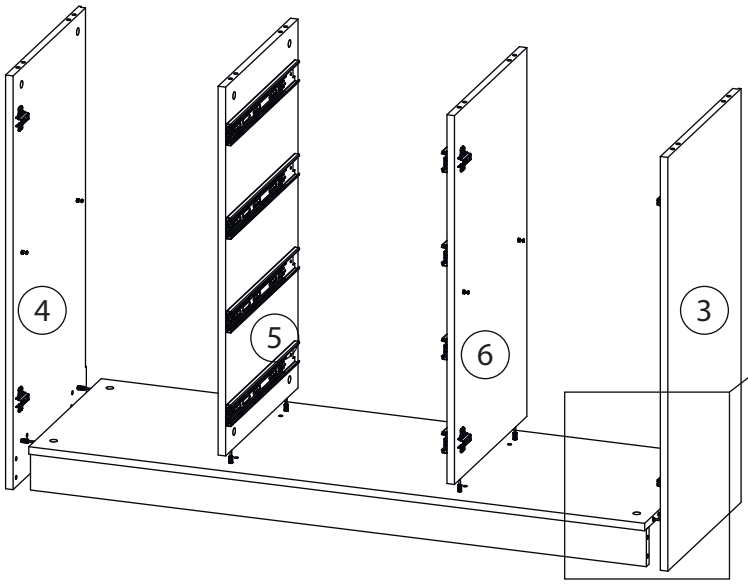


12

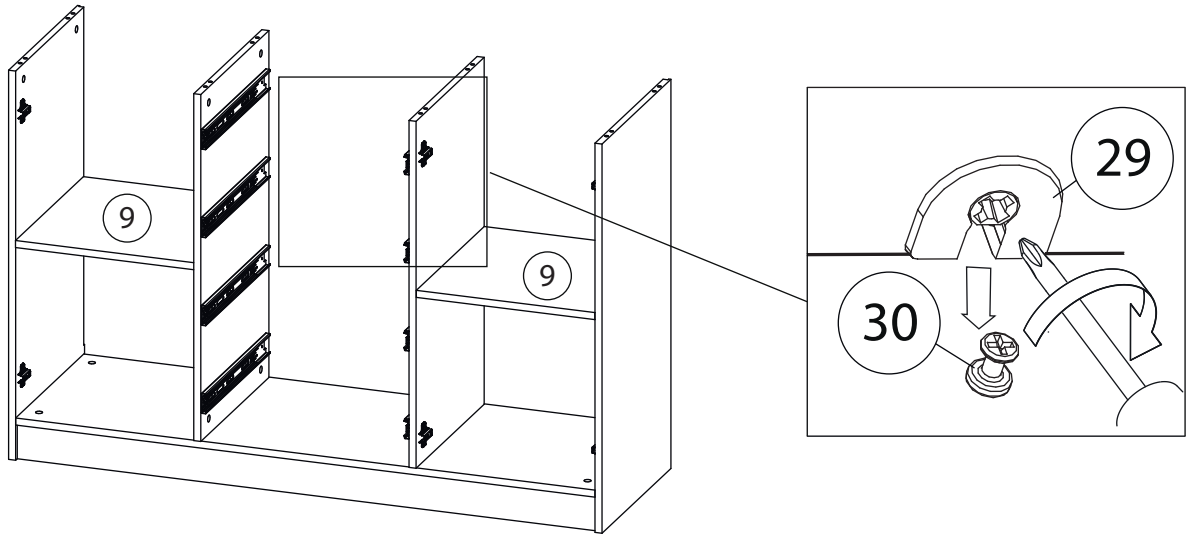


13

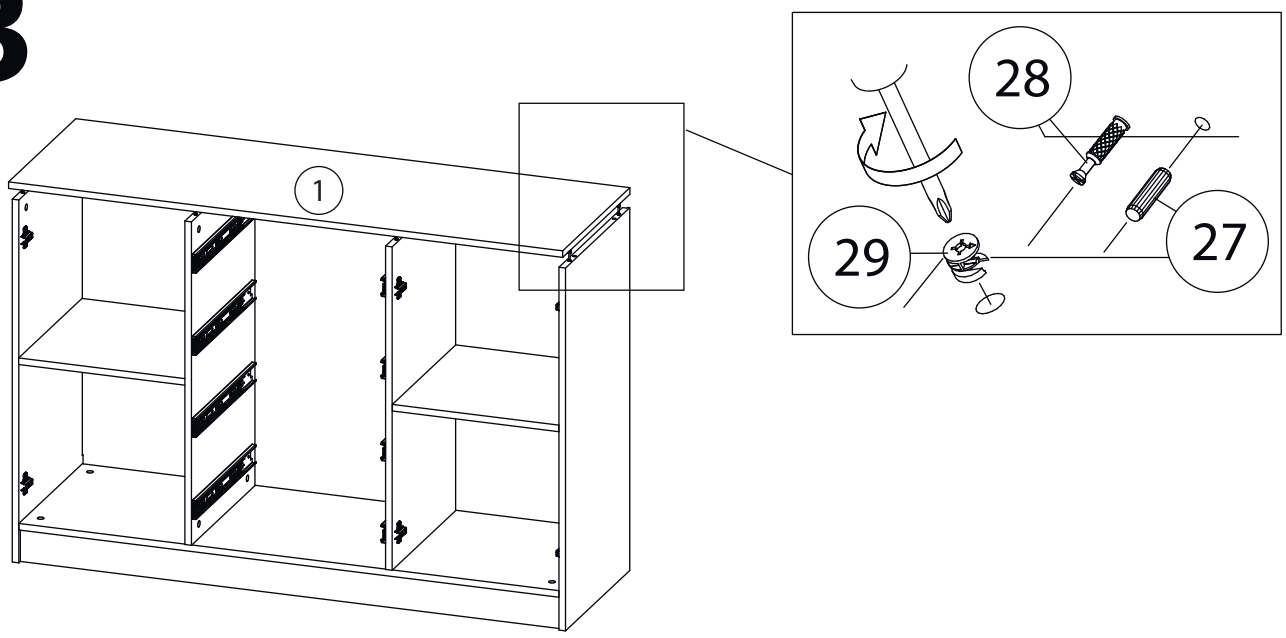


14

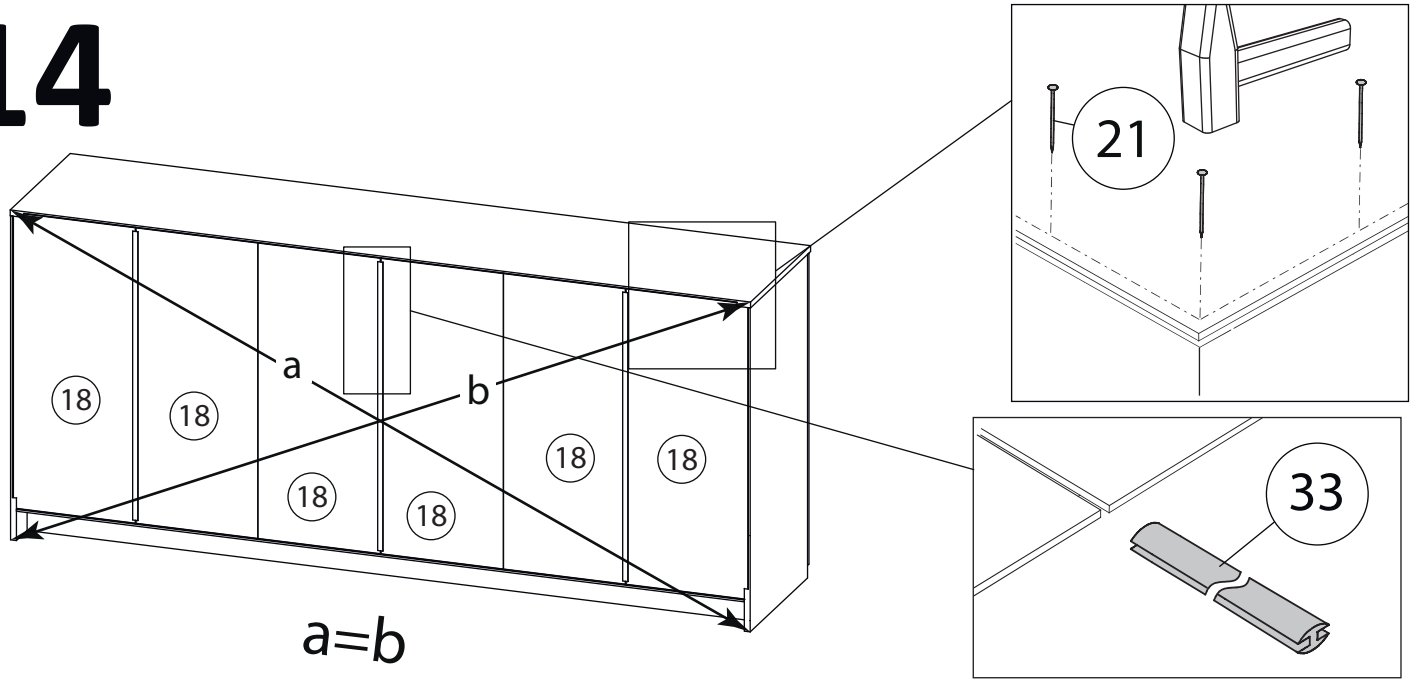


15

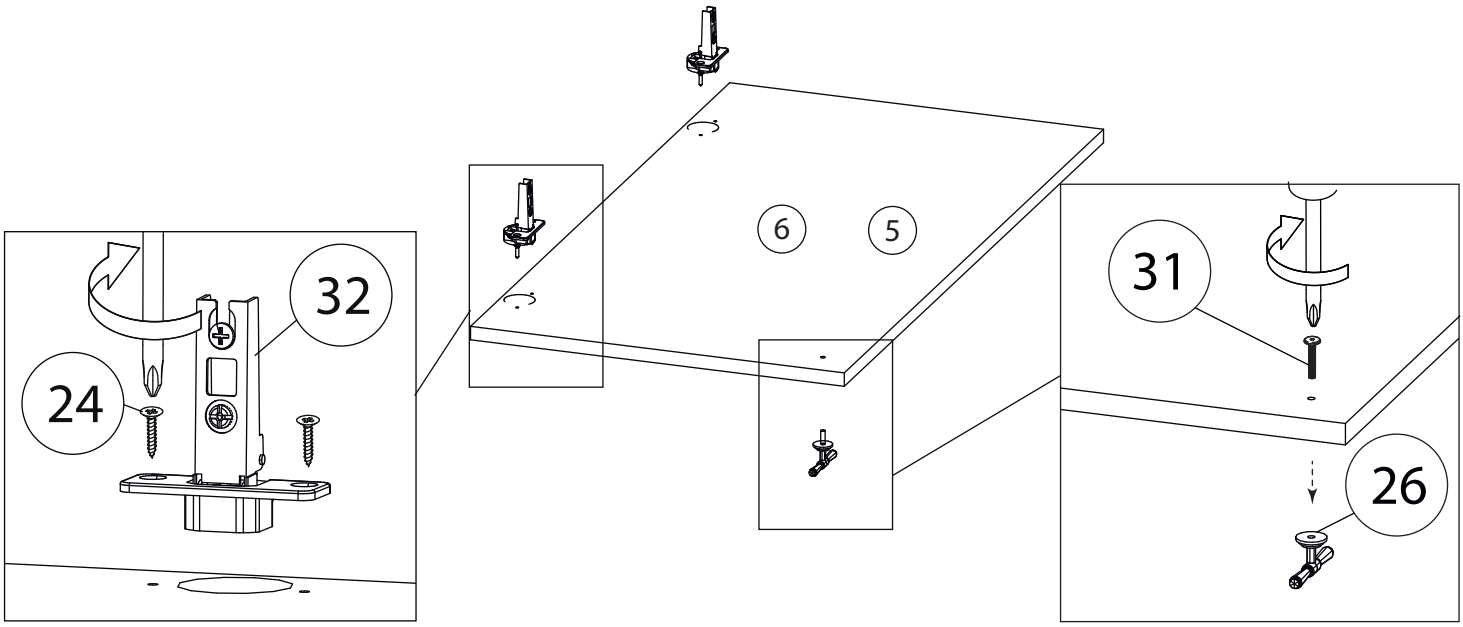


16

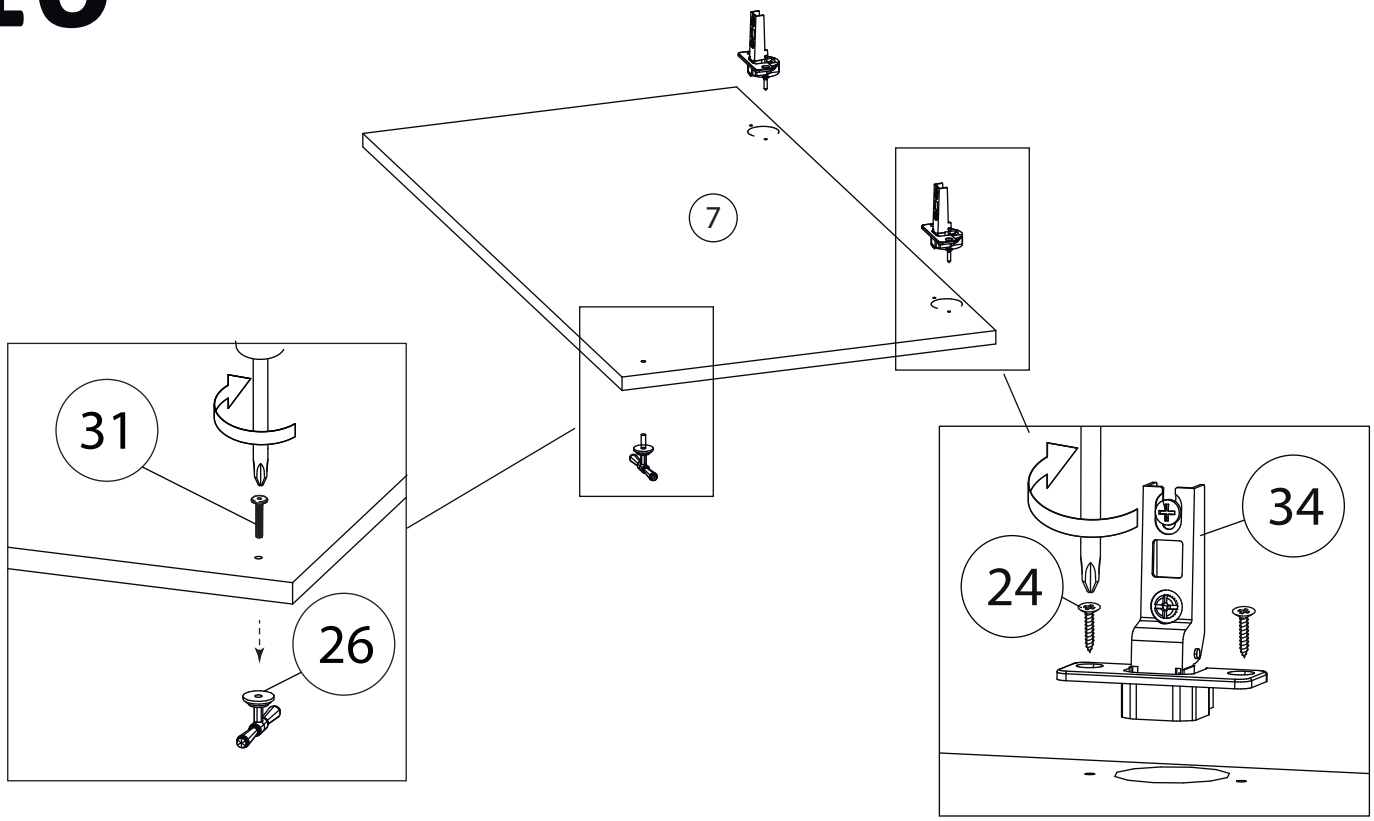



17

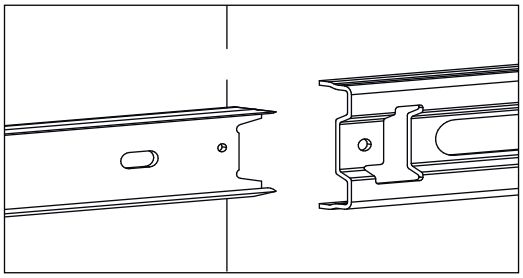


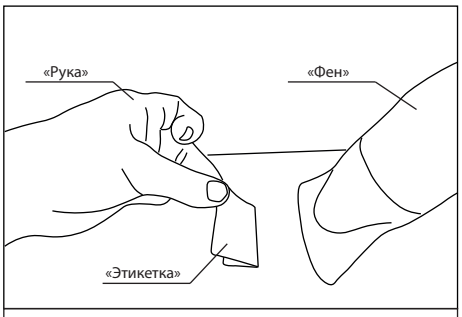

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

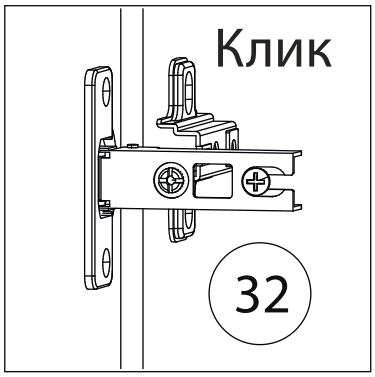

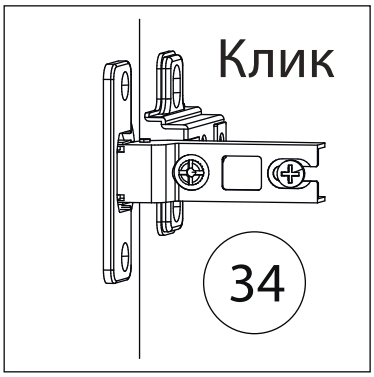

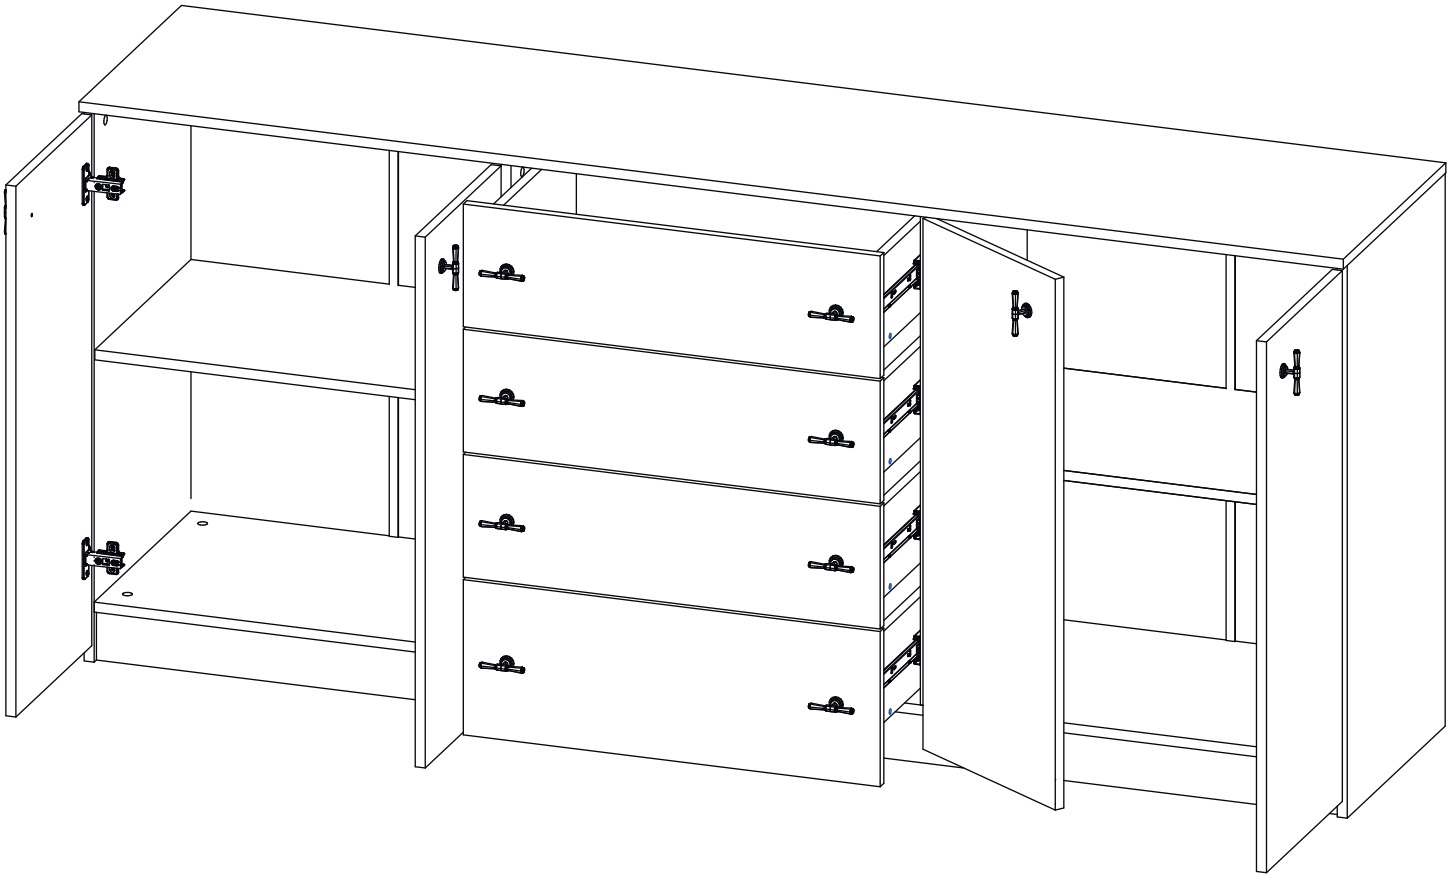

Заклеить технические отверстия заглушками.