Инструкция по сборке


Хелена - 7


Комод















Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1350	450
2	Дно	1	1316	430
3	Бок Л	1	884	430
4	Бок Пр	1	884	430
5	Фасад	1	848	444
6	Вертикаль	1	788	425
7	Вертикаль	1	788	425
8	Полка	1	432	424
9	Дно ящика	8	368	384
10	Фасад ящика	2	248	446
11	Цоколь	2	80	1316
12	Фасад ящика	6	196	446
13	Ребро жесткости	2	200	426
14	Бок. ящ. правая	8	146	400
15	Бок. ящ. левая	8	146	400
16	Задн. пан. ящика	8	146	368
17	Задняя стенка	1	806	448
18	Задняя стенка	2	806	443

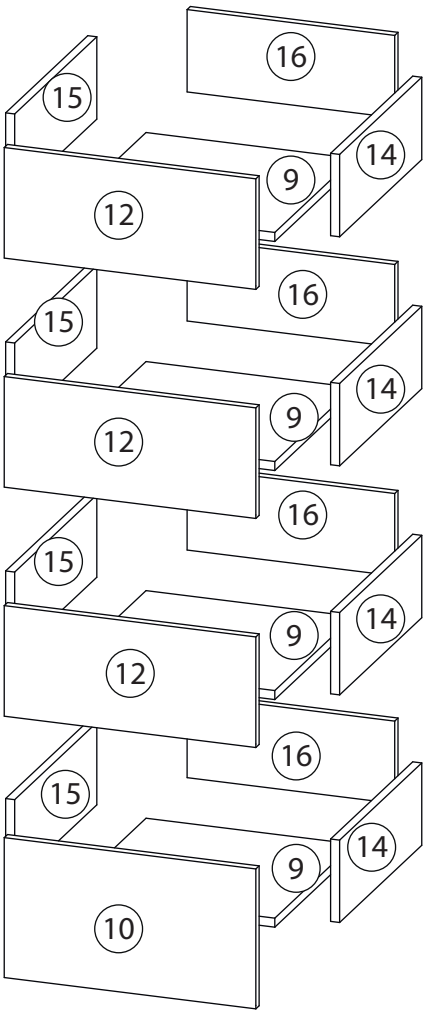


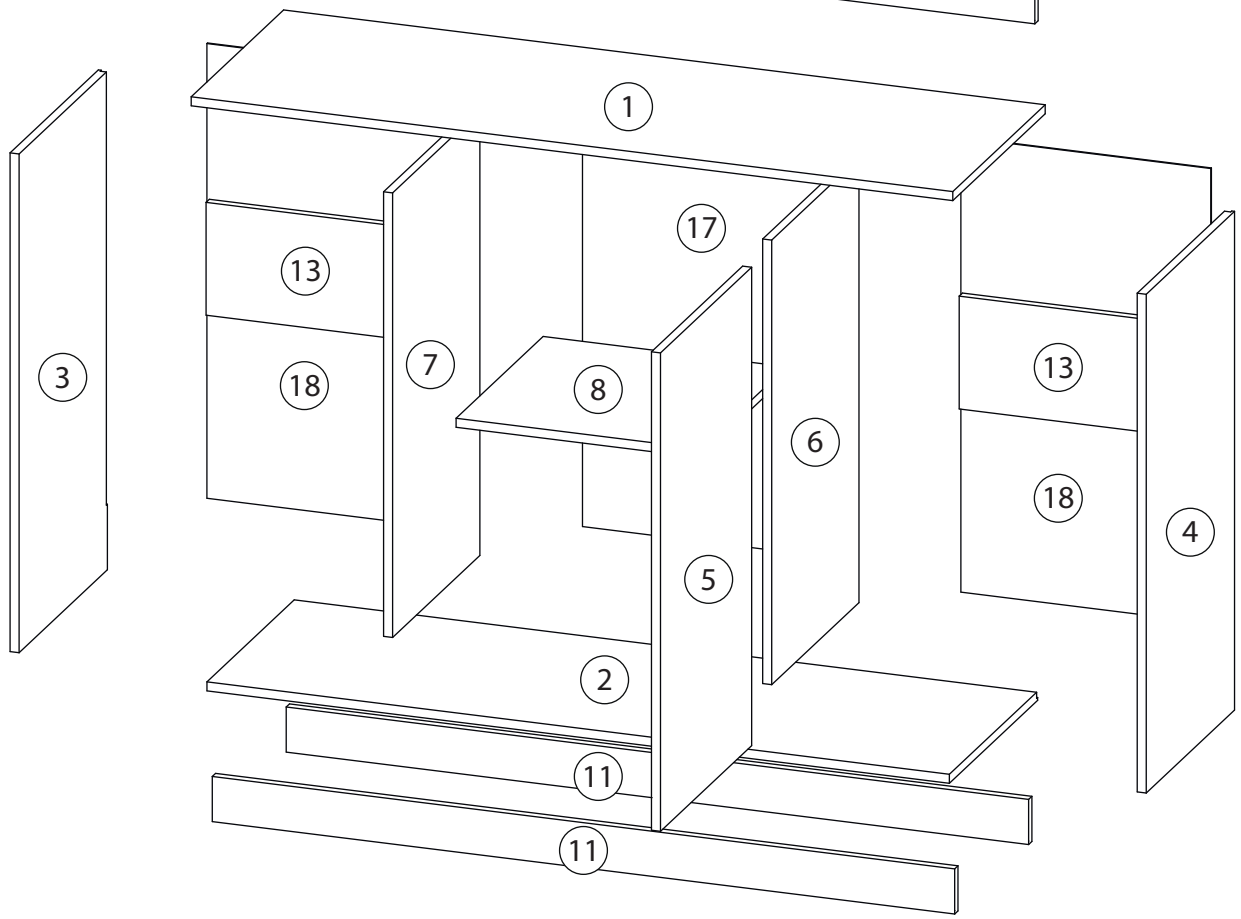


Фурнитура

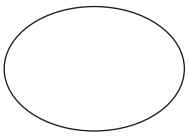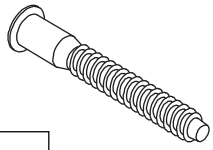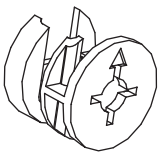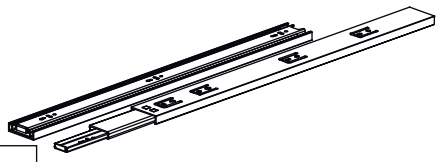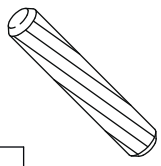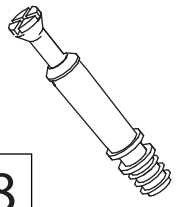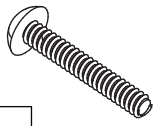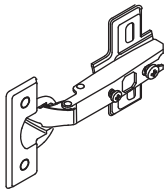 19	 20	 21	 22	 23
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 24	 25		 26	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 27	 28	 29	 30	 31
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 32				
Петля полунакладная				


1

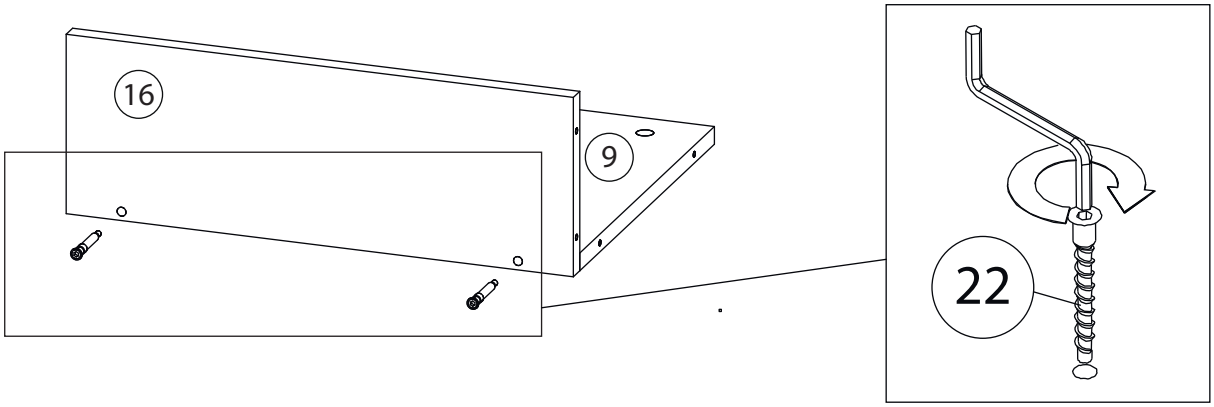


2

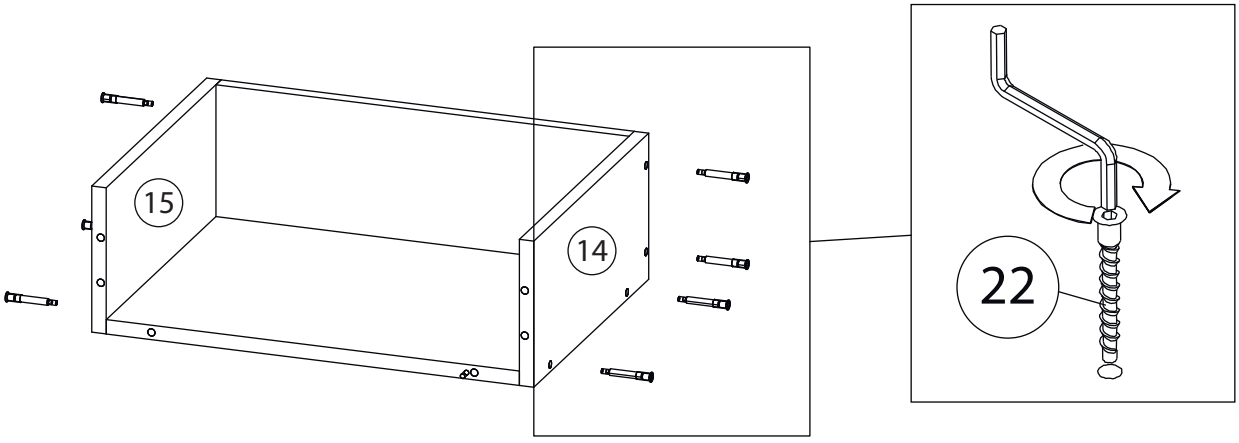


3

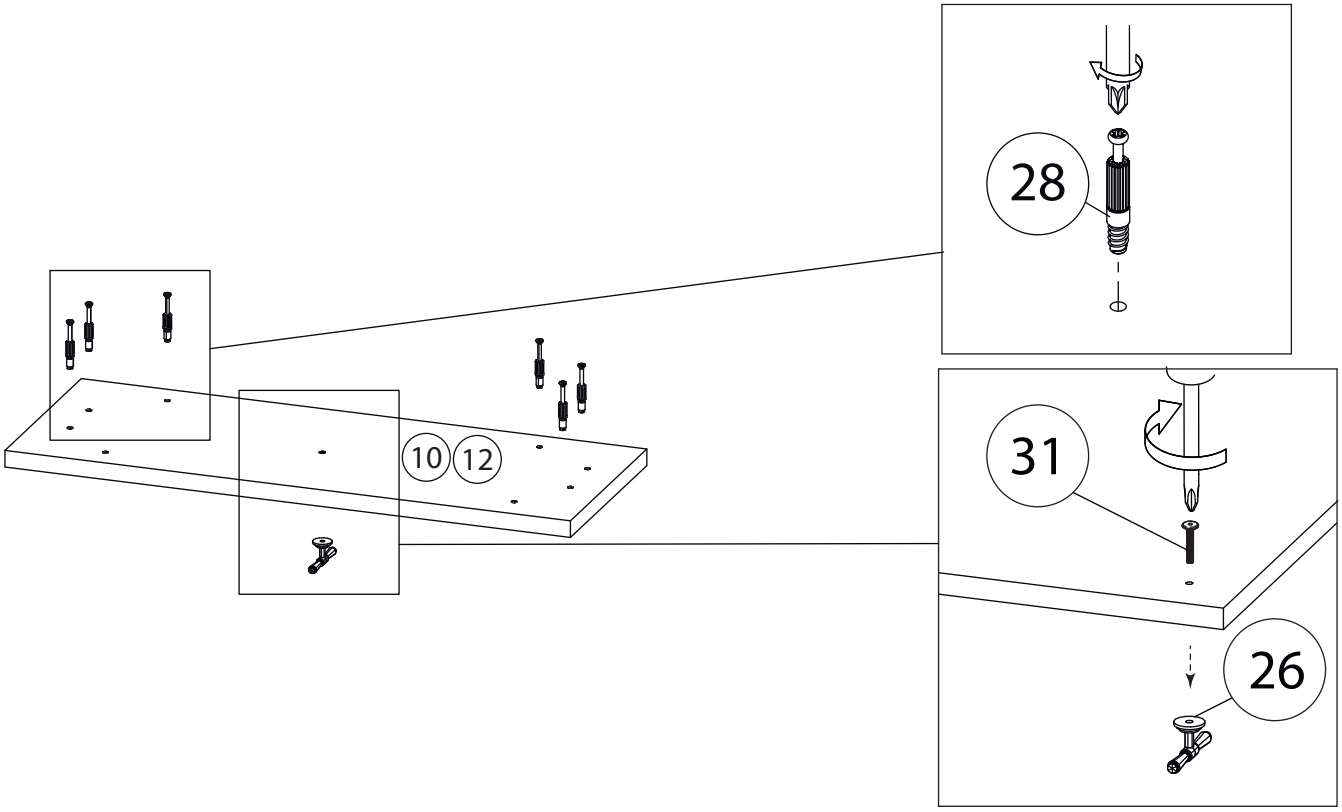

4

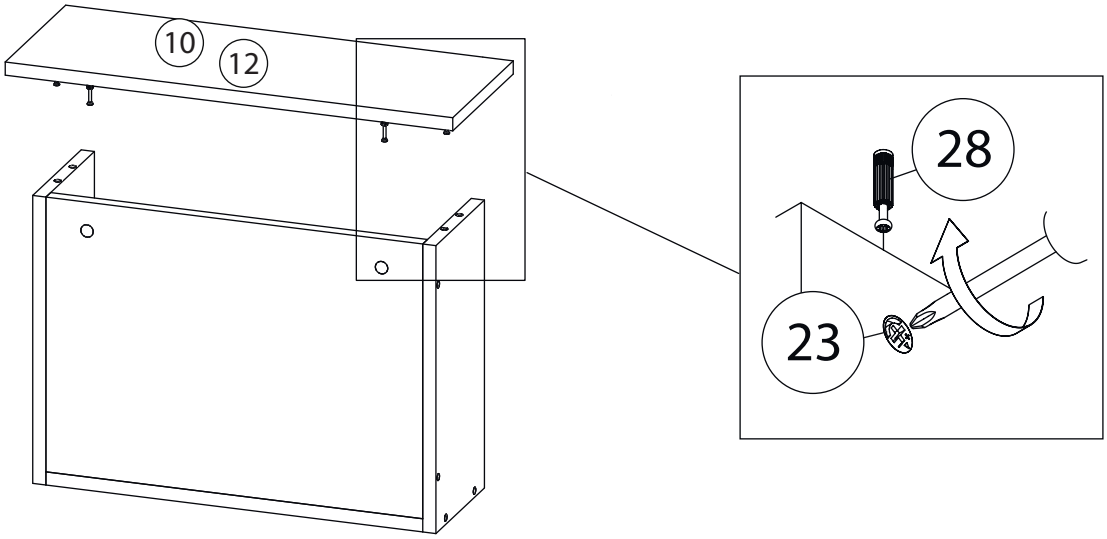

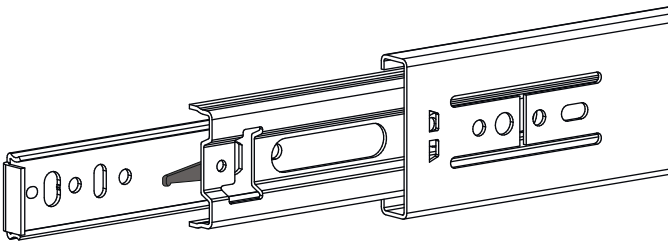


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

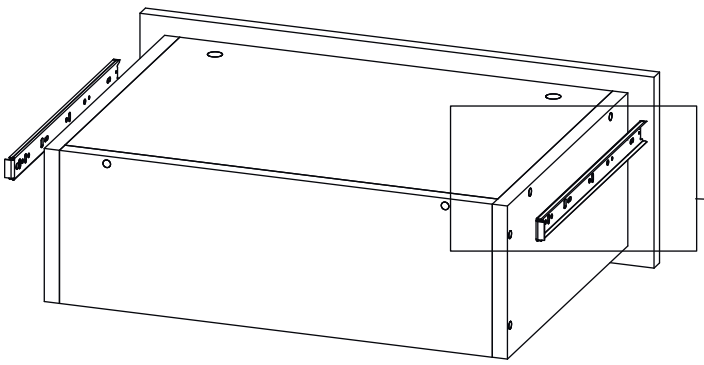


Шариковые направляющие

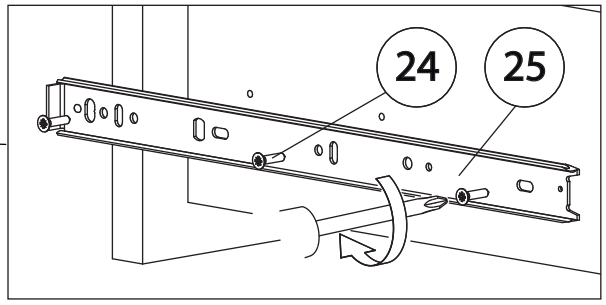


6

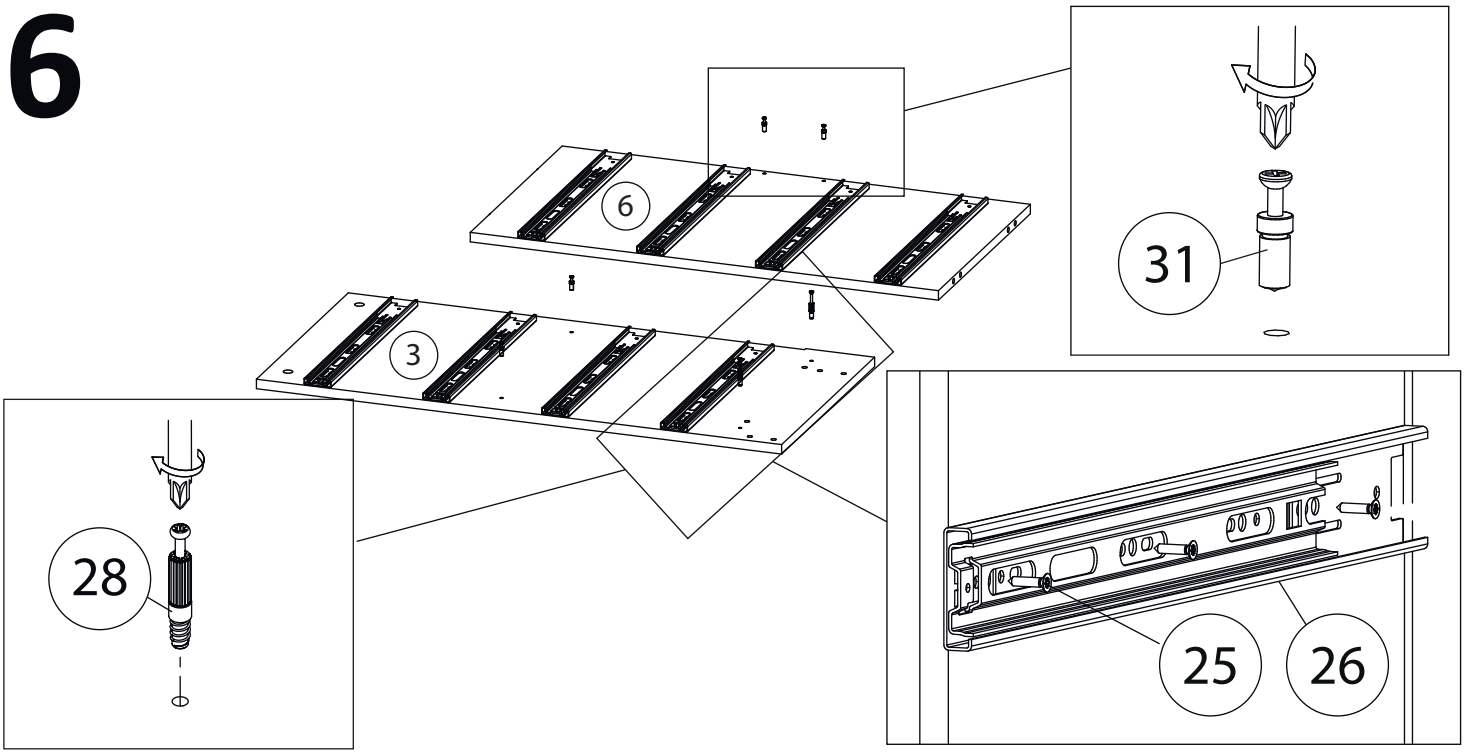


7

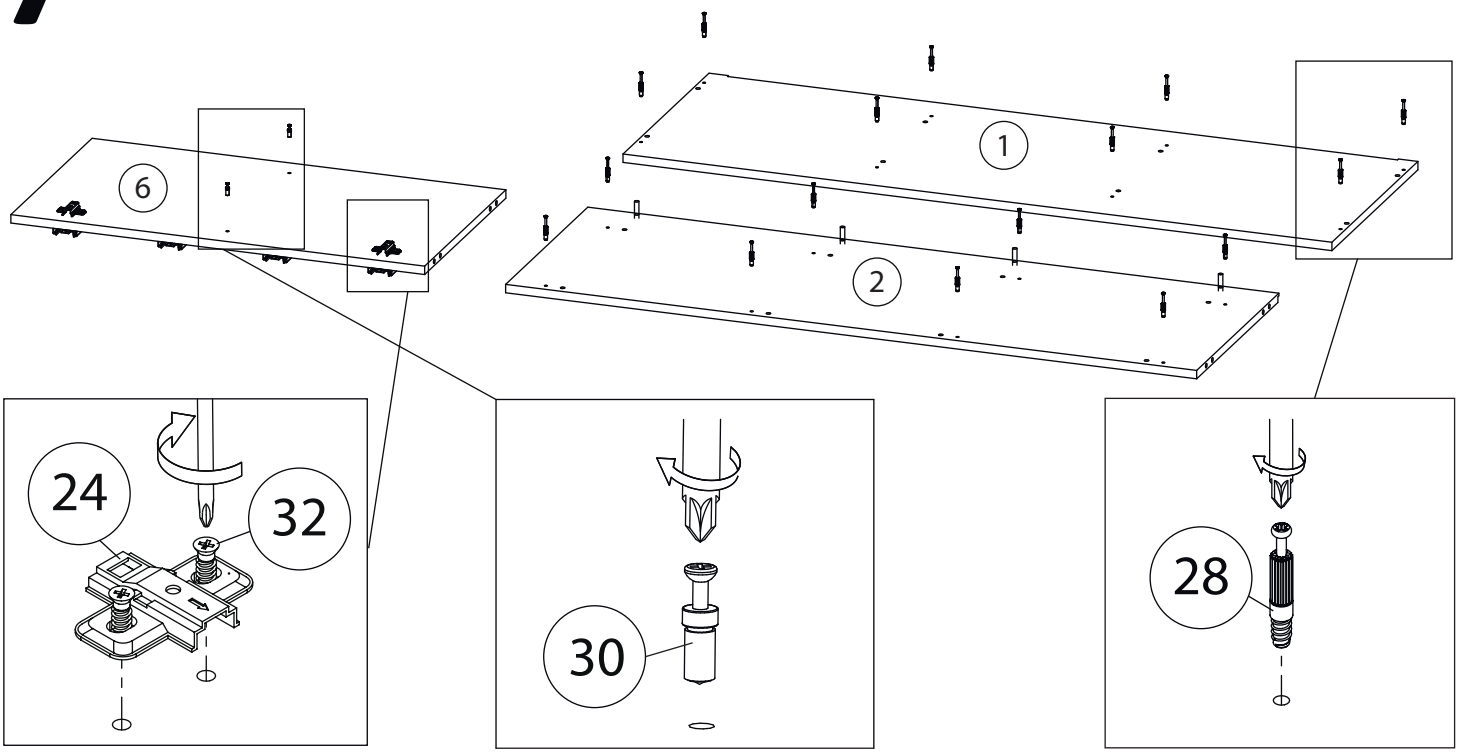


8

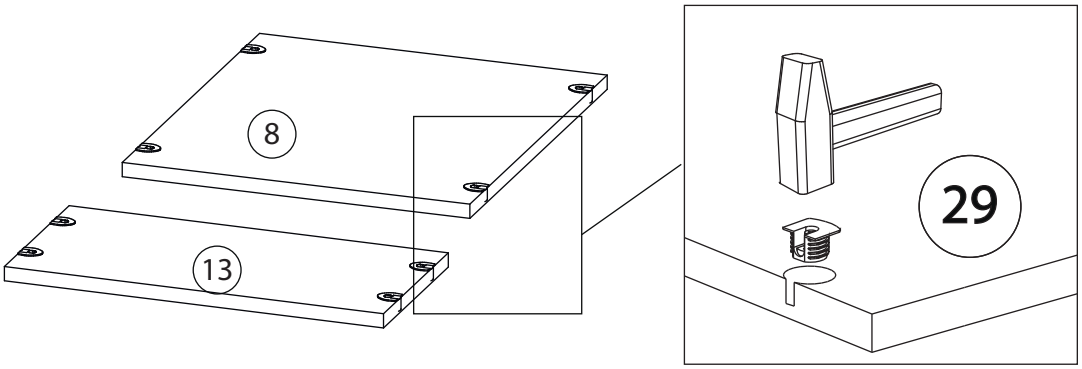


9

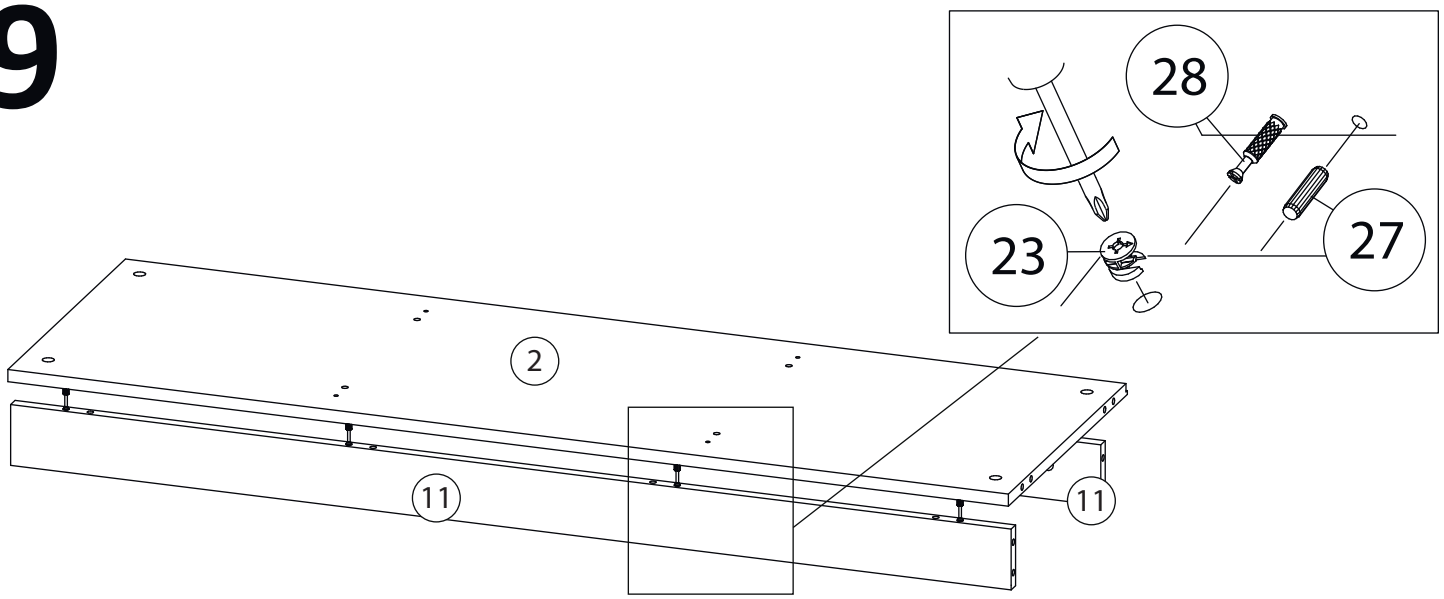


10

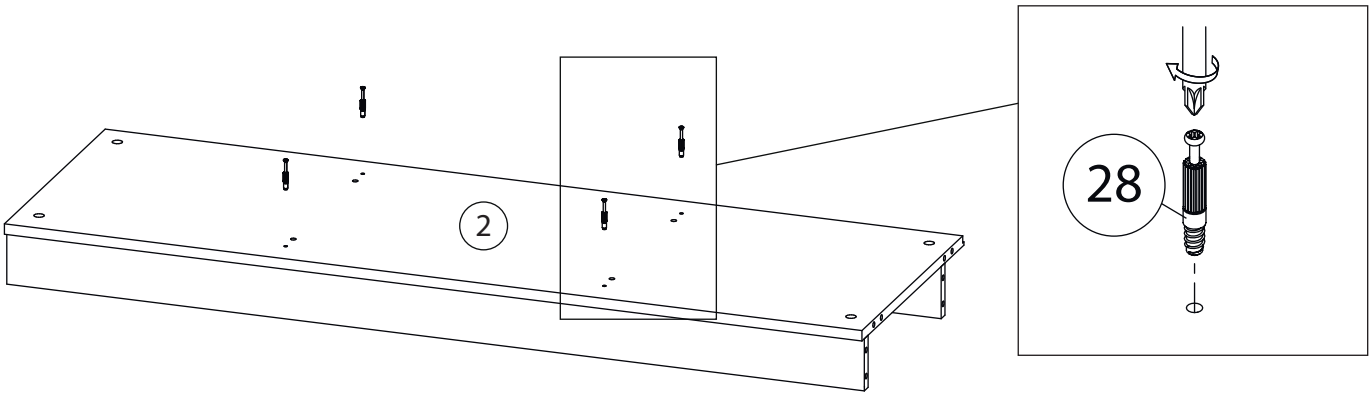


11

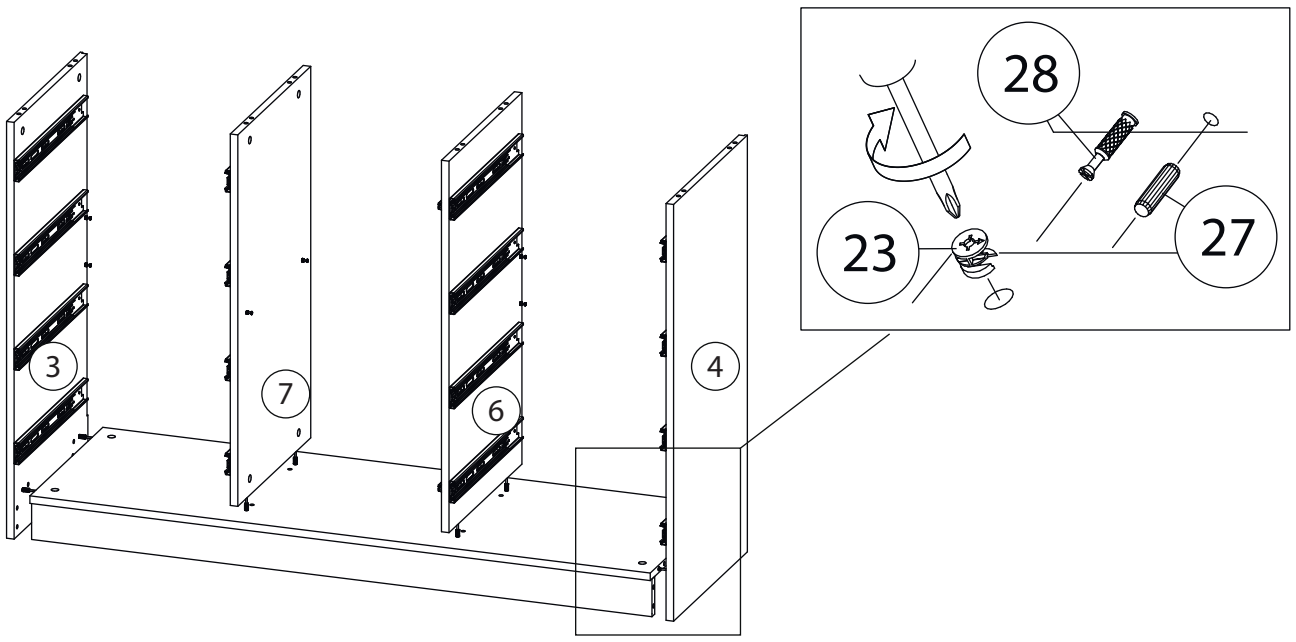


12

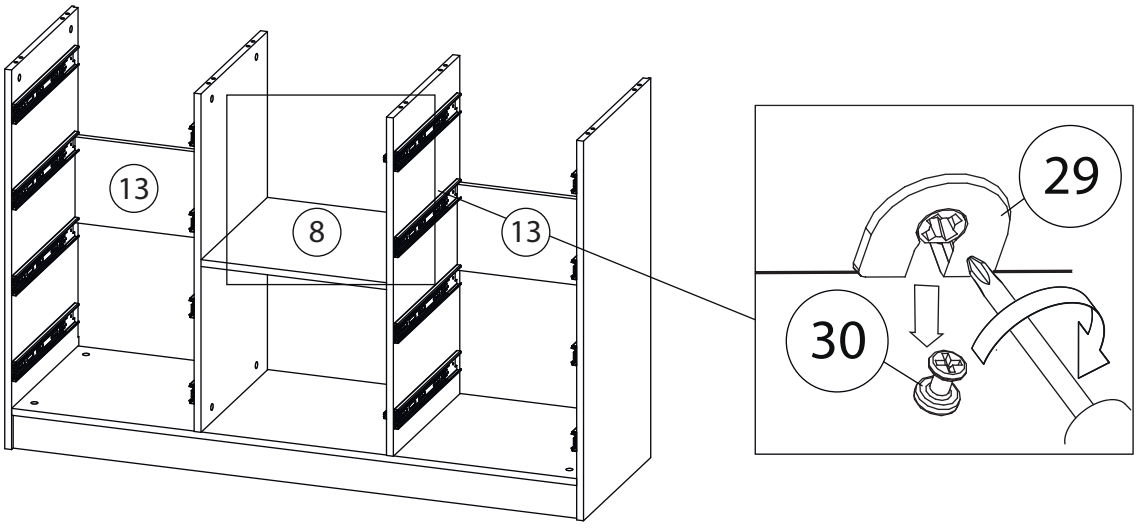


13

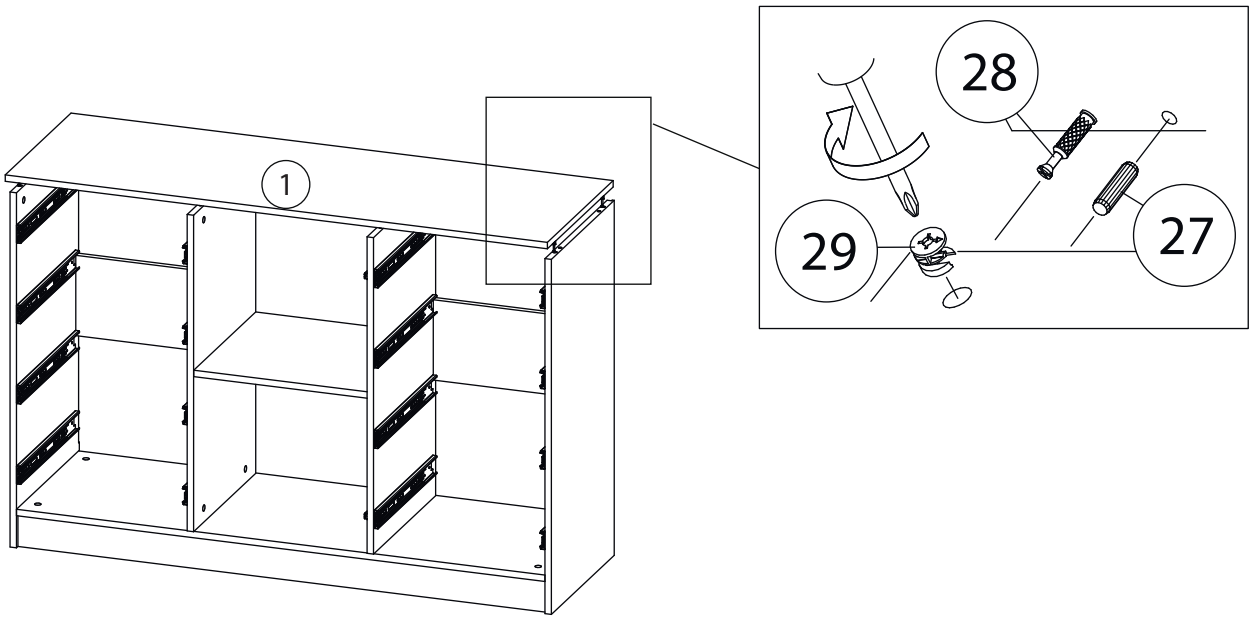


14

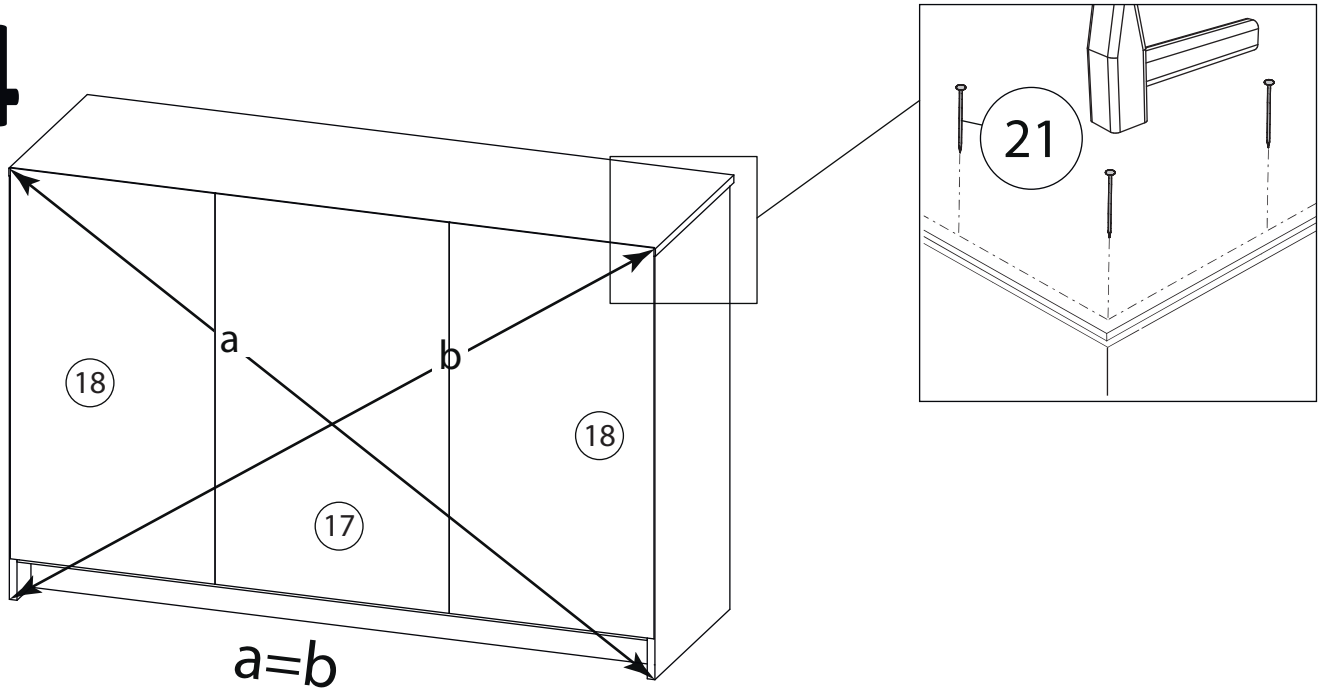



15

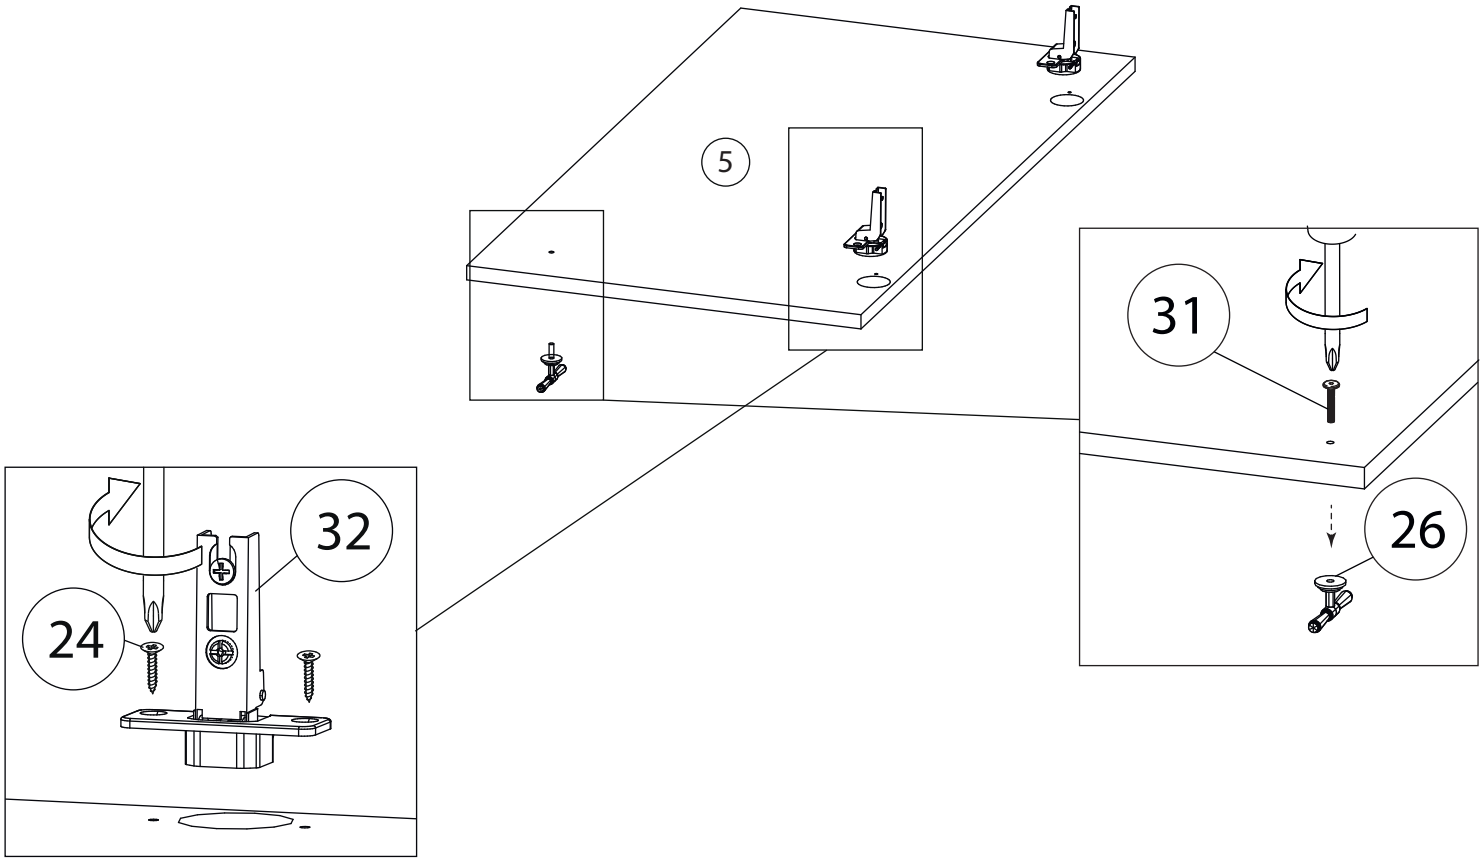


16

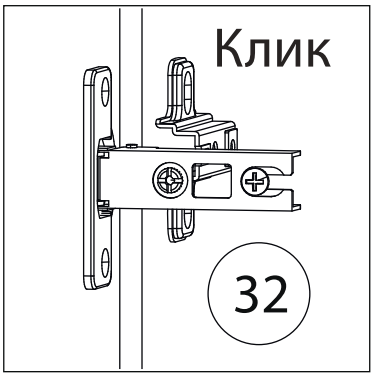

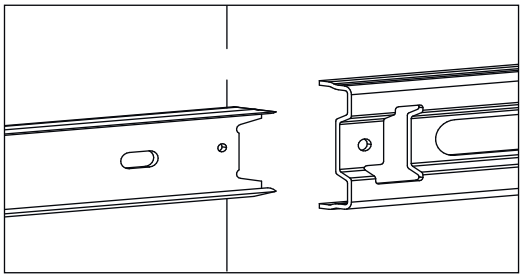

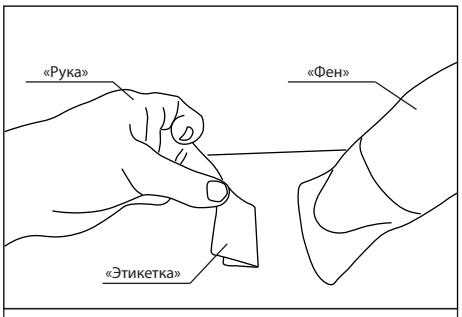

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

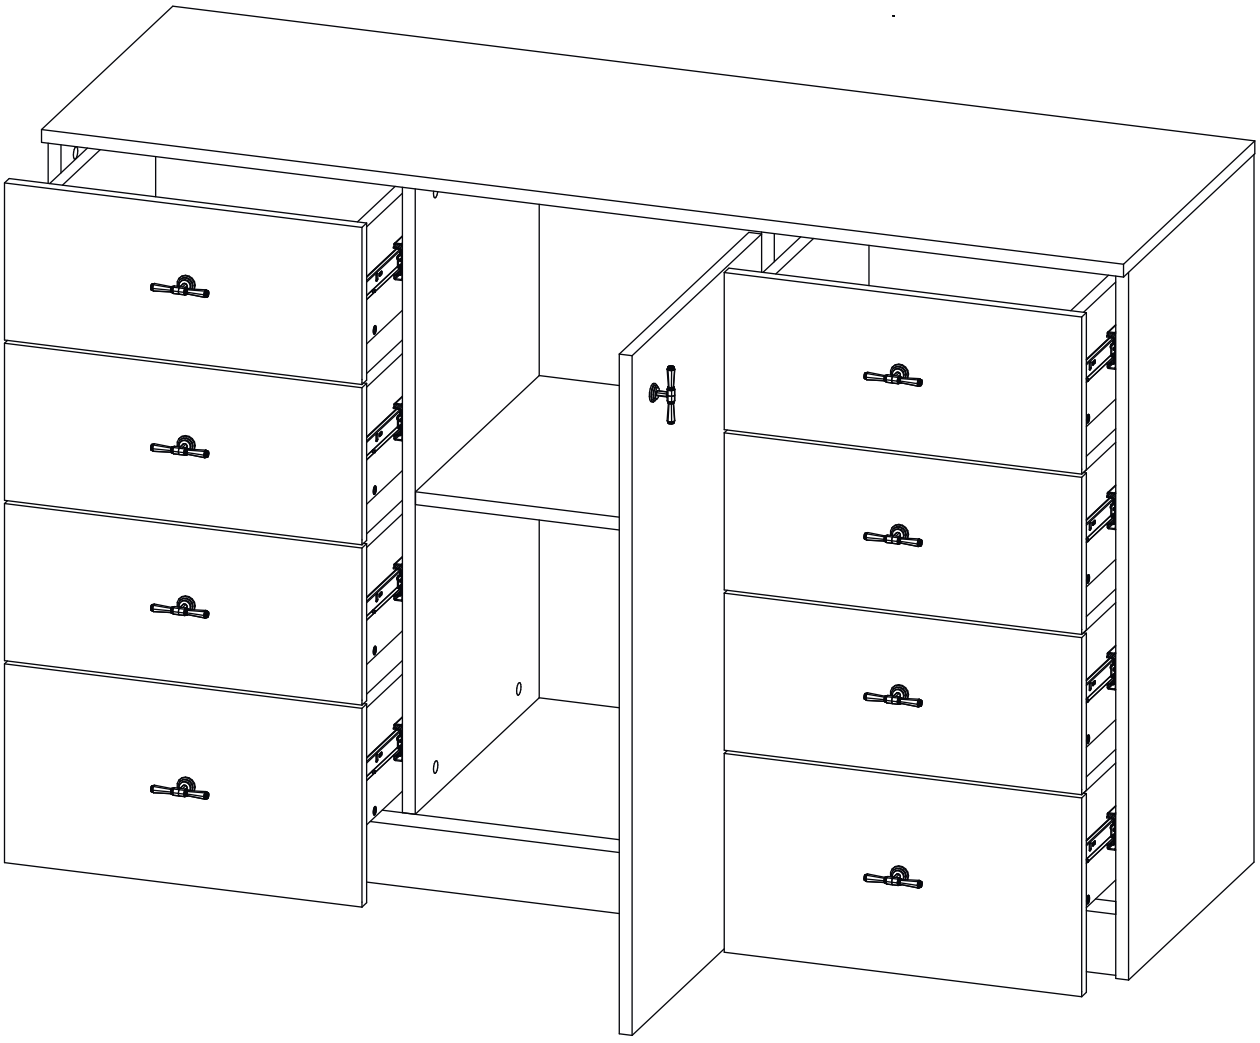

Заклеить технические отверстия заглушками.