Инструкция по сборке


Хелена - 8

Комод
















Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1350	450
2	Дно	1	1316	430
3	Бок Пр	1	1084	430
4	Бок Л	1	1084	430
5	Вертикаль	1	988	425
6	Фасад	1	1048	333
7	Фасад	1	1048	333
8	Полка	1	650	425
9	Полка	1	650	424
10	Дно ящика	4	592	384
11	Фасад ящика	1	248	670
12	Фасад ящика	3	196	670
13	Ребро жесткости	1	200	650
14	Цоколь	1	80	1316
15	Цоколь	1	80	1316
16	Дно ящика	1	263	384
17	Дно ящика	1	255	384
18	Задн. пан. ящика	4	146	592
19	Вертикаль	1	194	425
20	Фасад ящика	1	196	333
21	Фасад ящика	1	196	333
22	Бок. ящ. правая	6	146	400
23	Бок. ящ. левая	6	146	400
24	Задн. пан. ящика	1	146	263
25	Задн. пан. ящика	1	146	255
26	Задняя стенка	2	1006	336,5
27	Задняя стенка	2	1006	328,5

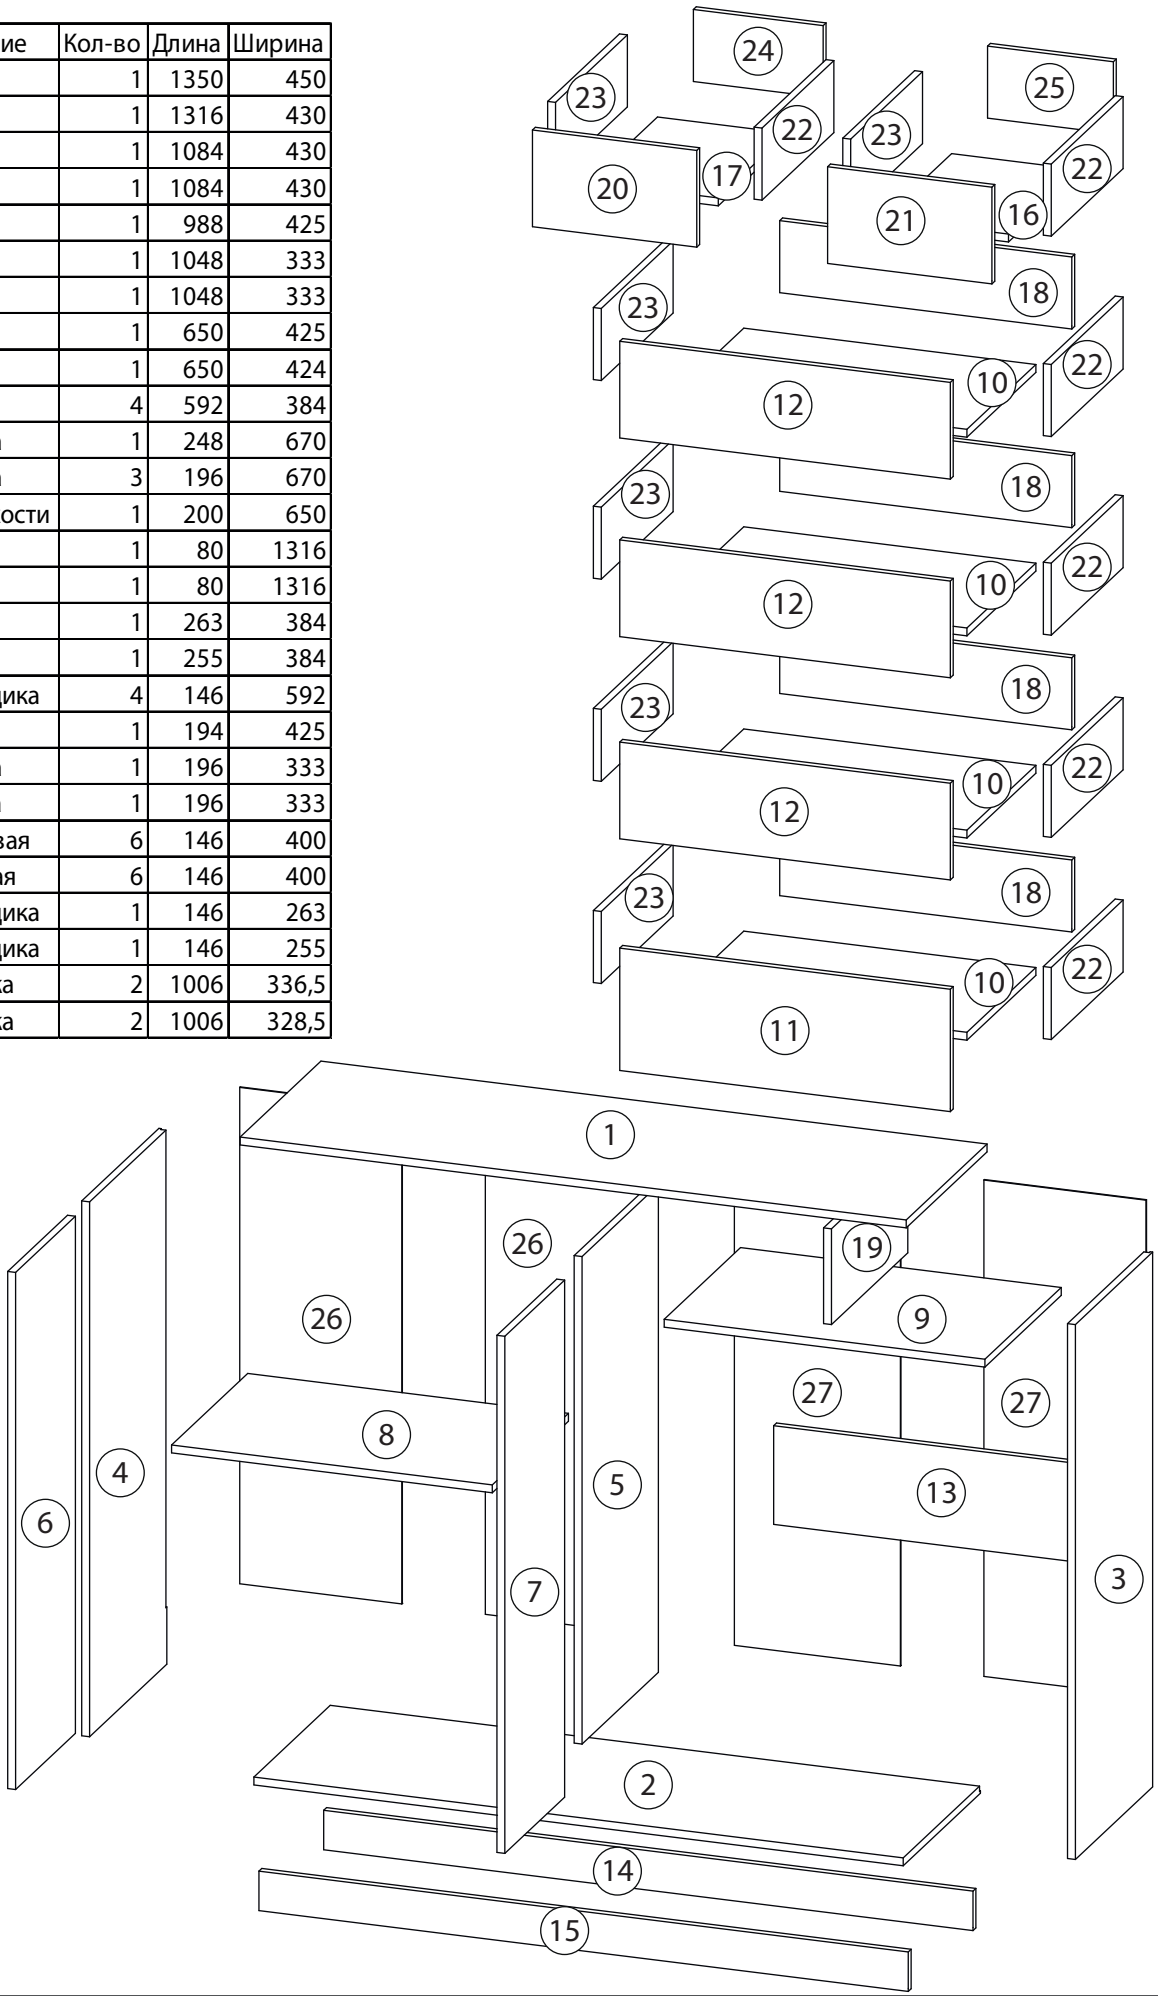


Фурнитура

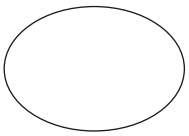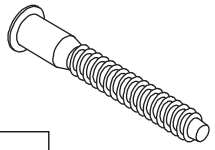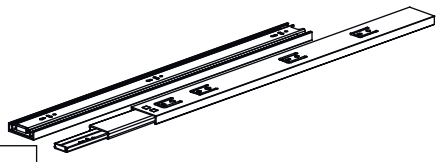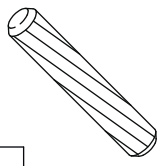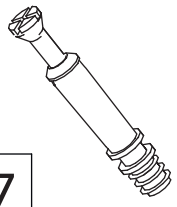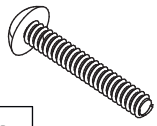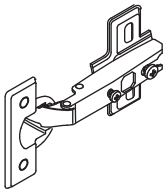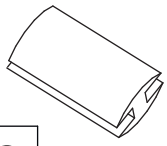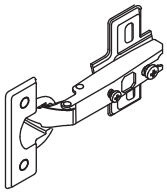 28	 29	 30	 31	 32
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 33	 34		 35	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 36	 37	 38	 39	 40
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 41	 42	 43		
Петля накладная	Профиль для ДВП	Петля полунакладная		


1

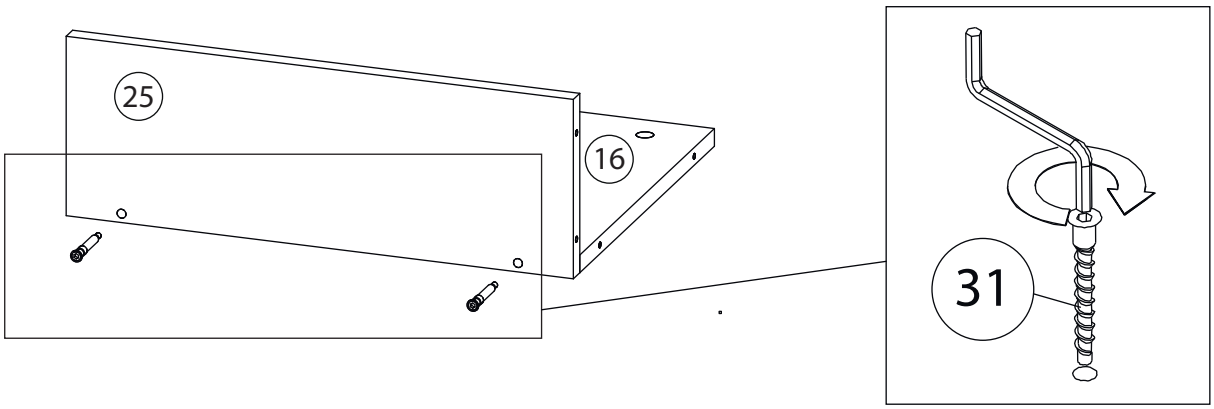


2

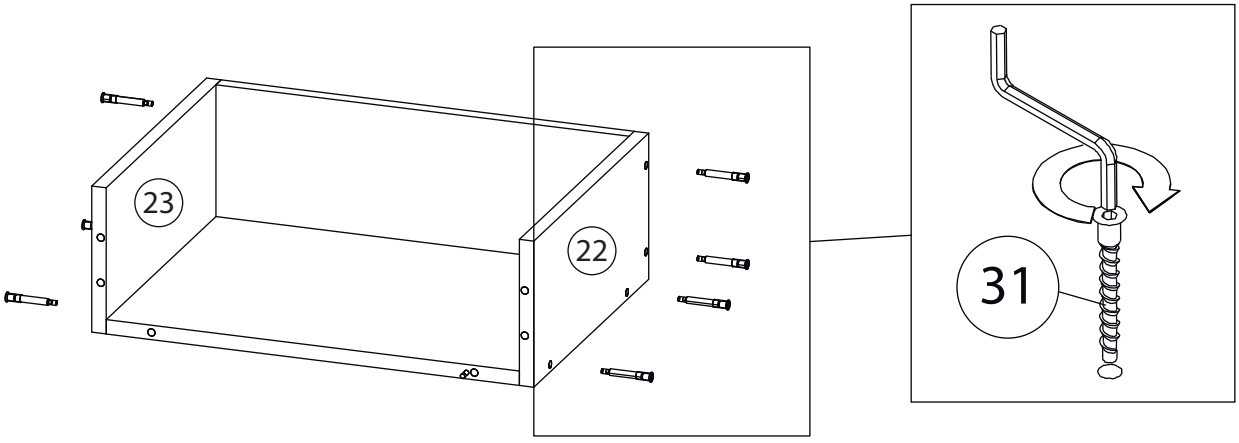


3

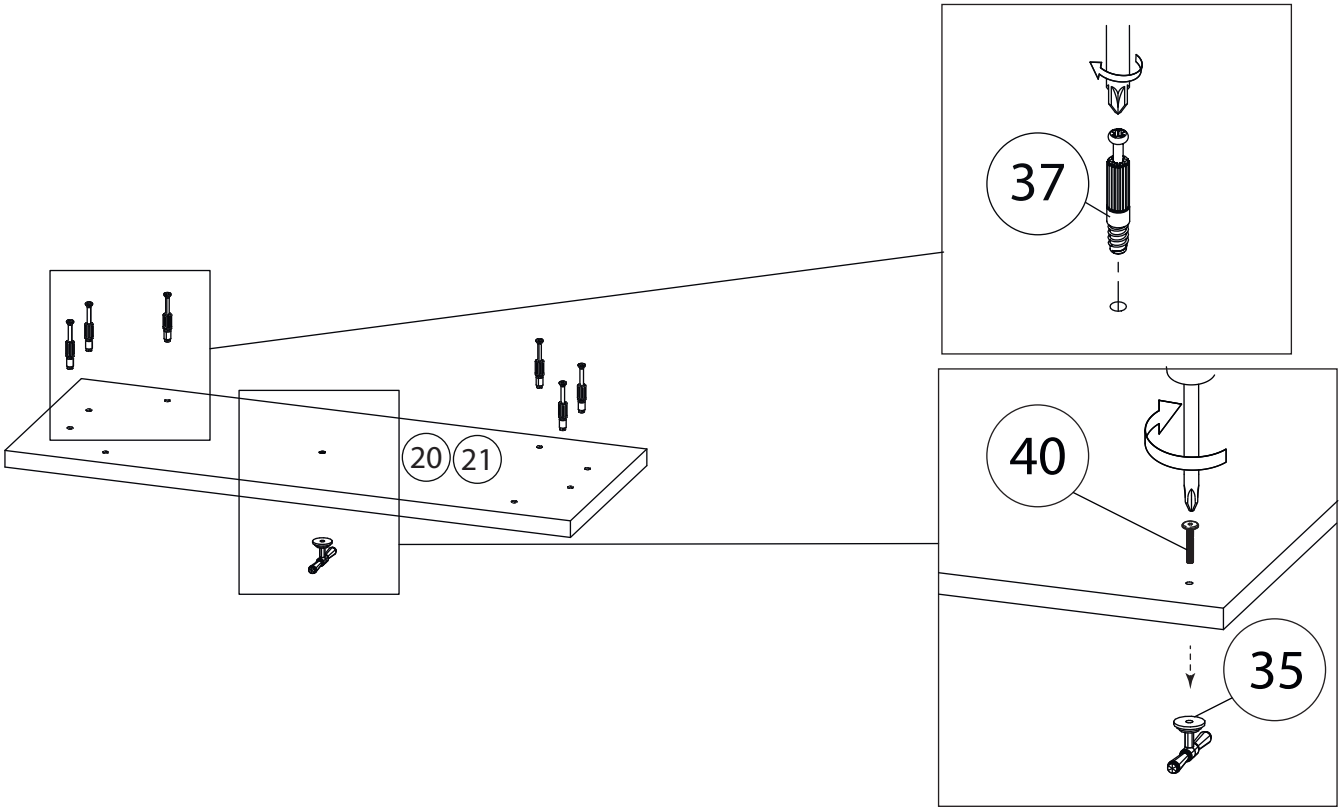

4

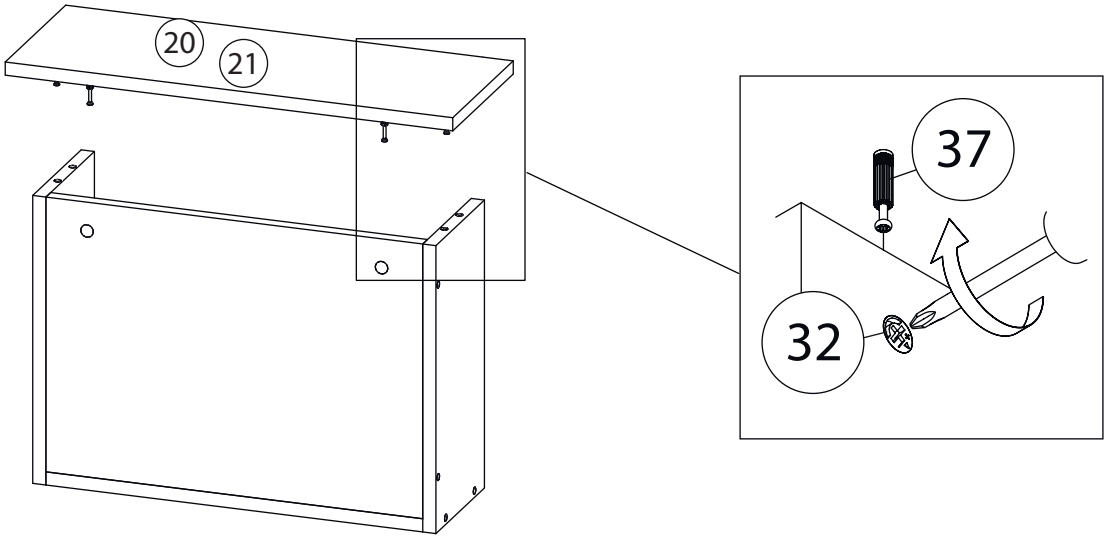

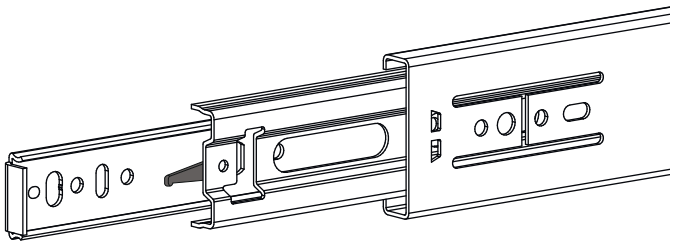


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

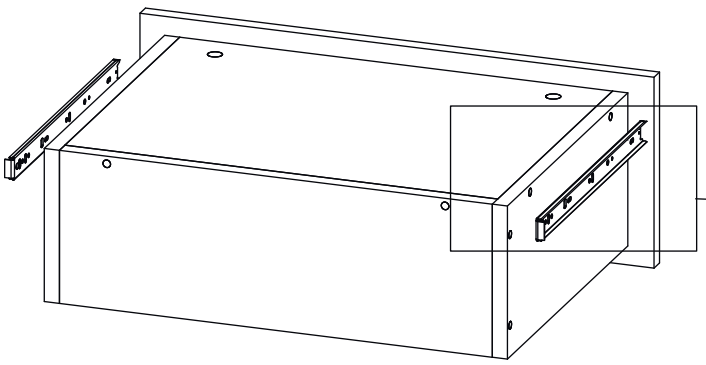


Шариковые направляющие

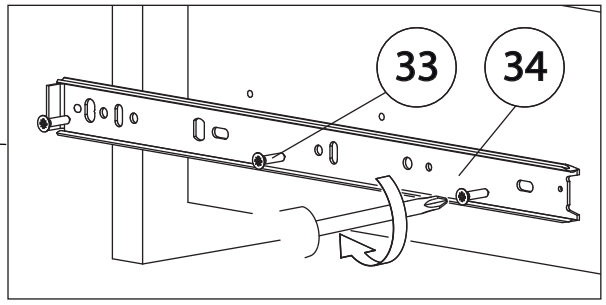


6

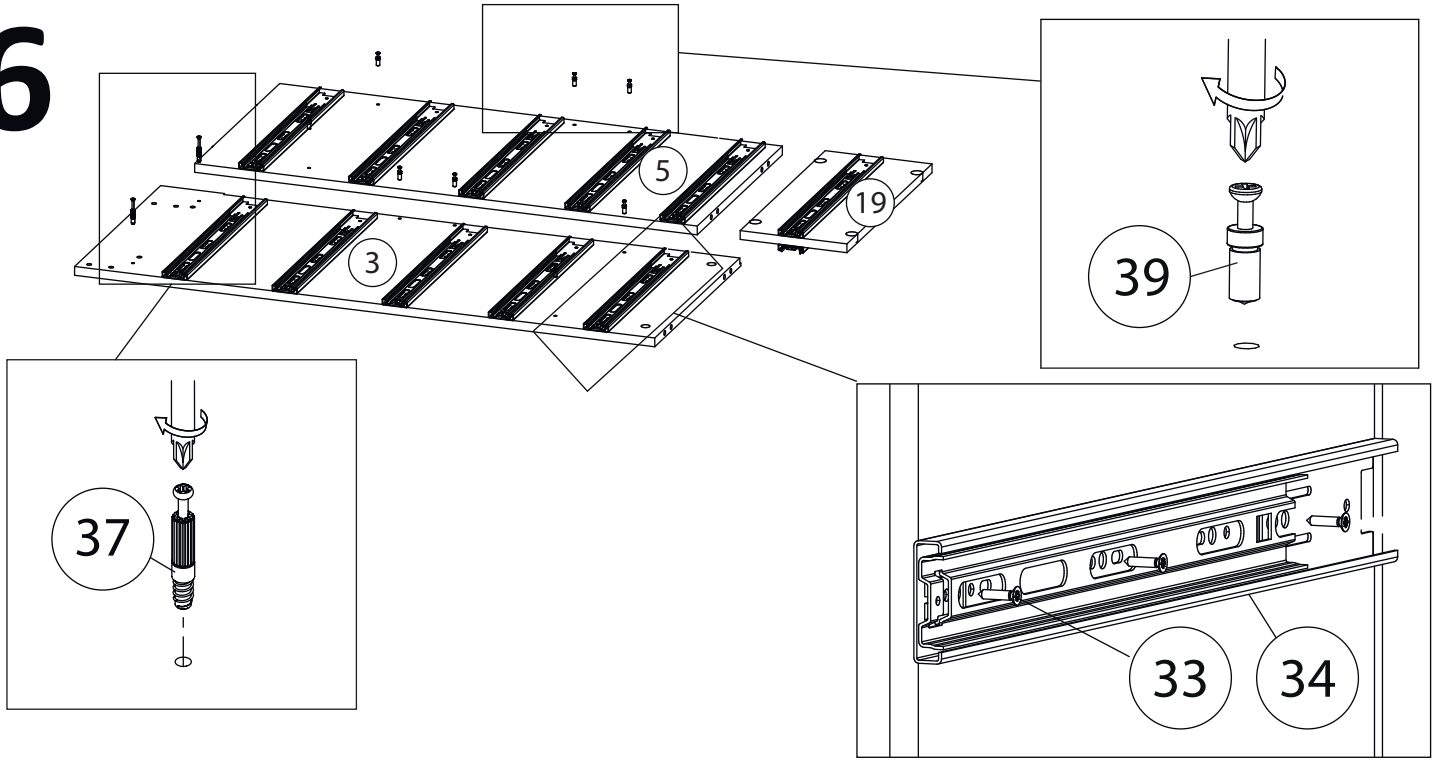


7

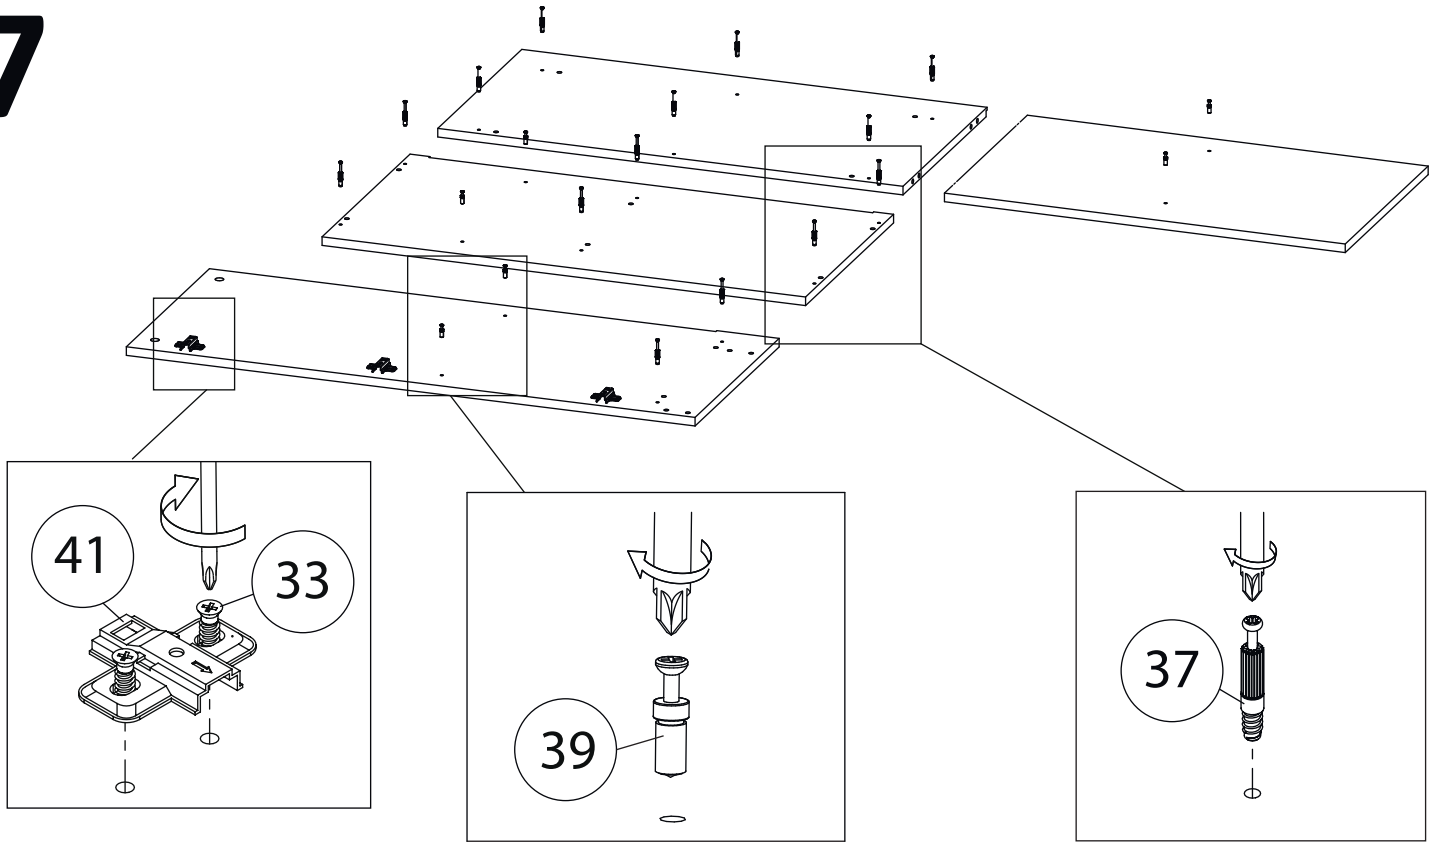


8

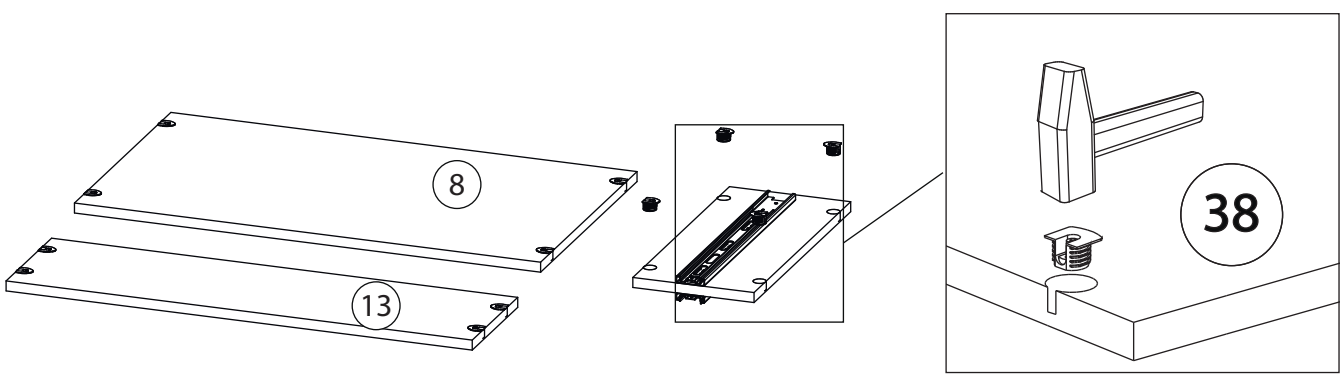


9

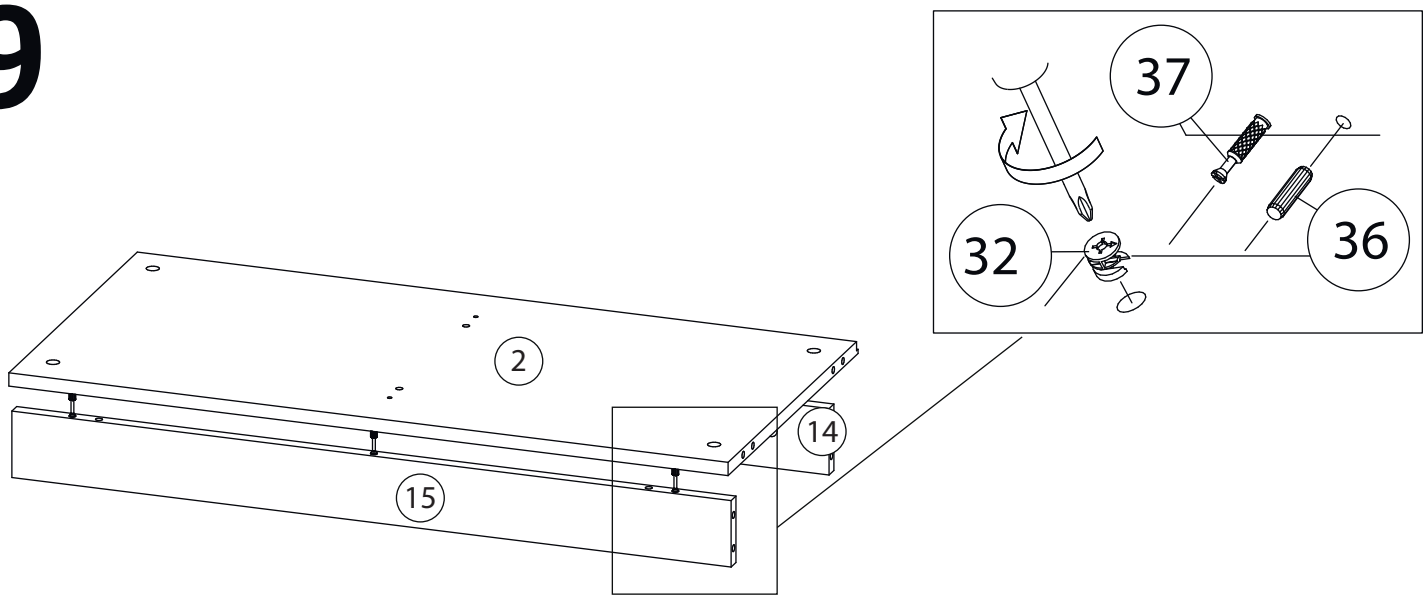


10

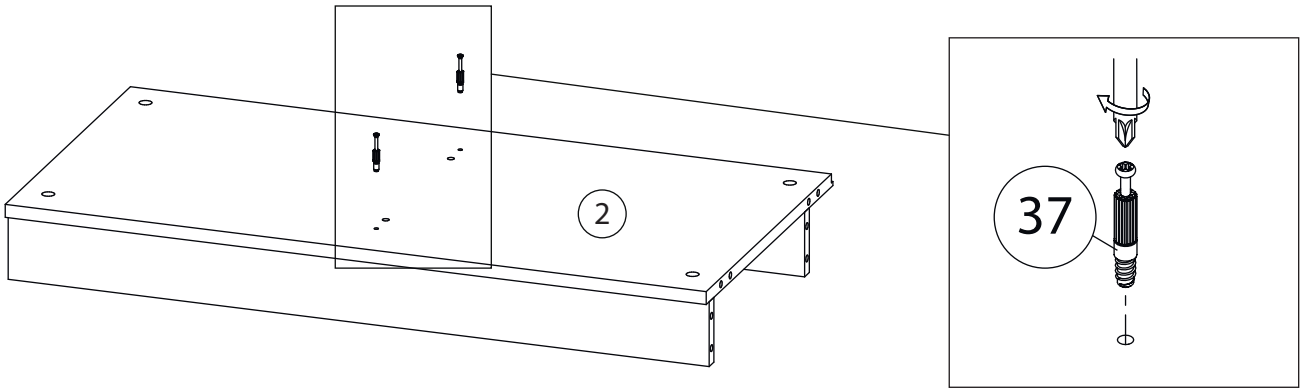


11

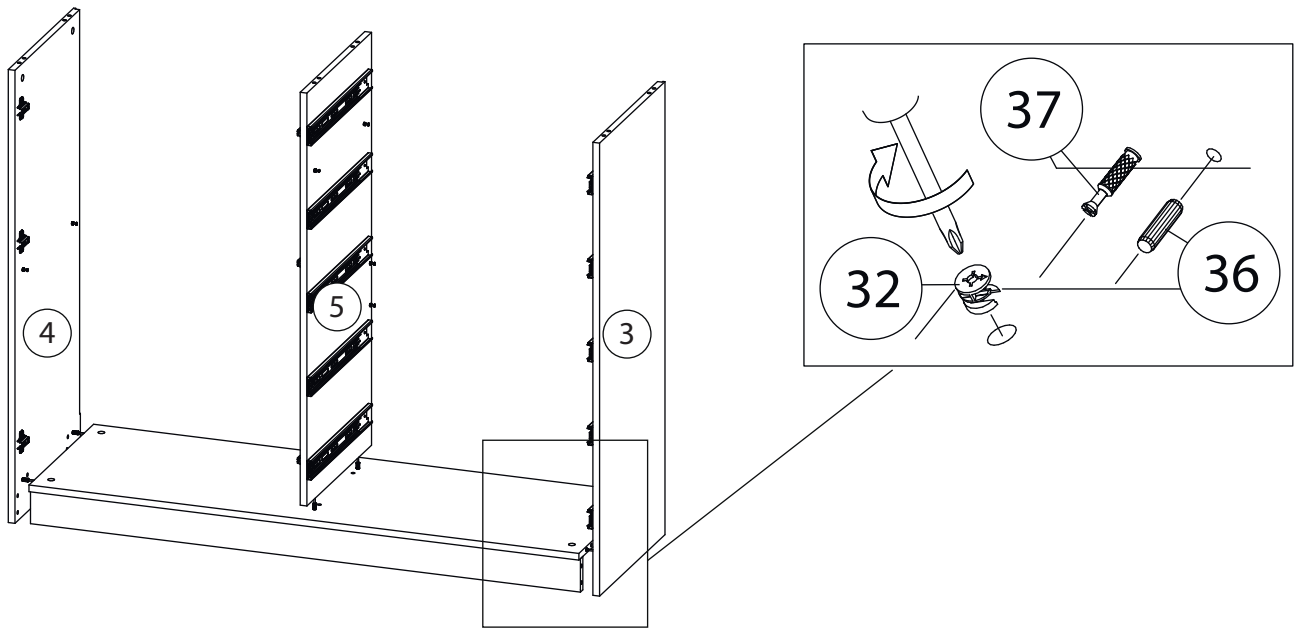


12

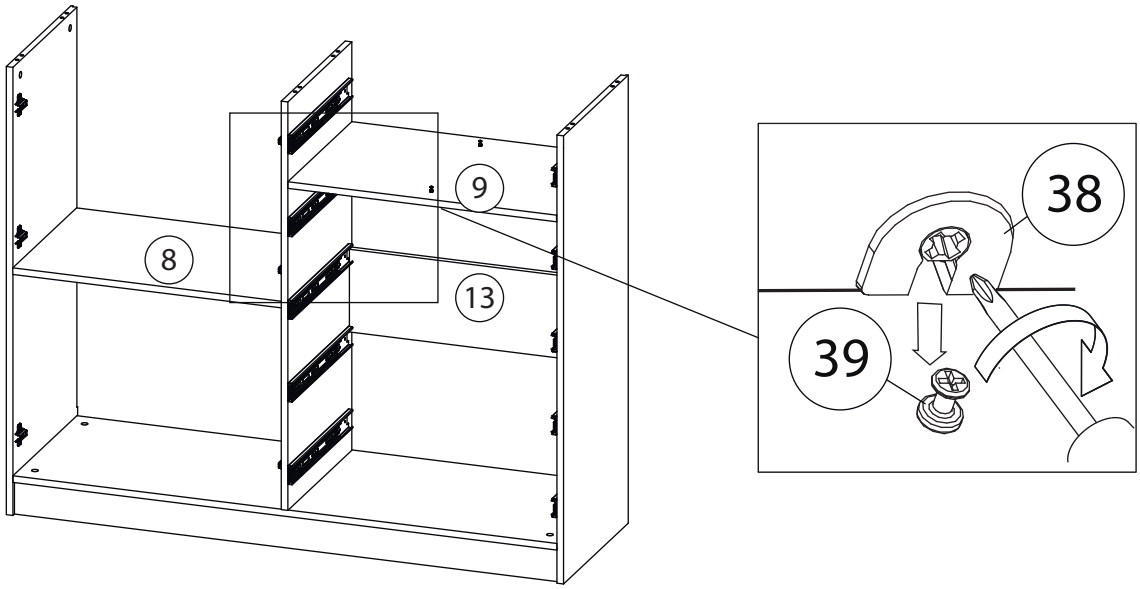


13

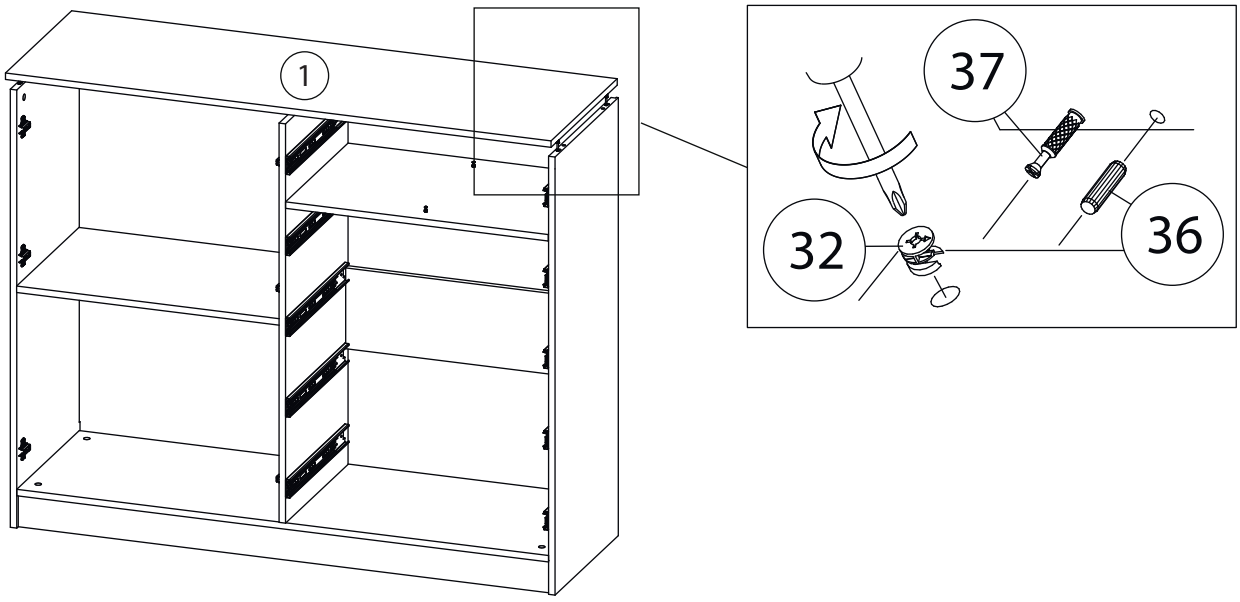


14

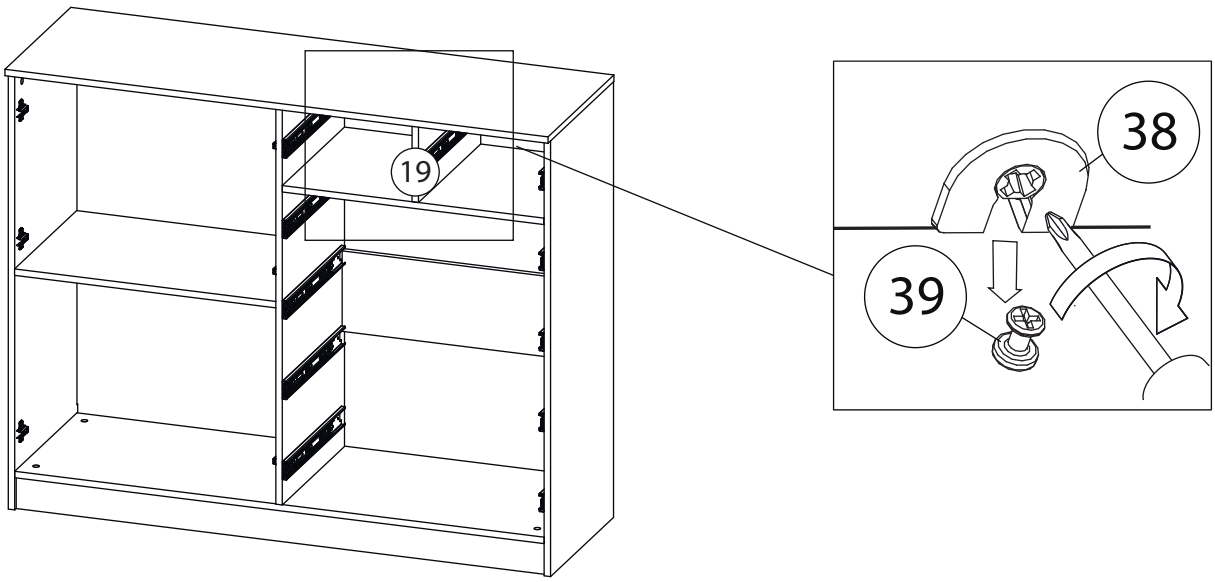


15

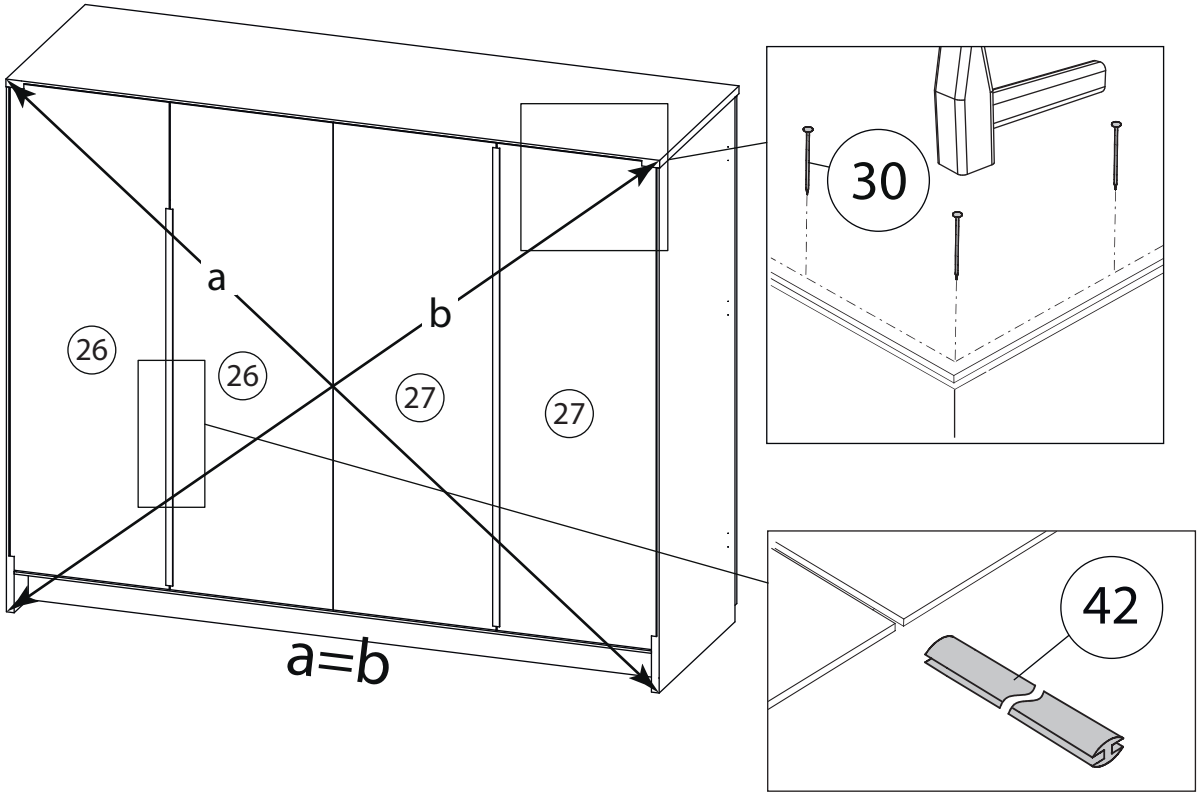



16

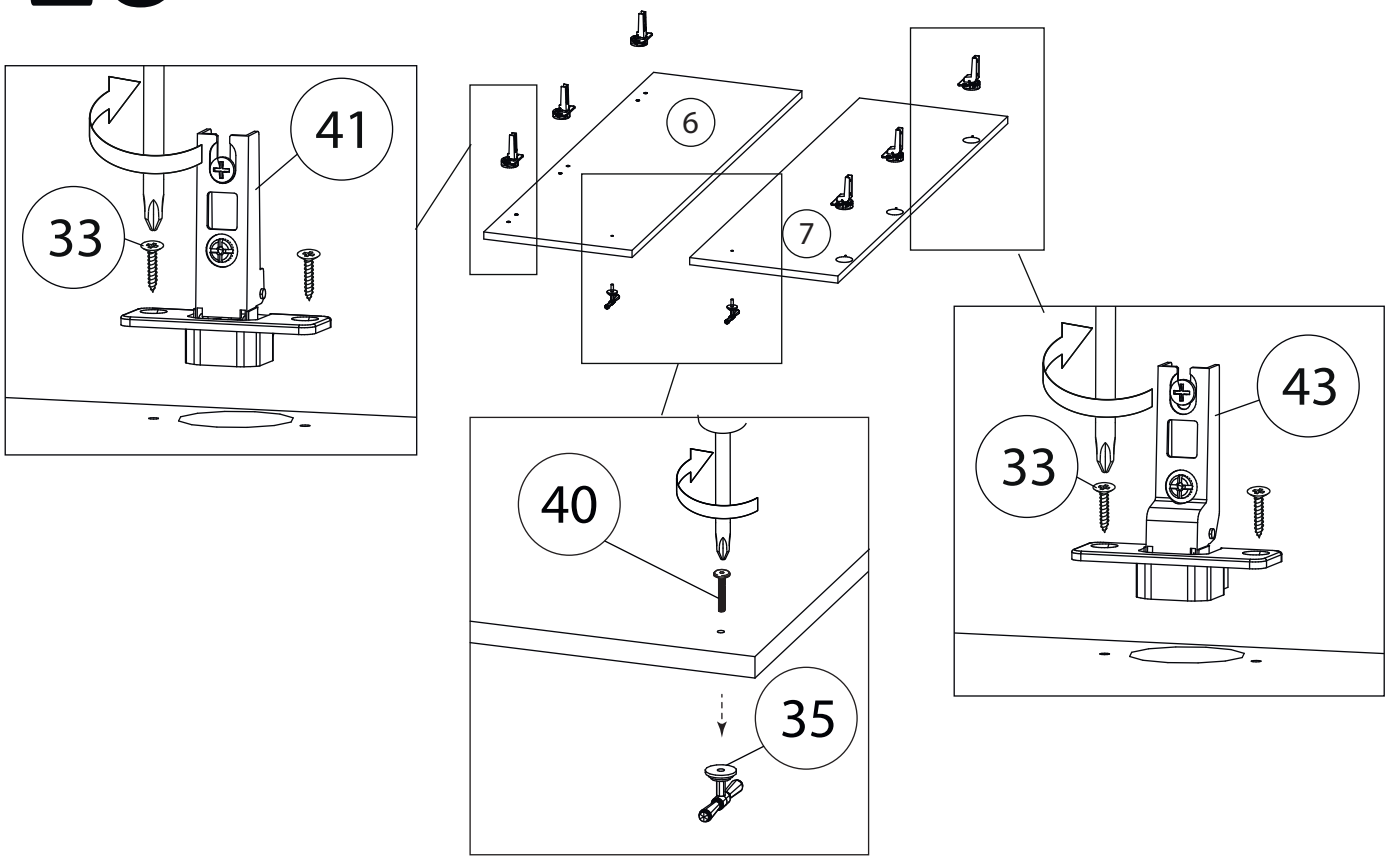


15

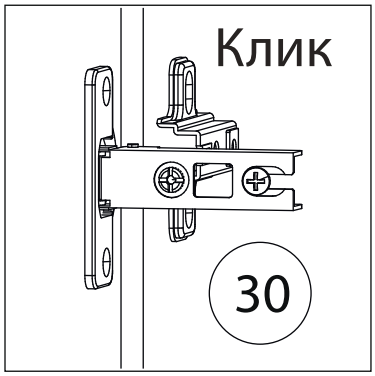


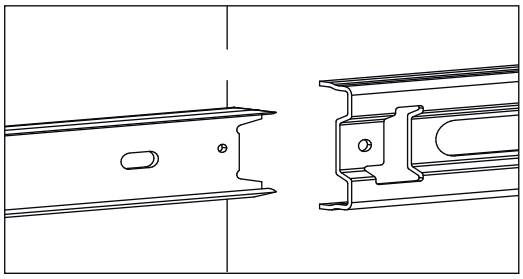

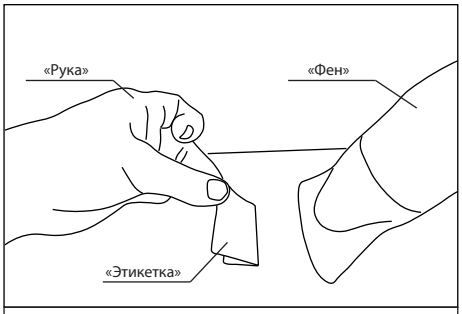

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

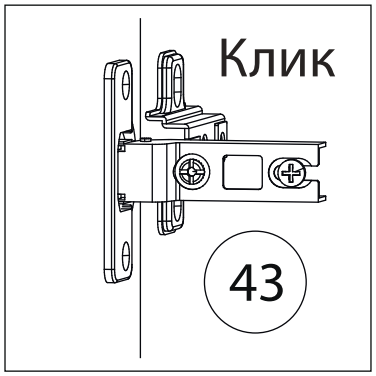

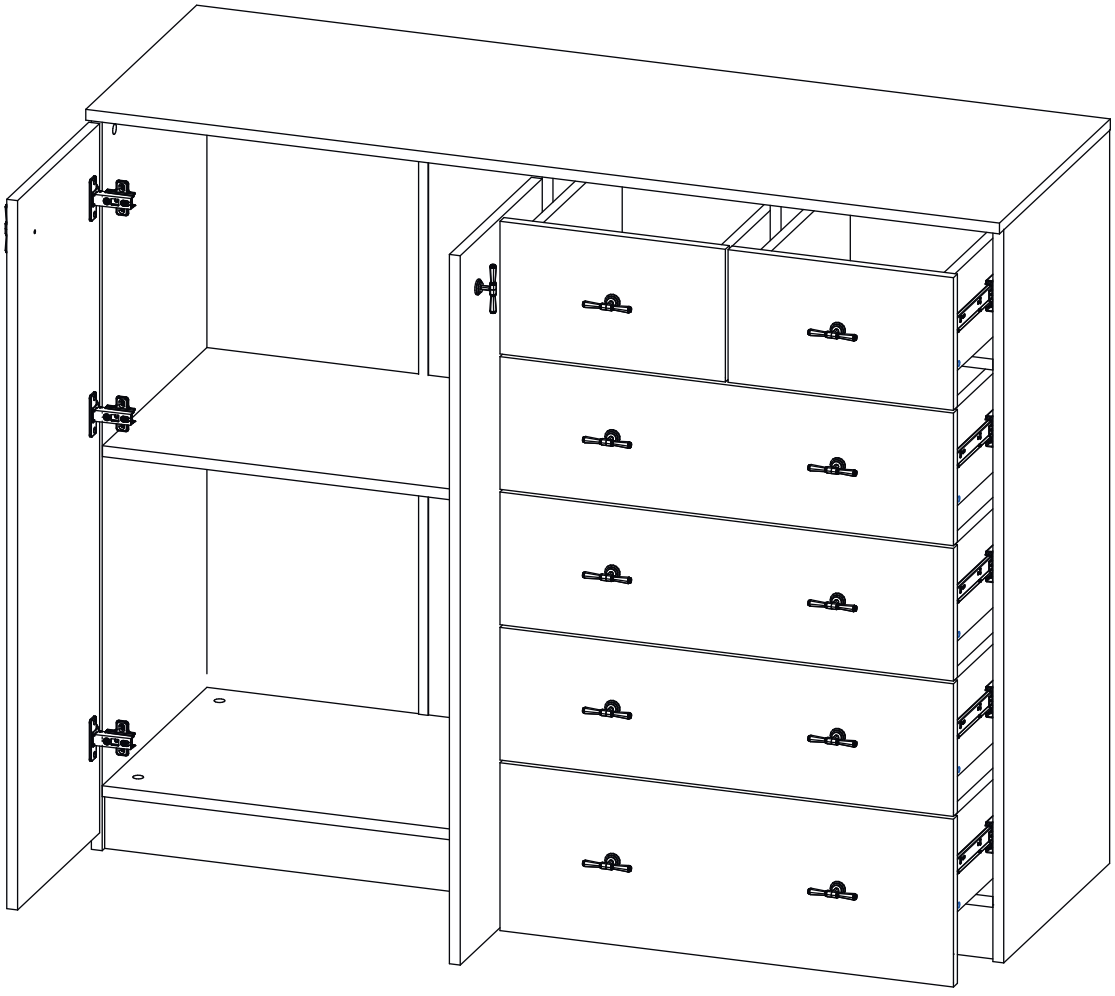

Заклеить технические отверстия заглушками.