
Инструкция по сборке


Хелена - 10


Комод

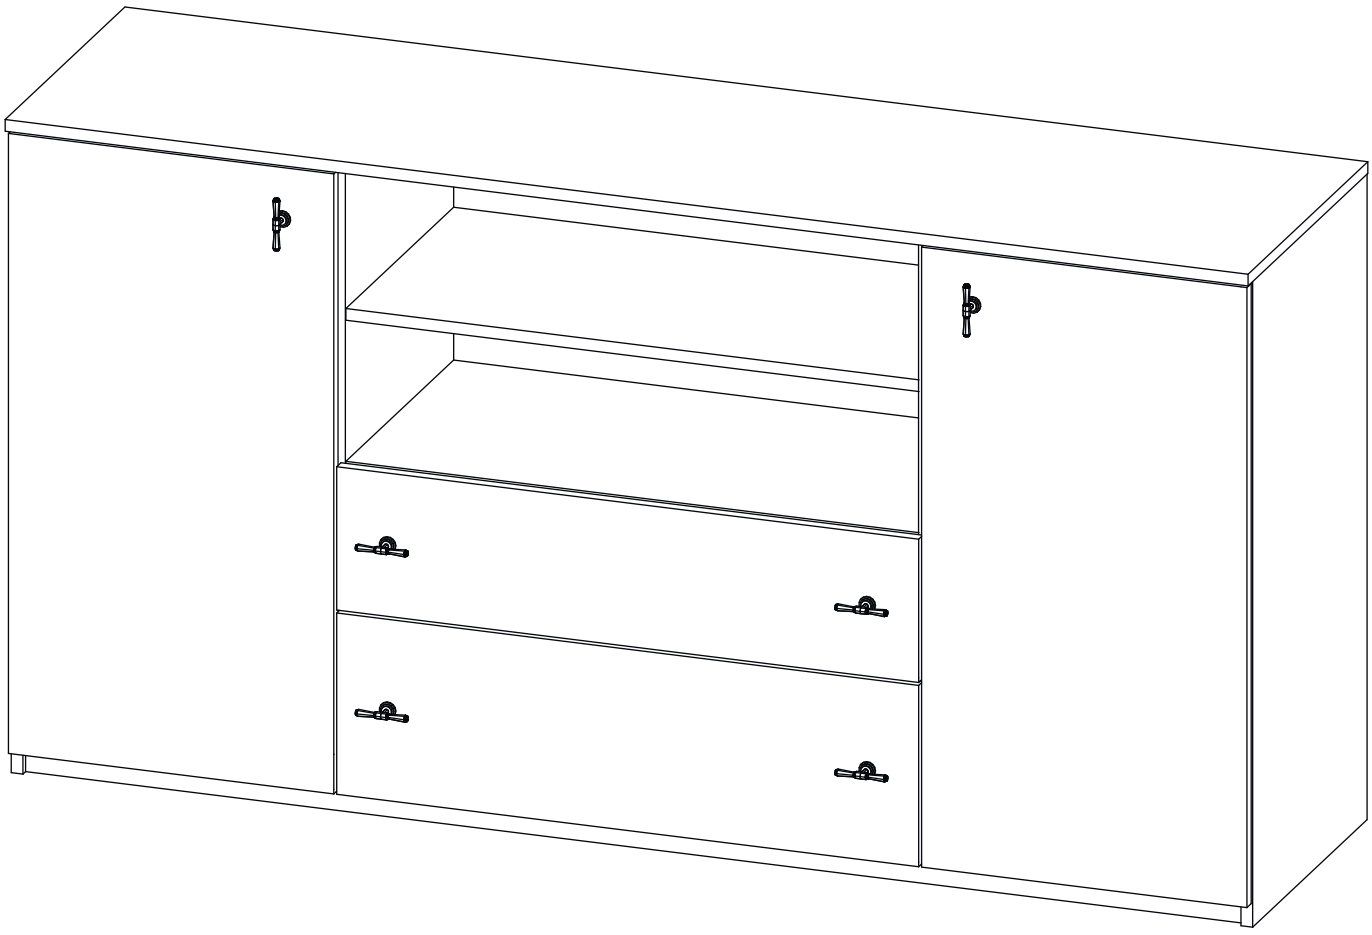














Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	1700	450
2	Дно	1	1666	430
3	Бок Л	1	884	430
4	Бок Пр	1	884	430
5	Фасад	2	848	445
6	Межсекциия	1	788	425
7	Межсекциия	1	788	425
8	Полка	2	784	423
9	Полка	2	425	423
10	Задняя стенка	1	402	784
11	Дно ящика	2	726	384
12	Фасад ящика	1	248	796
13	Цоколь	2	80	1666
14	Фасад ящика	1	196	796
15	Бок. ящ. левая	2	146	400
16	Бок. ящ. правая	2	146	400
17	Задн. пан. ящика	2	146	726
18	Задняя стенка	3	806	450

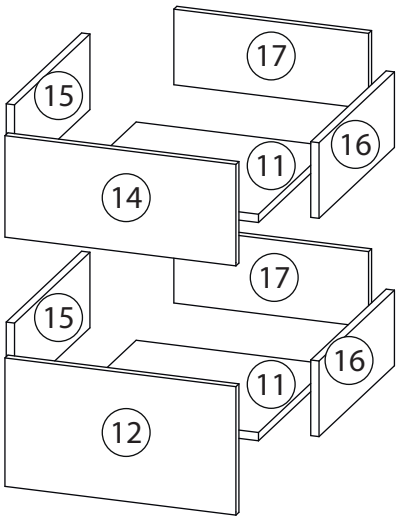


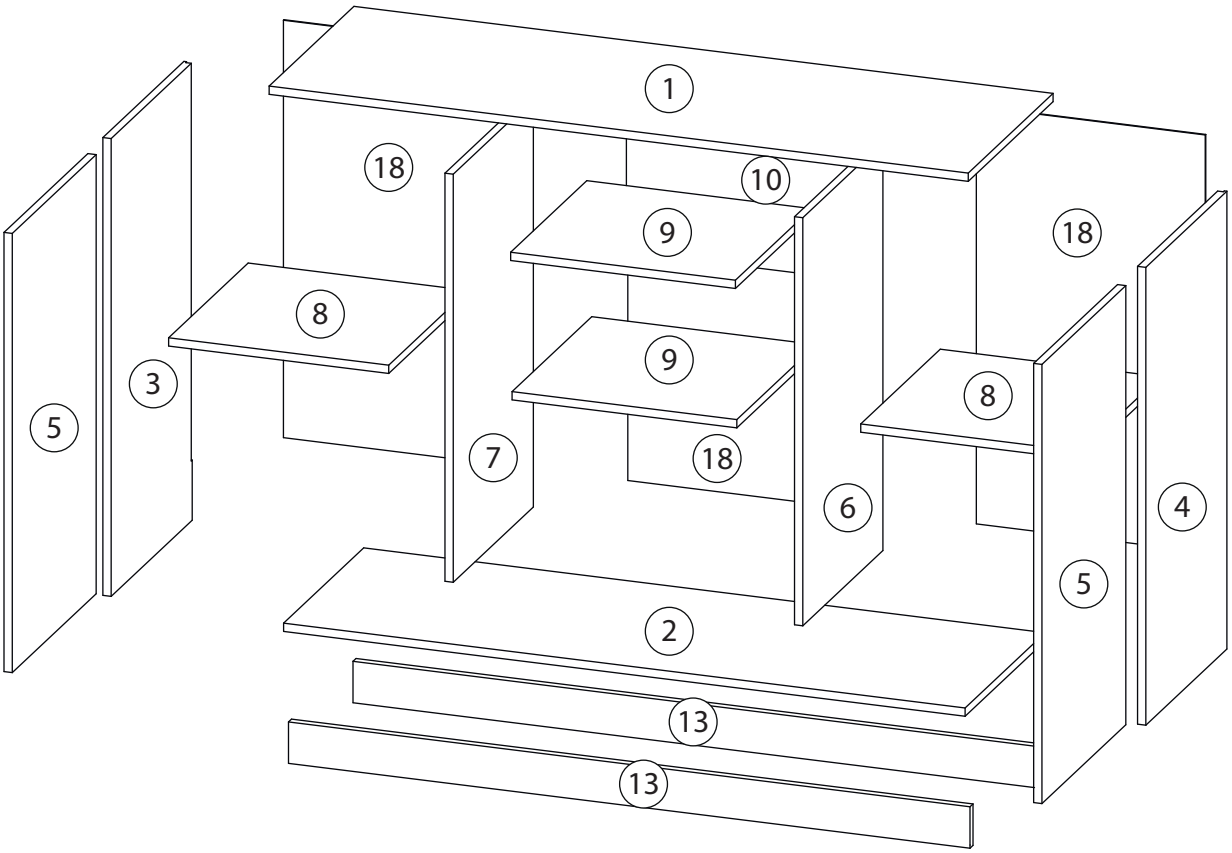


Фурнитура

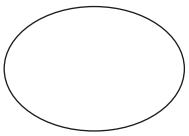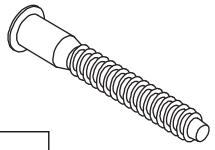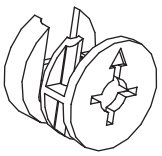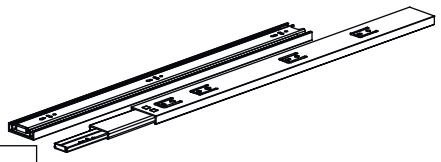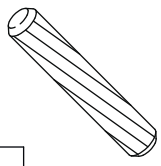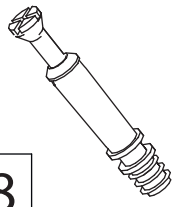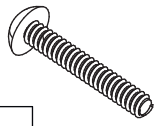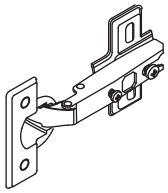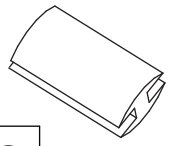 19	 20	 21	 22	 23
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 24	 25		 26	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 27	 28	 29	 30	 31
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки
 32	 33			
Петля накладная	Профиль для ДВП			


1

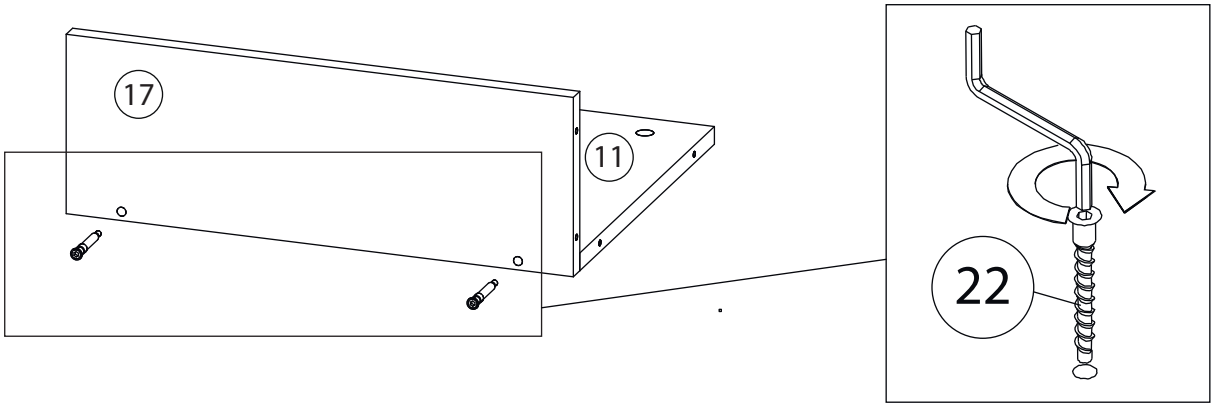


2

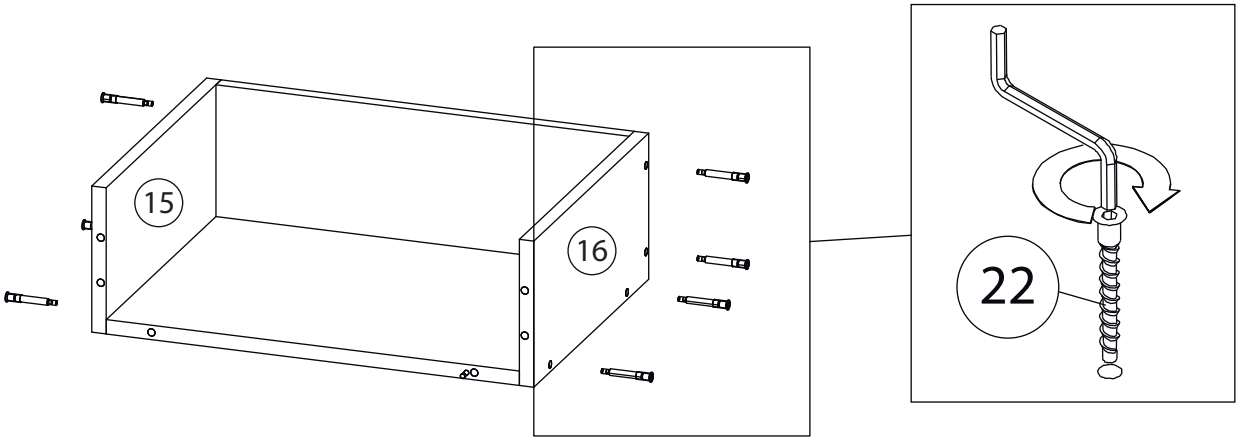


3

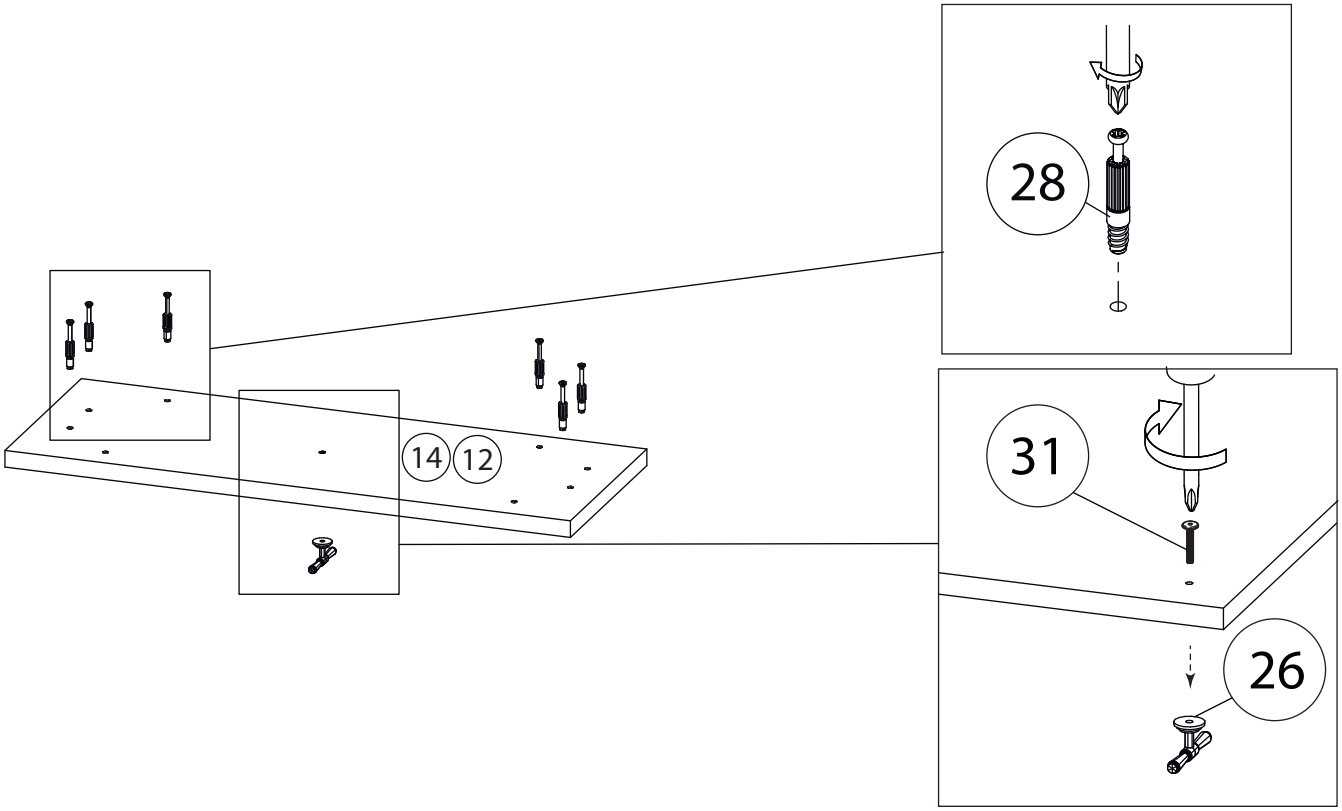

4

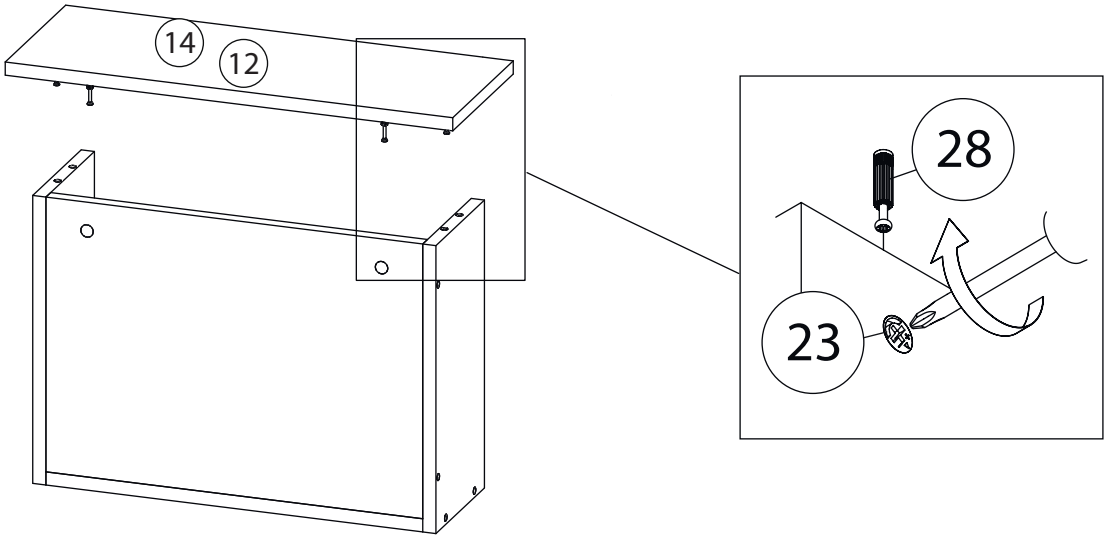

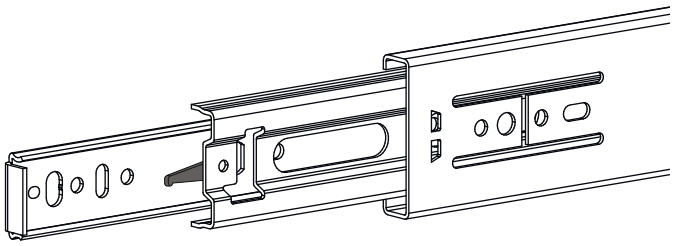


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

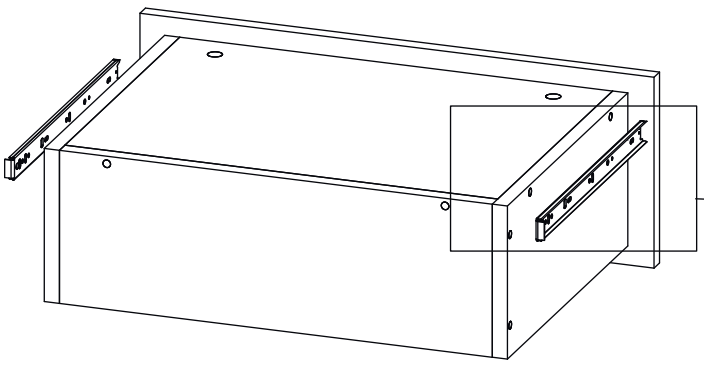


Шариковые направляющие

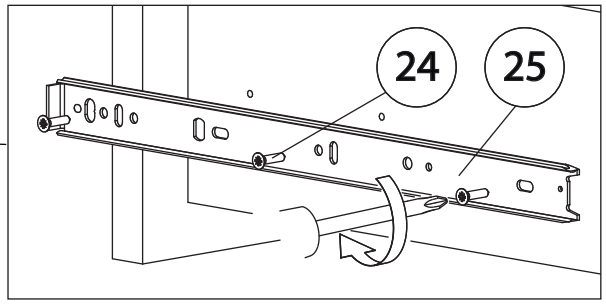


6

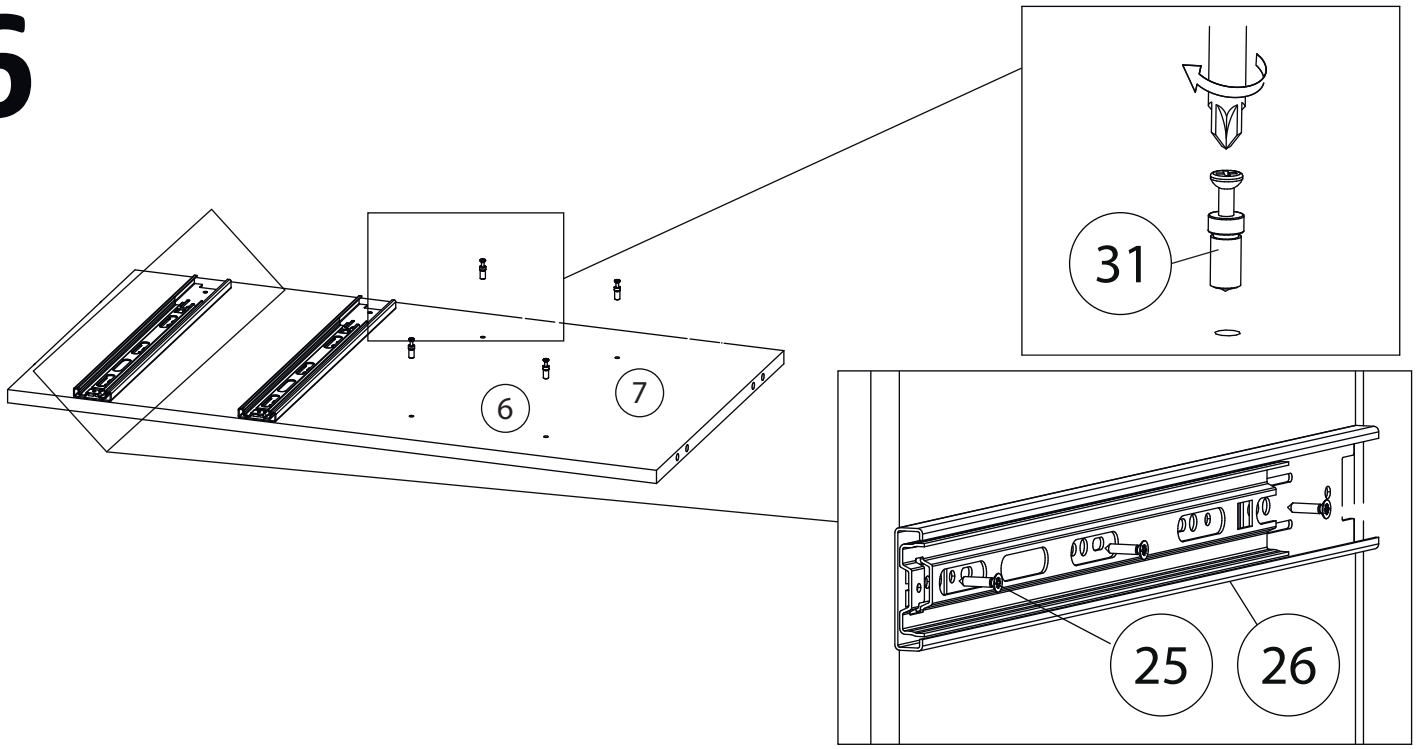


7

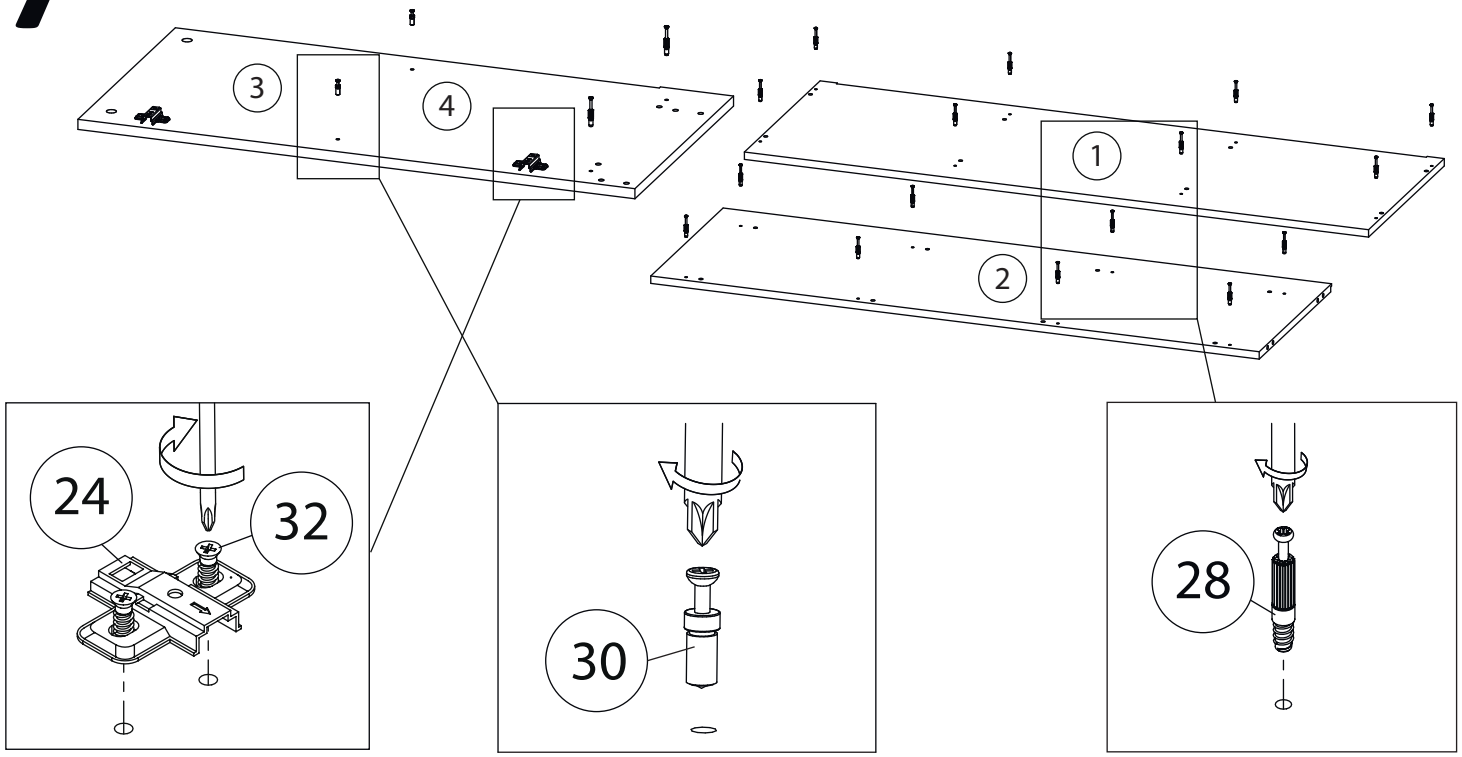


8

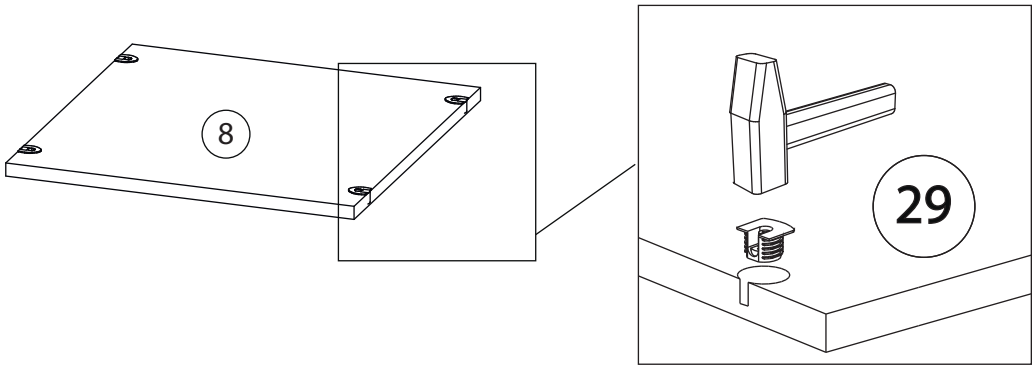


9

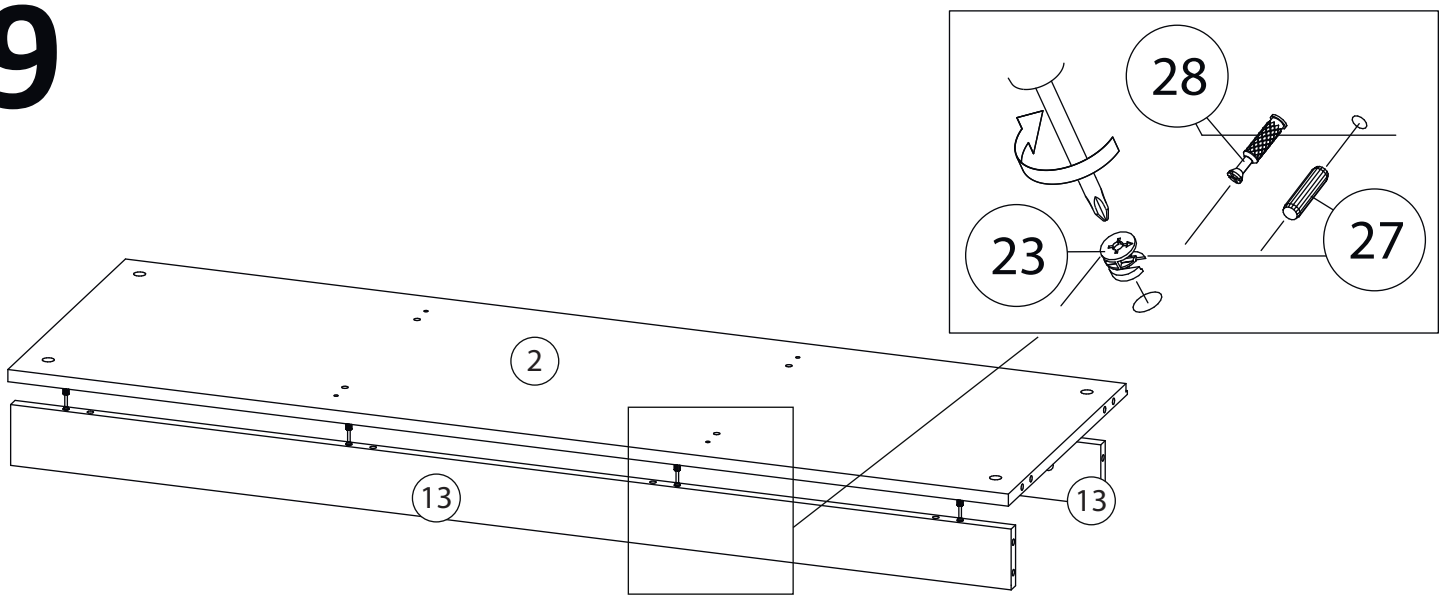


10

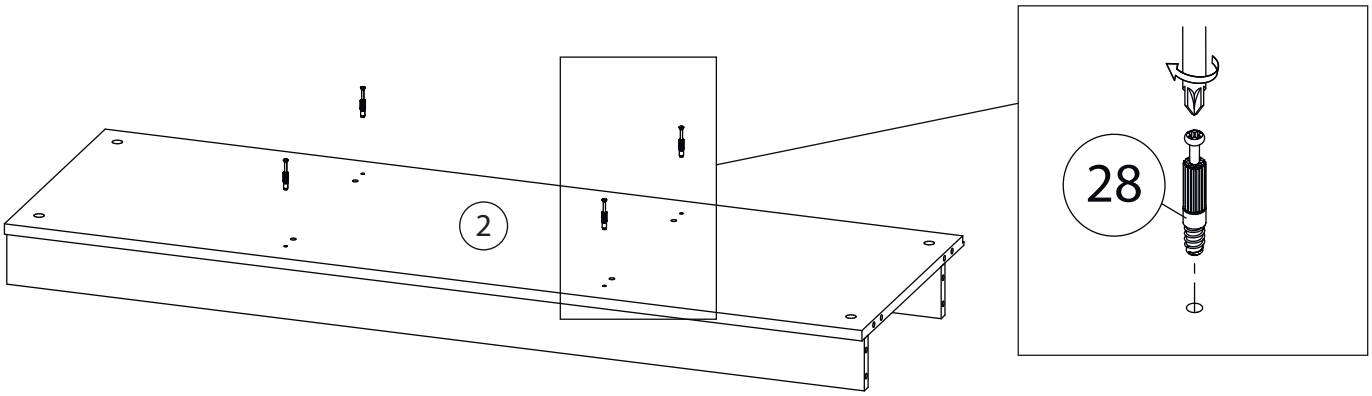


11

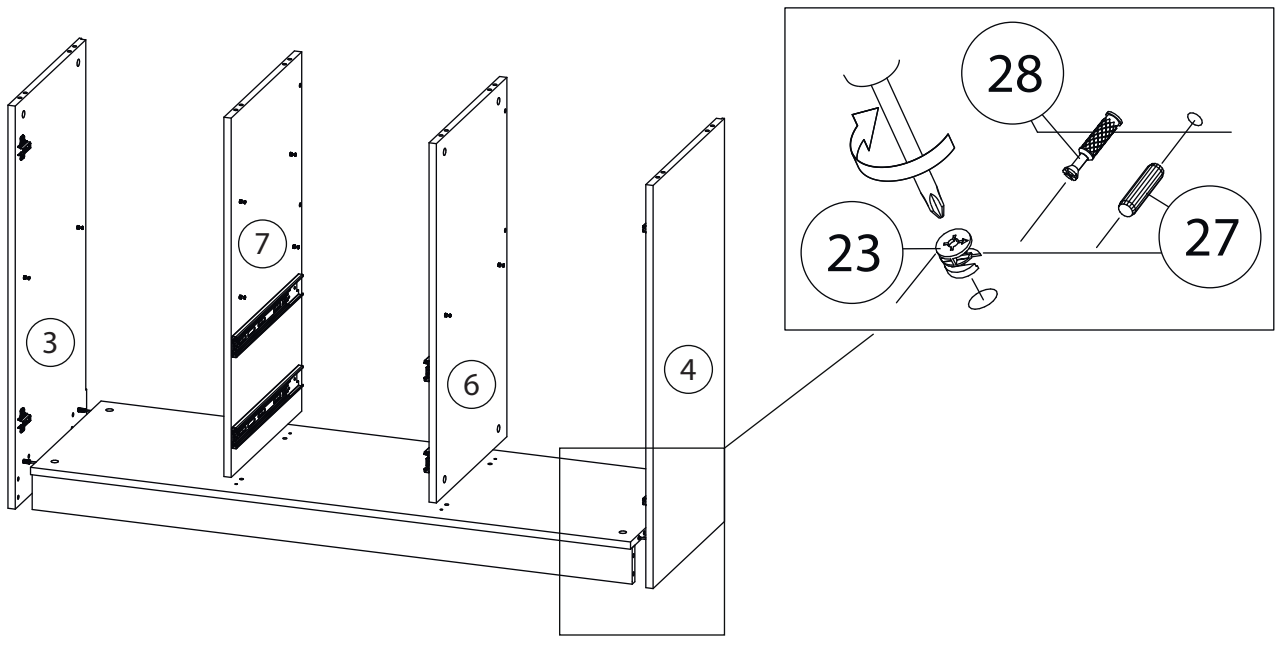


12

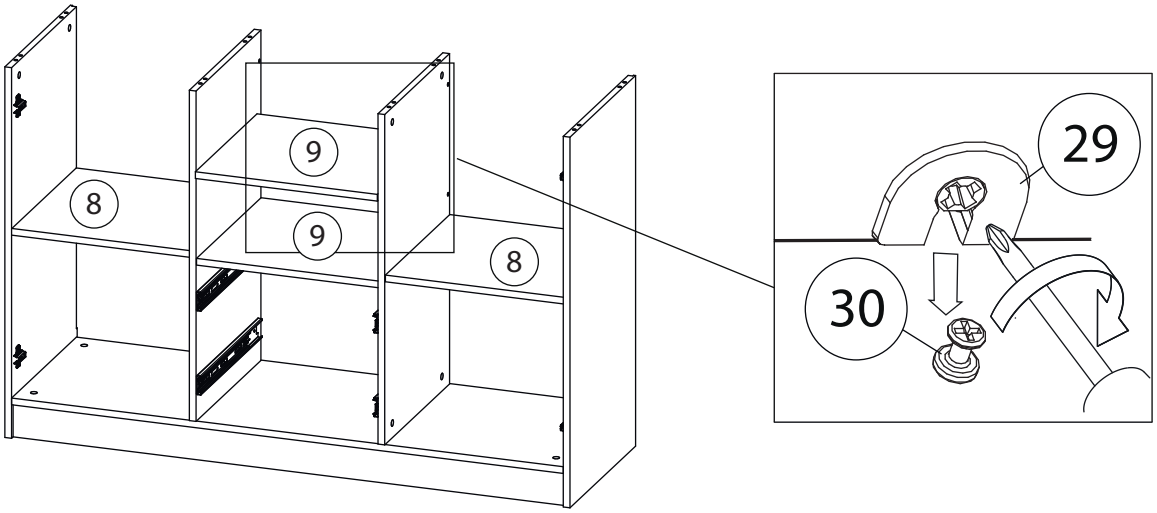


13

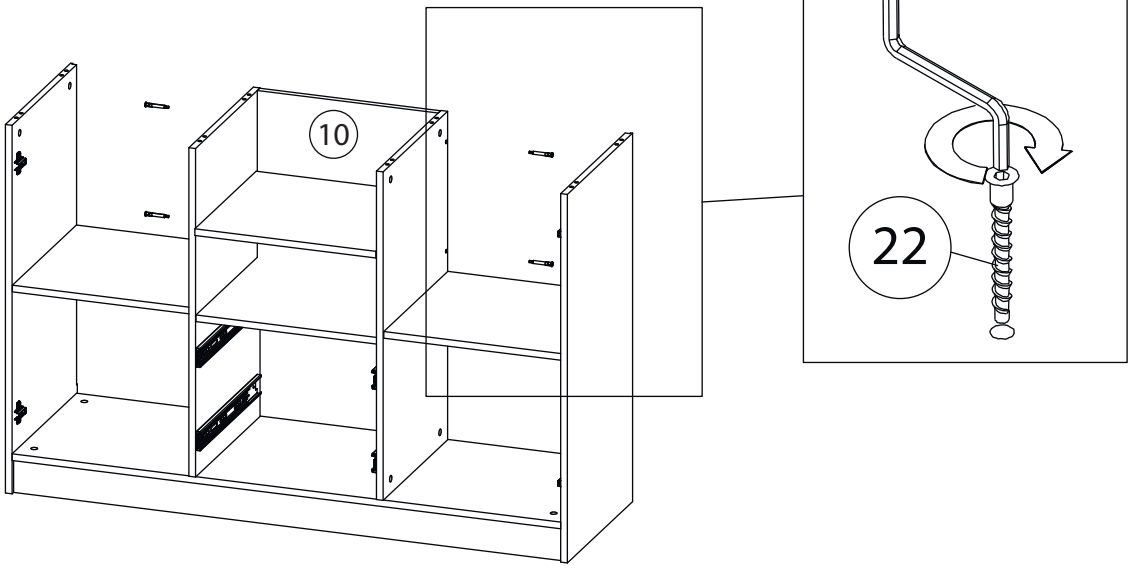


14

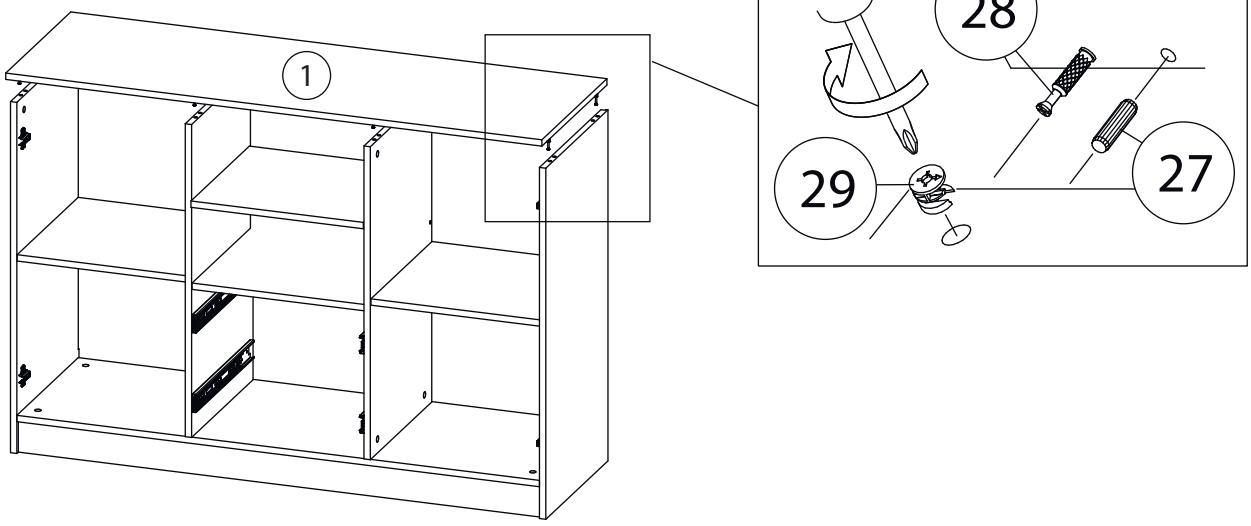


15

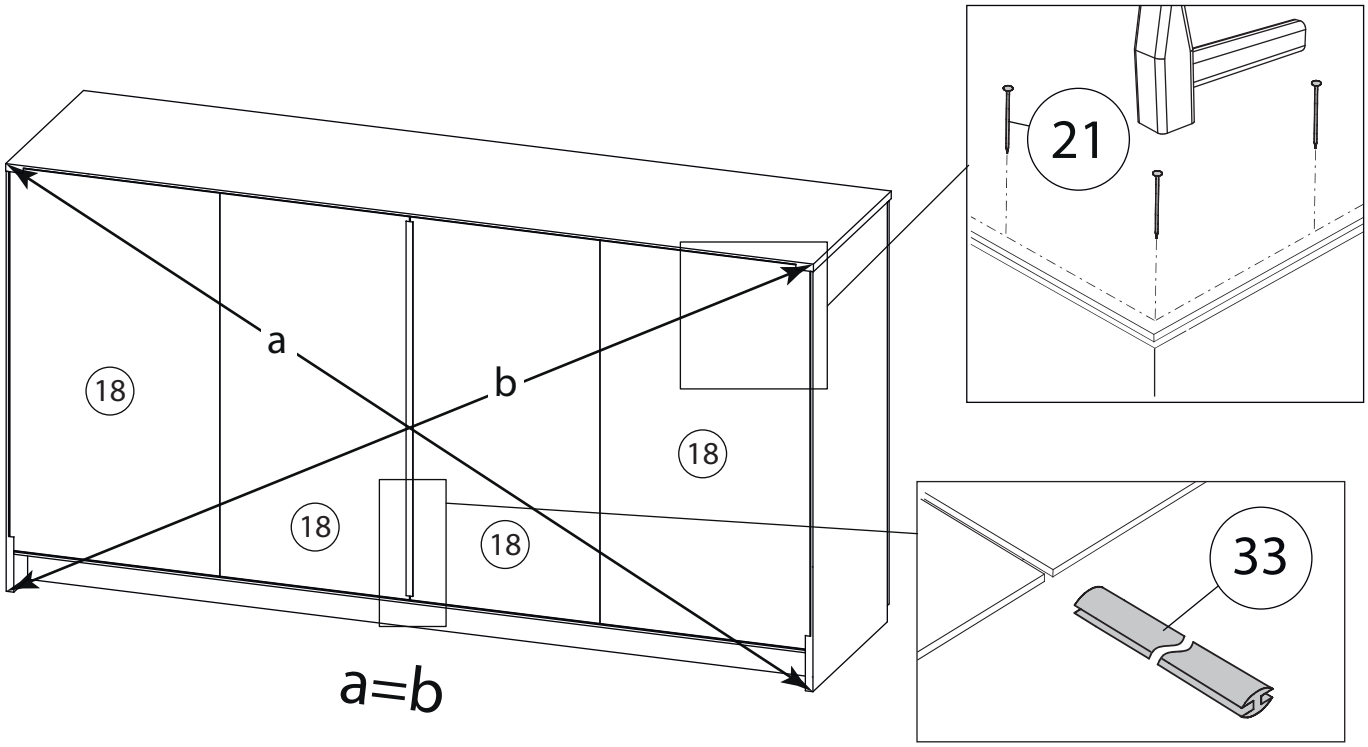



16

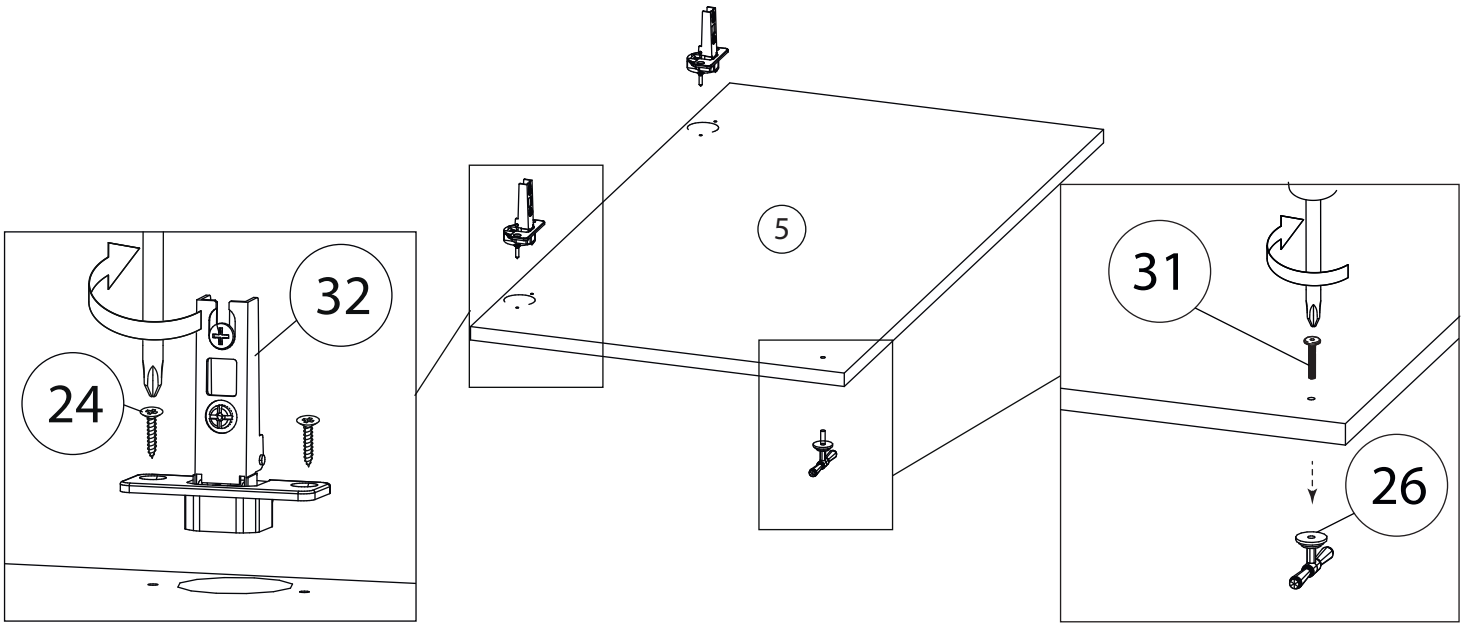


17

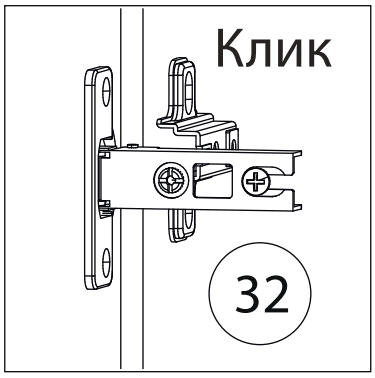

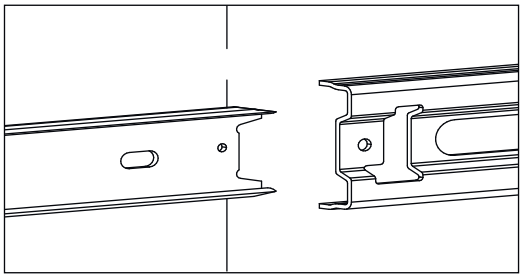

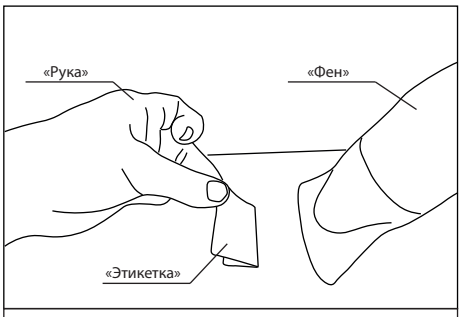

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

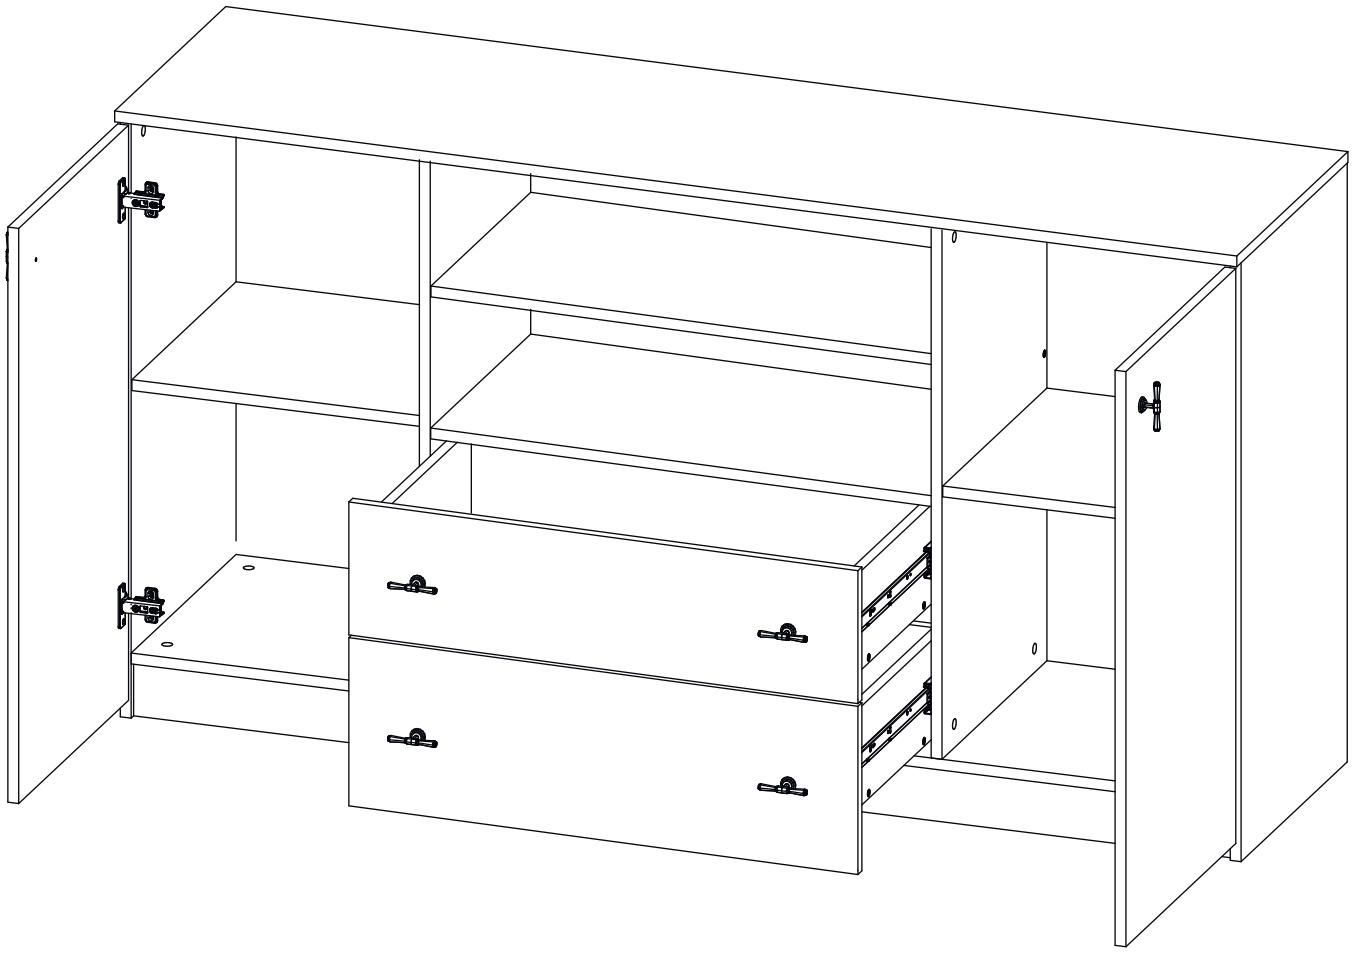

Заклеить технические отверстия заглушками.