Инструкция по сборке


Хелена - 13

Комод














Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок Пр	1	1084	430
2	Бок Л	1	1084	430
3	Крышка	1	900	450
4	Дно	1	866	430
5	Полка	1	866	423
6	Дно ящика	4	808	384
7	Фасад ящика	1	248	894
8	Фасад ящика	3	196	894
9	Дно ящика	2	367	384
10	Задн. пан. ящика	4	146	808
11	Фасад ящика	2	196	445
12	Вертикаль	1	194	425
13	Цоколь	2	80	866
14	Бок. ящ. левая	6	146	400
15	Бок. ящ. правая	6	146	400
16	Задн. пан. ящика	2	146	367
17	Задняя стенка	2	1006	441

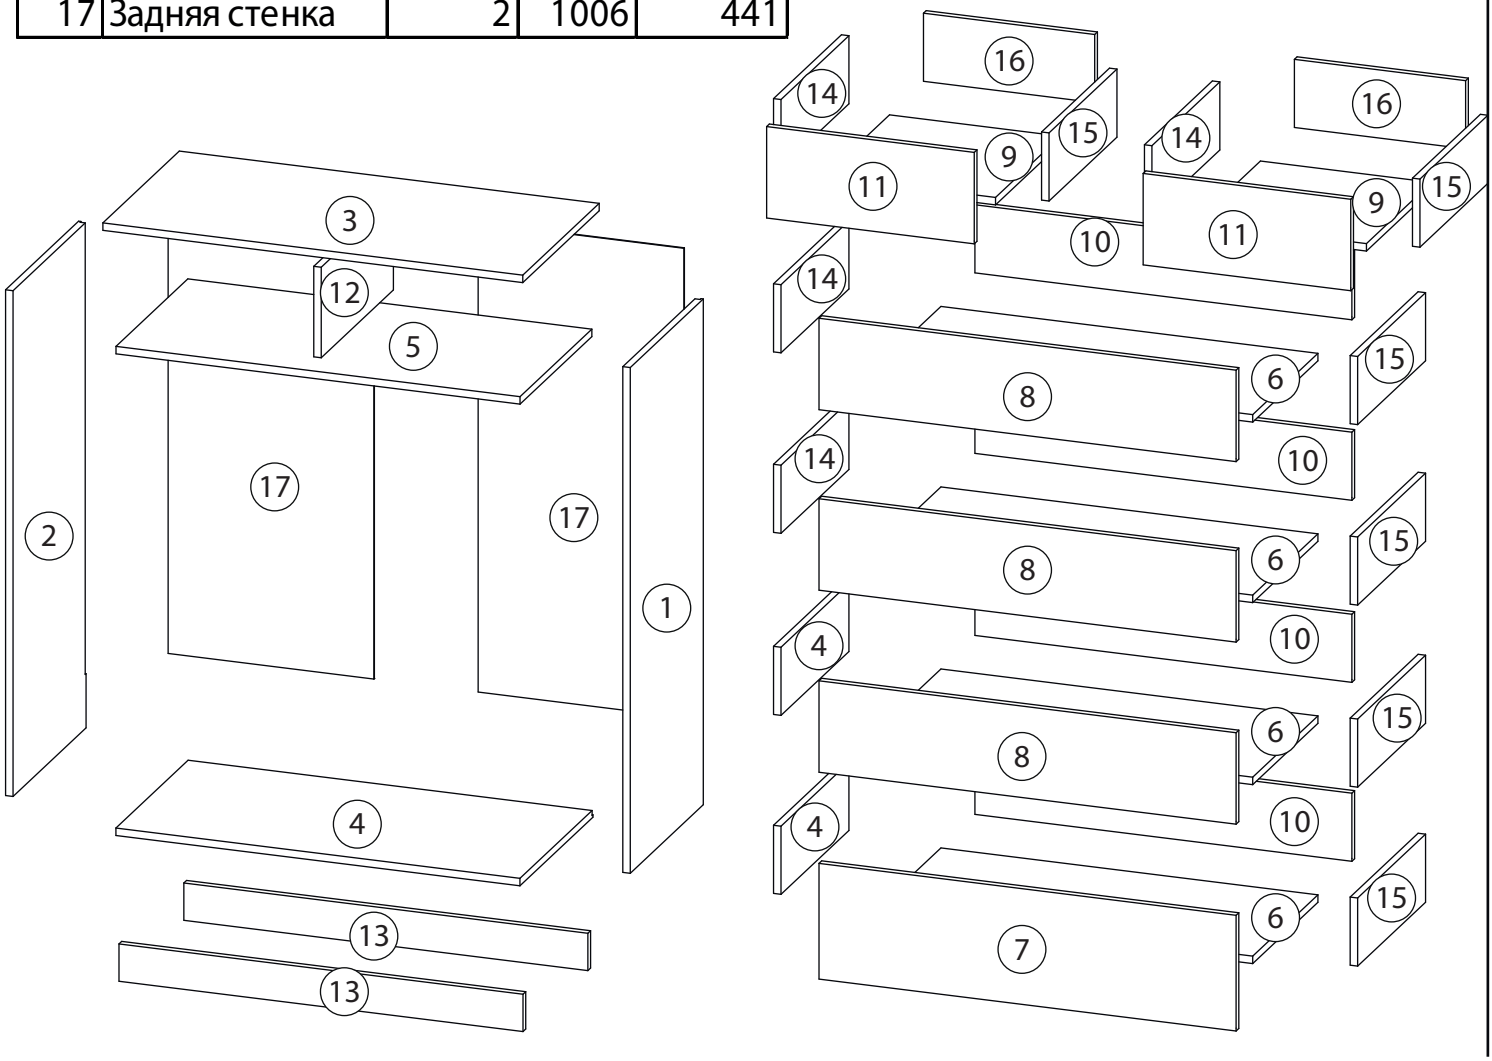


Фурнитура

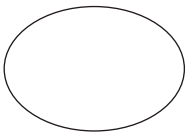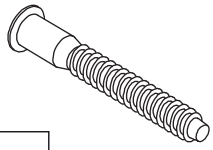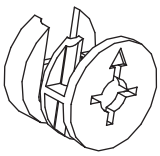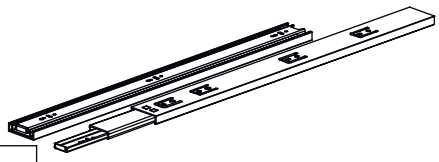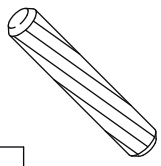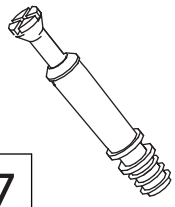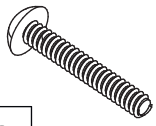 18	 19	 20	 21	 22
Заглушка ∅13	Заглушка ∅17-20	Гвоздь 1,6х25	Евровинт 7х50	Эксцентрик
 23	 24		 25	
Саморез 3,5х16	Шариковые направляющие		Ручка	
 26	 27	 28	 29	 30
Шкант бук	Шток эксцентрика	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	Винт для ручки


1

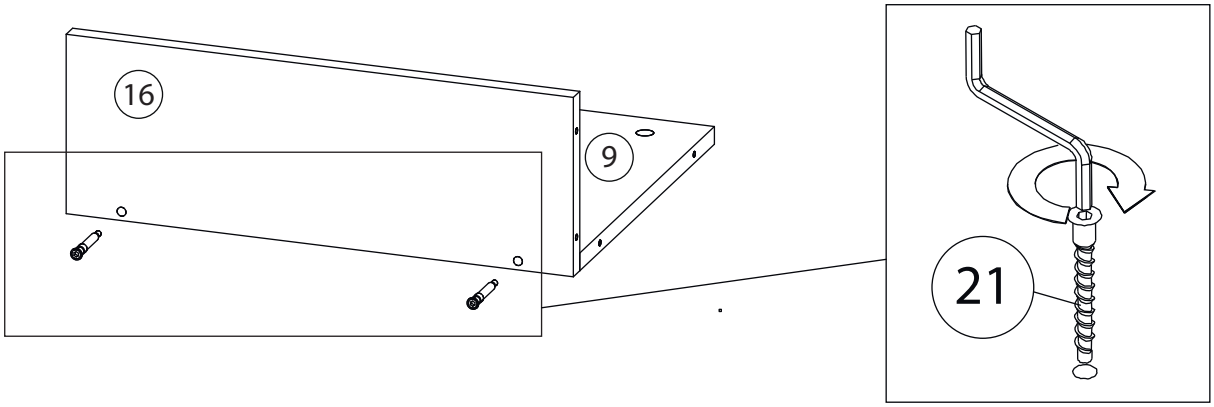


2

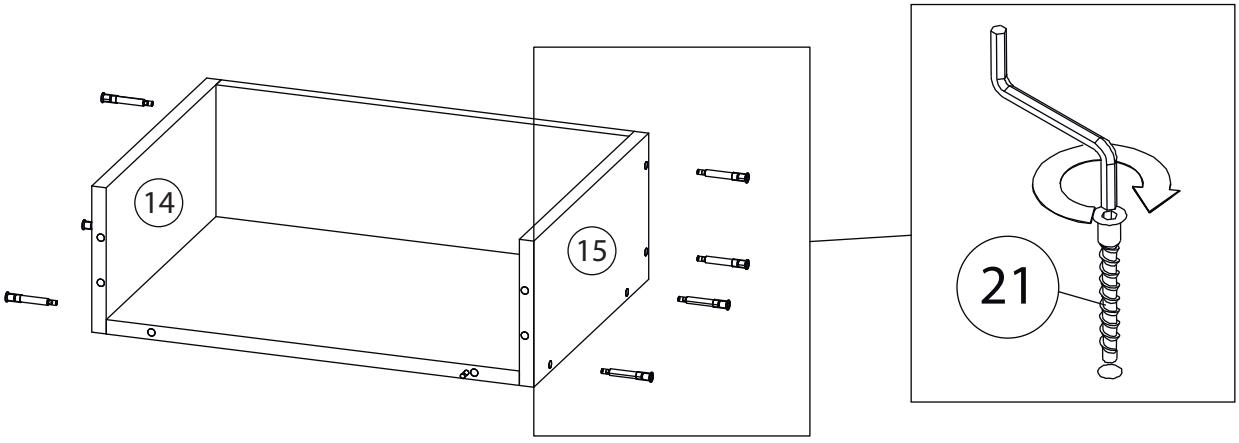


3

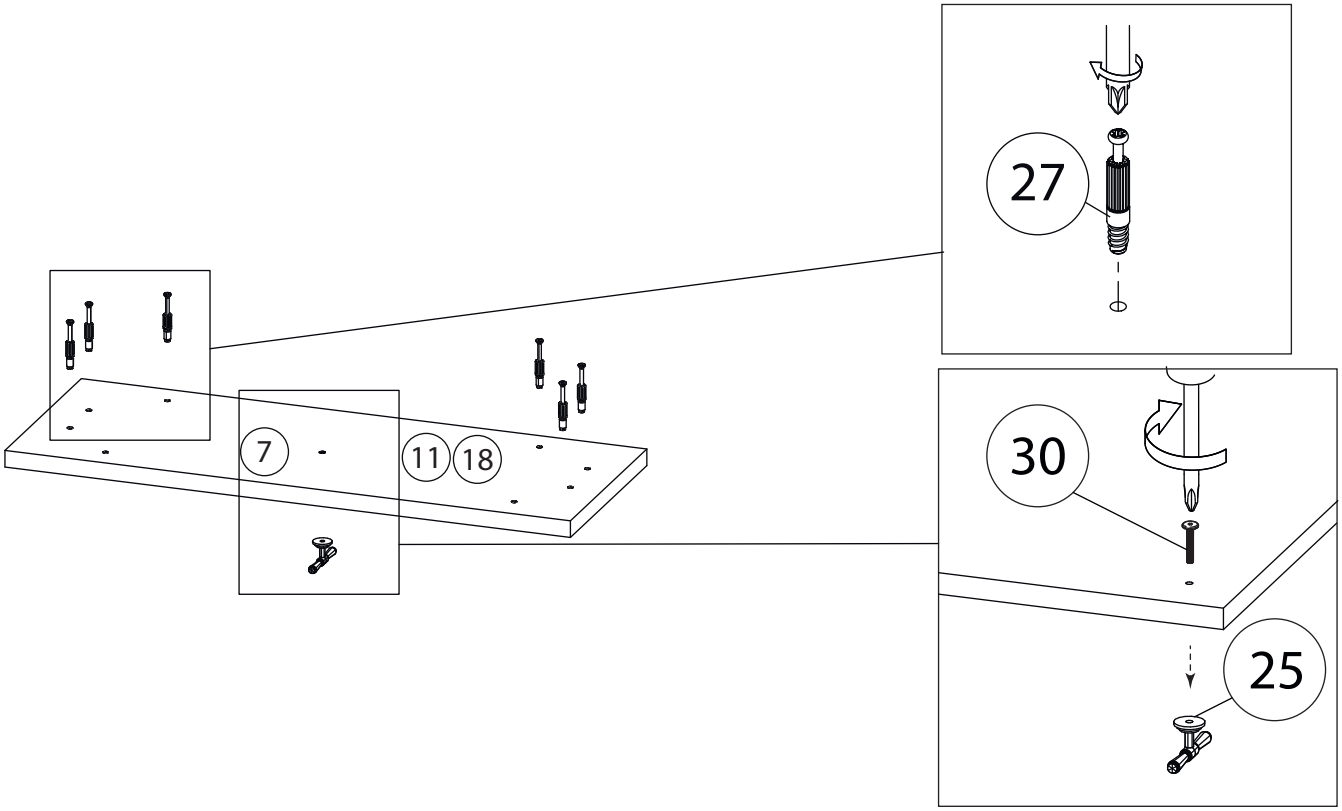

4

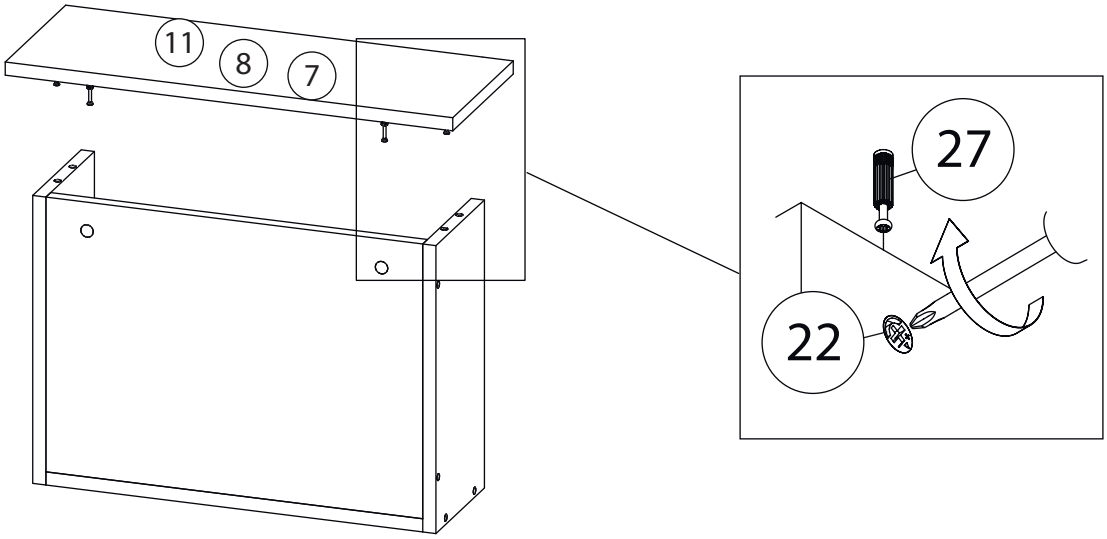

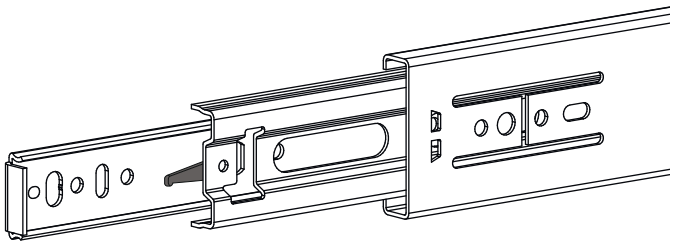


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

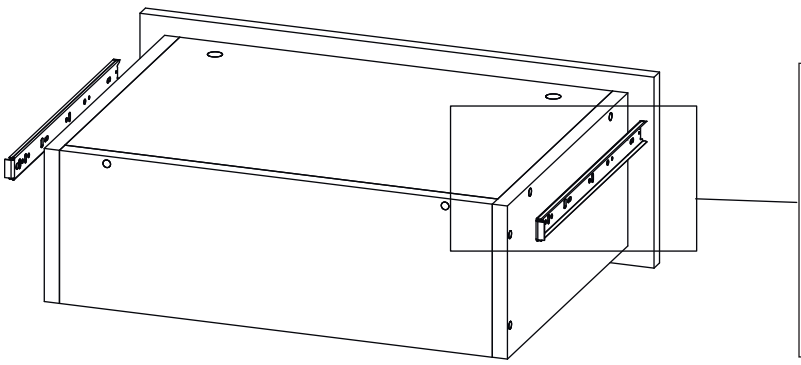


Шариковые направляющие

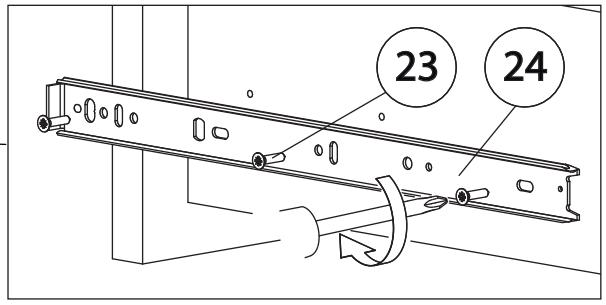


6

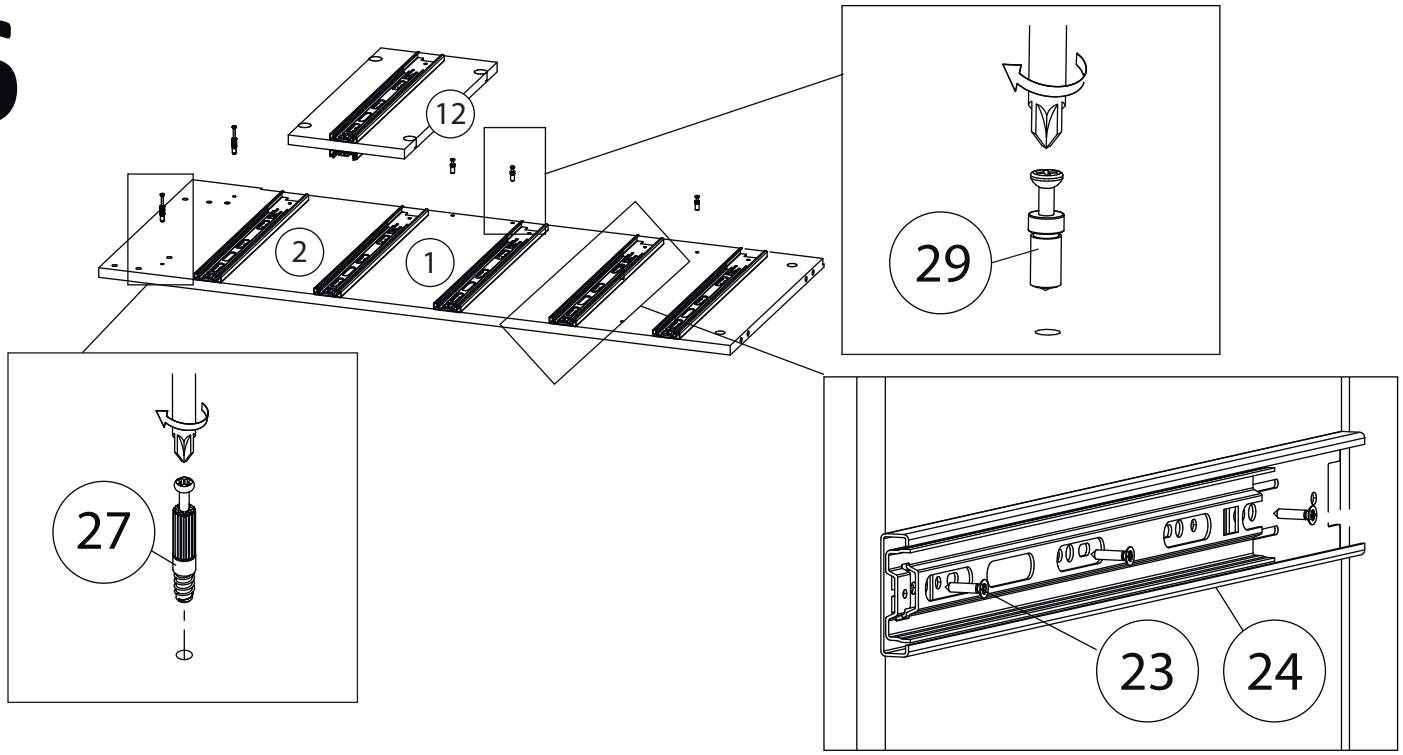


7

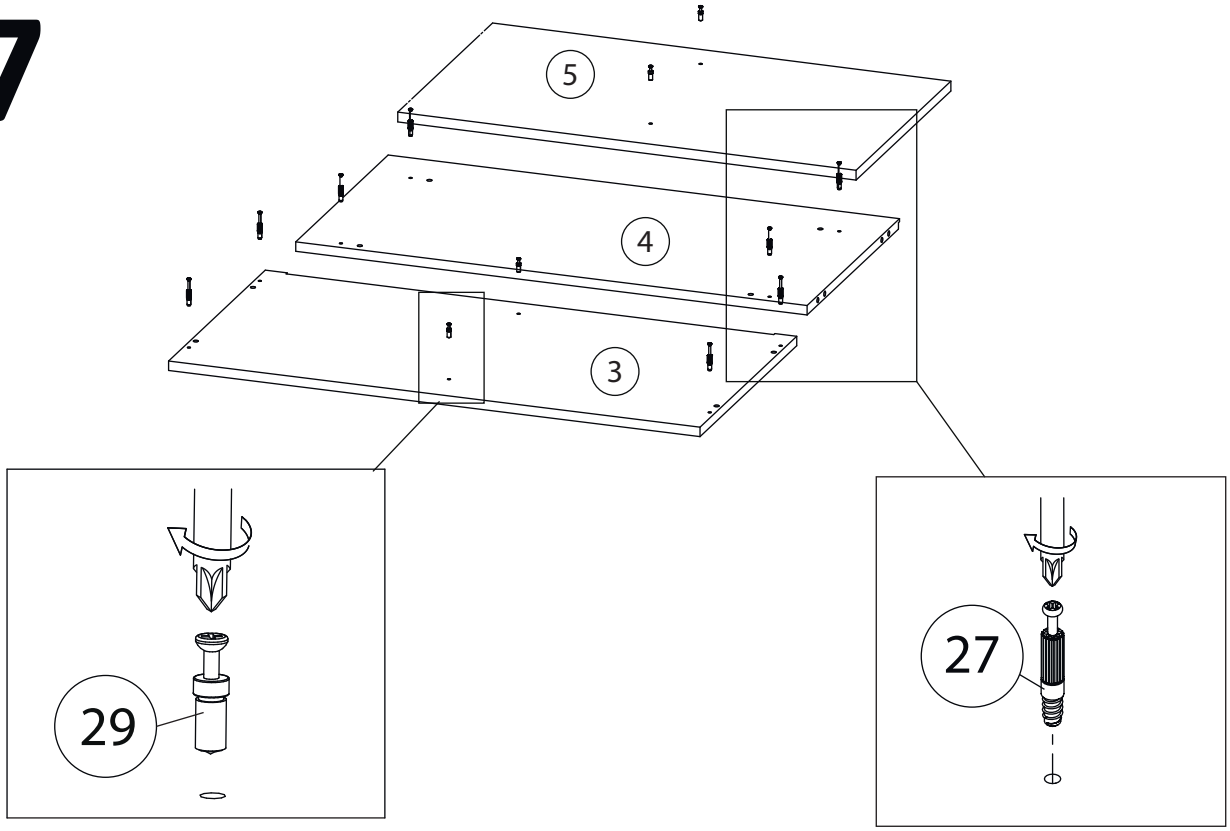


8

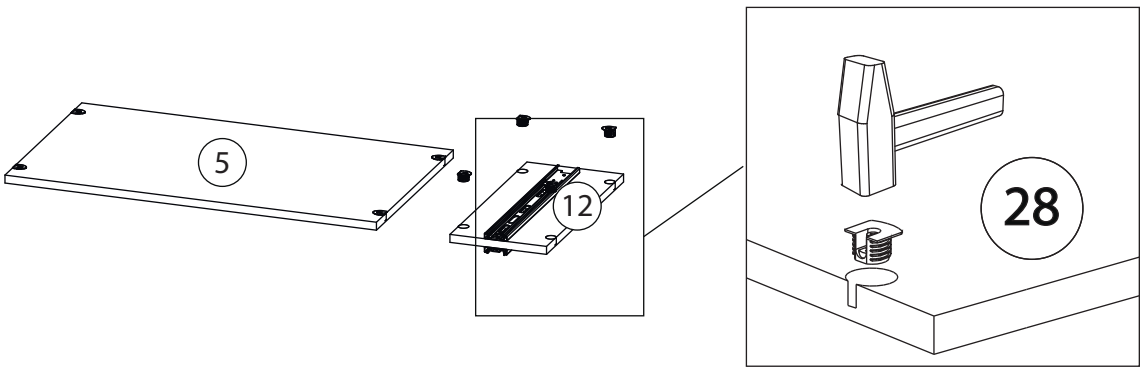


9

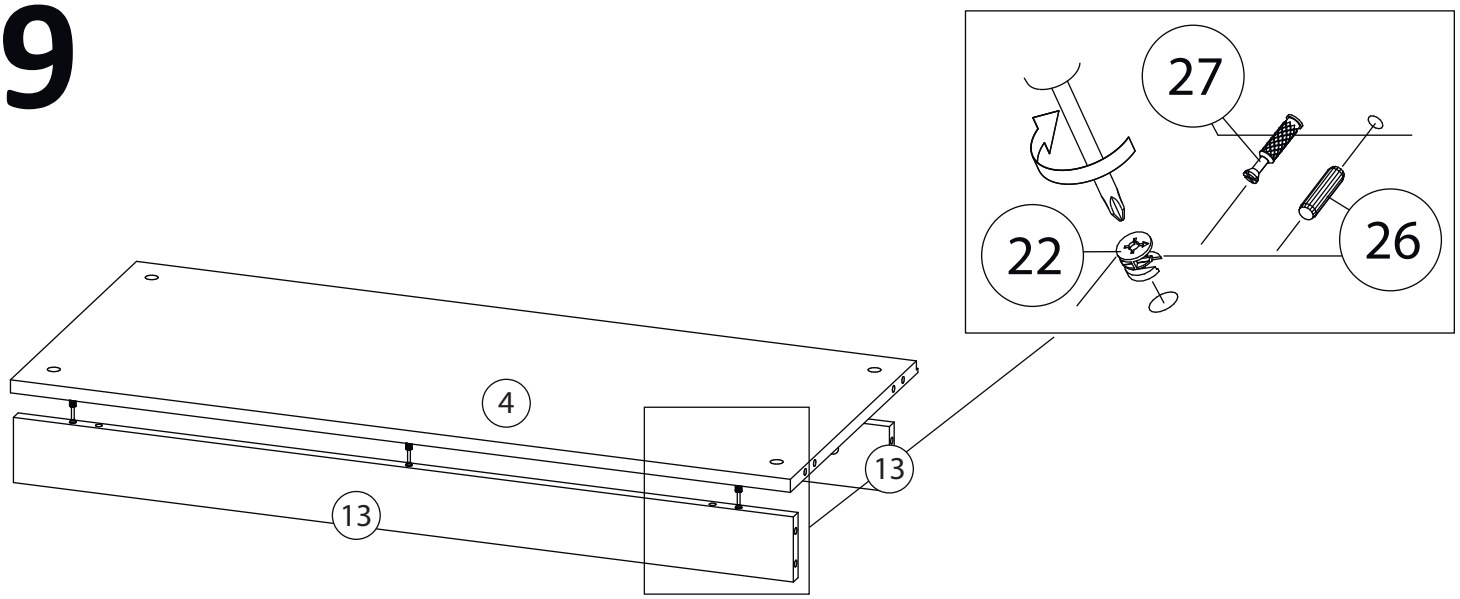


10

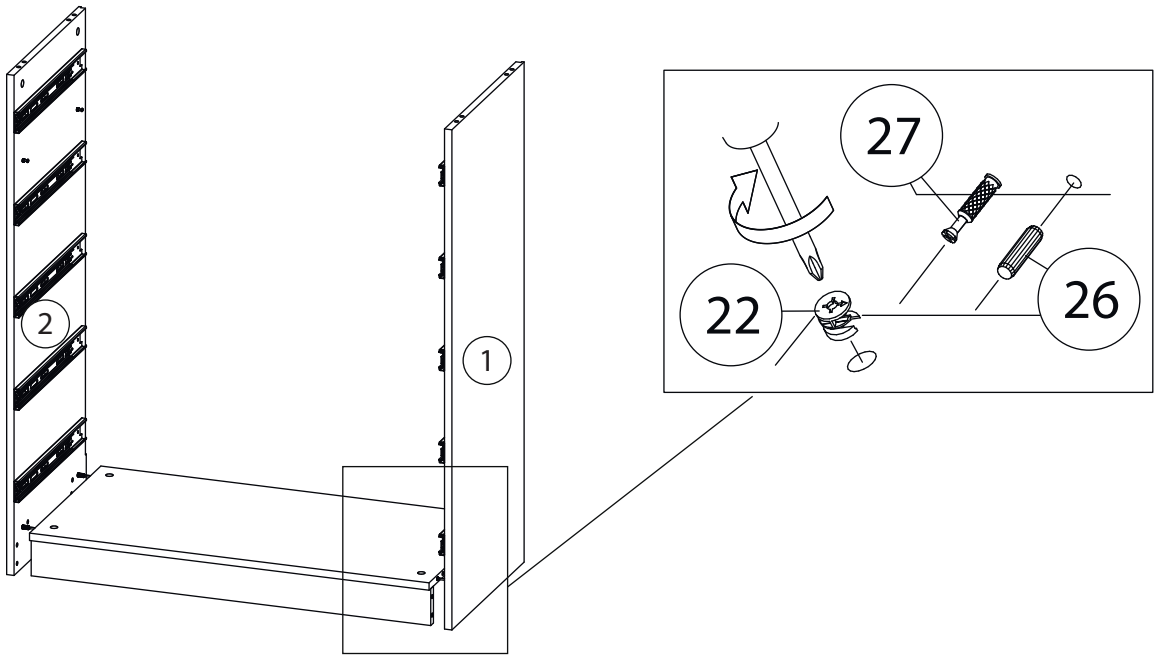


11

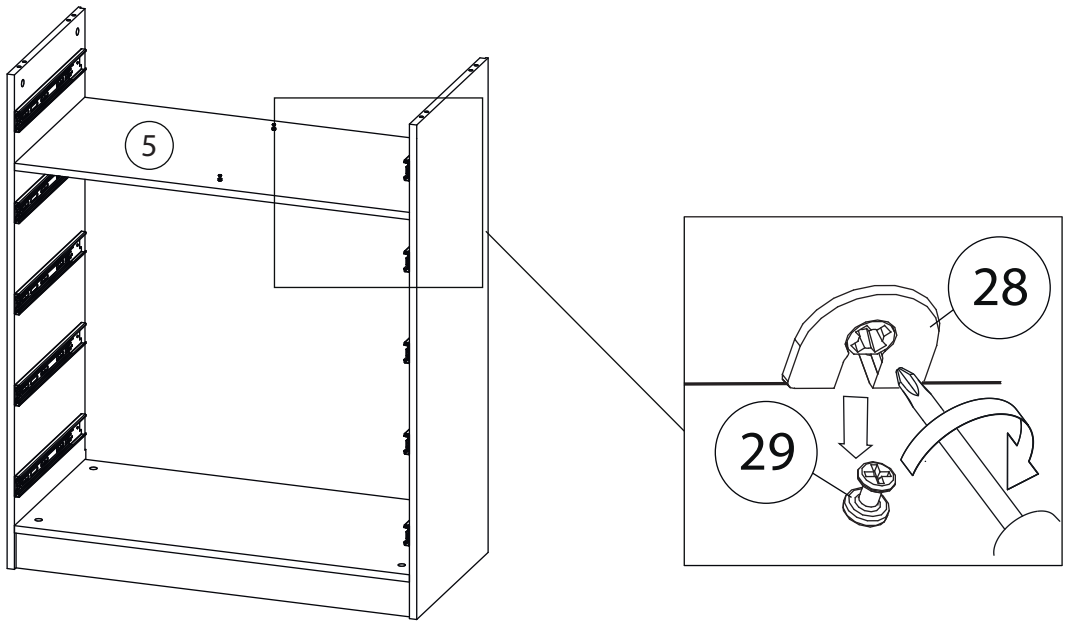


12

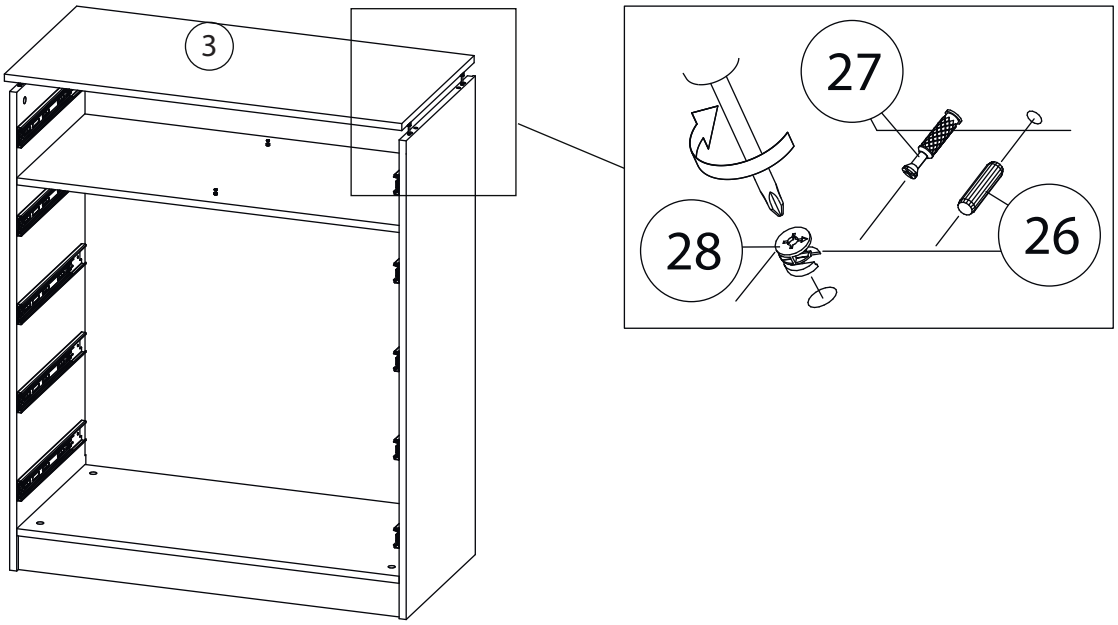


13

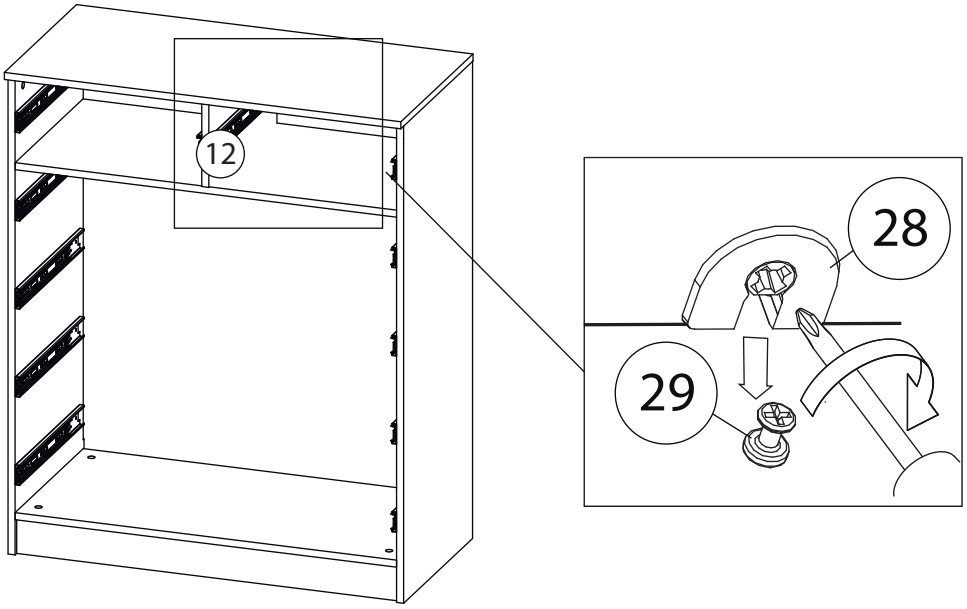


14

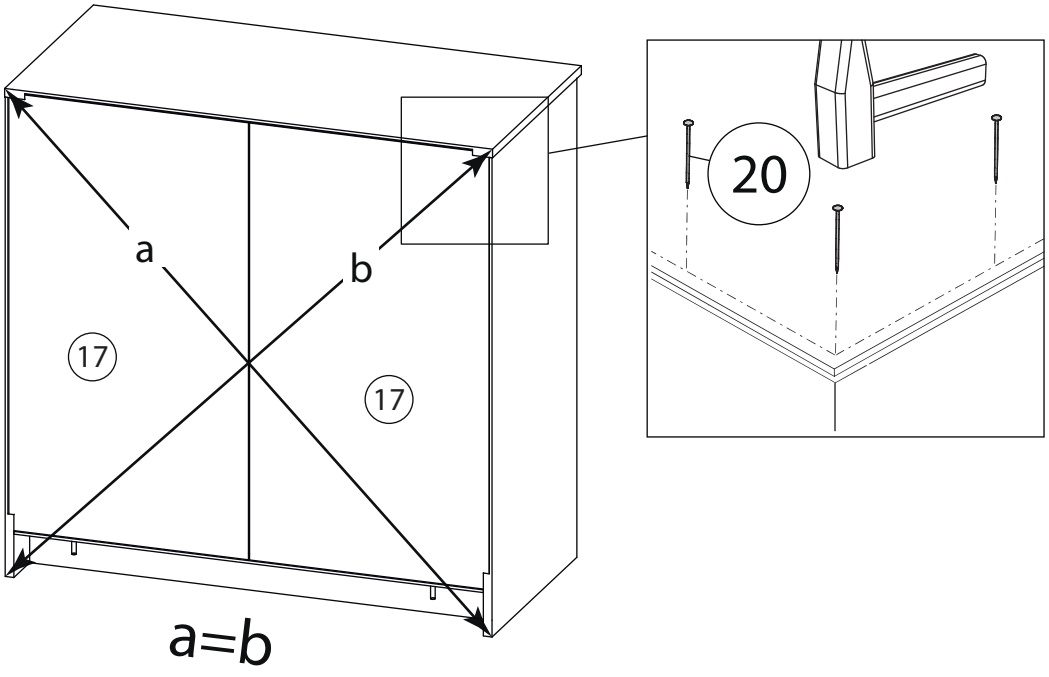


15

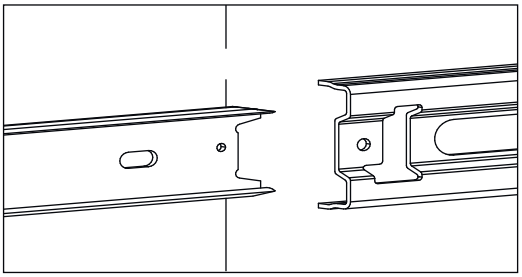

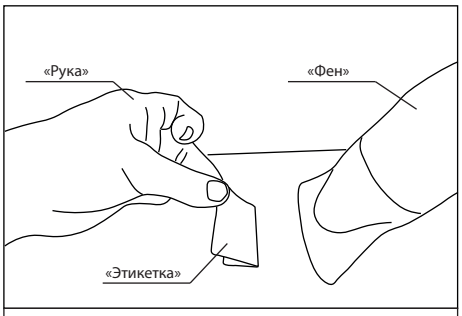

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

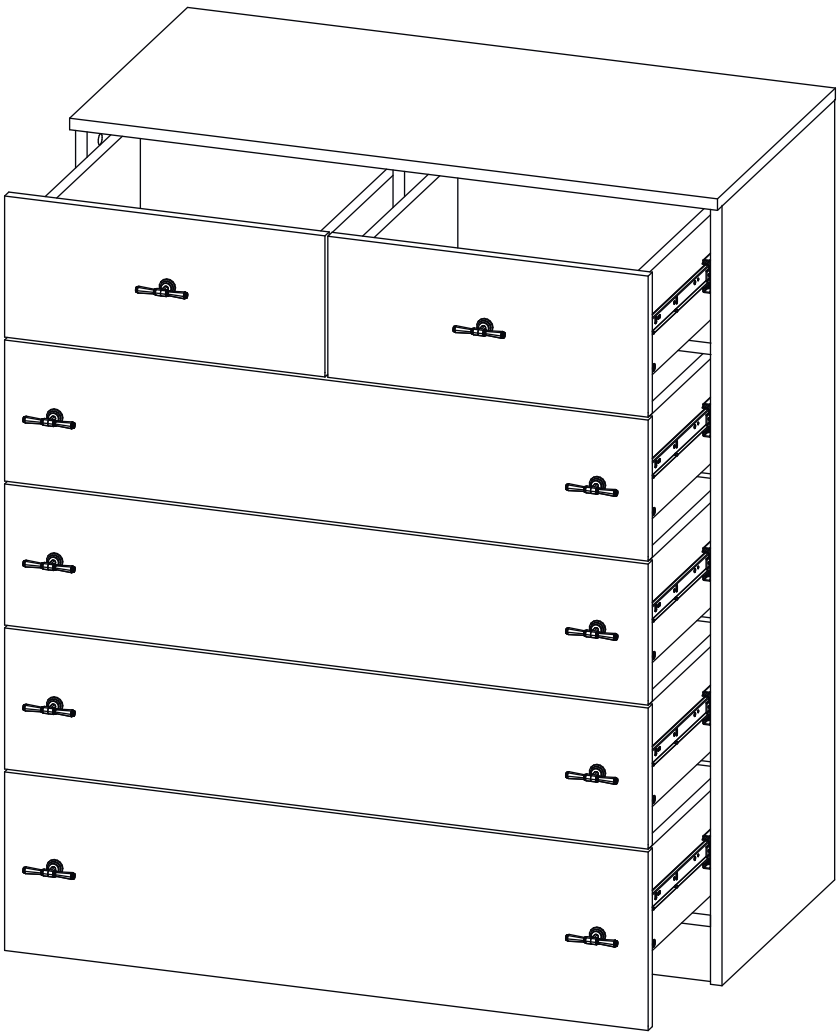

Заклеить технические отверстия заглушками.