



Инструкция по сборке

Иван - 0.3








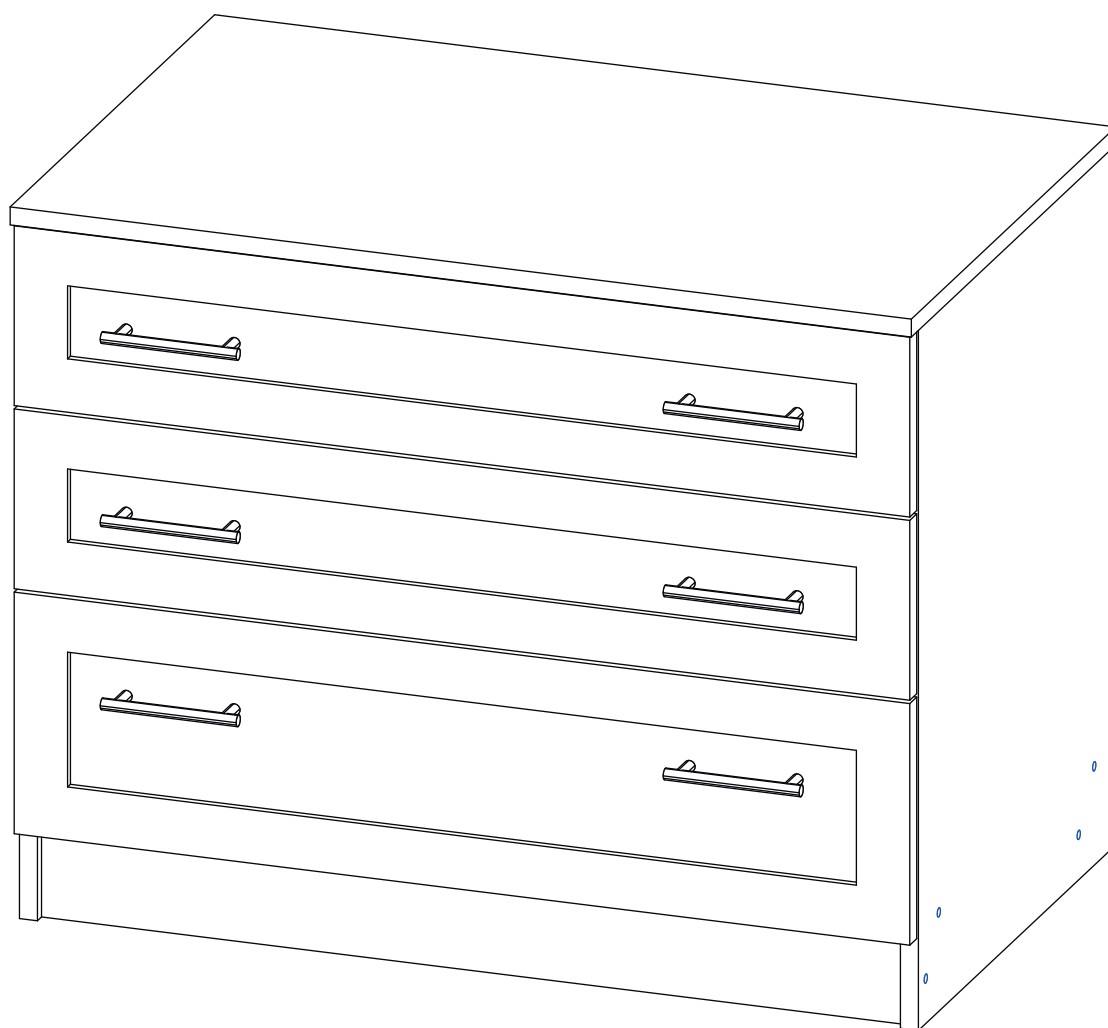


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крышка	1	802	500
2	Дно	1	768	480
3	Дно ящика	3	710	434
4	Вертикаль левая	1	624	480
5	Вертикаль правая	1	624	480
6	Задн. пан. ящика	1	168	710
7	Задн. пан. ящика	2	130	710
8	Бок. ящ. левая	1	168	450
9	Бок. ящ. правая	1	168	450
10	Цоколь	2	80	768
11	Бок. ящ. левая	2	130	450
12	Бок. ящ. правая	2	130	450
13	Фасад ящика	1	218	797
14	Фасад ящика	2	180	797
15	Задняя стенка	1	417	797

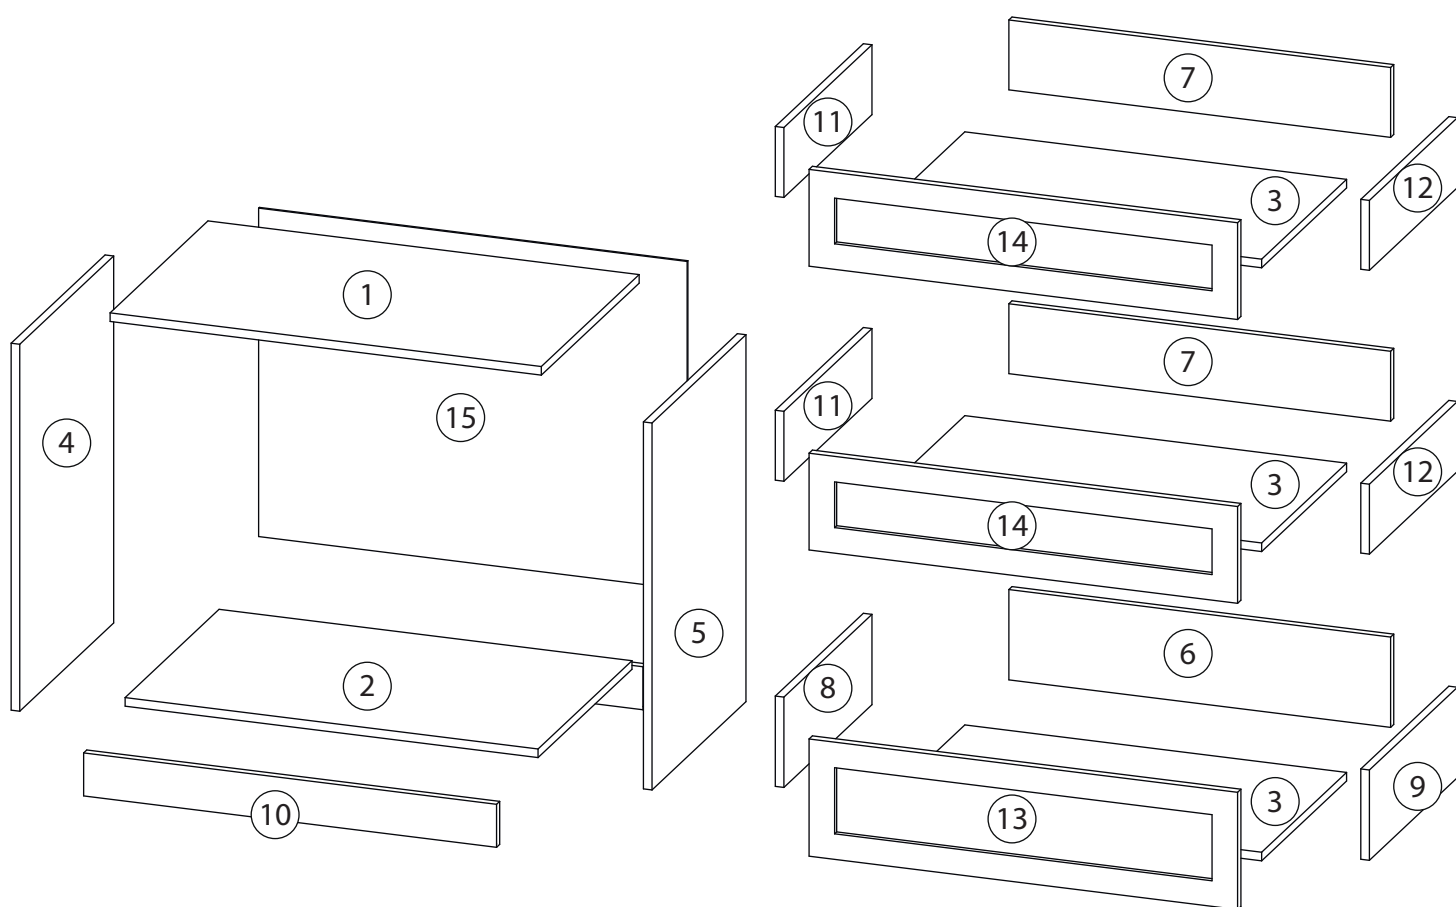


Фурнитура

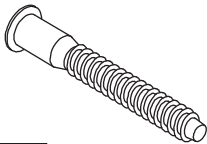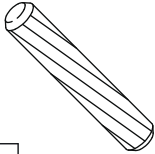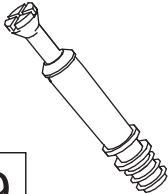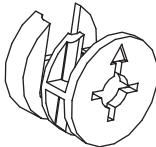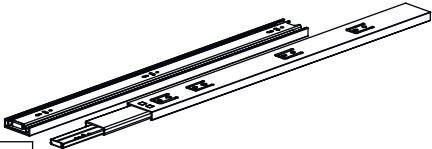				
16 Заглушка Ø13	17 Евровинт 7x50	18 Шкант бук	19 Шток эксцентрика	20 Эксцентрик
				
21 Саморез 3,5x16	22 Шариковые направляющие		23 Ручка	24 Гвоздь 1,6x25


1

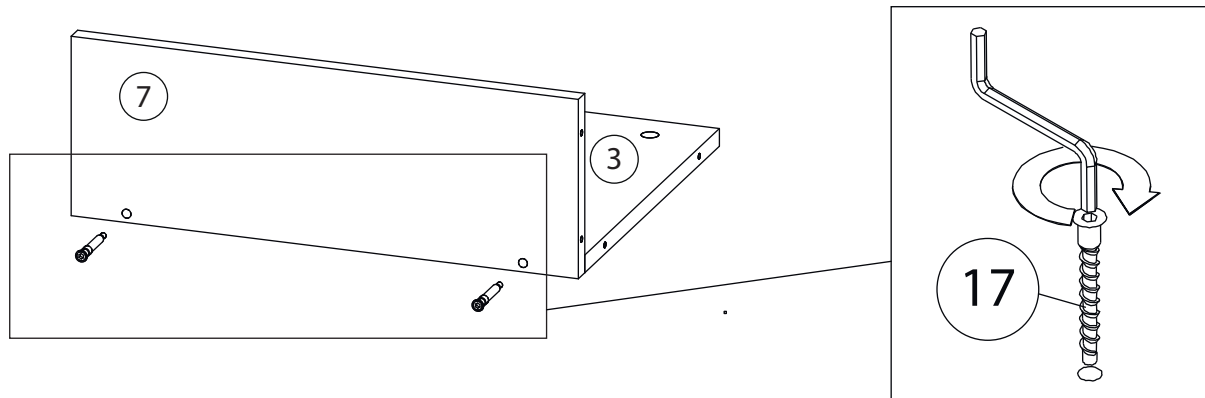



2

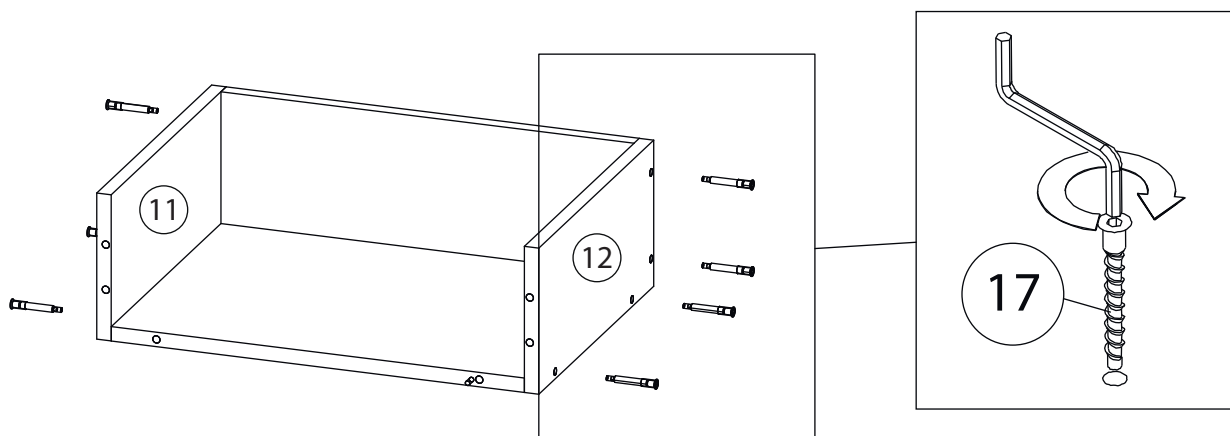

3

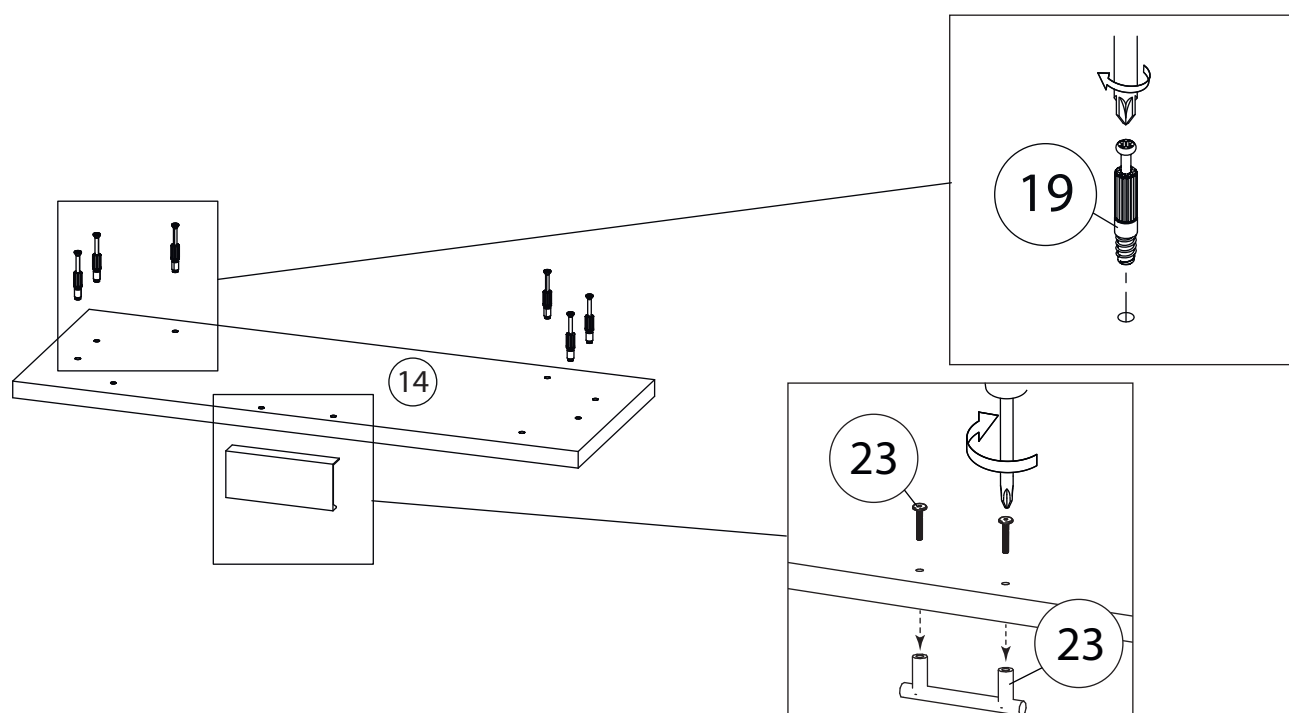

4

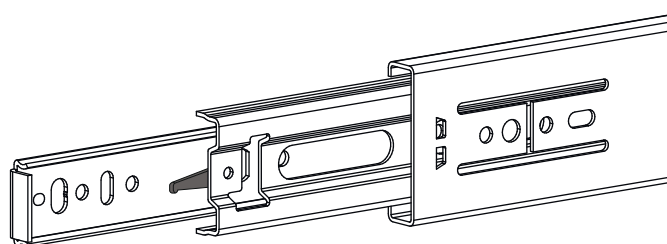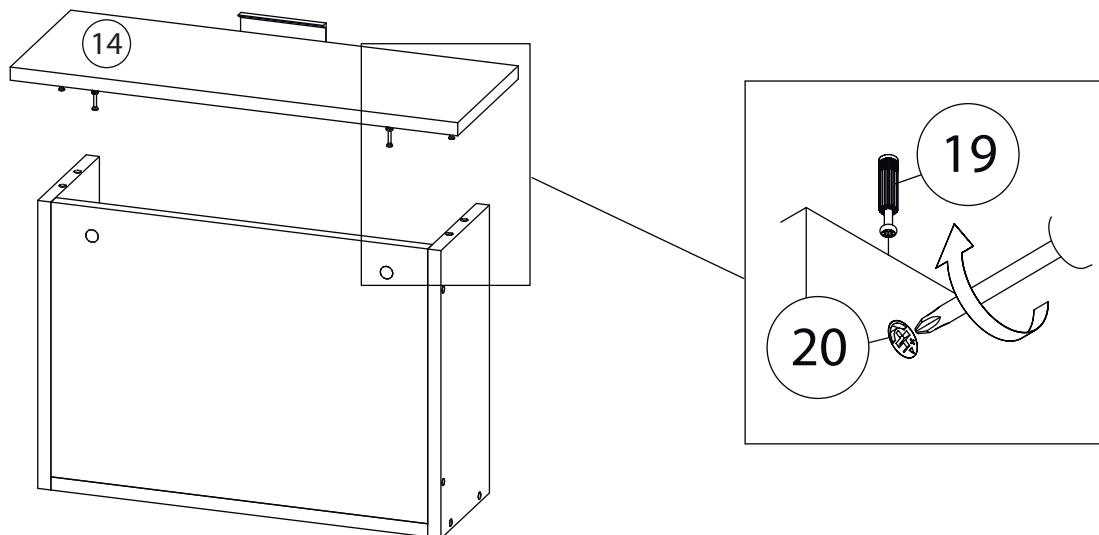


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

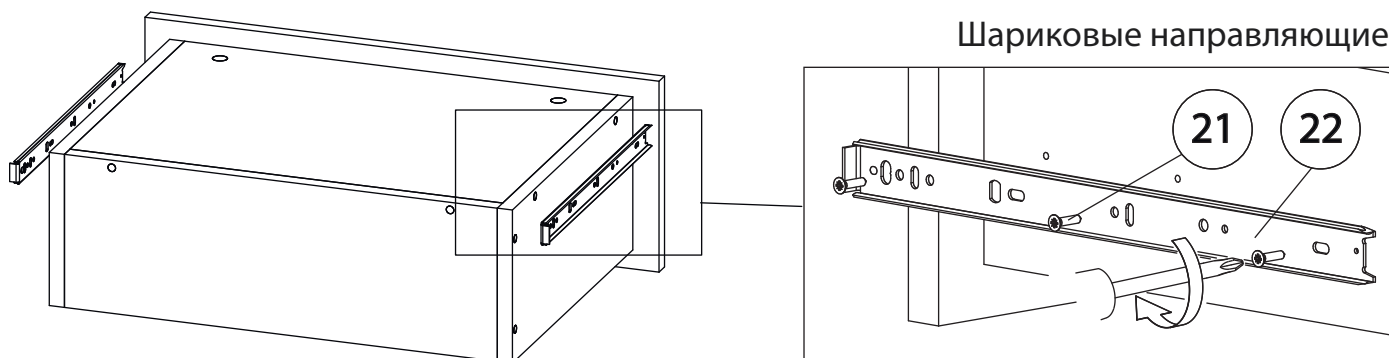


6

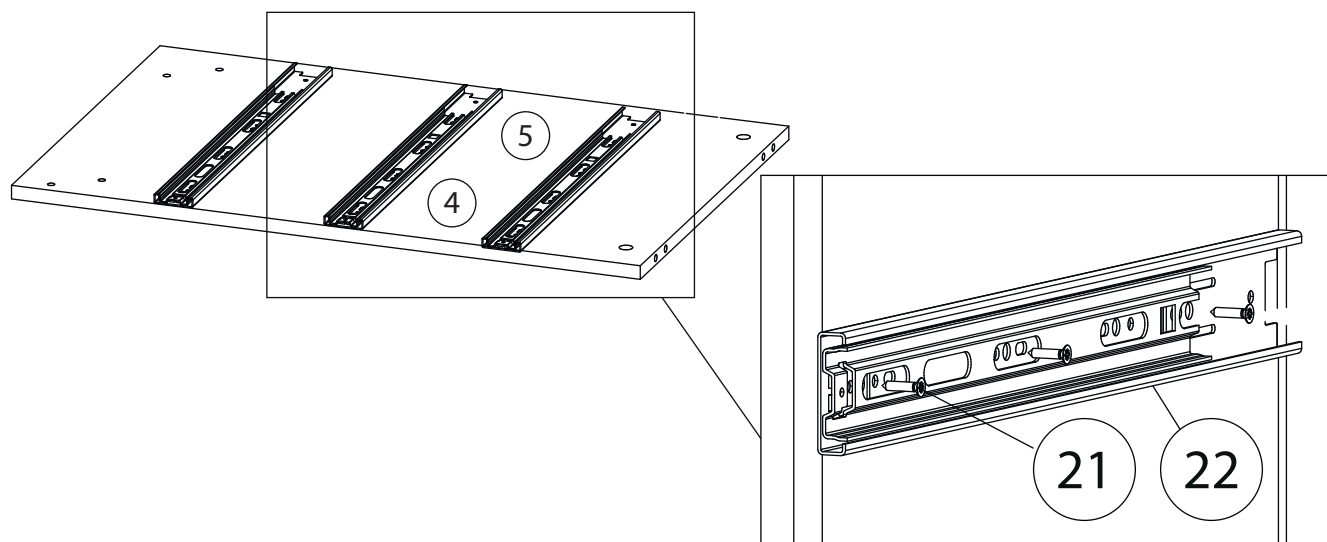


7

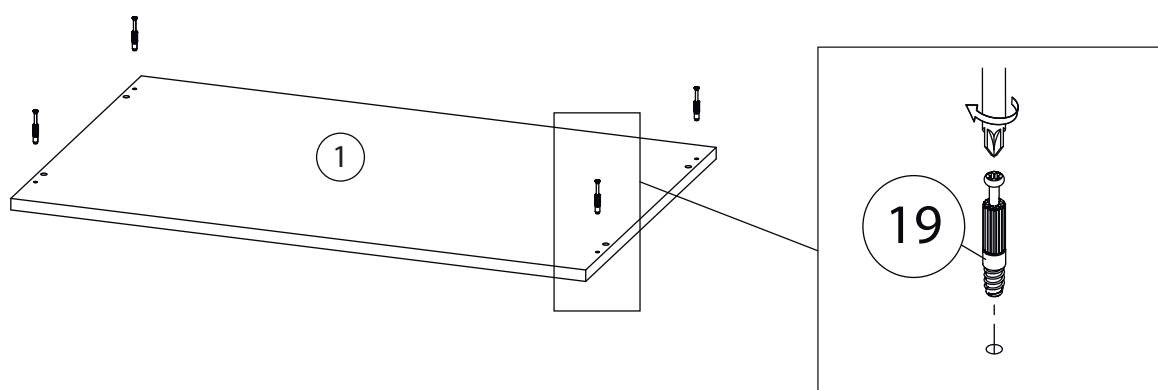


8

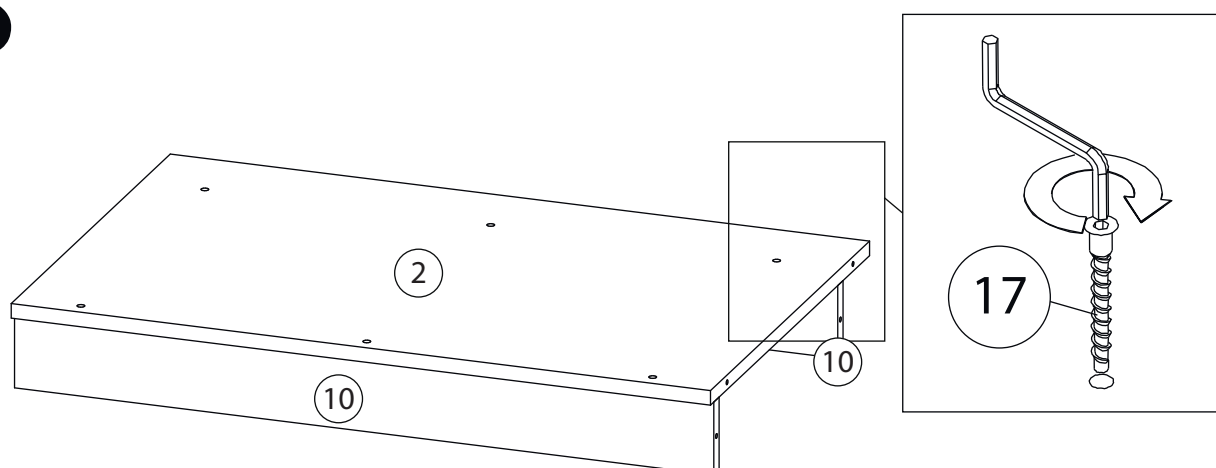


9


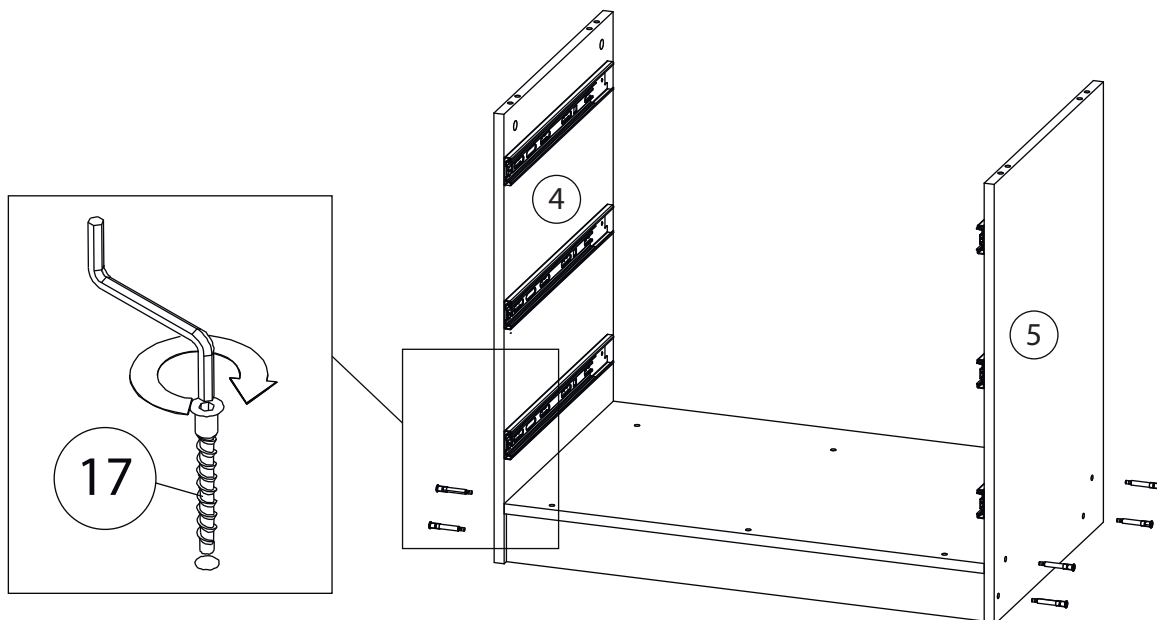


10

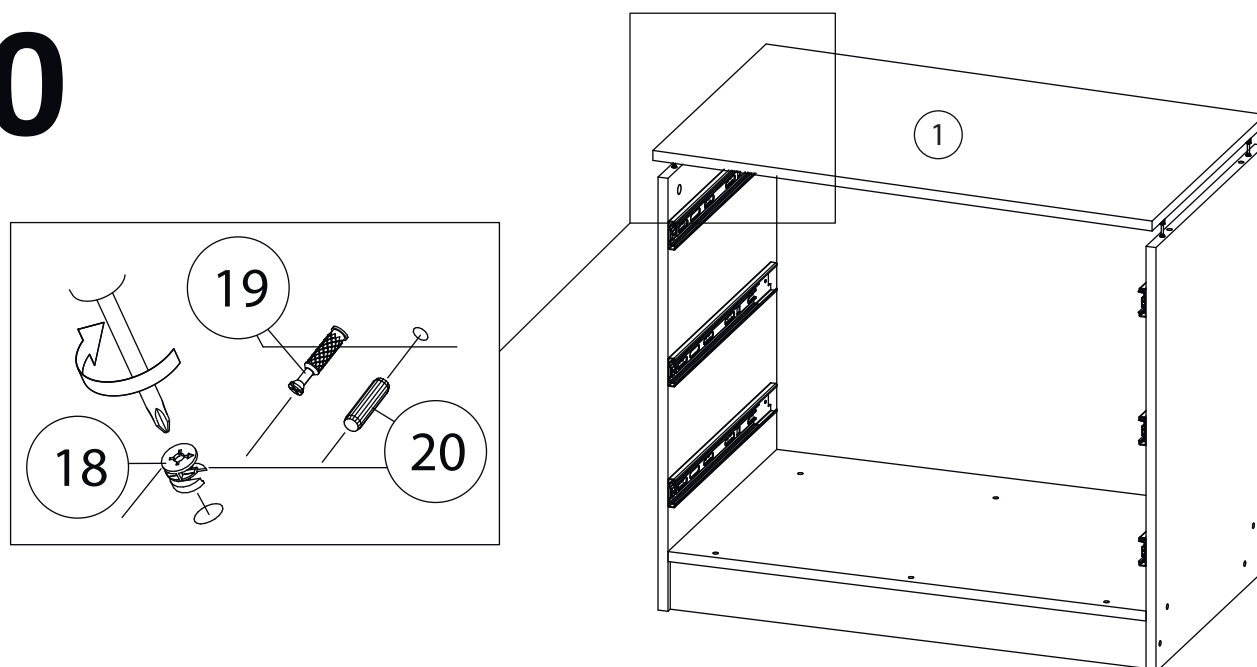


11

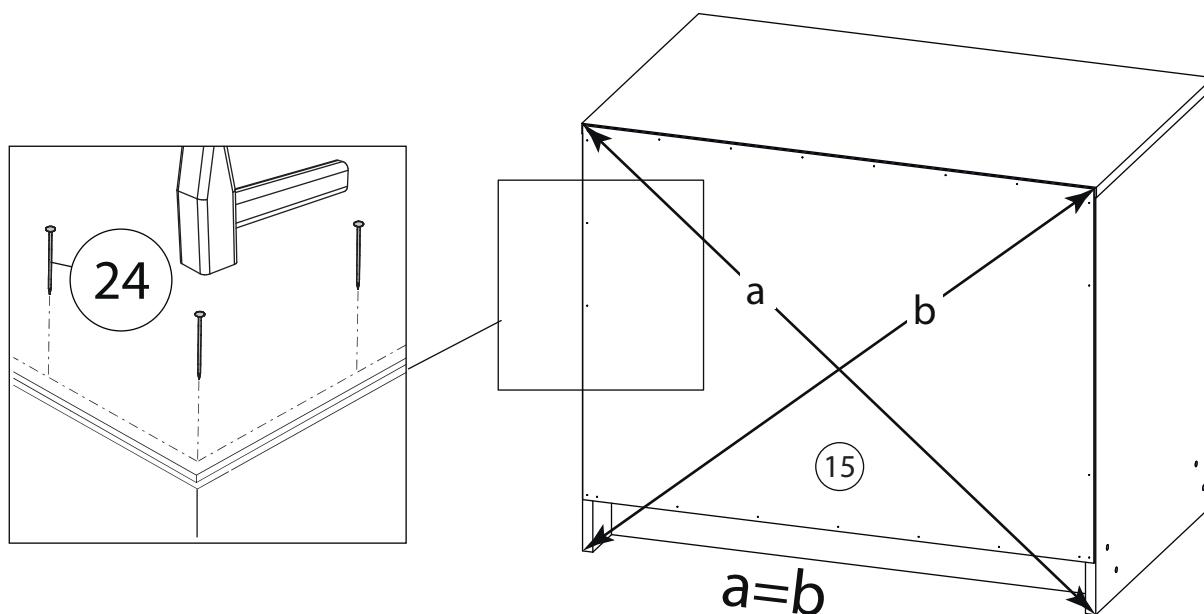

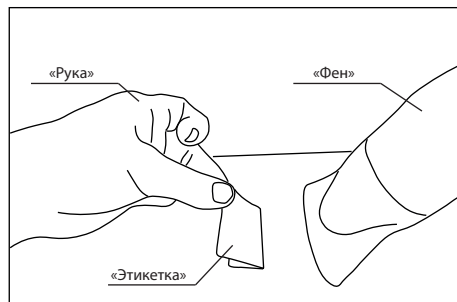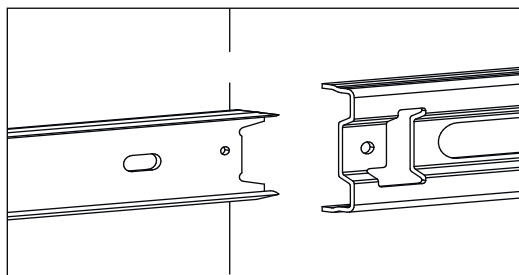

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

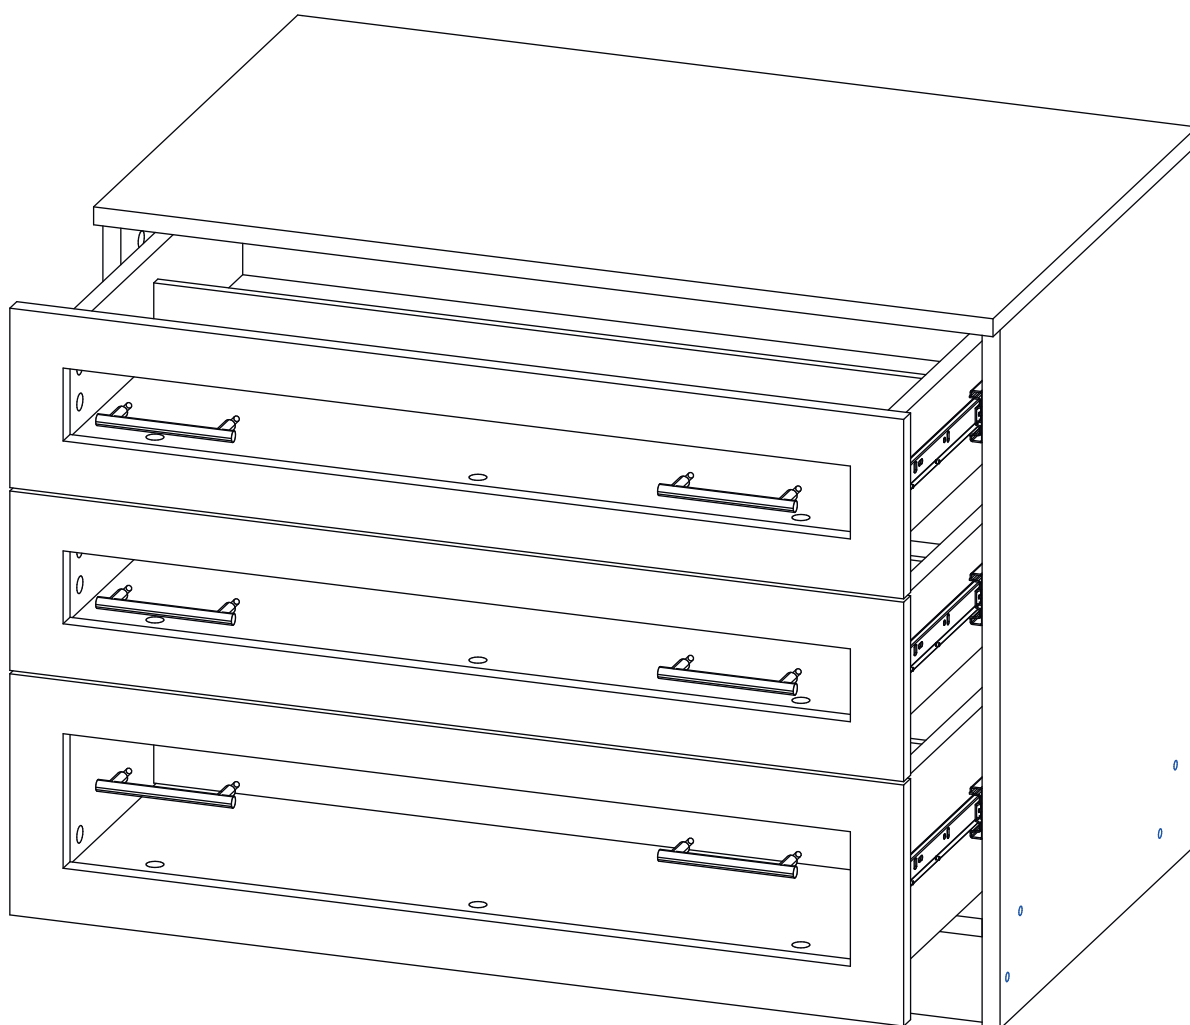

Заклеить технические отверстия заглушками.