


Инструкция по сборке типовая

Реал


Шкаф купе

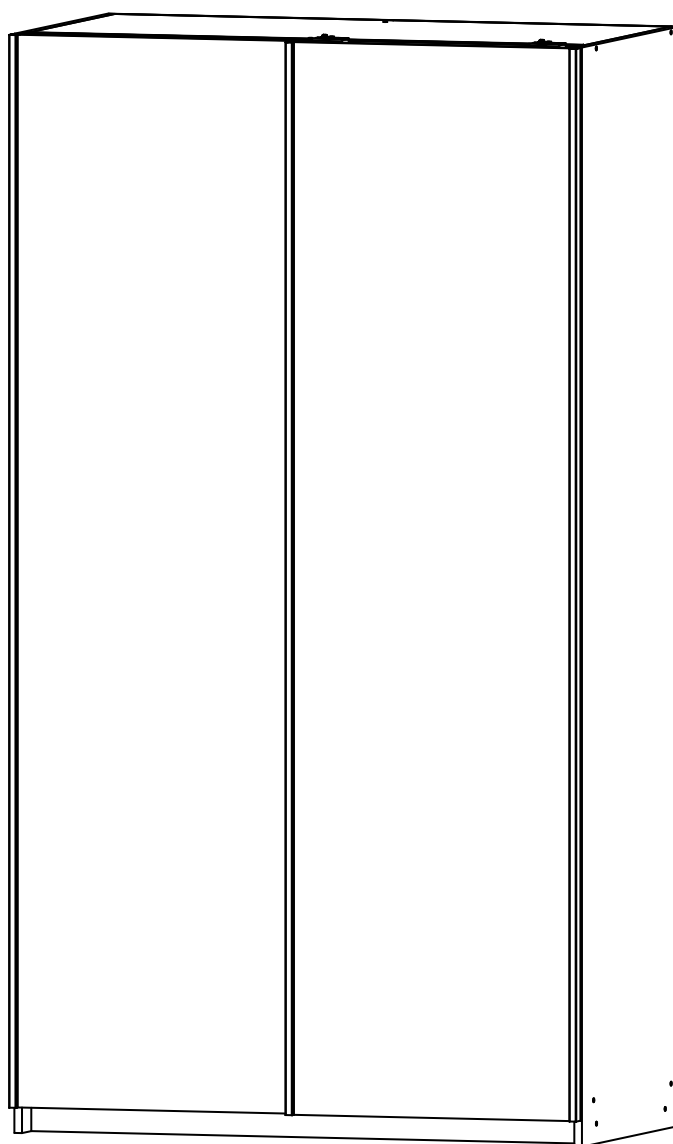

Детали































согласно заказанной комплектации

Поз.	Наименование	Кол-во	Поз.	Наименование	Кол-во
1	Бок правый	1	12	Дно блока ящиков	1
2	Бок левый	1	13	Бок блока ящиков левый	1
3	Вертикаль	1	14	Бок блока ящиков правый	1
4	Фасад	1	15	Ребро жесткости	1
5	Фасад	1	16	Ребро жесткости	1
6	Дно	1	17	Фасад ящика	2
7	Крыша	1	18	Цоколь	2
8	Полка	3	19	Бок. ящ. левый	2
9	Горизонталь	3	20	Бок. ящ. правый	2
10	Горизонталь	1	21	Задн. пан. ящика	2
11	Крыша блока ящиков	1	22	Задняя стенка	2
			23	Дно ящика	2




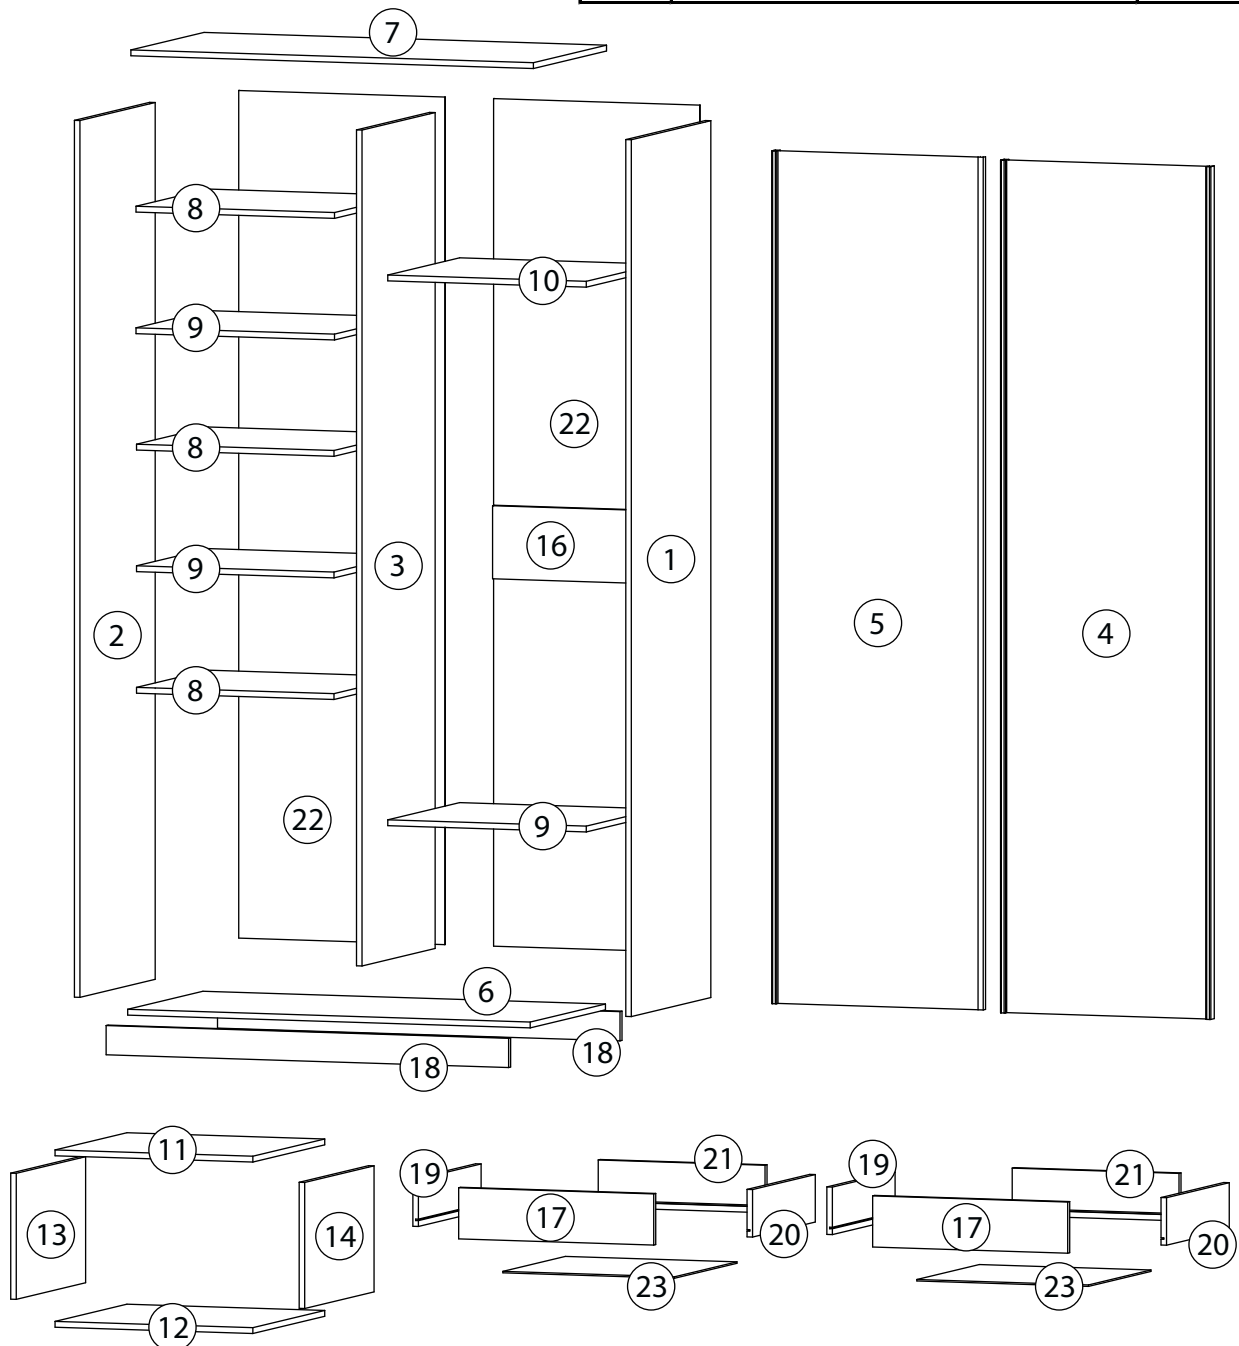


Фурнитура



согласно заказанной комплектации

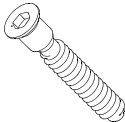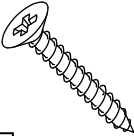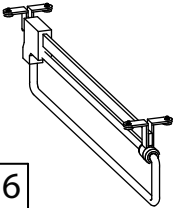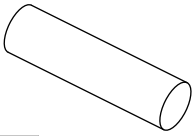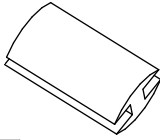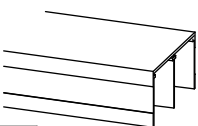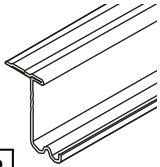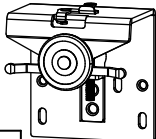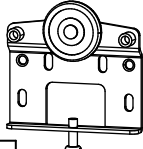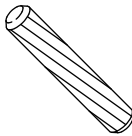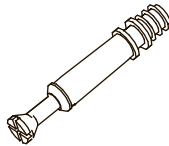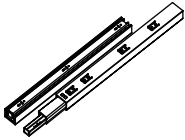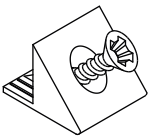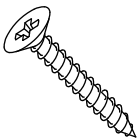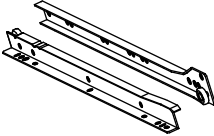					
24	25	26	27	28	29
<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Конфермат</u>	<u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u>	<u>Подпятник</u>
					
30	31	32	33	34	35
<u>Шуруп 3,5x16</u>	<u>Шуруп 3,5x30</u>	<u>Заглушка для эксцентрика</u>	<u>Заглушка самоклеющаяся</u>	<u>Скоба для задней стенки</u>	<u>Полкодержатель</u>
					
36	37	38	39	40	41
<u>Штанга выдвижная</u>	<u>Держатель трубы</u>	<u>Штангодержатель</u>	<u>Штанга</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Лента-щётка</u>
					
42	43	44	45	46	47
<u>Нижний профиль</u>	<u>Верхний ходовой профиль</u>	<u>Верхний ролик передней двери</u>	<u>Нижний ролик передней двери</u>	<u>Верхний ролик задней двери</u>	<u>Нижний ролик задней двери</u>
					
48	49	50	51	52	53
<u>Опора ходового профиля</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Концевой упор</u>	<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>
					
54	55	56	57	58	
<u>Направляющие шариковые</u>	<u>Амортизатор самоклеющийся</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>	<u>Саморез 3,5x25</u>	<u>Направляющие роликовые</u>	


1

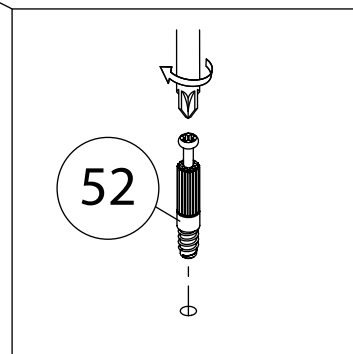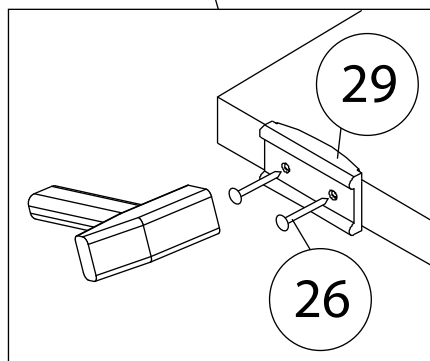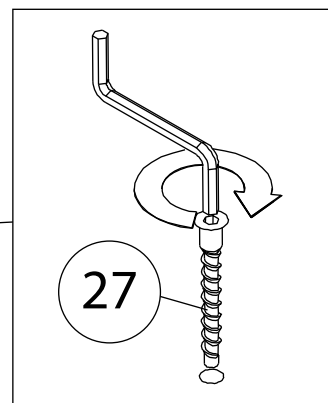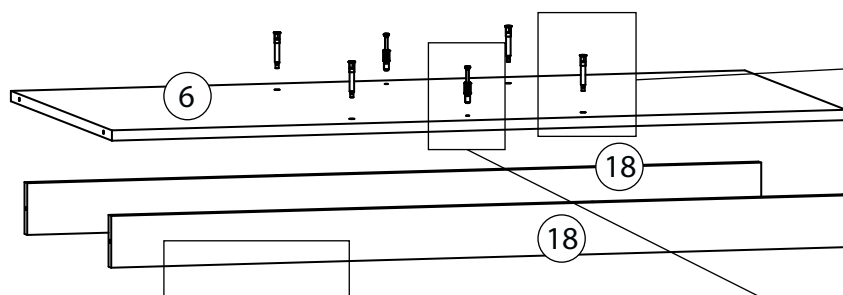


2

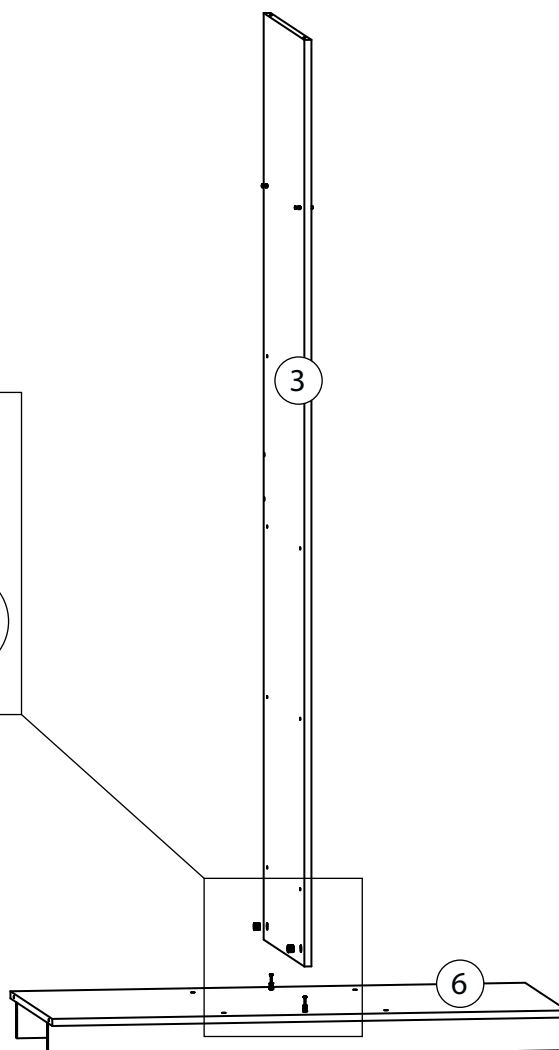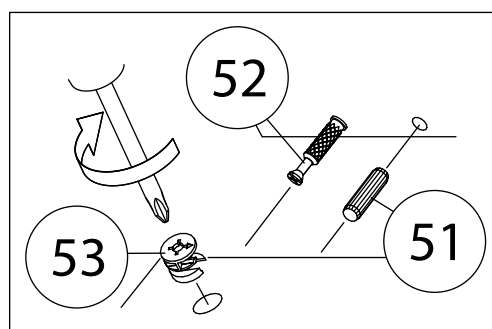





3

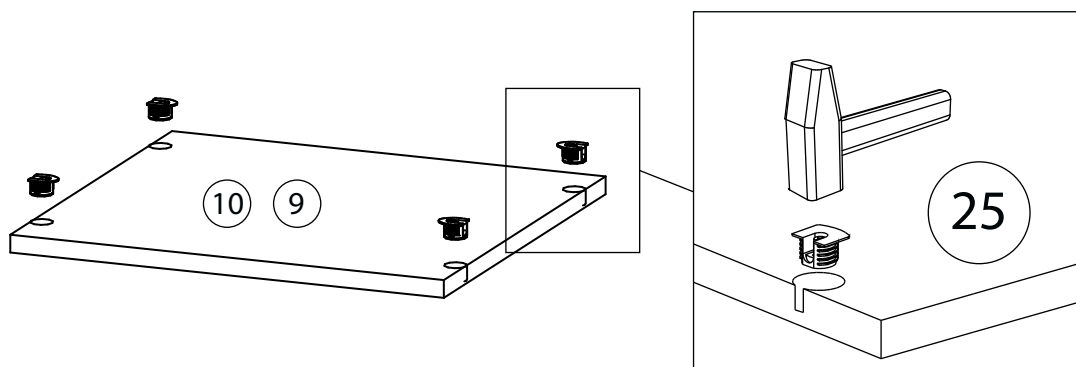






4

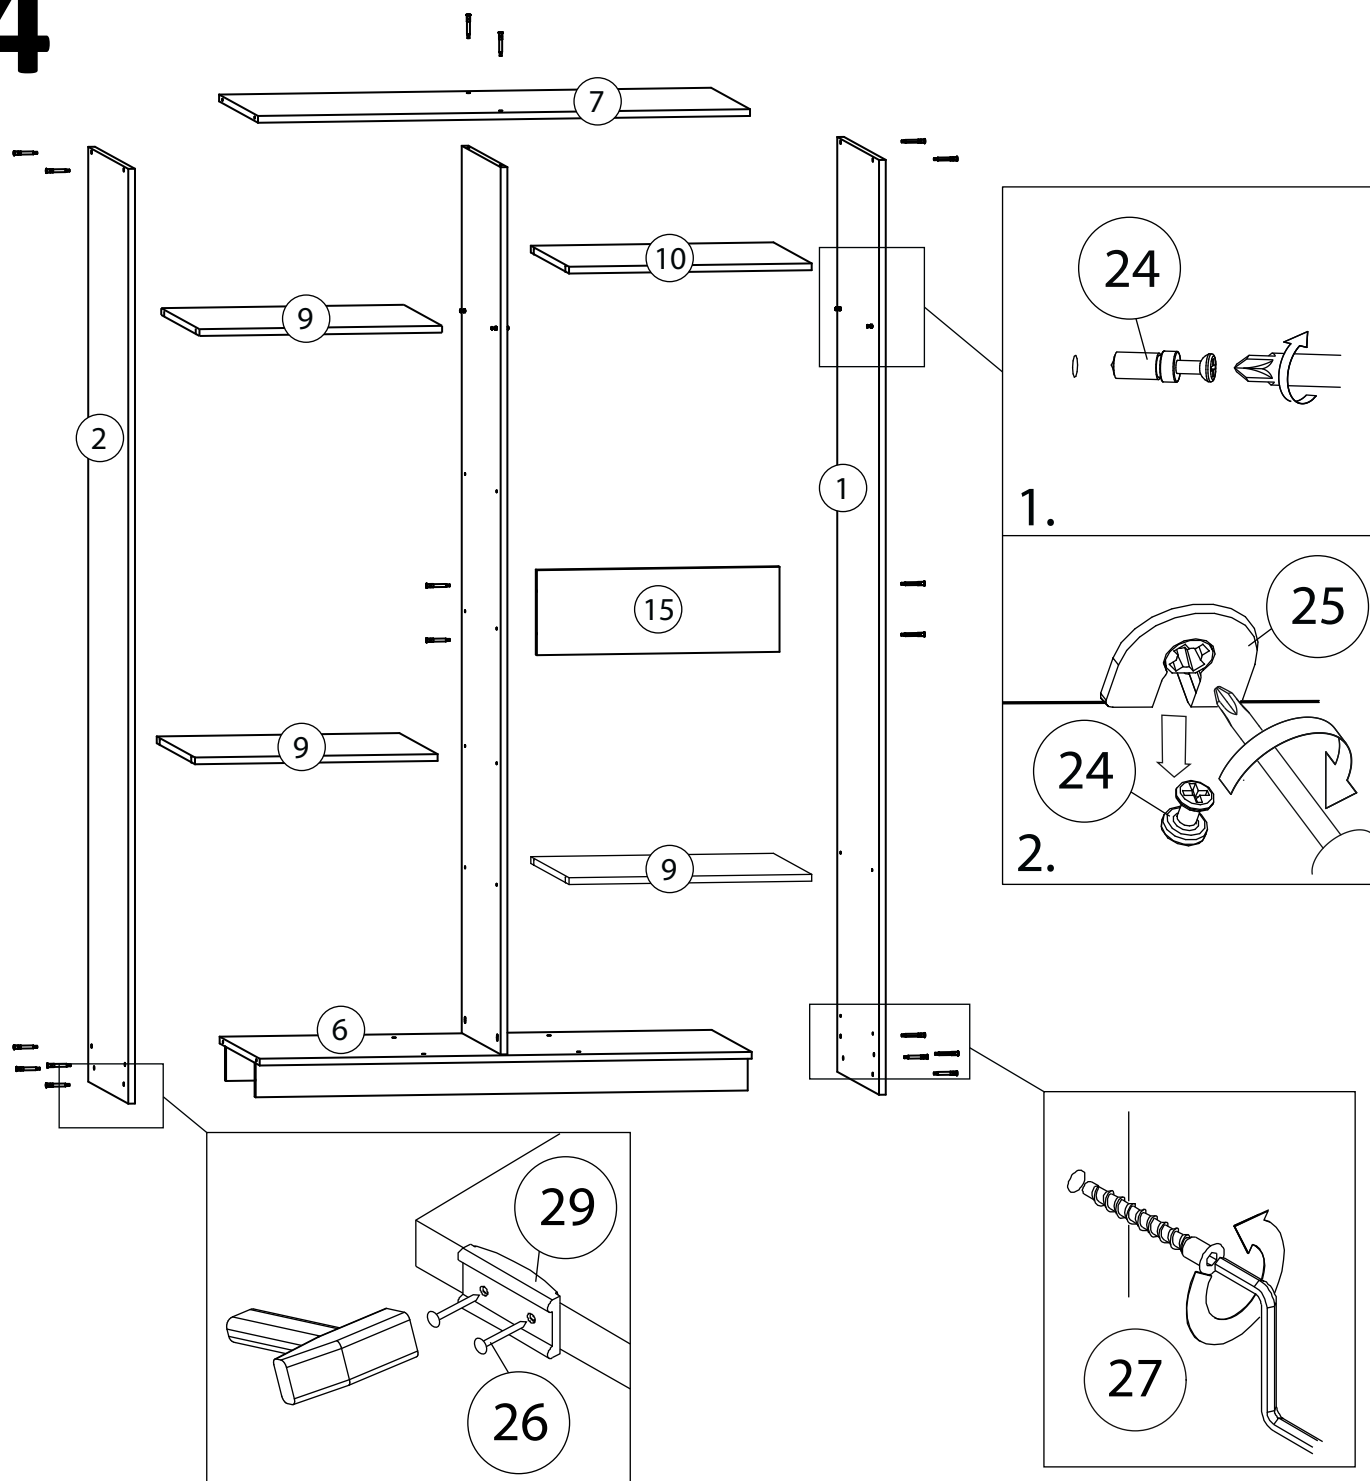




5

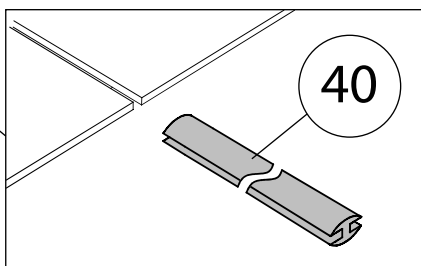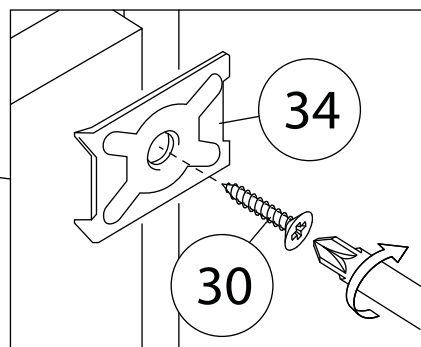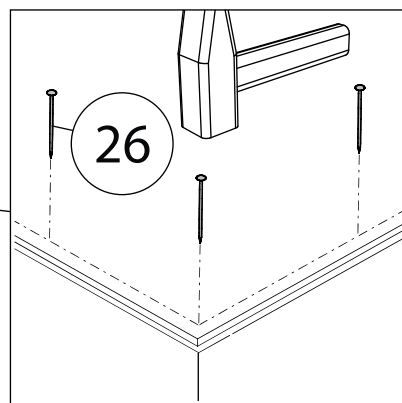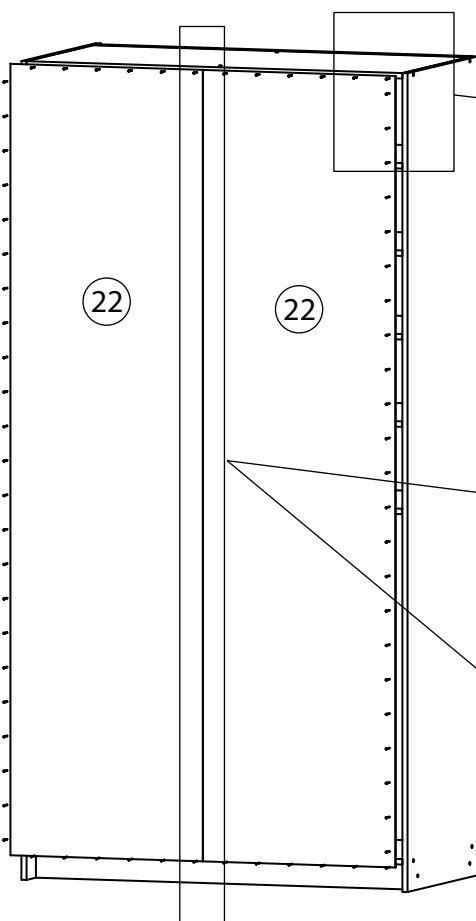




6

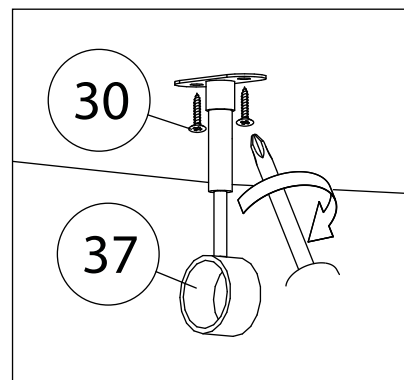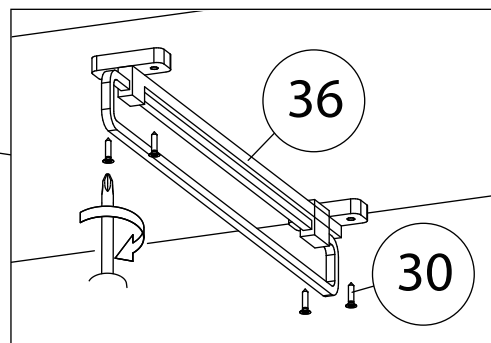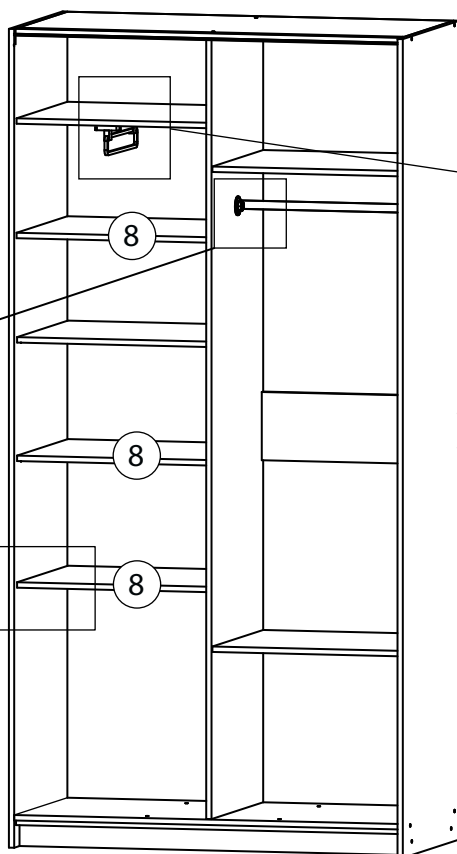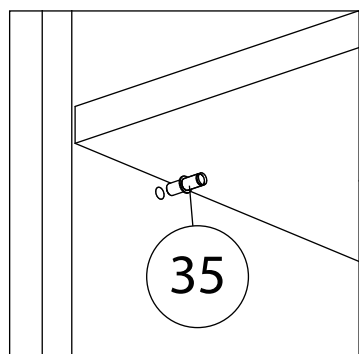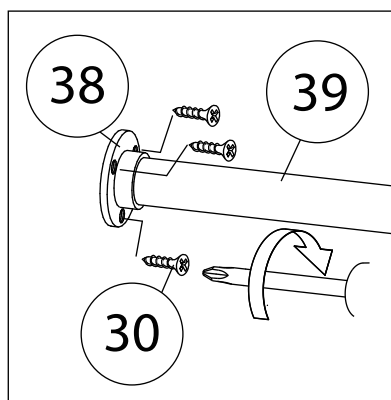


7

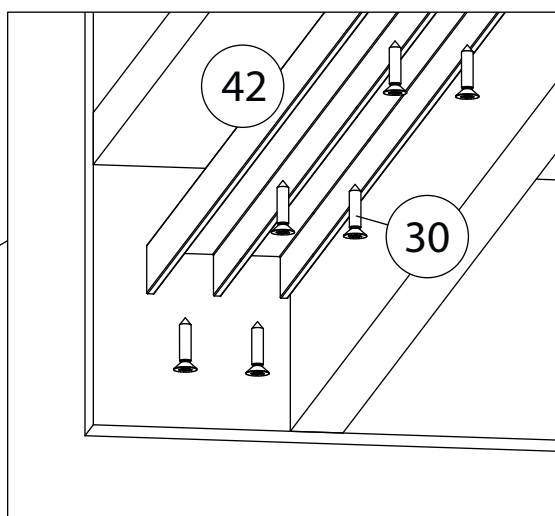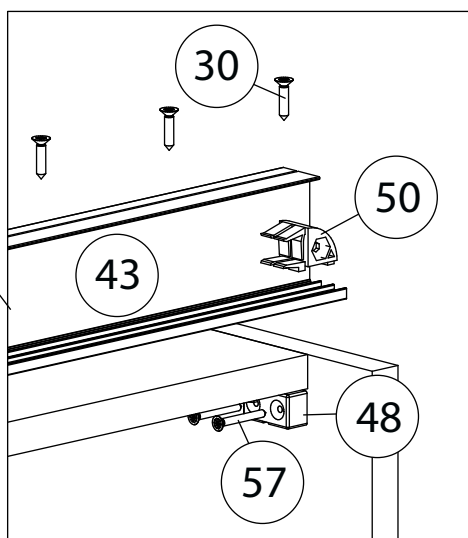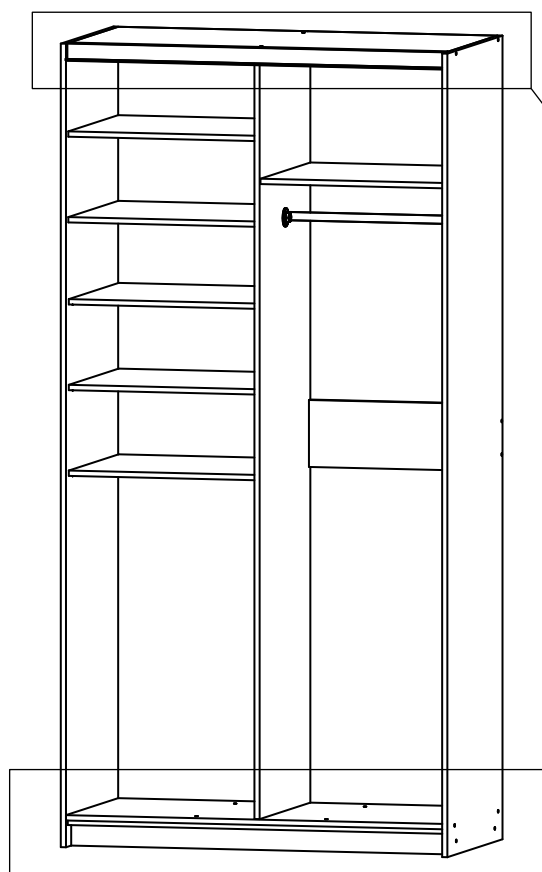


8

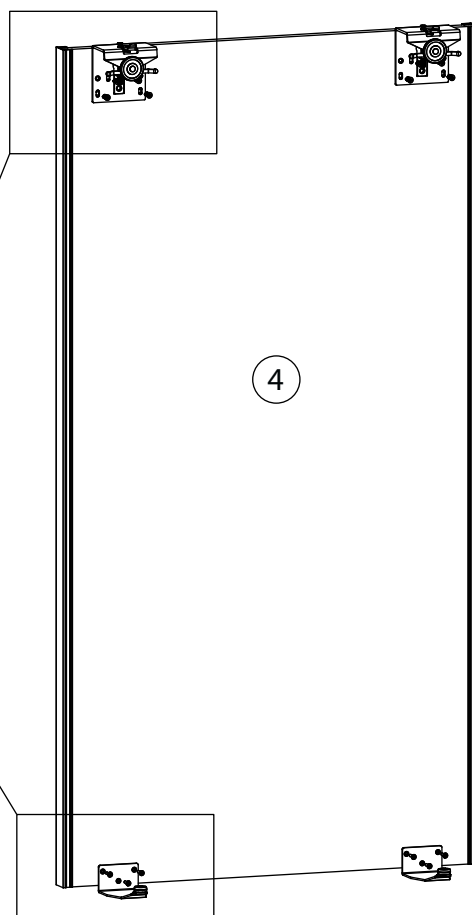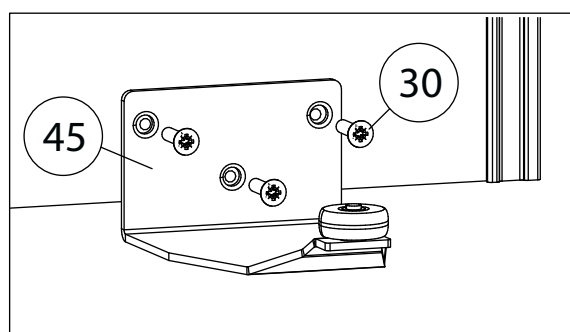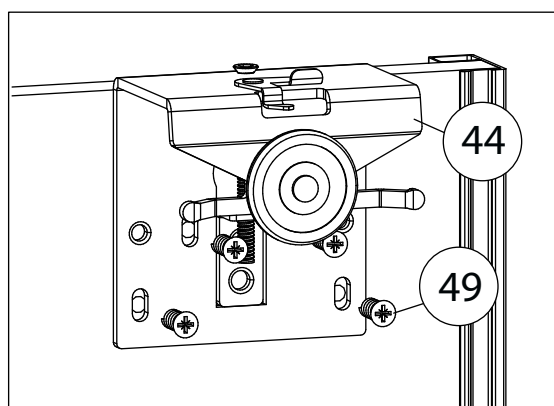

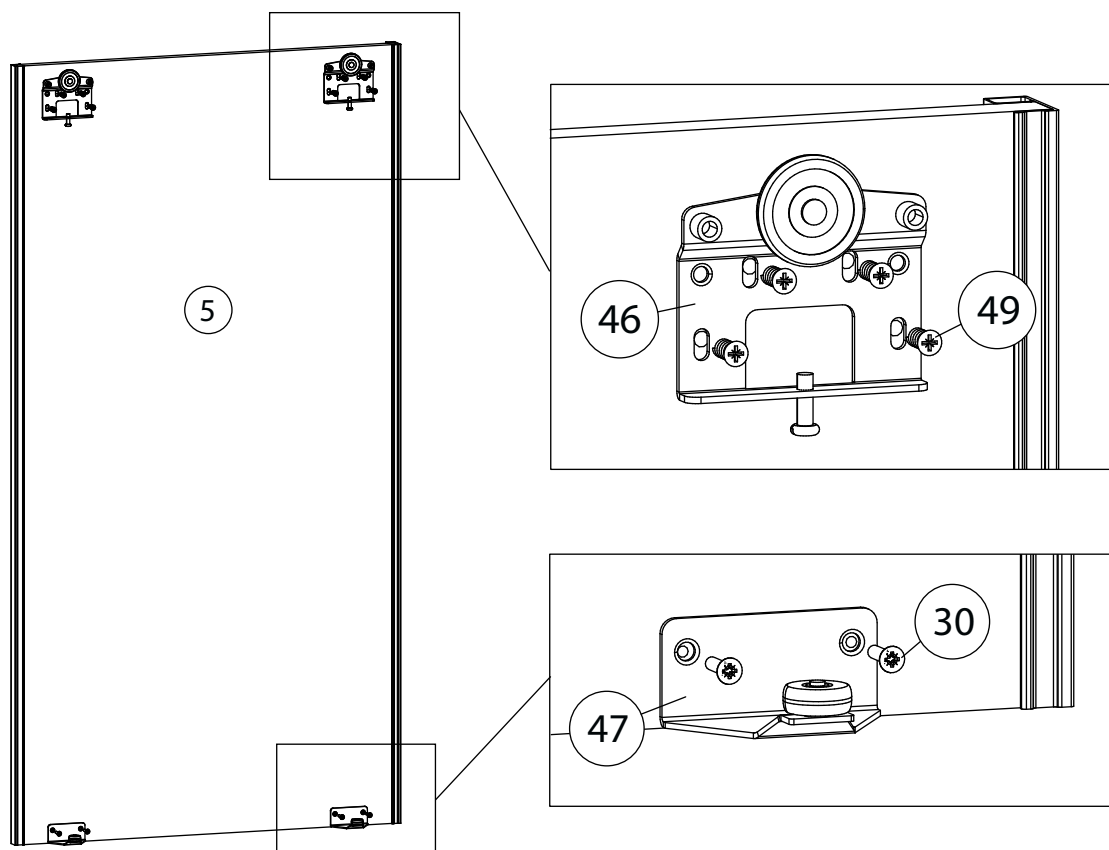


Установка дверей

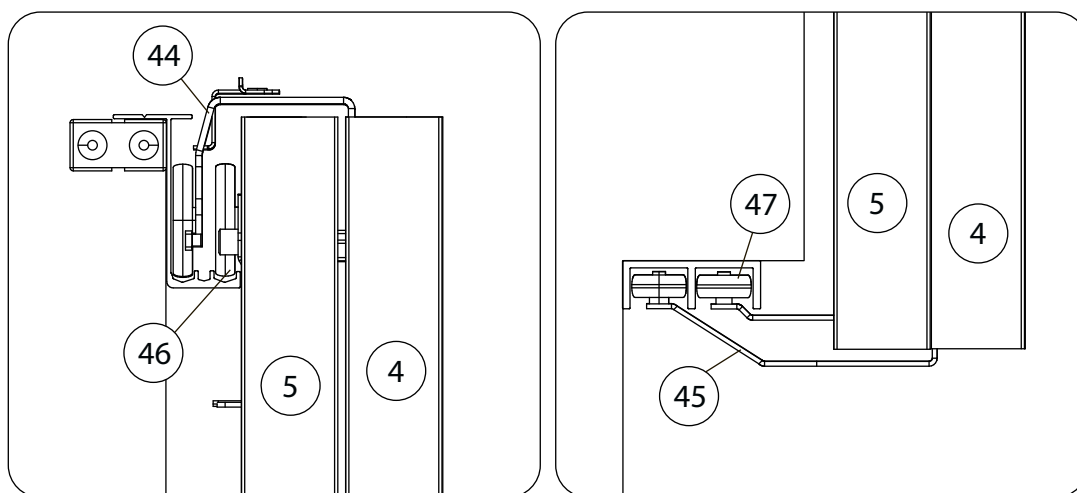

Установка Ленты-щётки


На боковые профили, с внутренней стороны дверей, наклеивается лента-щётка. Снимается край защитной плёнки с клеящей стороны ленты и начиная с верхнего края, постепенно снимая остальную часть защитной плёнки, наклеить ленту-щётку до самого низа.

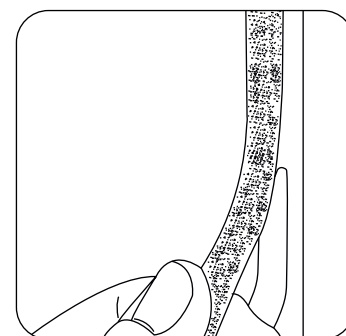


Все видимые части крепежа закрываются заглушками.

Инструкция по сборке типовая

Блок ящиков

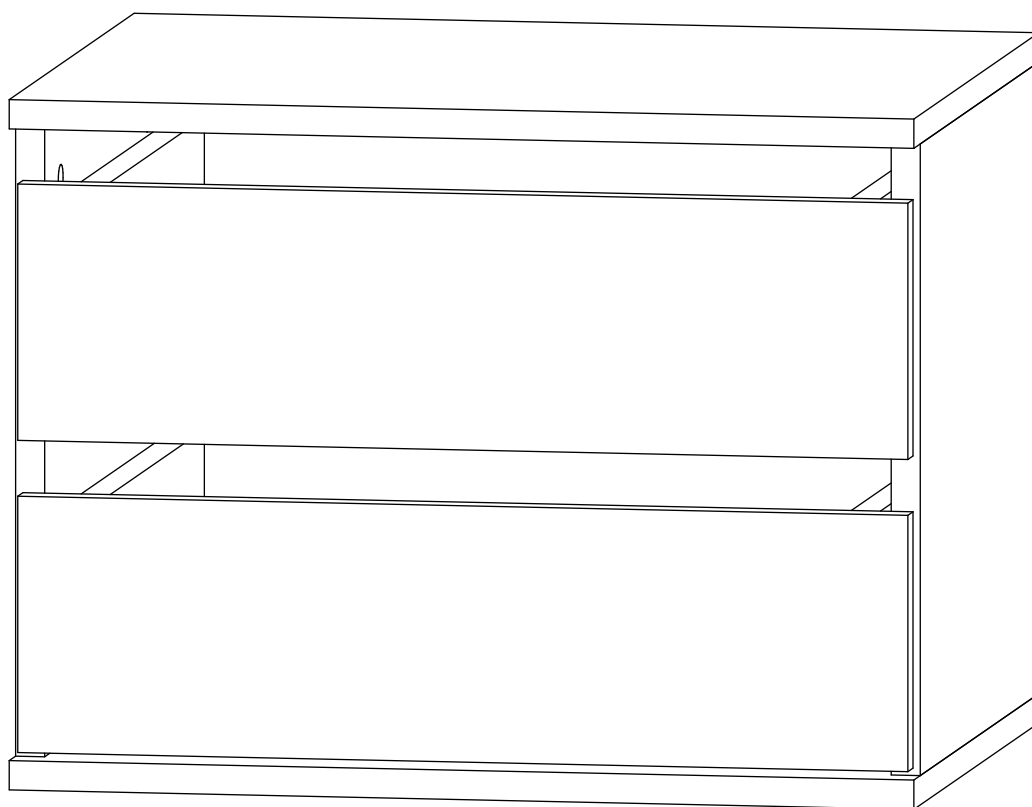

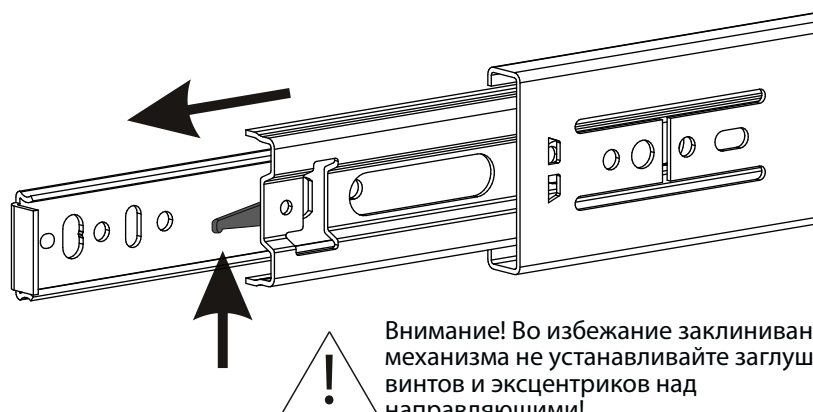


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


10 Сборка ящика

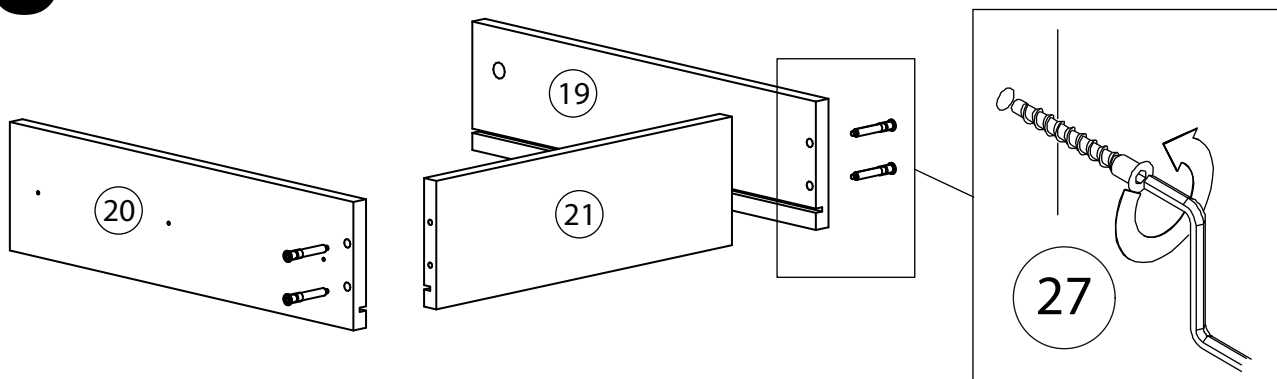

11



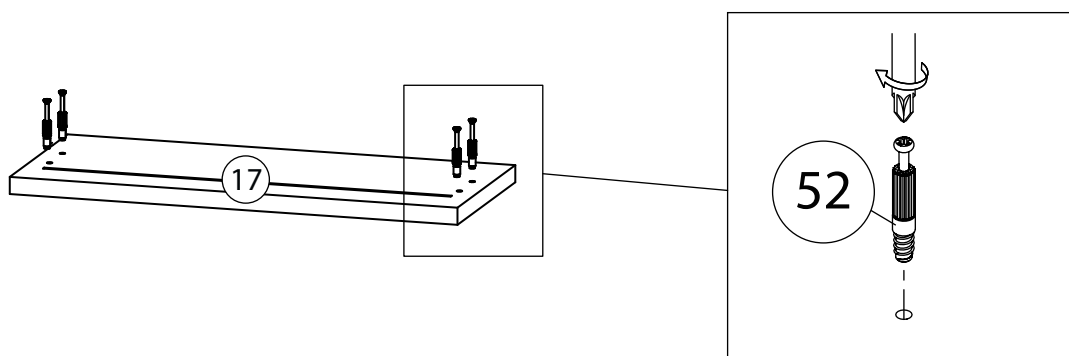


12

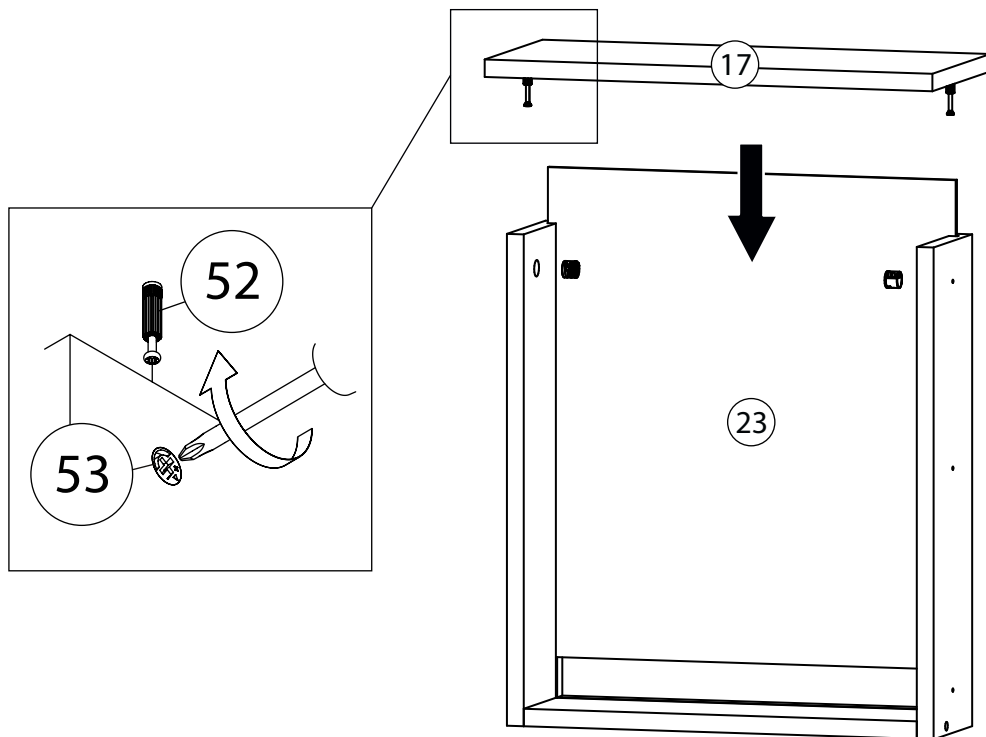


13


Шариковые направляющие

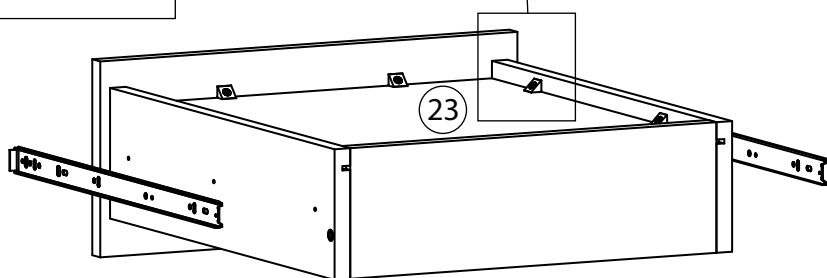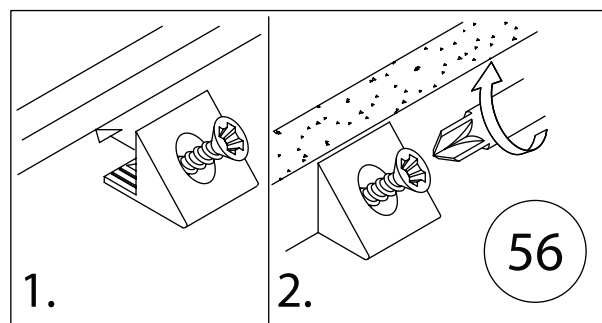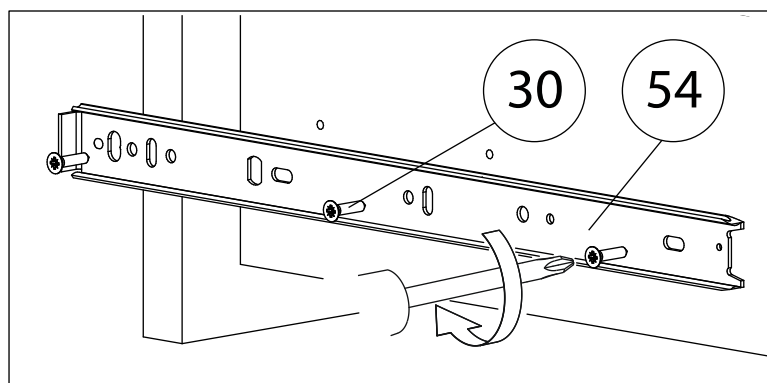


Роликовые направляющие

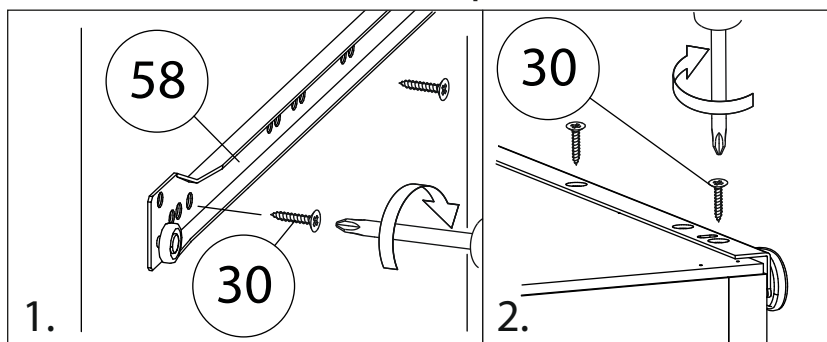



14 Сборка блока ящиков

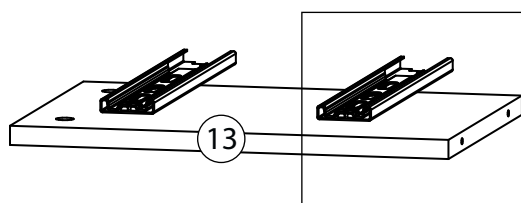




Бок блока ящиков правый (14)
собирается зеркально

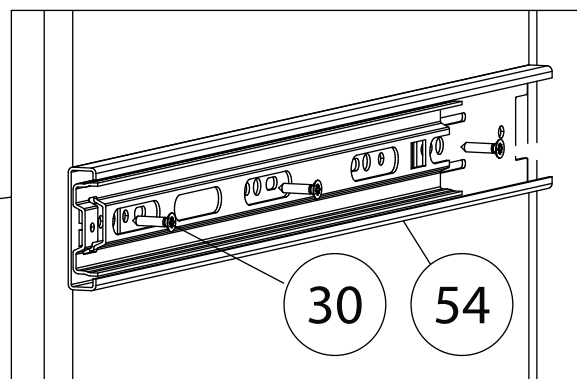




15

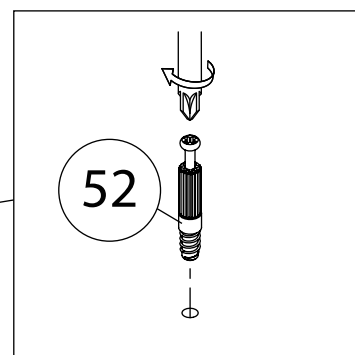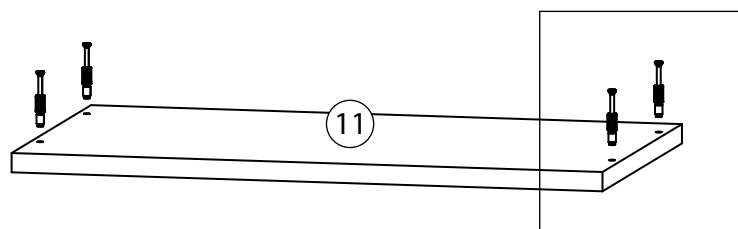


16

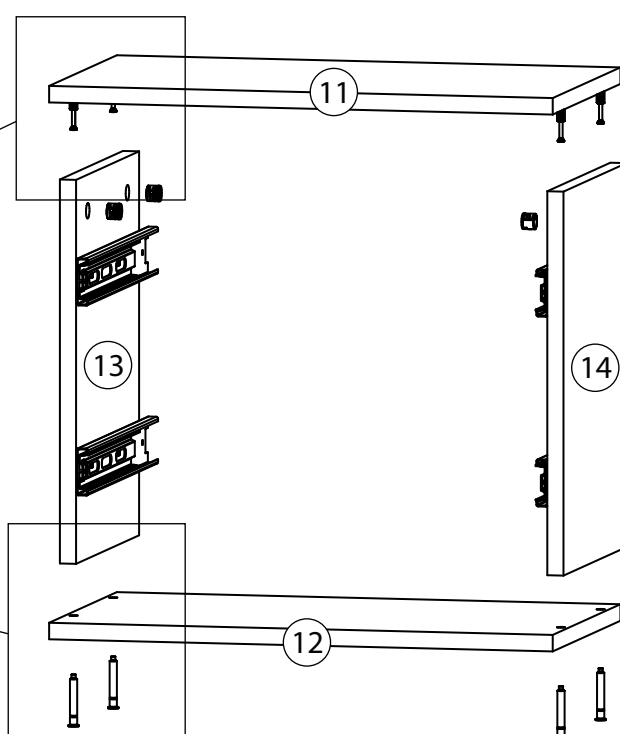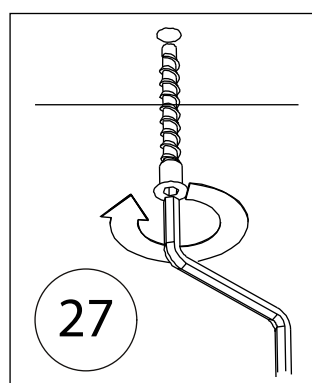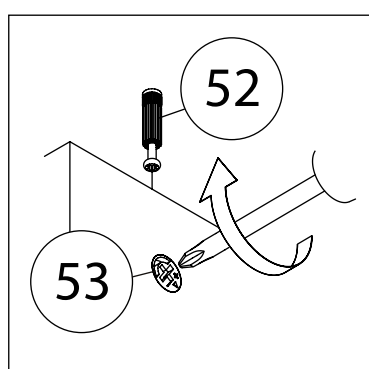

17

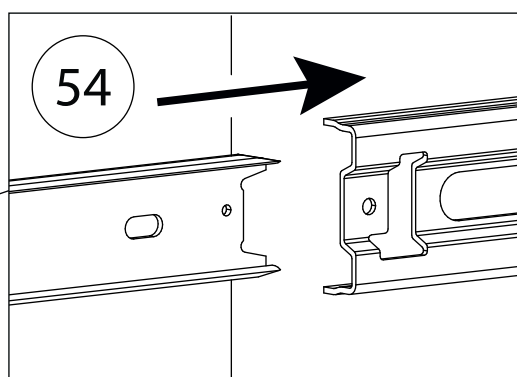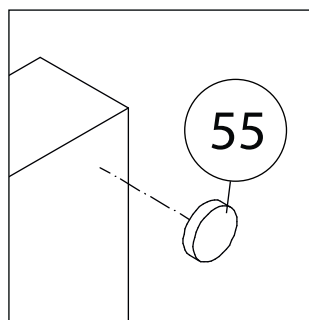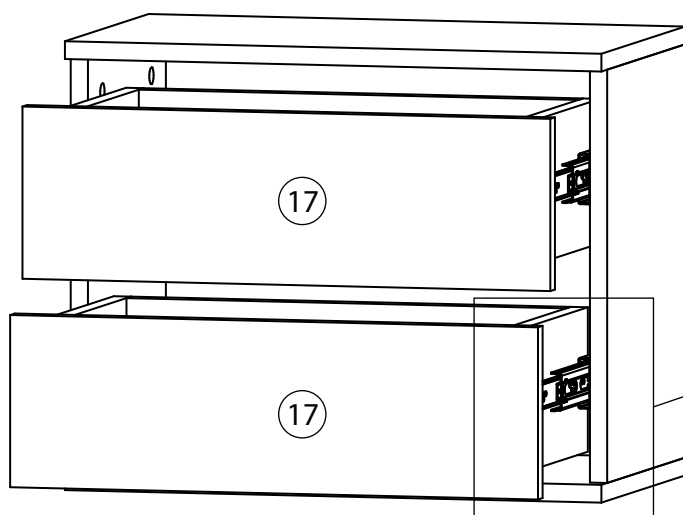

18

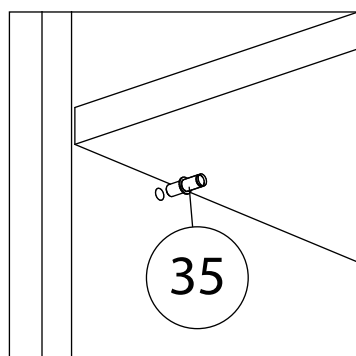

Все видимые части крепежа
закрываются заглушками.

