


Инструкция по сборке


Билли

Библиотека - 14








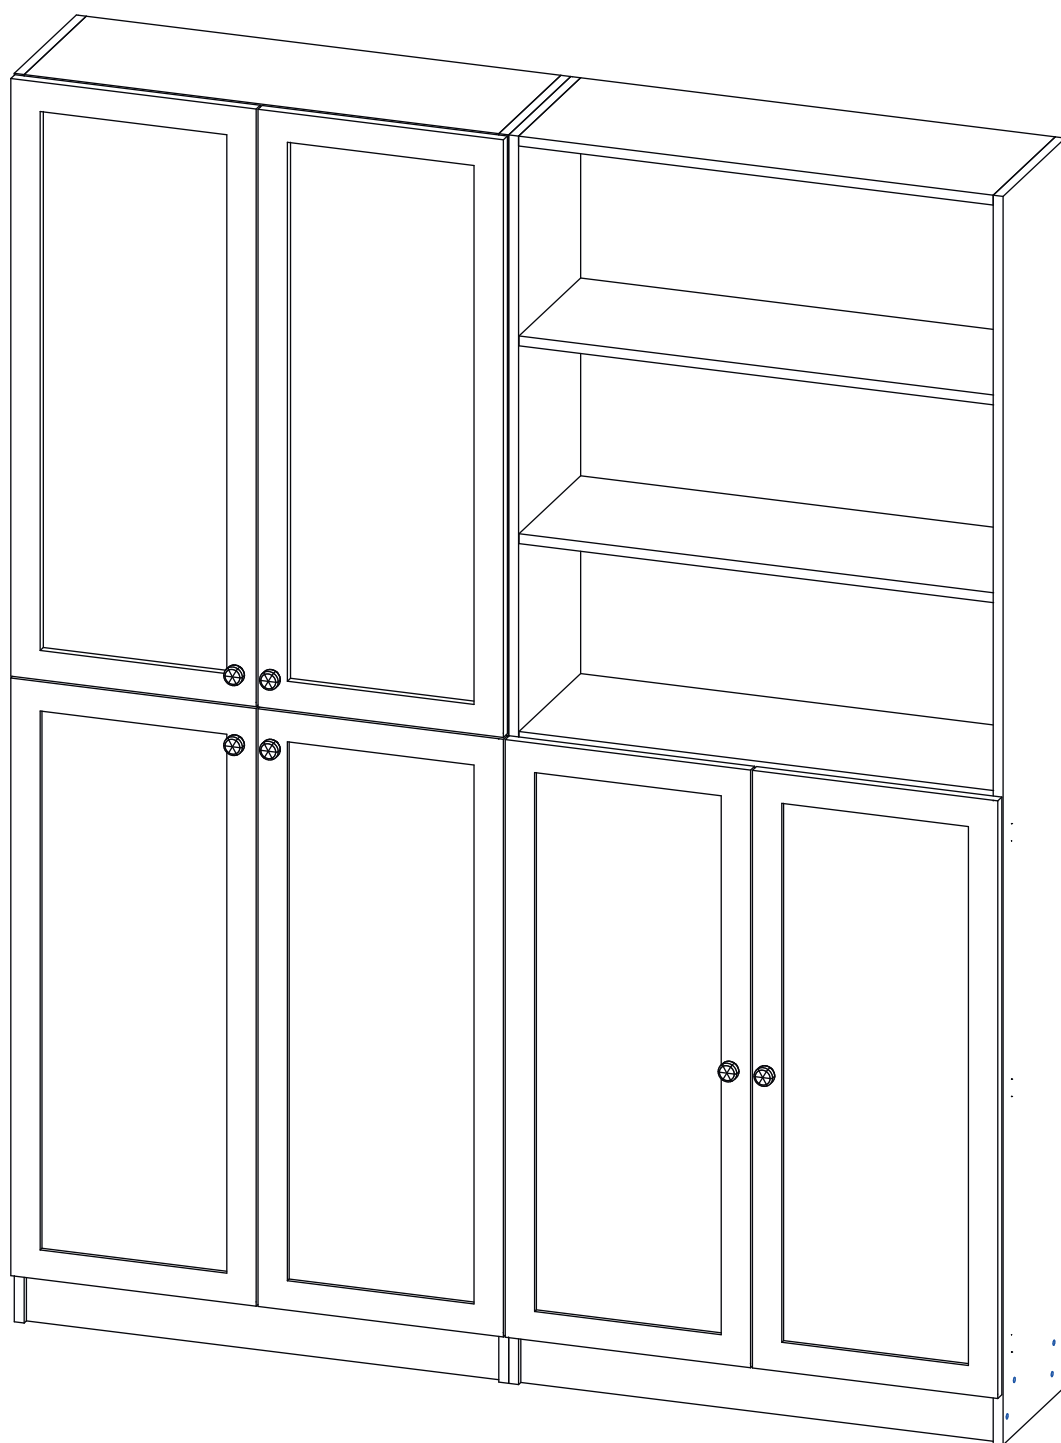


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь низ левая	1	672	396
2	Дверь низ правая	1	672	396
3	Бок правый	1	2084	280
4	Бок левый	1	2084	280
5	Крыша	1	800	303
6	Дно	1	768	280
7	Горизонталь	1	768	274
8	Полка	4	768	264
9	Цоколь	2	768	80
10	Задняя стенка	1	2084	780

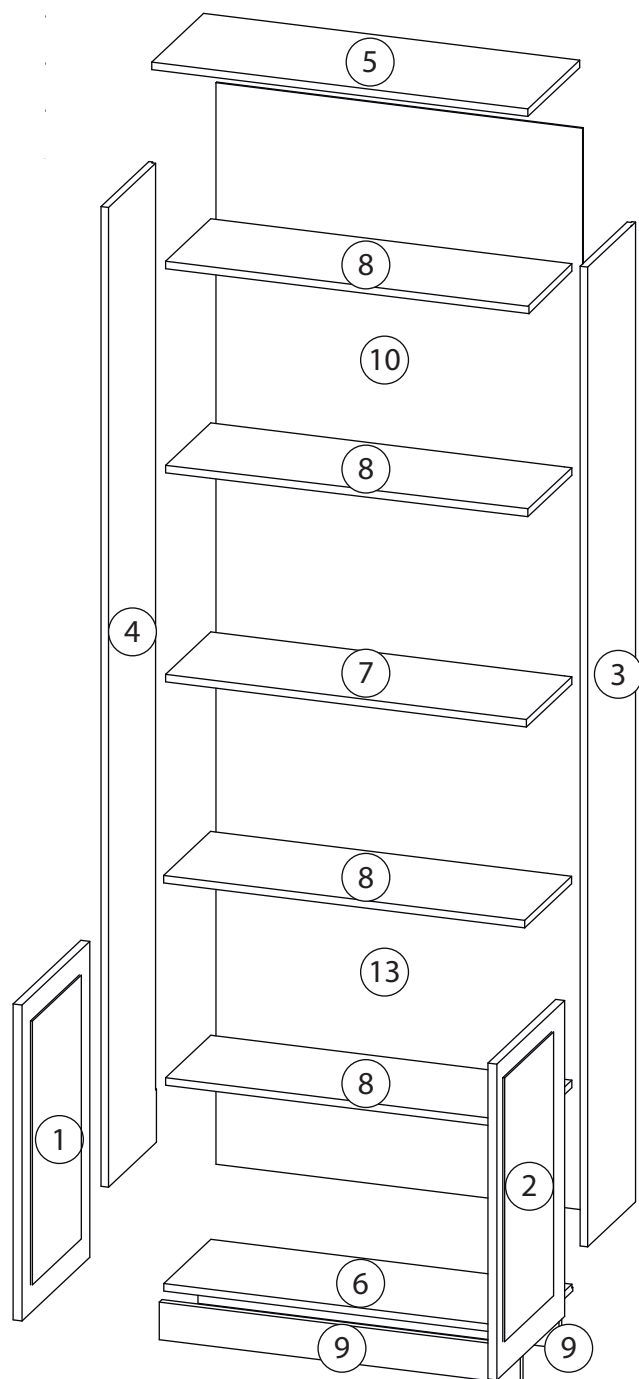


Фурнитура

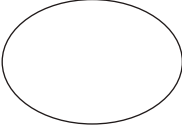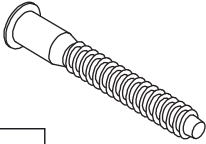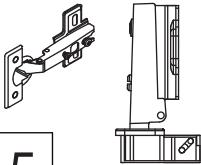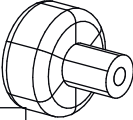				
11	12	13	14	15
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
16	17	18	19	20
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>


1

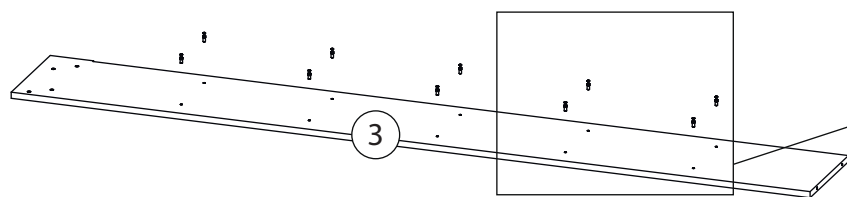


Бок левый (4)
собирается зеркально

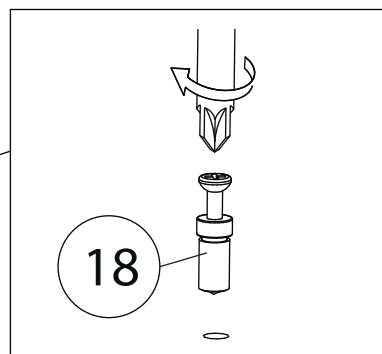



2

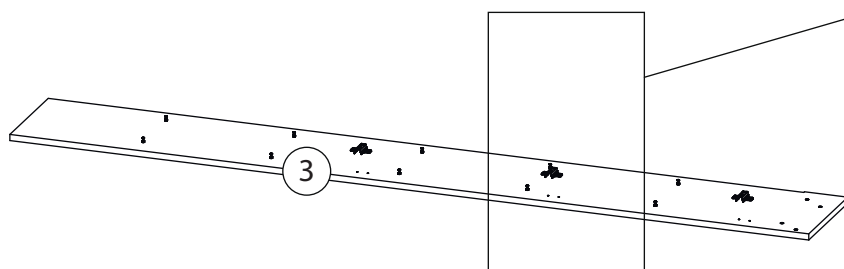


Бок левый (4)
собирается зеркально

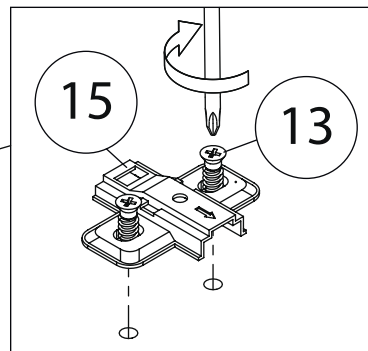


3

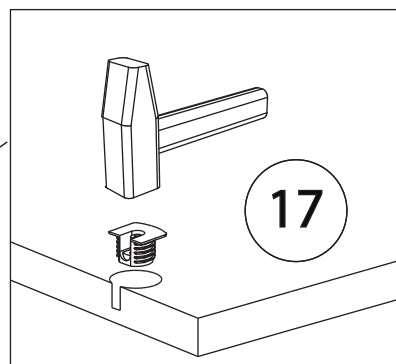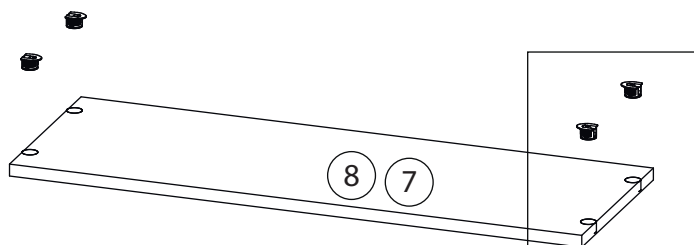


4

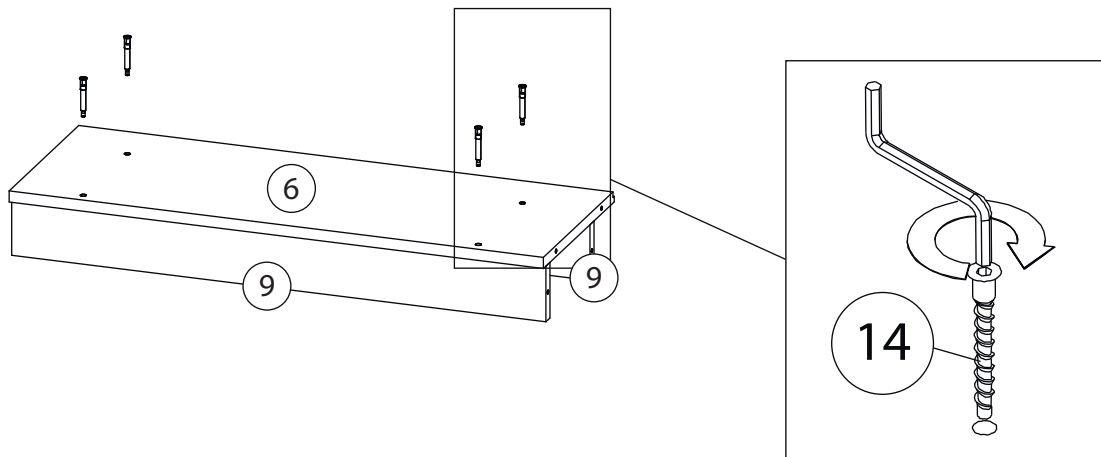


5

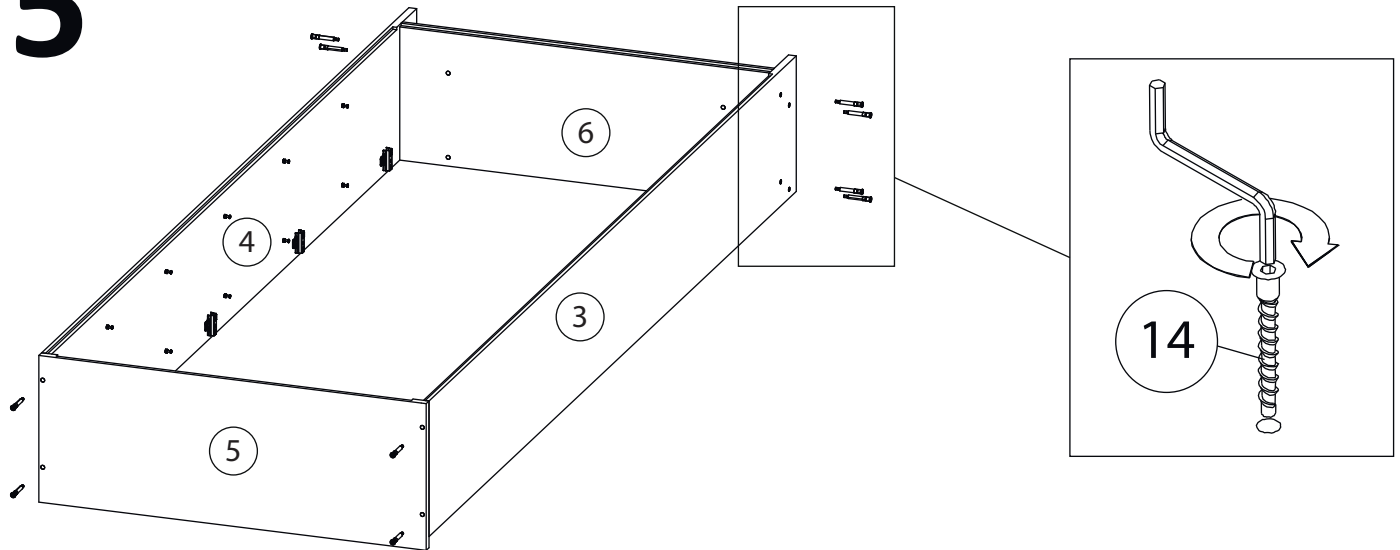


6


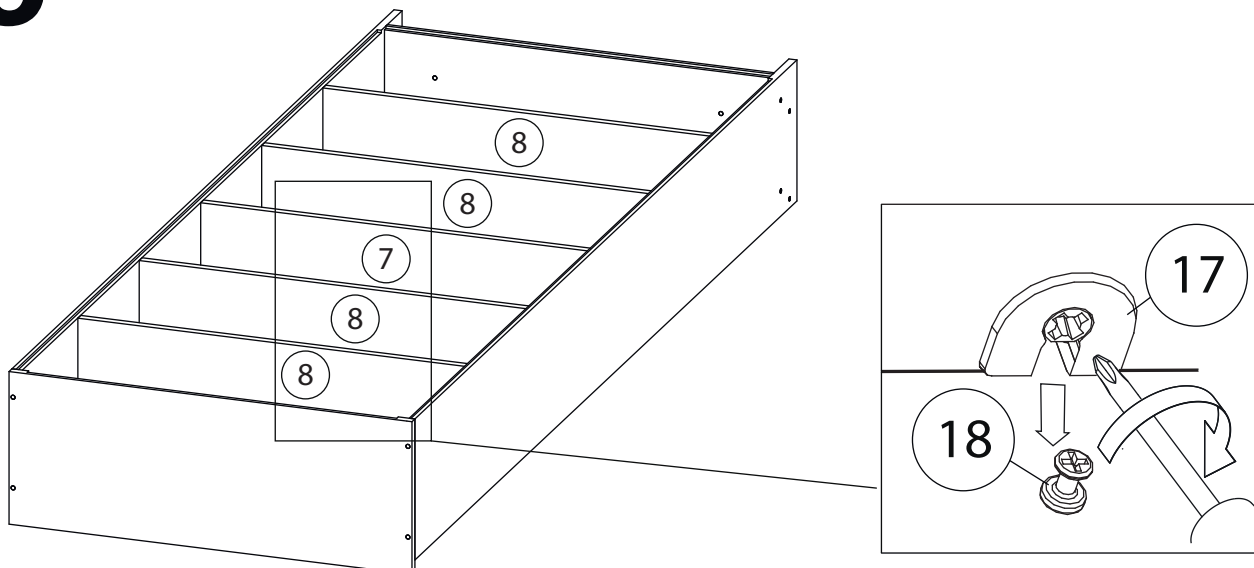


7

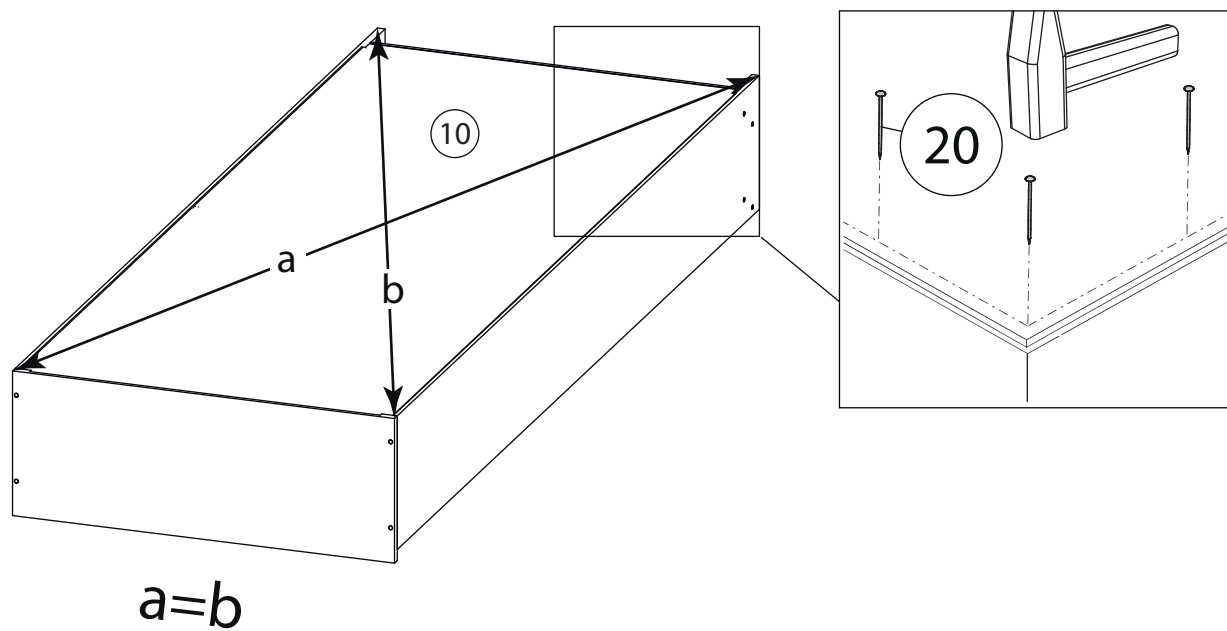

8

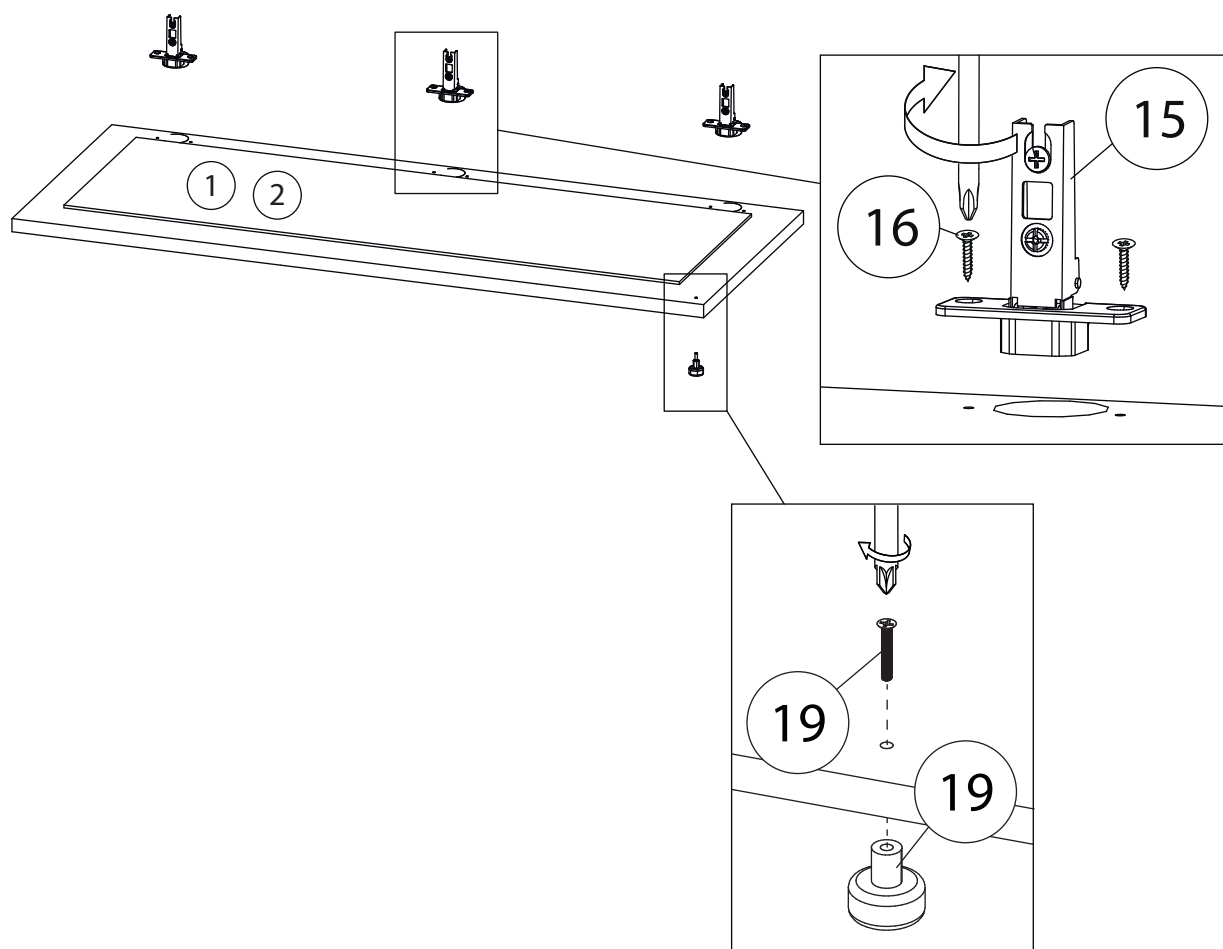


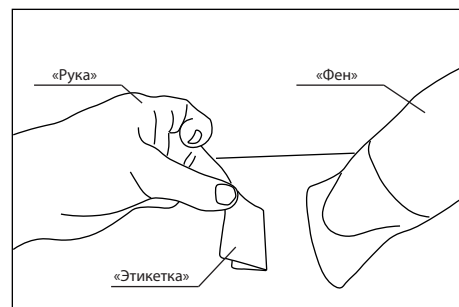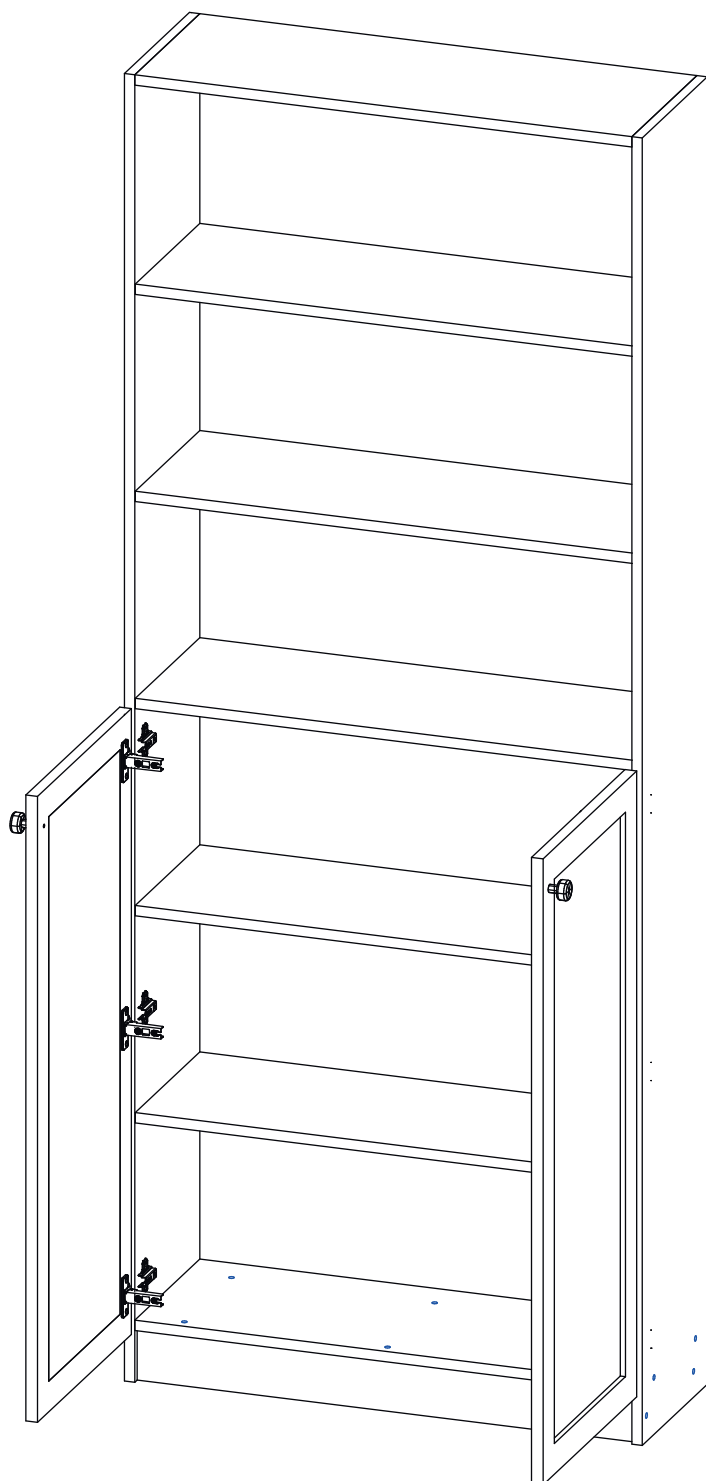

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

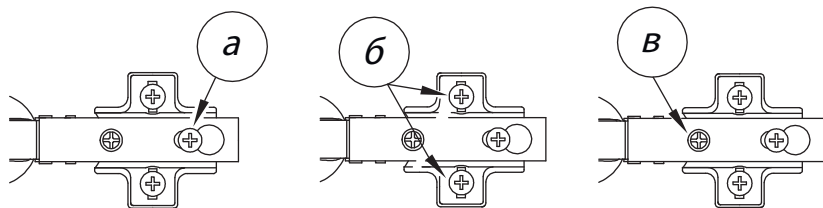


Регулировка петель









а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь верх левая	1	1324	396
2	Дверь верх правая	1	1324	396
3	Дверь низ левая	1	672	396
4	Дверь низ правая	1	672	396
5	Бок правый	1	2084	280
6	Бок левый	1	2084	280
7	Крыша	1	800	303
8	Дно	1	768	280
9	Горизонталь	1	768	274
10	Полка	4	768	264
11	Цоколь	2	768	80
12	Задняя стенка	1	2084	780

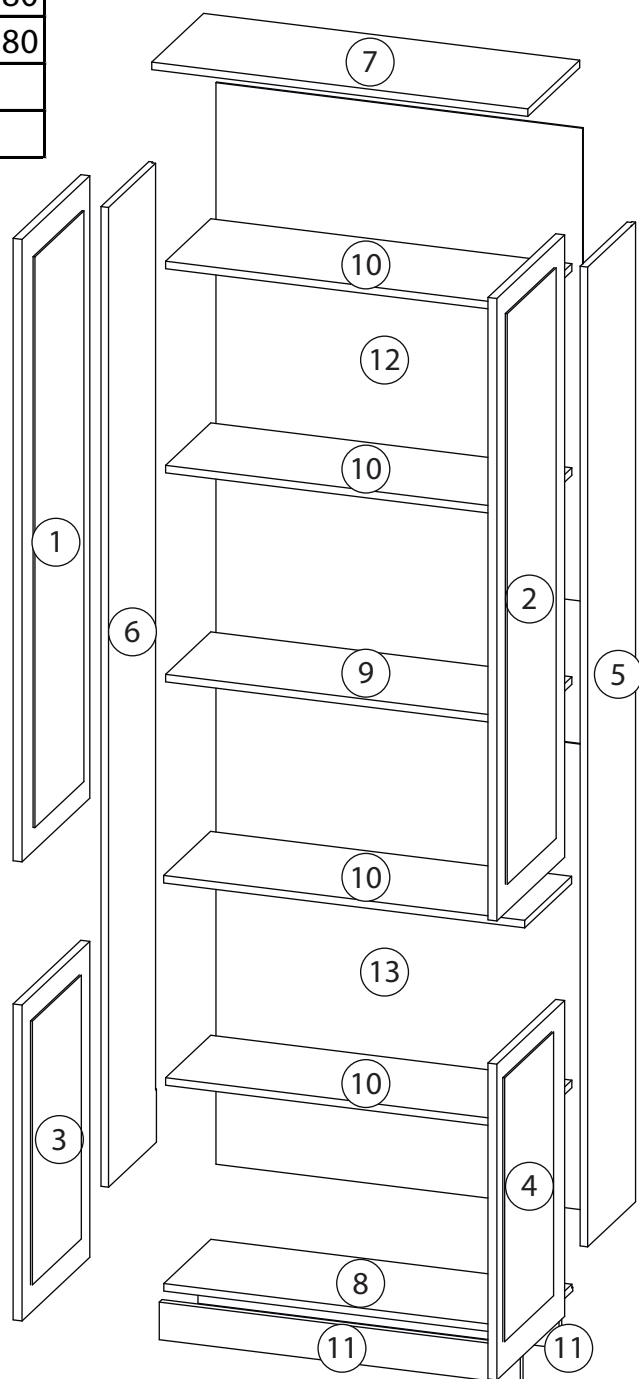

Фурнитура

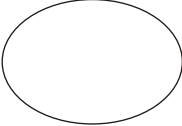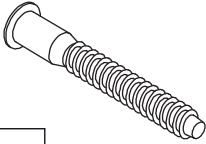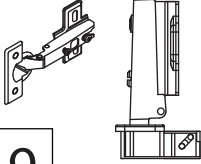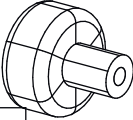
				
15	16	17	18	19
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
20	21	22	23	24
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>

1

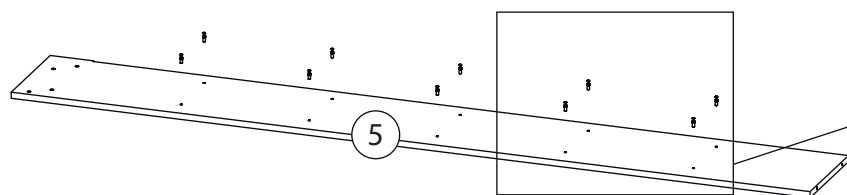


Бок левый (6)
собирается зеркально

2

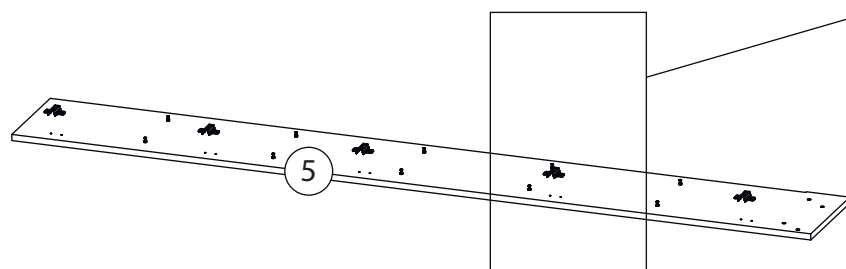


Бок левый (6)
собирается зеркально


3

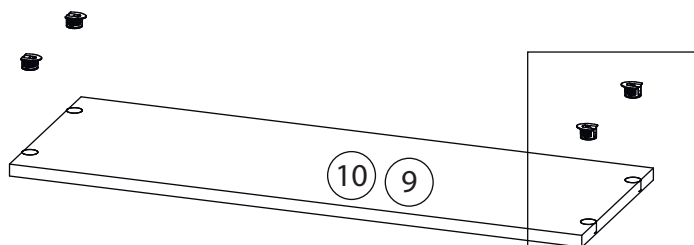


4

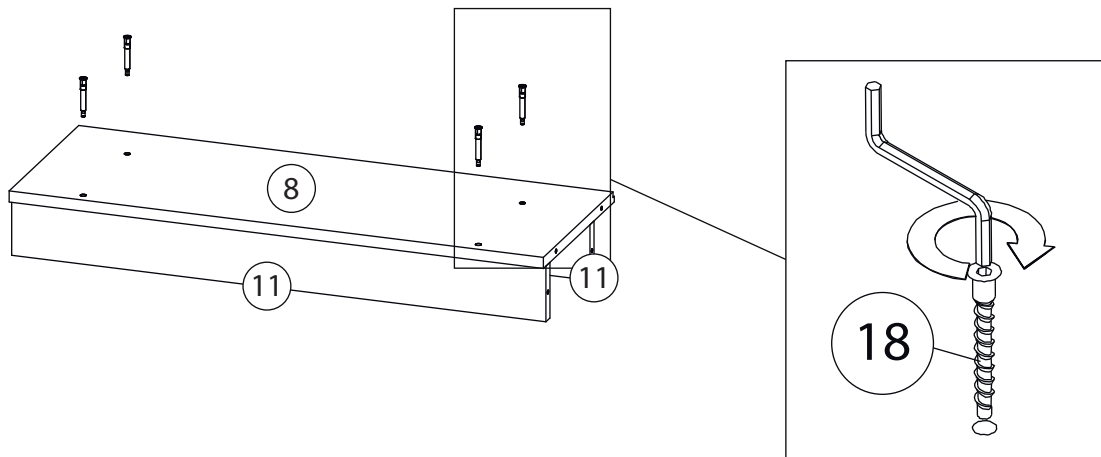


5

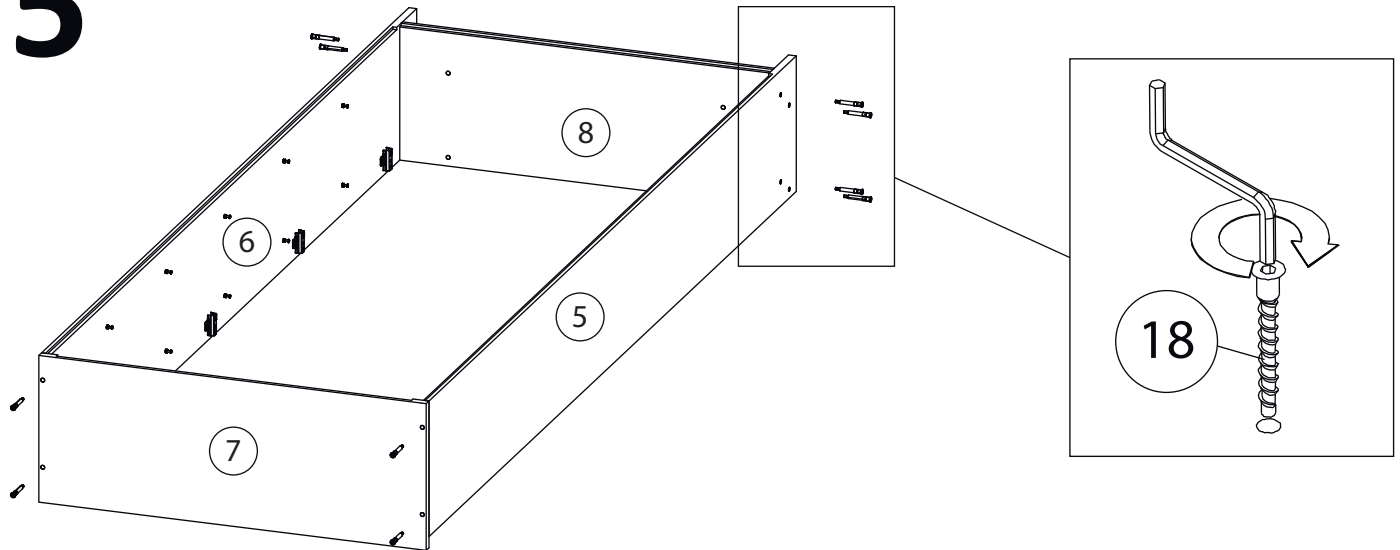


6


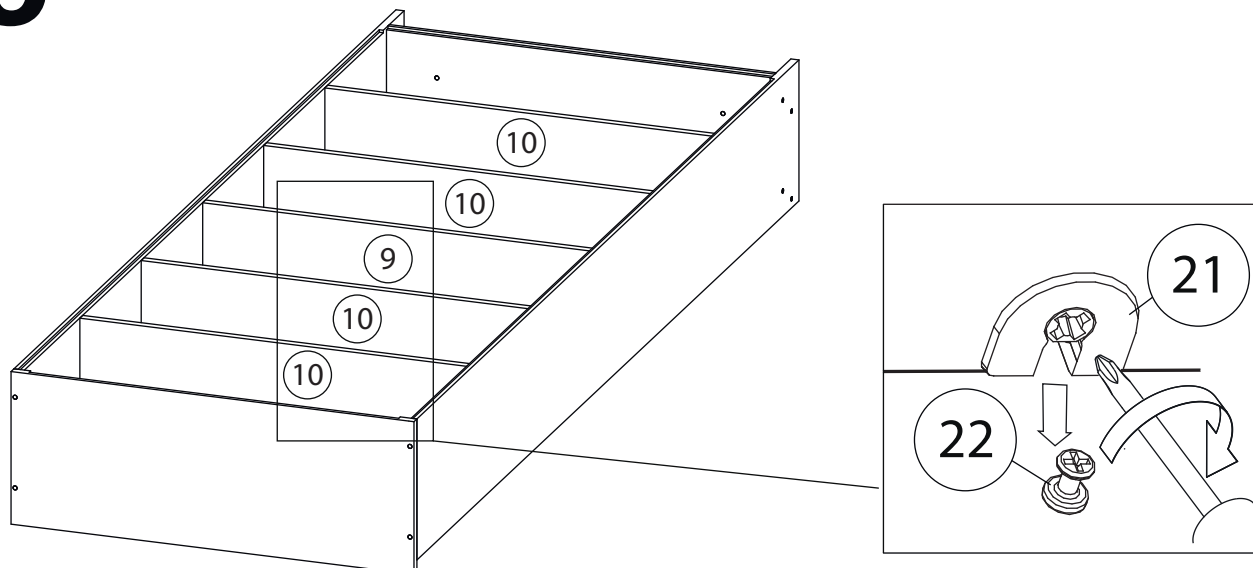


7

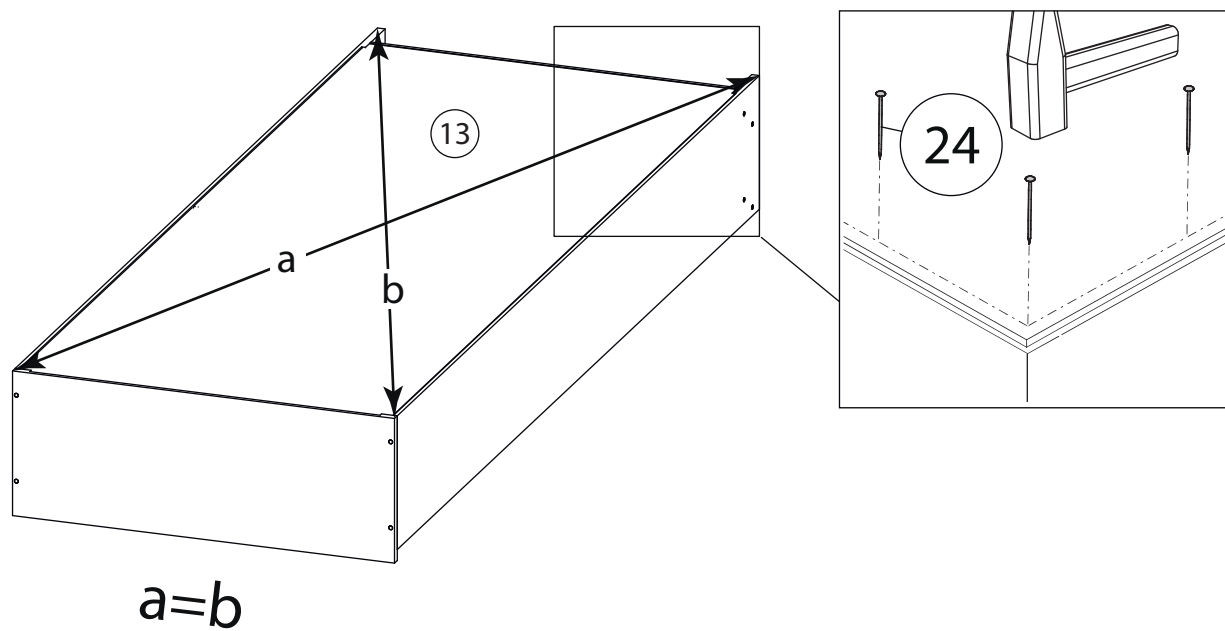

8

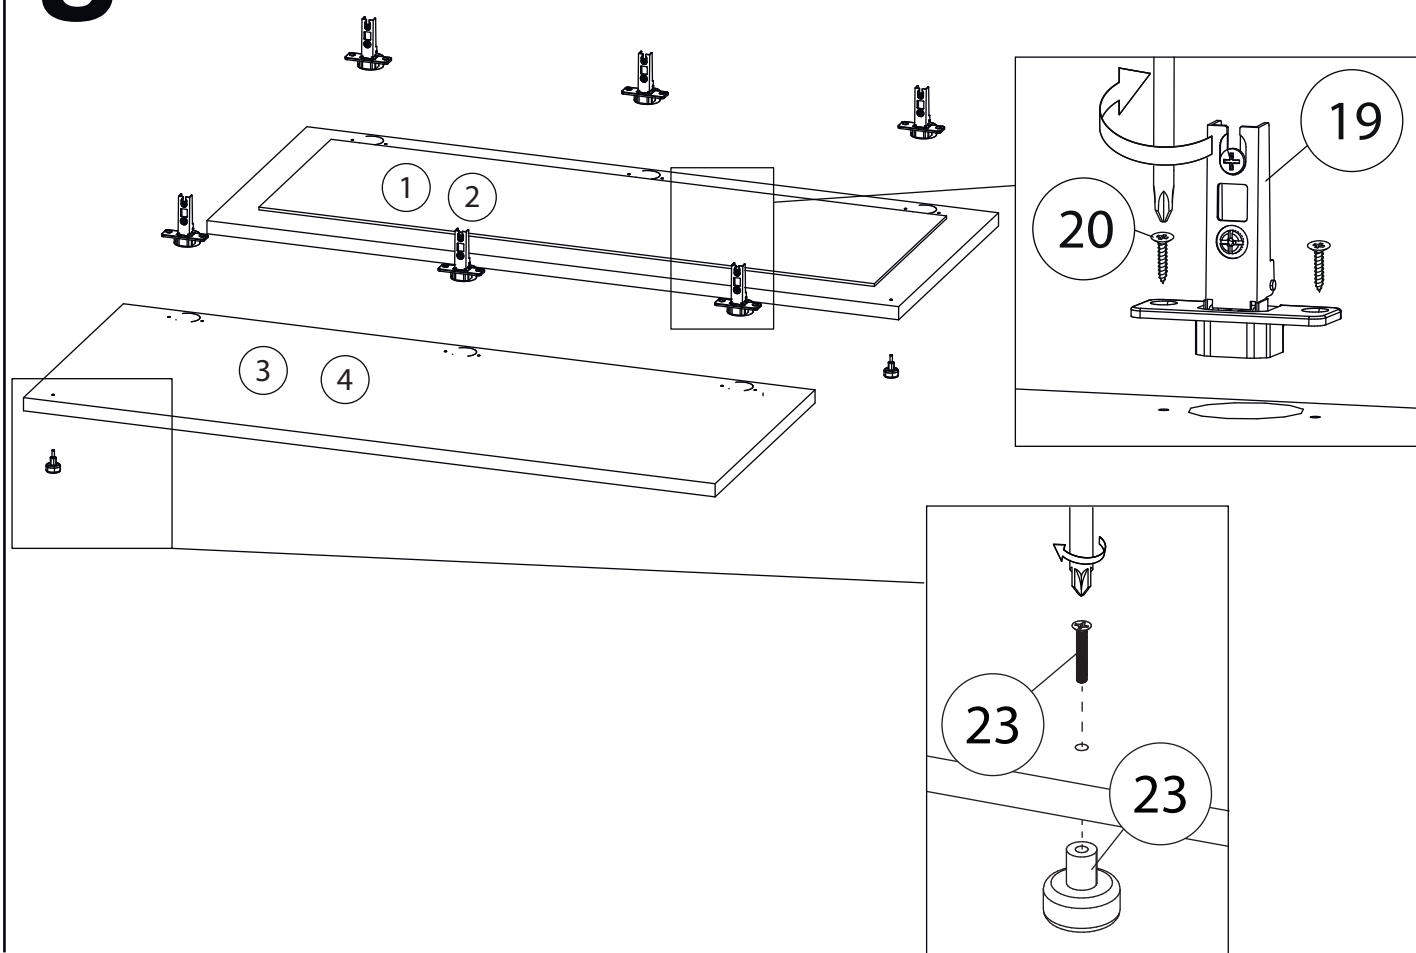


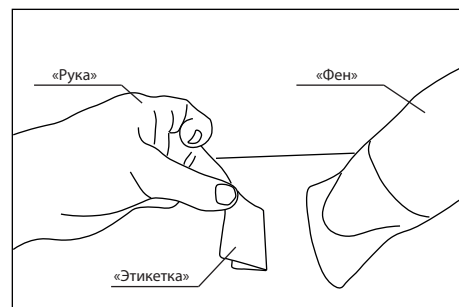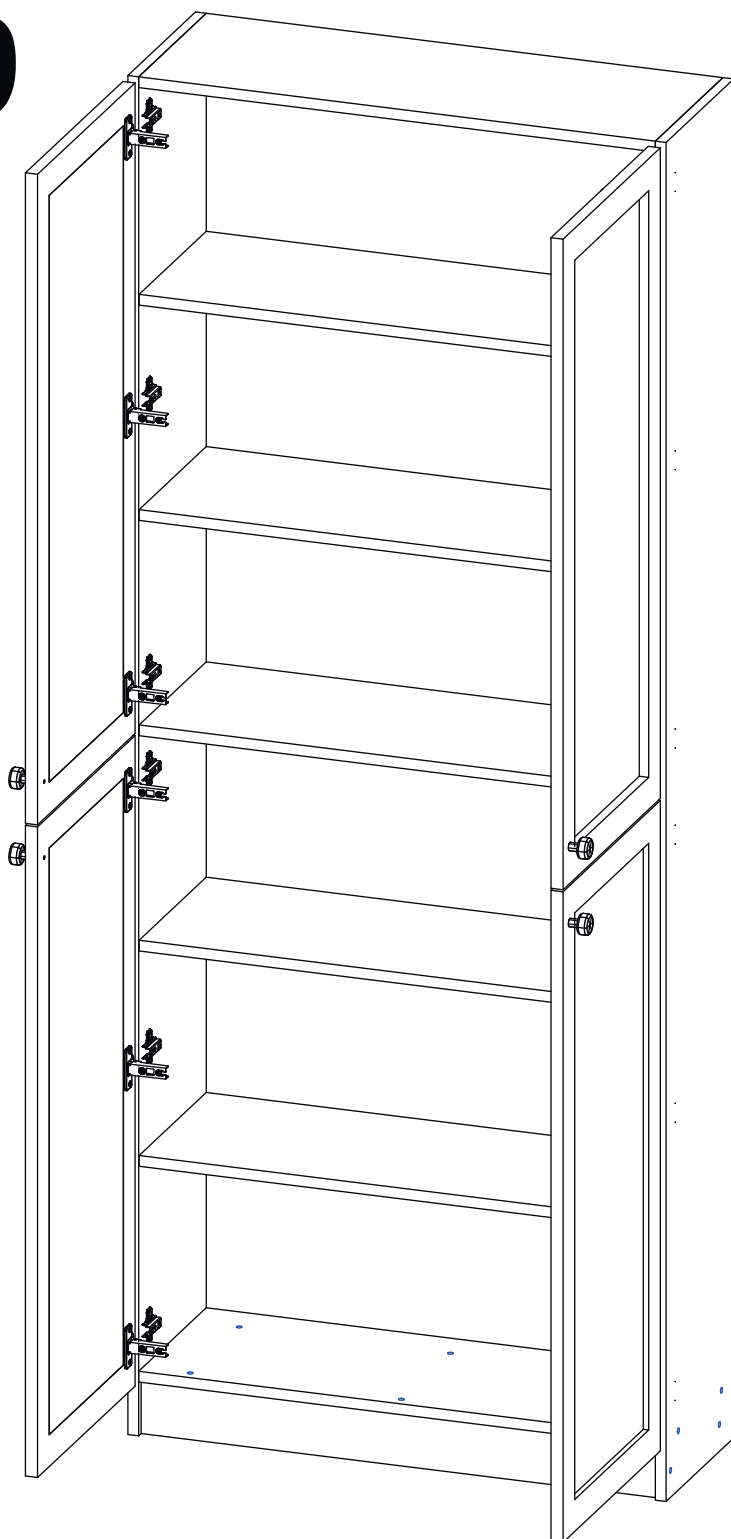

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

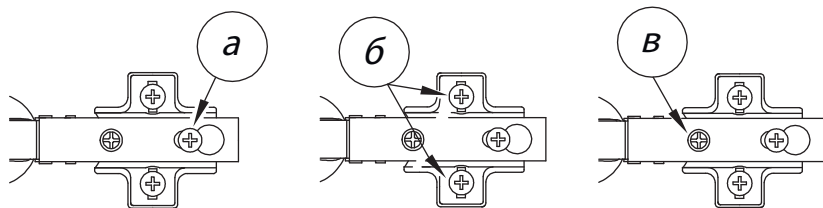

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали