


Инструкция по сборке

Билли


Стеллаж - Комод

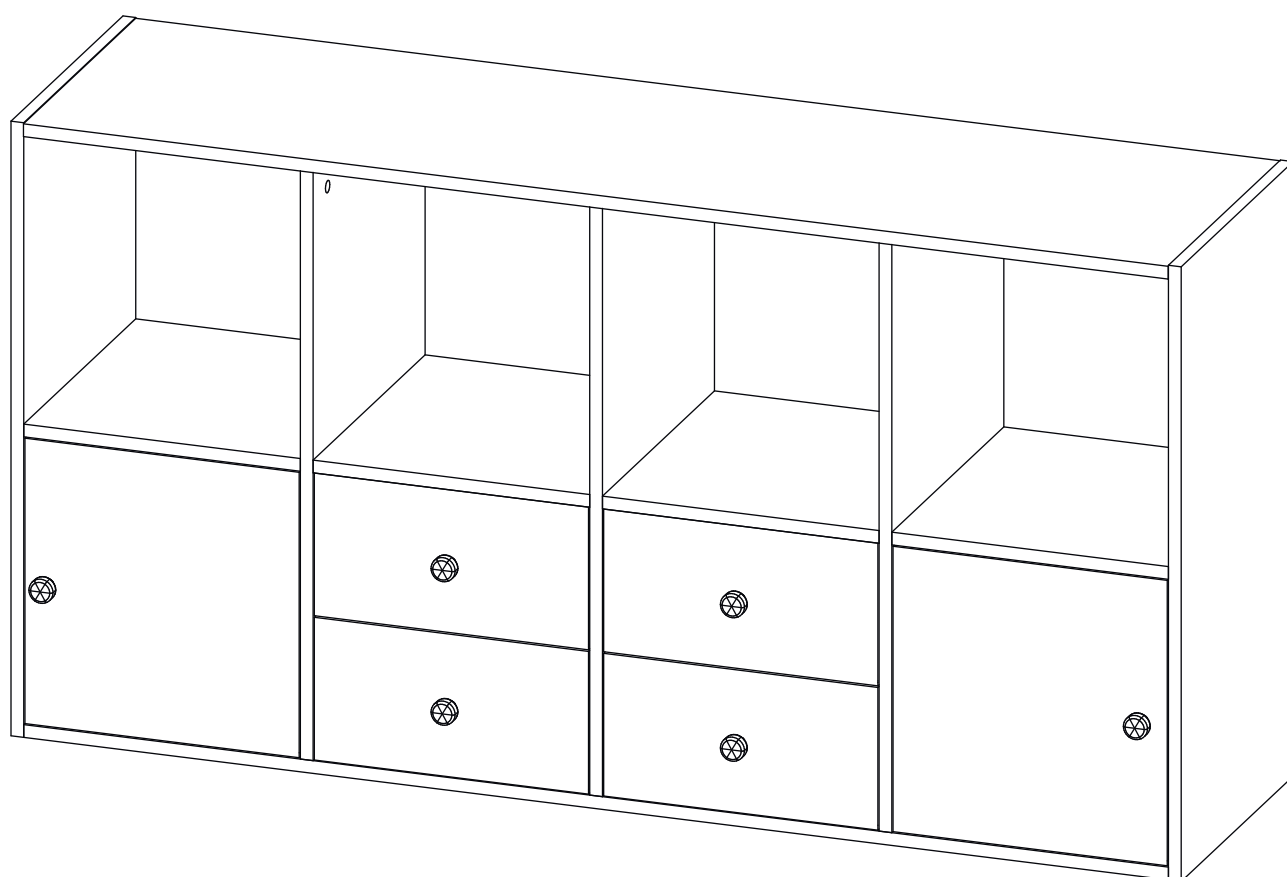












Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1436	387
2	дно	1	1436	386
3	Бок левый	1	771	386
4	Бок правый	1	771	386
5	Вертикаль	1	738	386
6	Вертикаль	1	738	386
7	Вертикаль	1	738	386
8	Горизонтальная1	4	347	386
9	Дверь	1	358	344


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
10	Дверь	1	358	344
11	Дно ящика	4	289	334
12	Фасад ящика	2	179	344
13	Фасад ящика	2	179	344
14	Бок. ящ. левая	4	129	350
15	Бок. ящ. правая	4	129	350
16	Задн. пан. ящика	4	129	289
17	Задняя стенка	1	766	1464

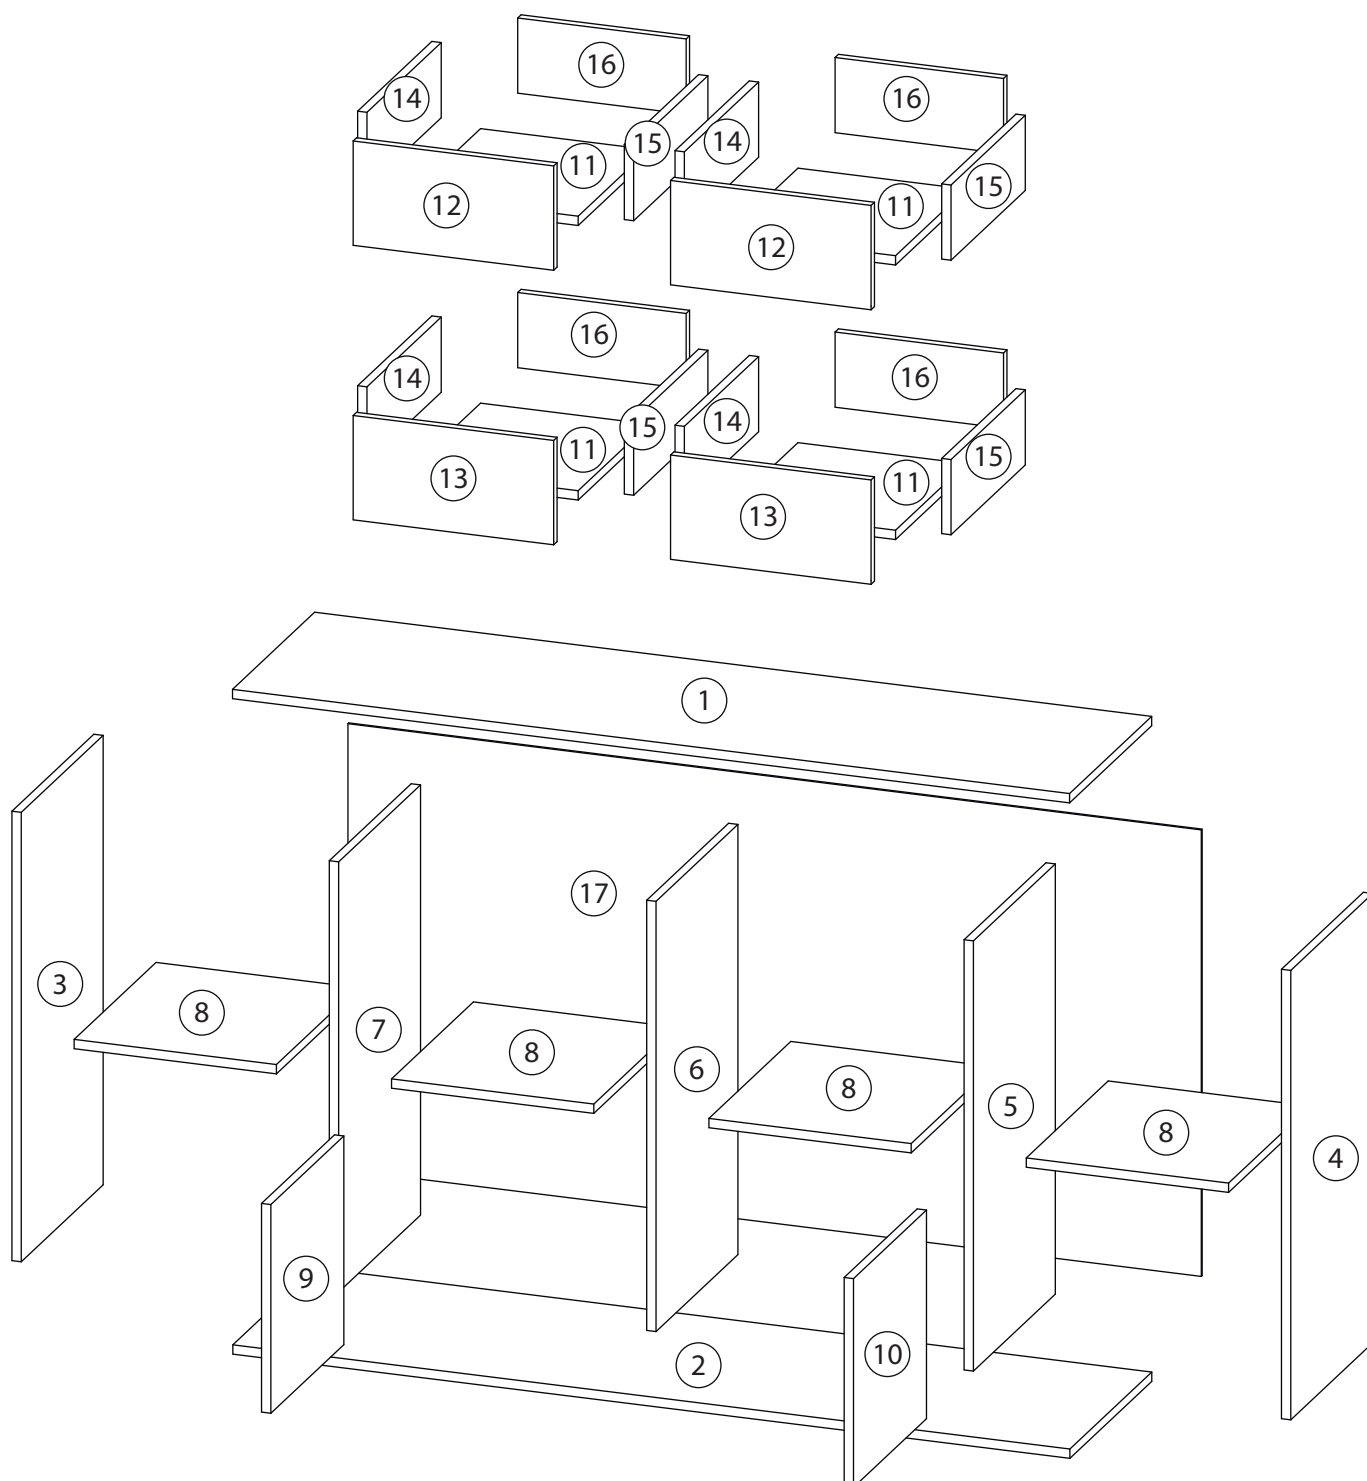


Фурнитура

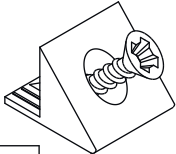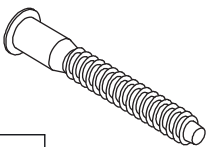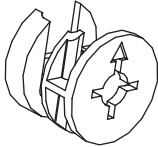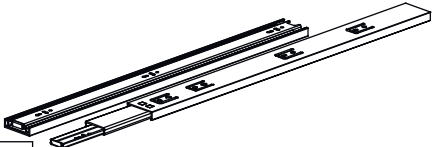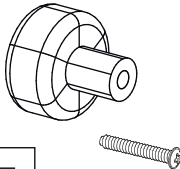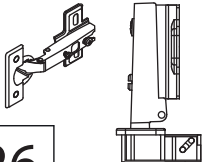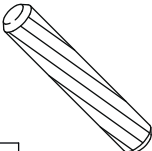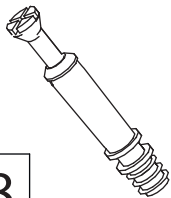				
18	19	20	21	22
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
23	24		25	26
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Ручка кнопка</u>	<u>Петля накладная</u>
				
27	28	29	30	
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	


1

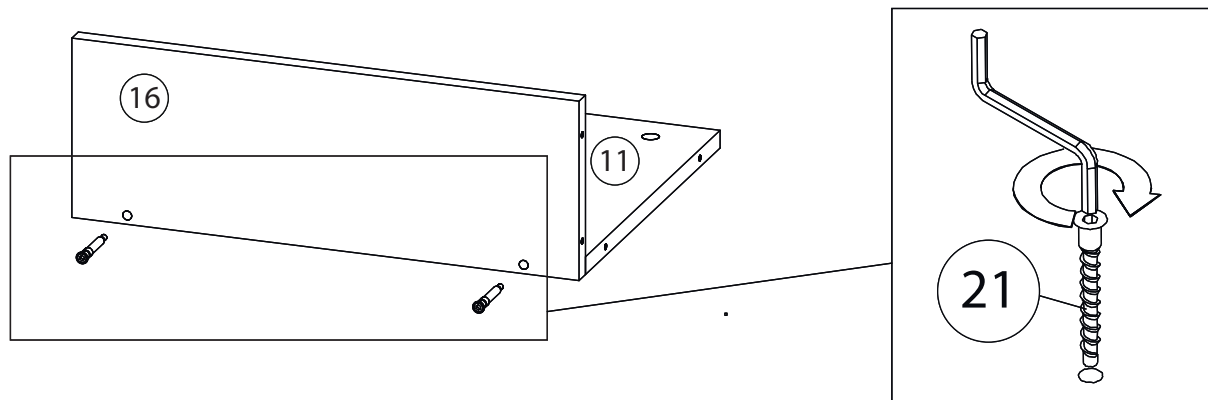



2

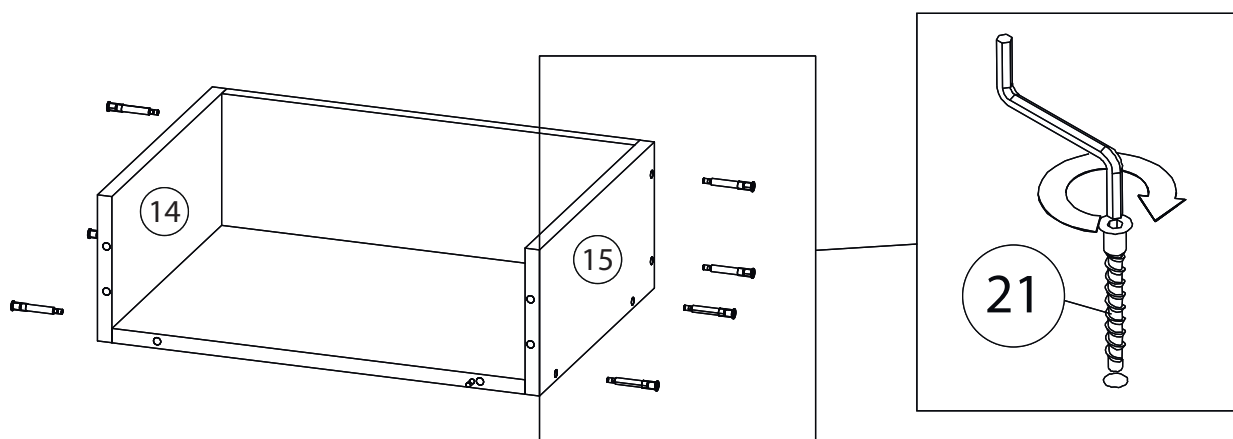

3

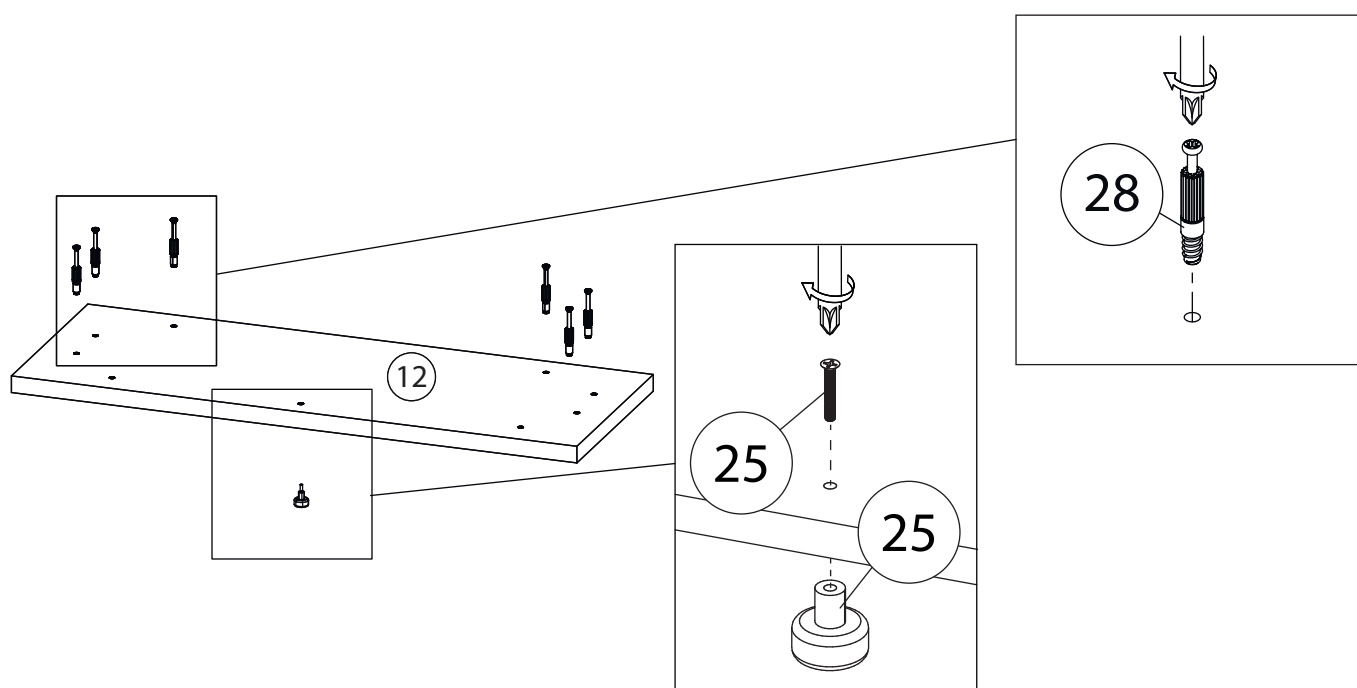

4

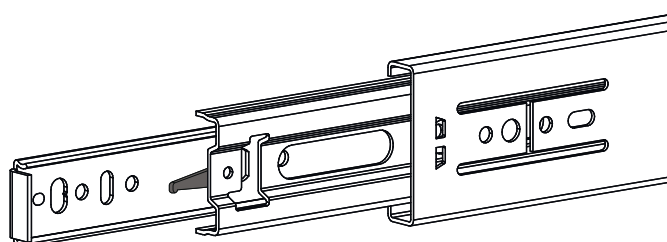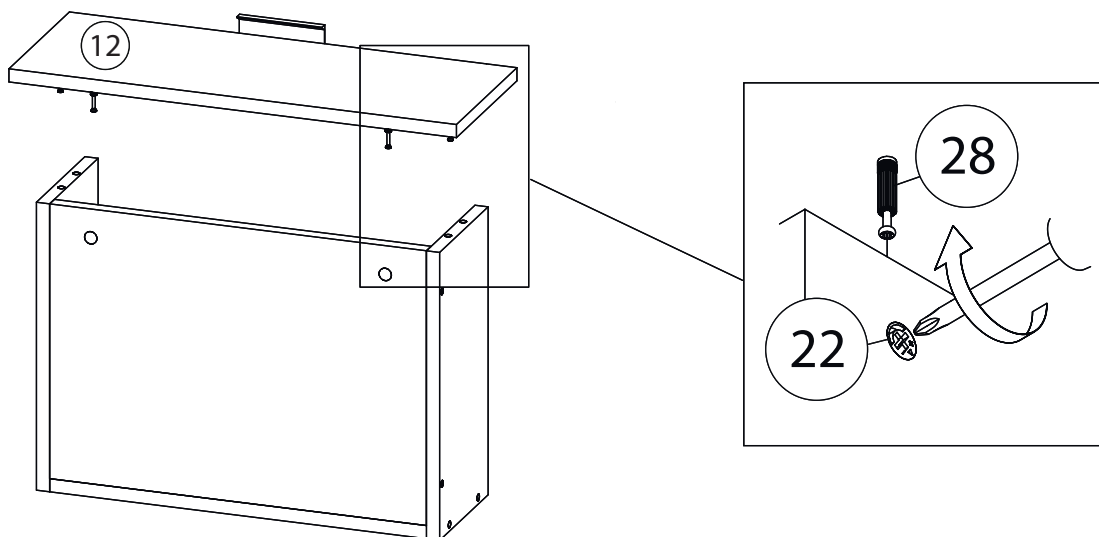


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.



5

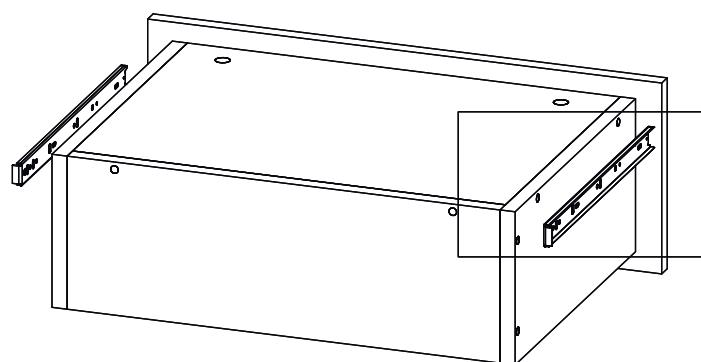



Шариковые направляющие

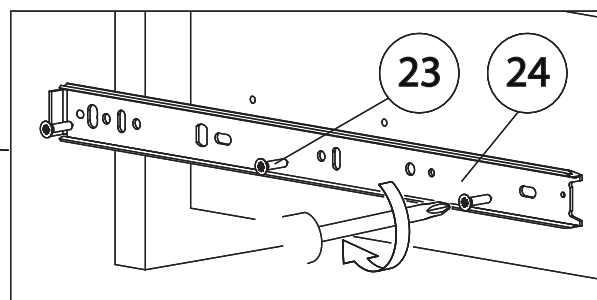



8

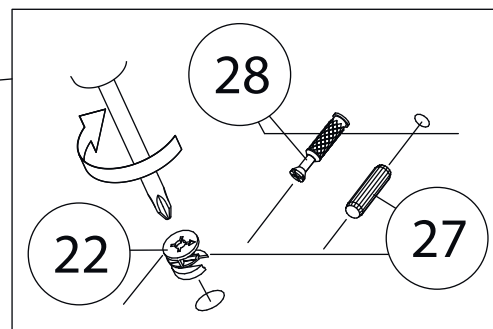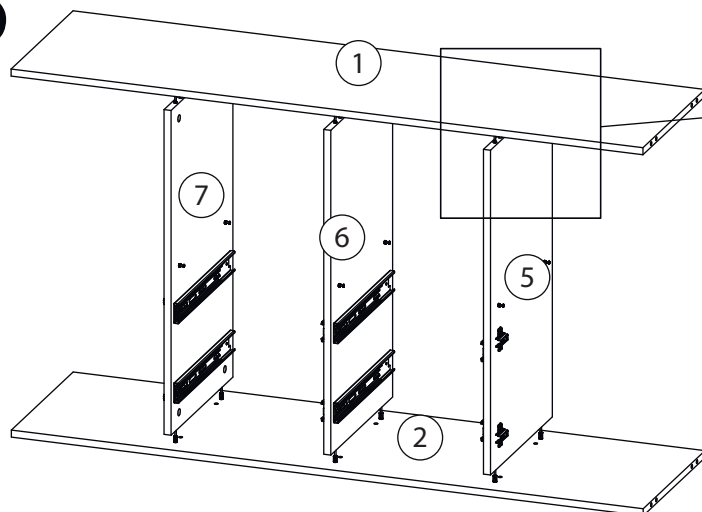


9

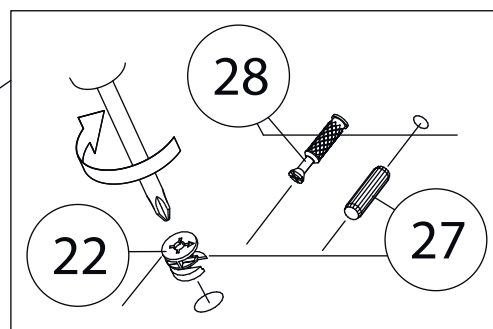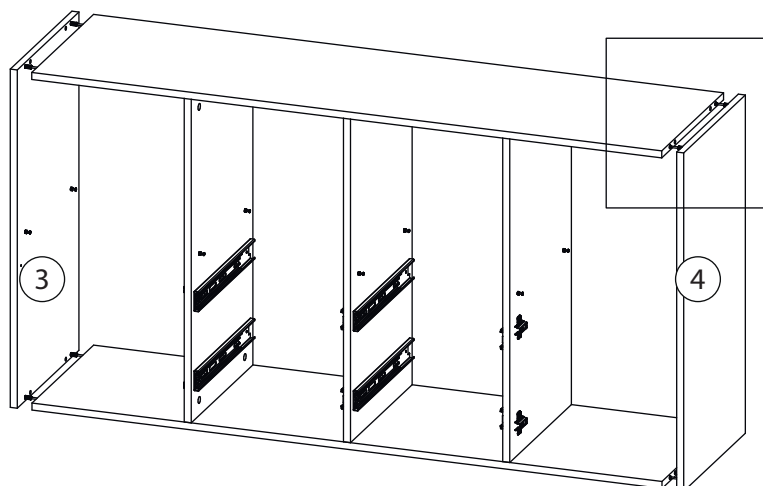


10

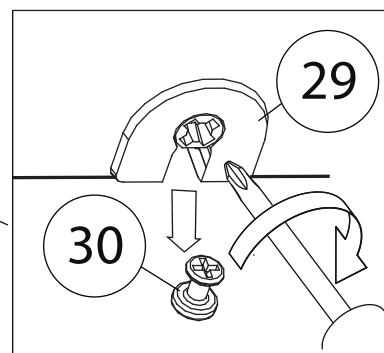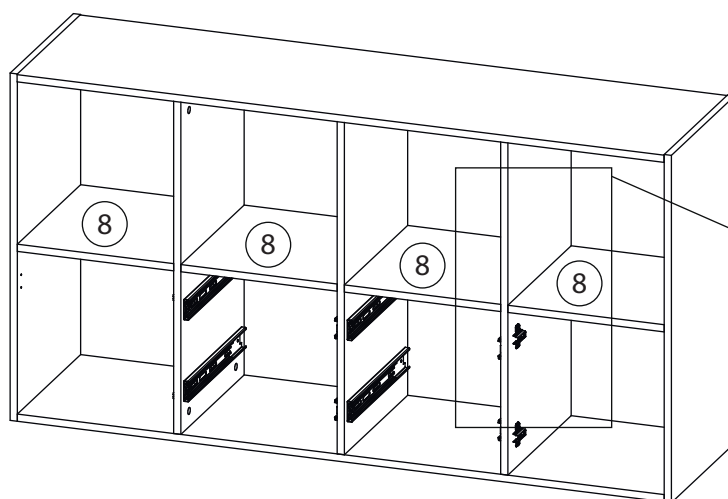




11

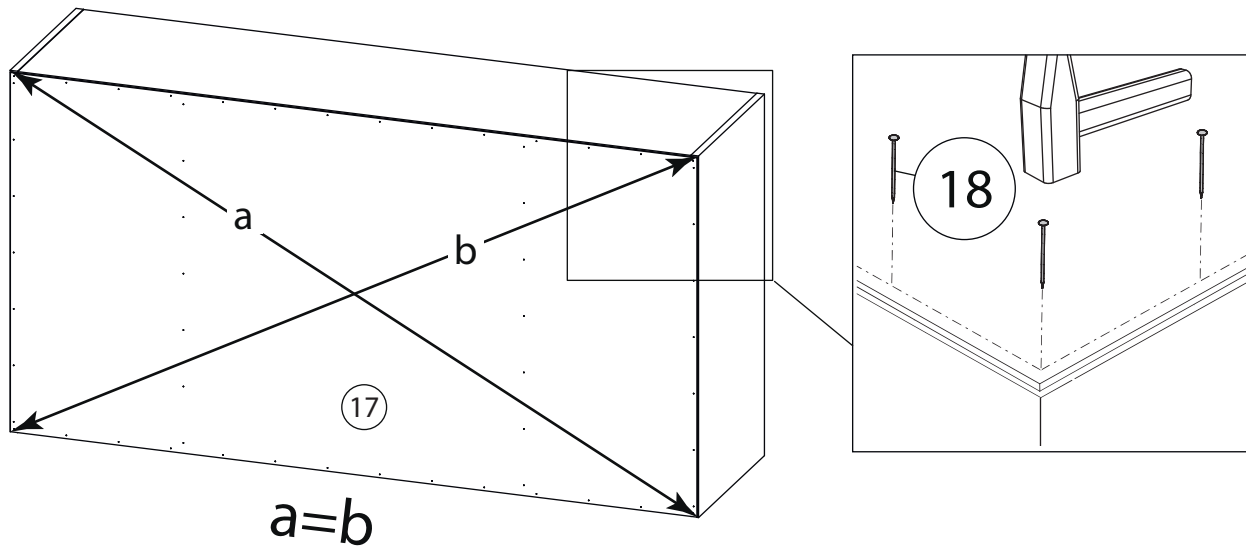




12

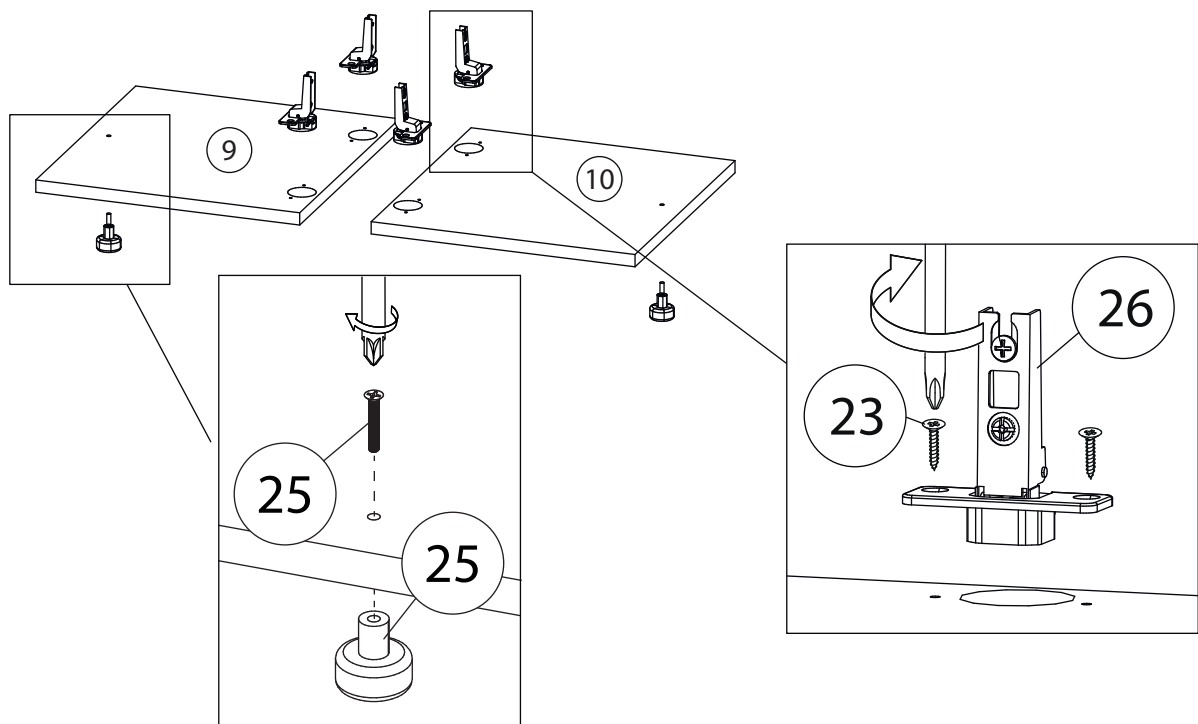

13

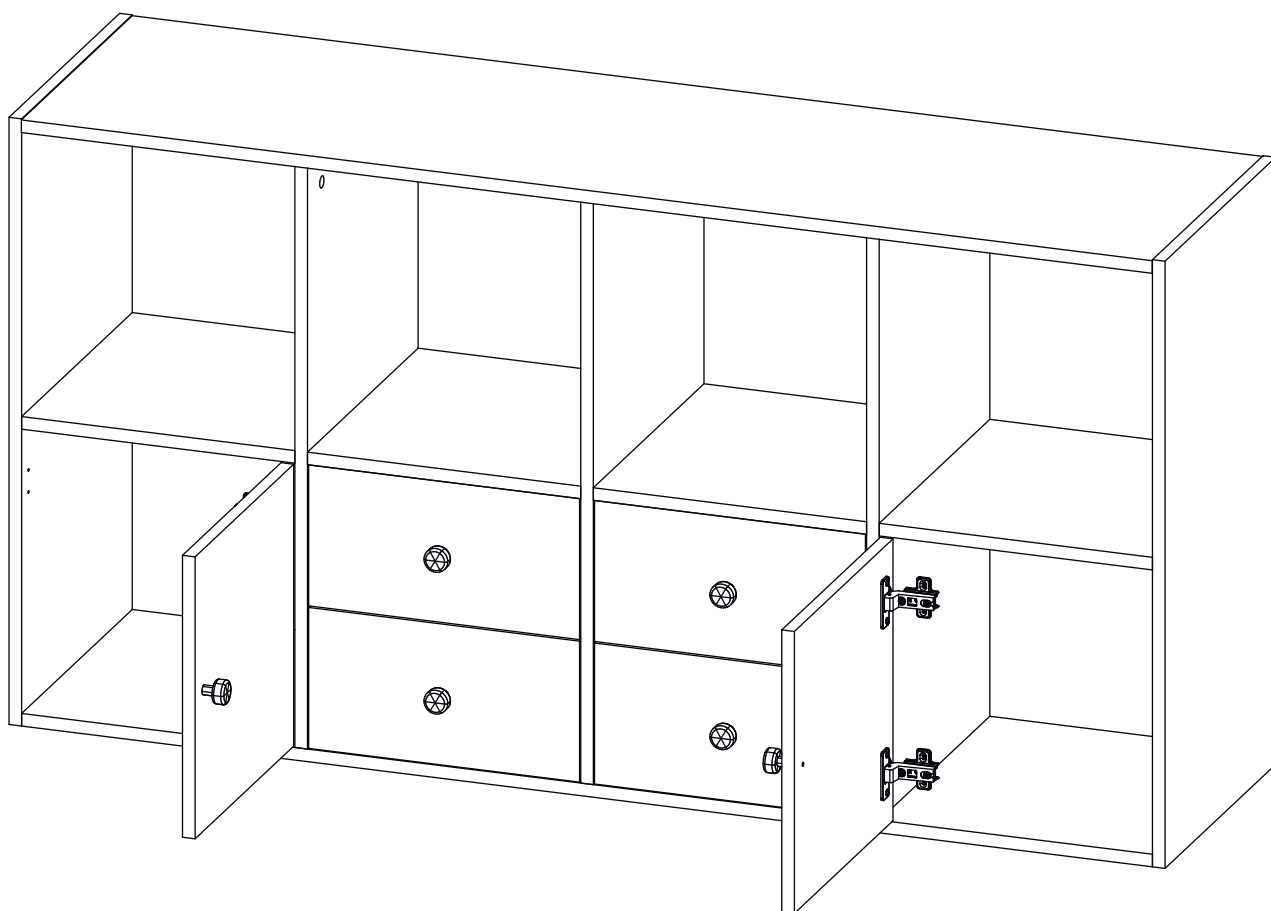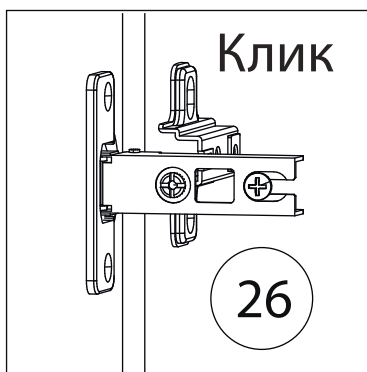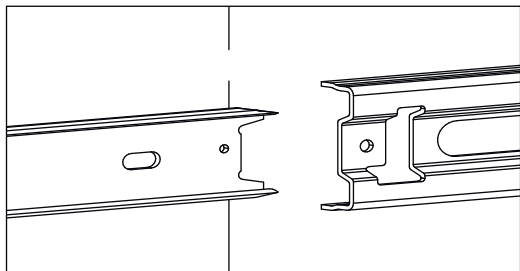

Заклеить технические отверстия заглушками.

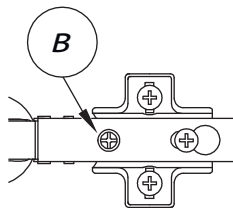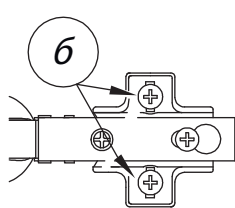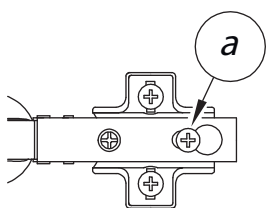

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали