


Инструкция по сборке


Модерн

Гостинная










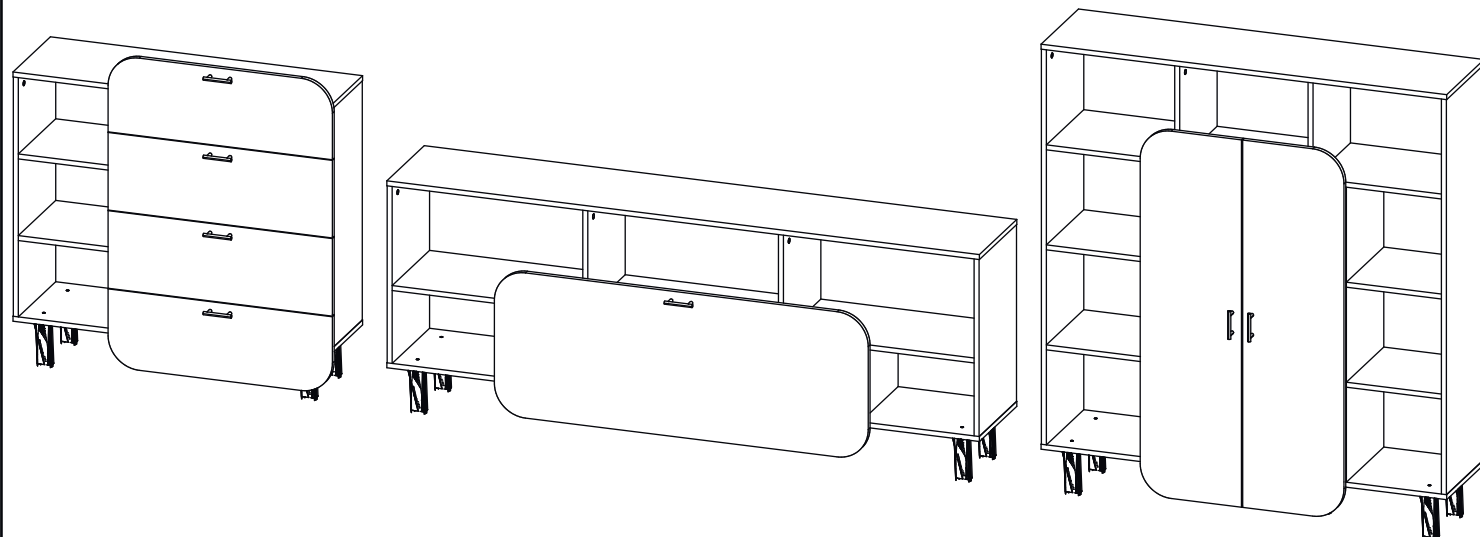


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1002	330
2	Дно	1	1002	330
3	Перегородка	1	768	330
4	Бок правый	1	768	330
5	Бок левый	1	768	330
6	Дно ящика	4	570	284
7	Задн. пан. ящика	2	570	199
8	Полка	2	324	330
9	Бок. ящ. правая	2	300	199
10	Бок. ящ. левая	2	300	199
11	Задн. пан. ящика	2	570	96
12	Бок. ящ. левая	2	300	96
13	Бок. ящ. правая	2	300	96
14	Фасад ящика	1	249	720
15	Фасад ящика	1	249	720
16	Фасад ящика	2	249	720
17	з/с	1	796	648
18	з/с	1	796	344

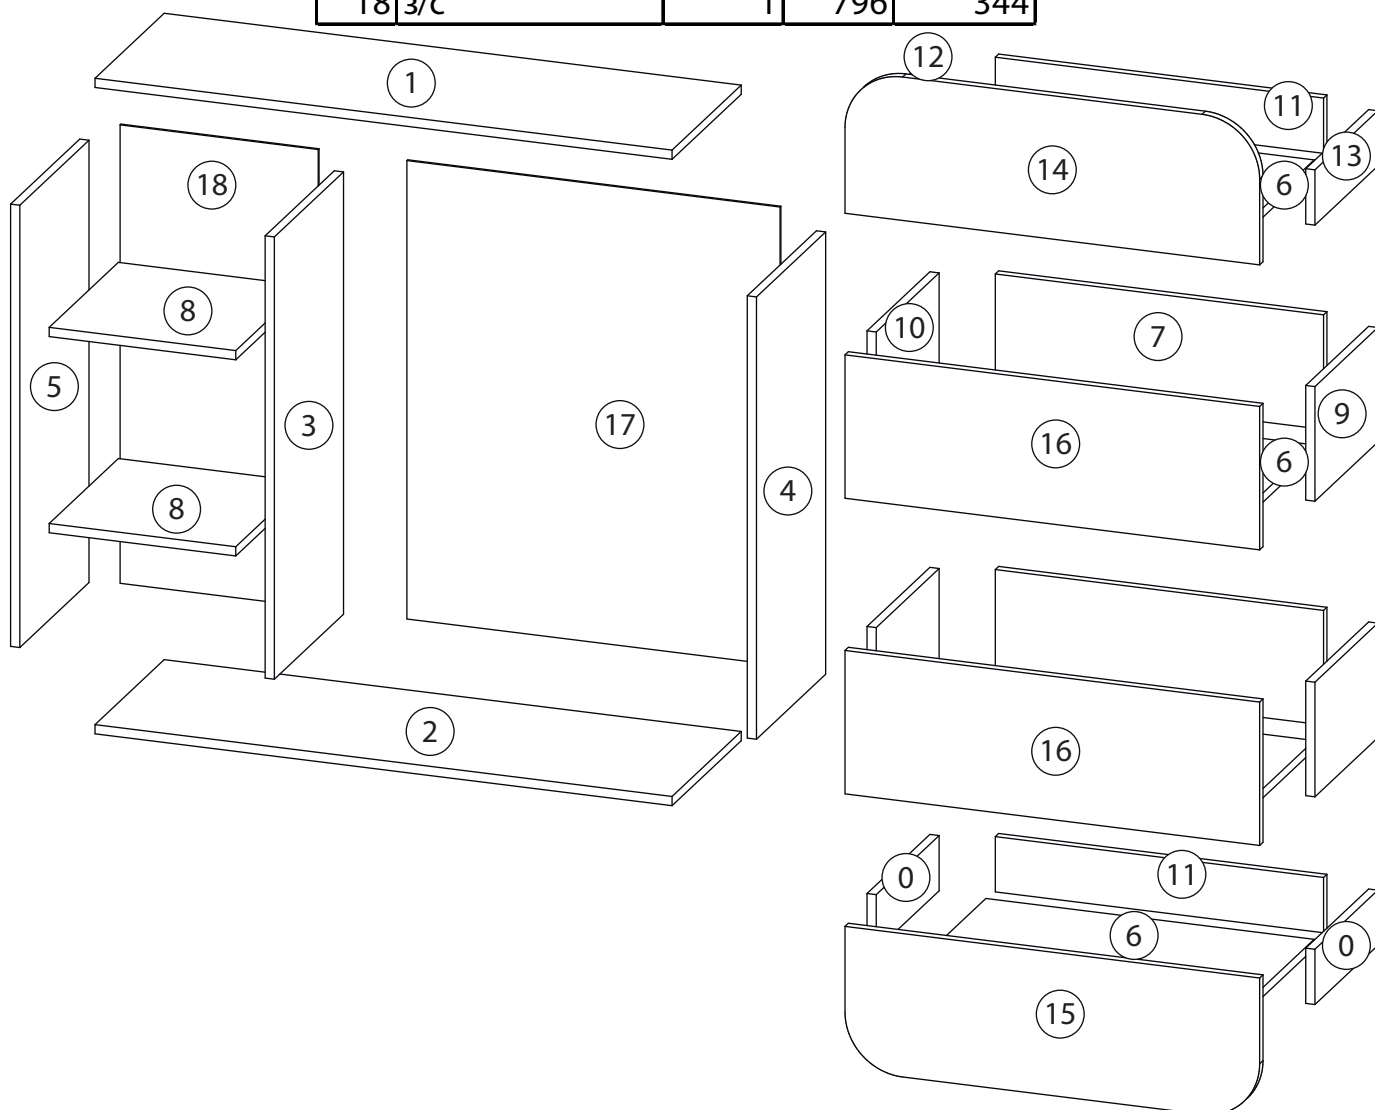


Фурнитура

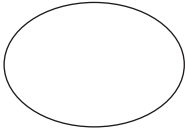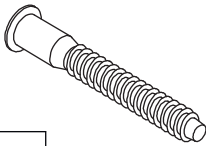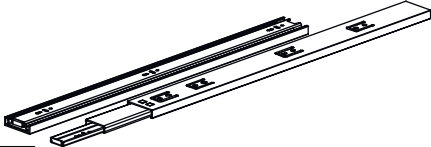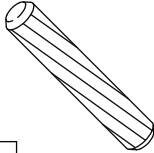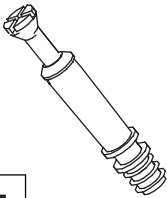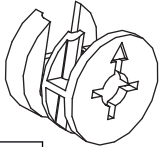				
16	17	18	19	20
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
				
21	22		23	24
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
25	26	27	28	29
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля вкладная</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Кронштейн механический</u>


1

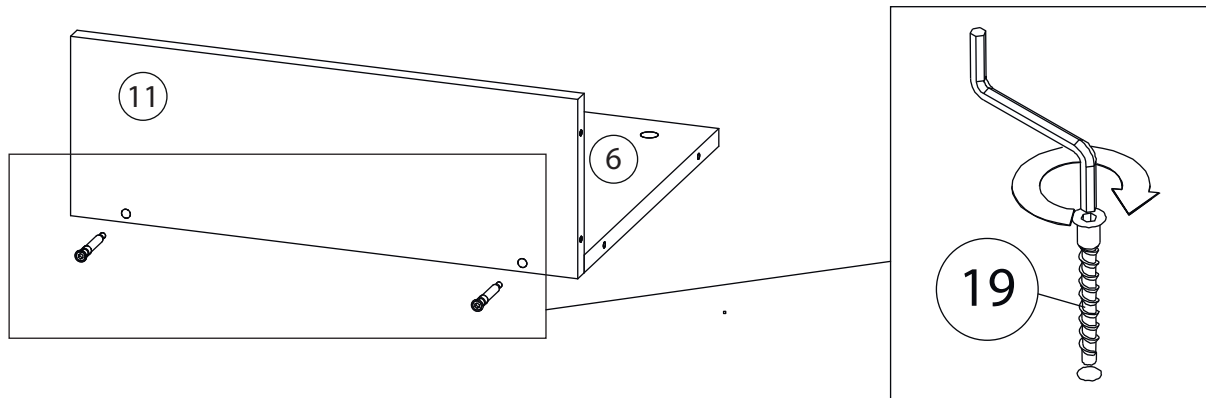



2

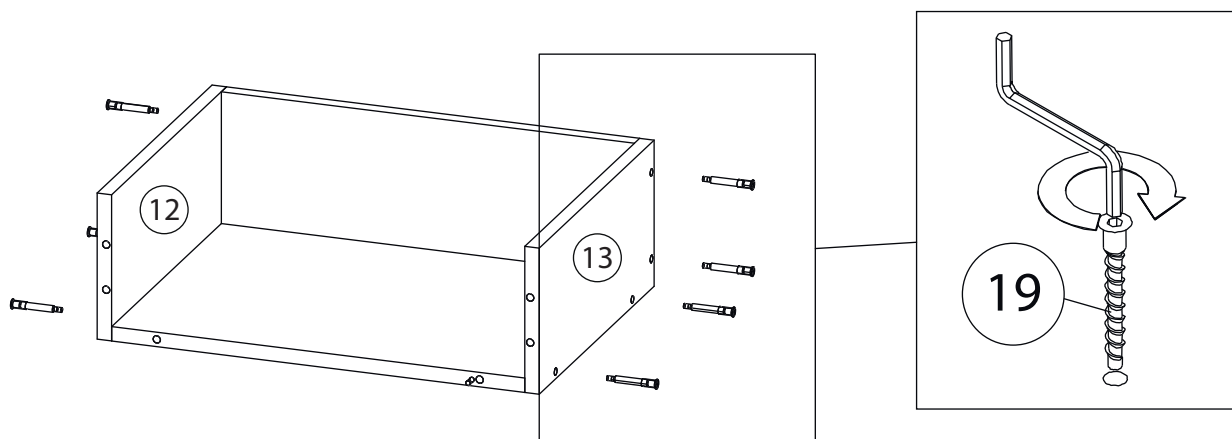

3

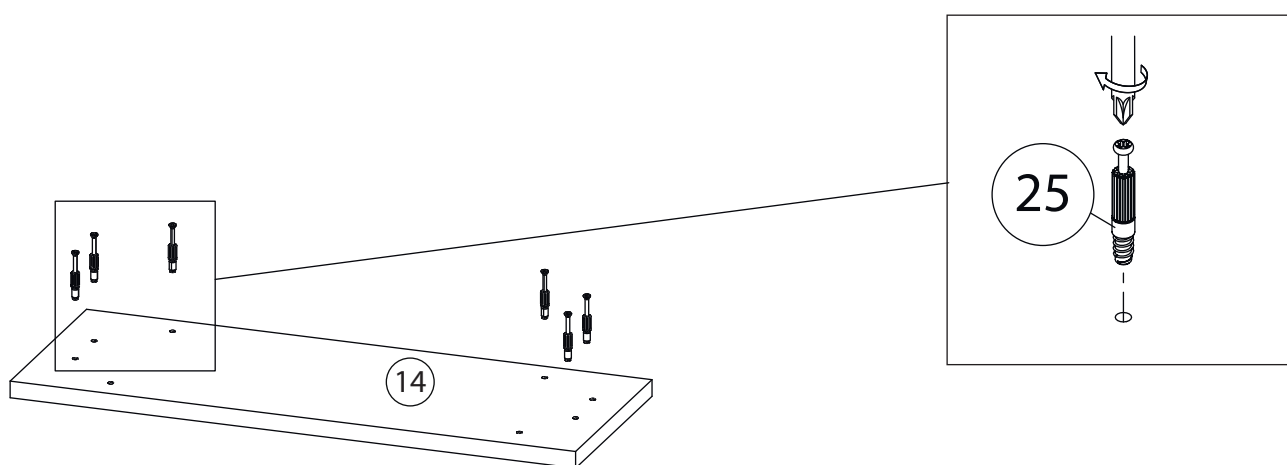

4

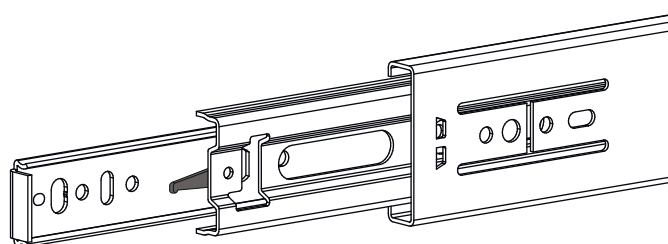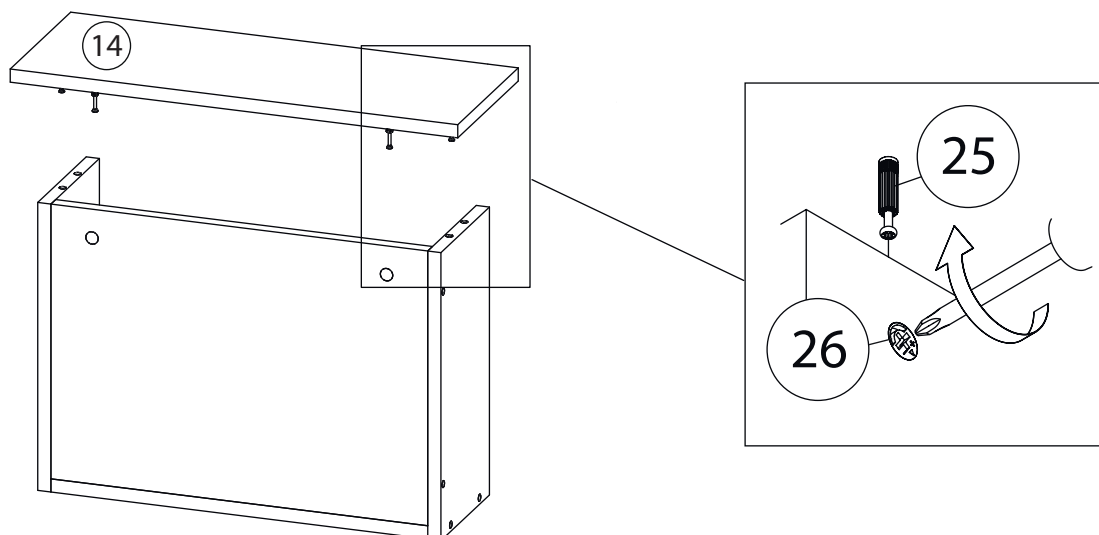


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

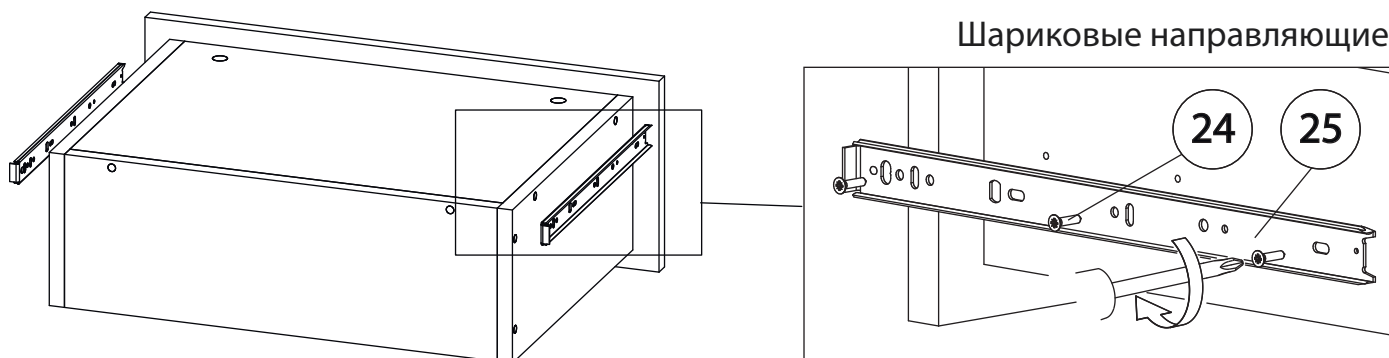


6

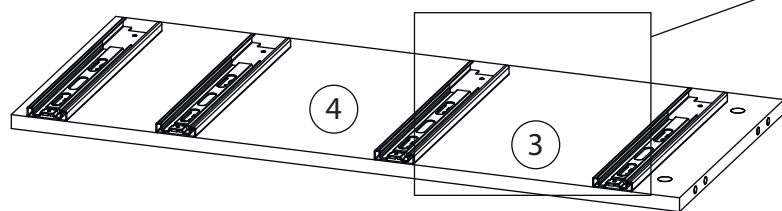


7

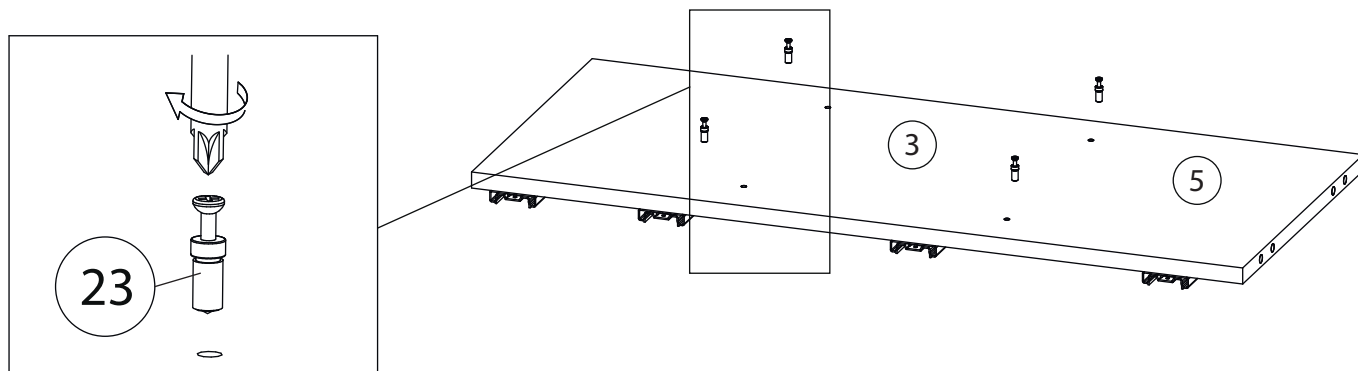


8

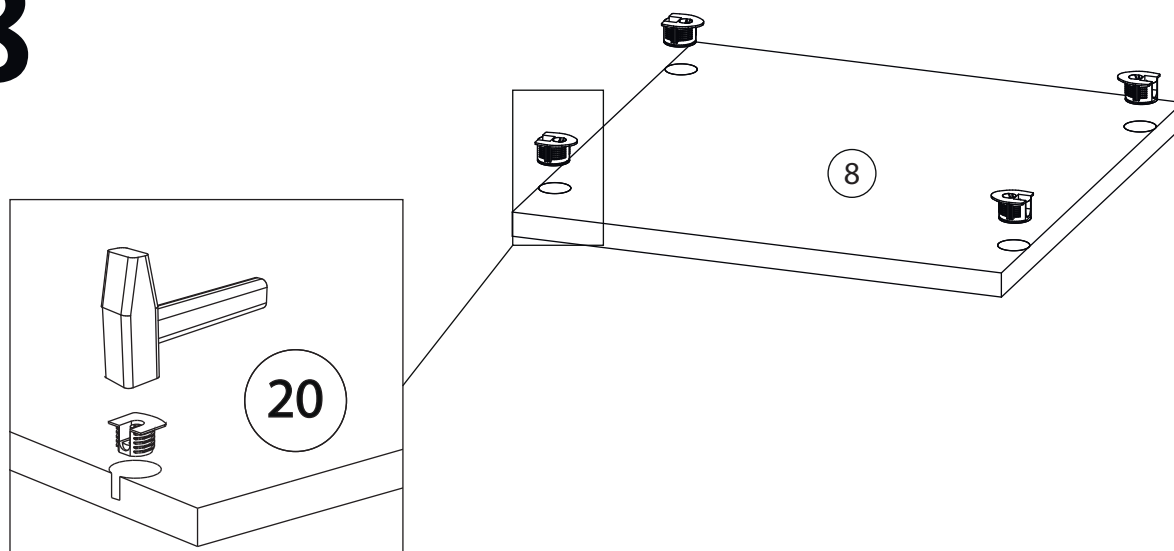


9

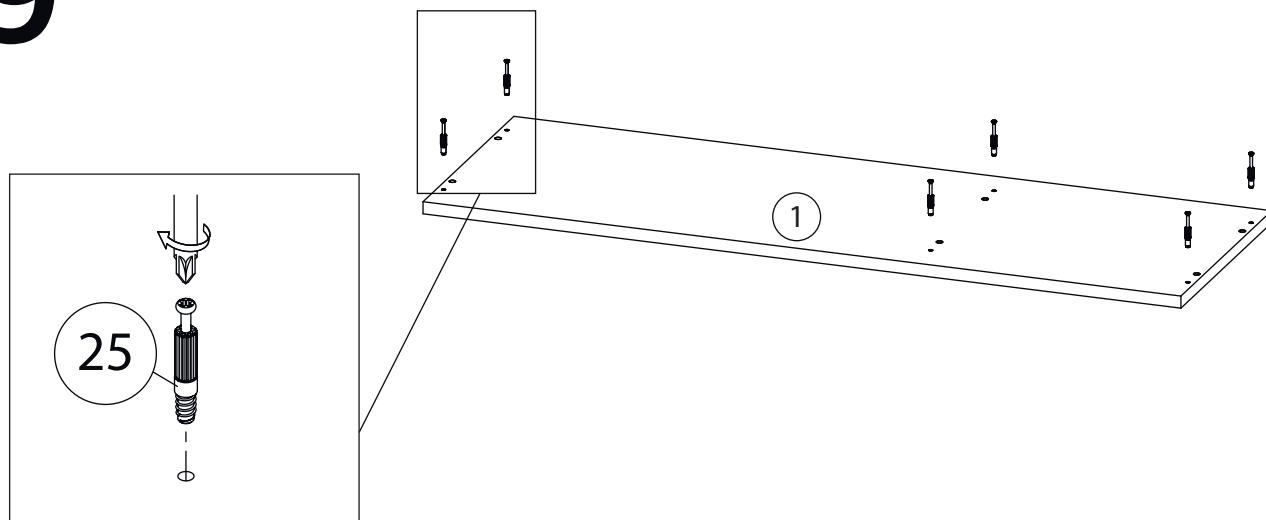


10

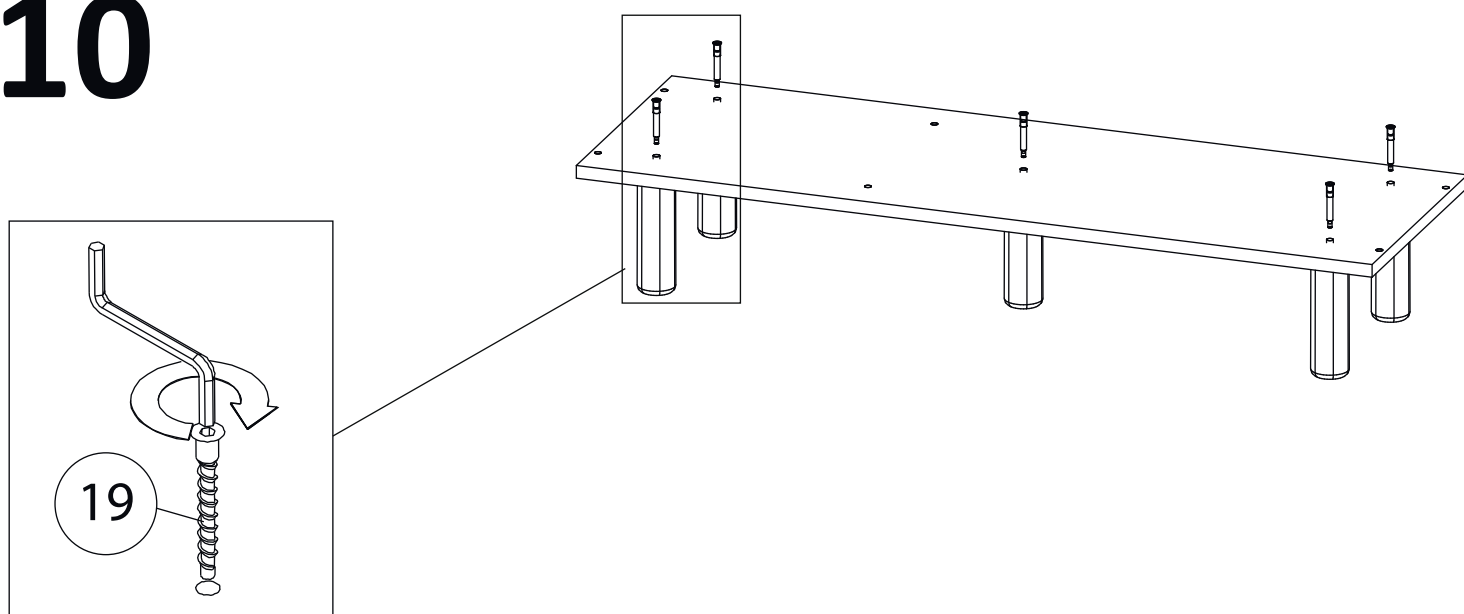


11

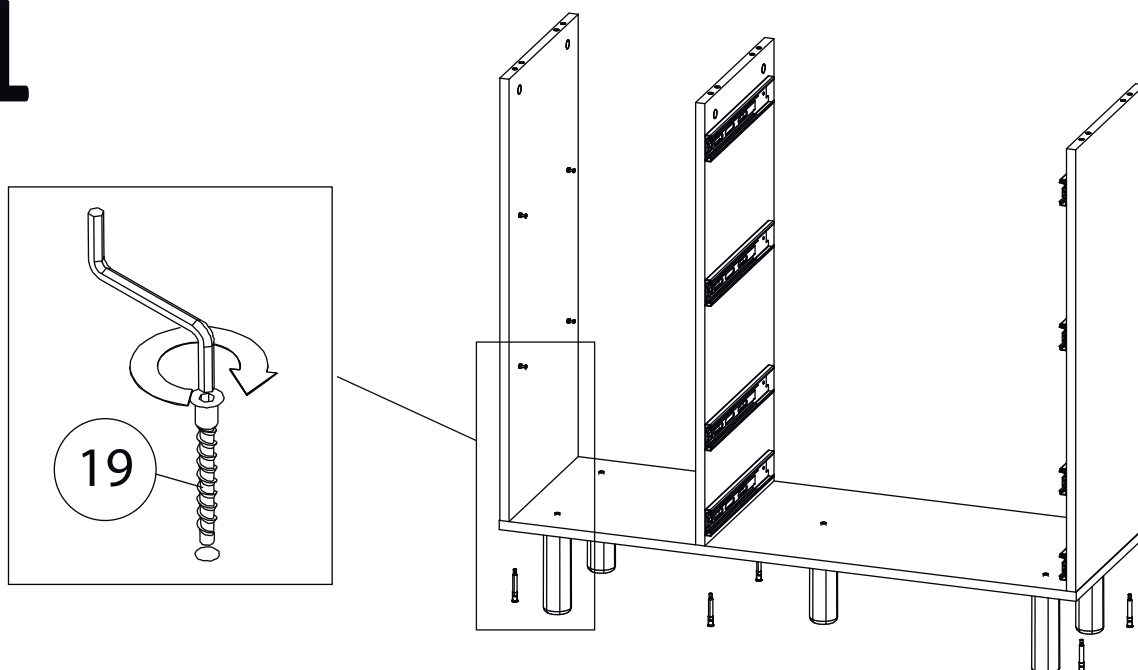

12

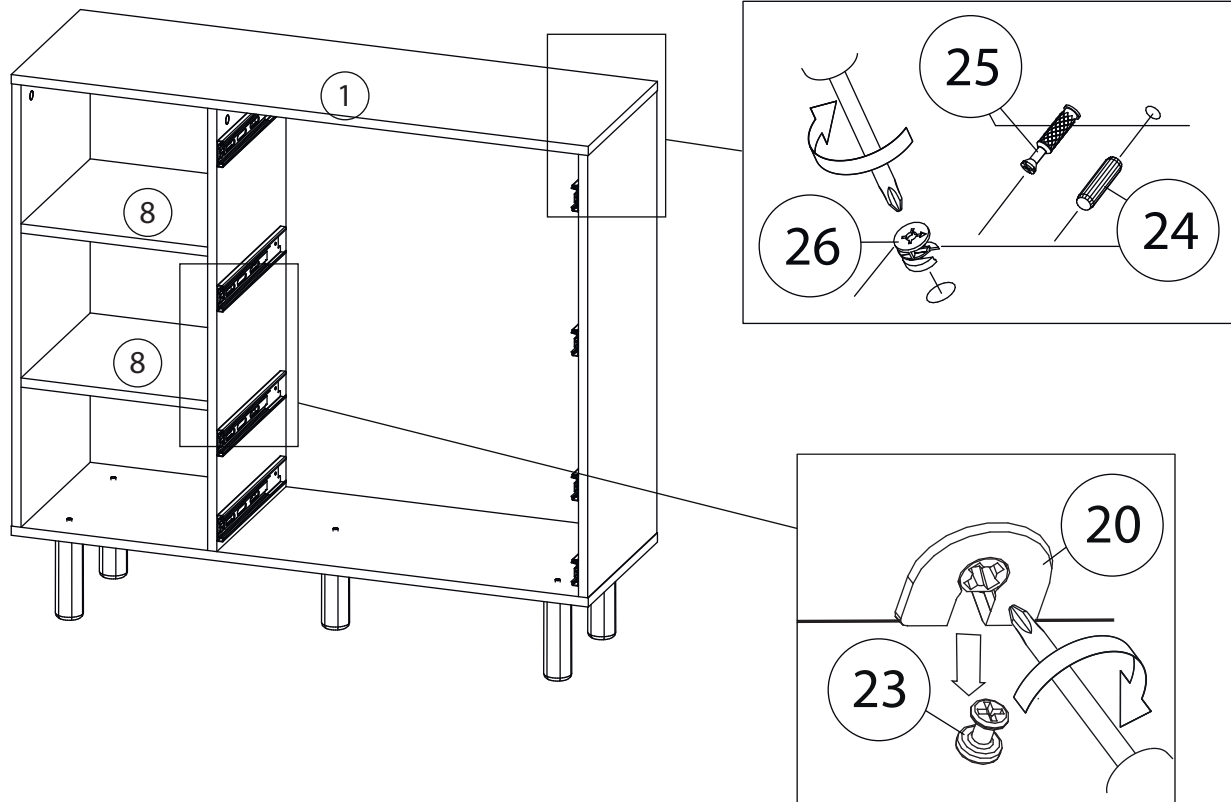


13

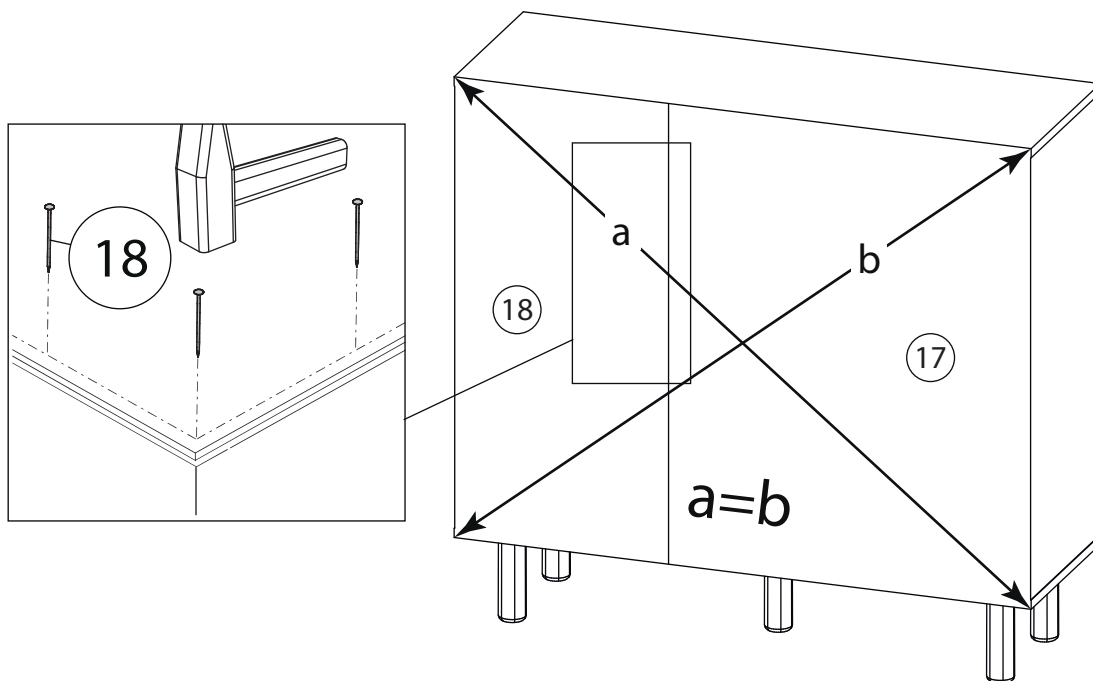




Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1902	330
2	Дно	1	1902	330
3	Полка	1	1868	330
4	Бок правый	1	568	330
5	Бок левый	1	568	330
6	Перегородка	2	318	330
7	Перегородка	1	234	330
8	Перегородка	1	234	330
9	Дверь1	1	1200	466
10	з/с	1	596	1896

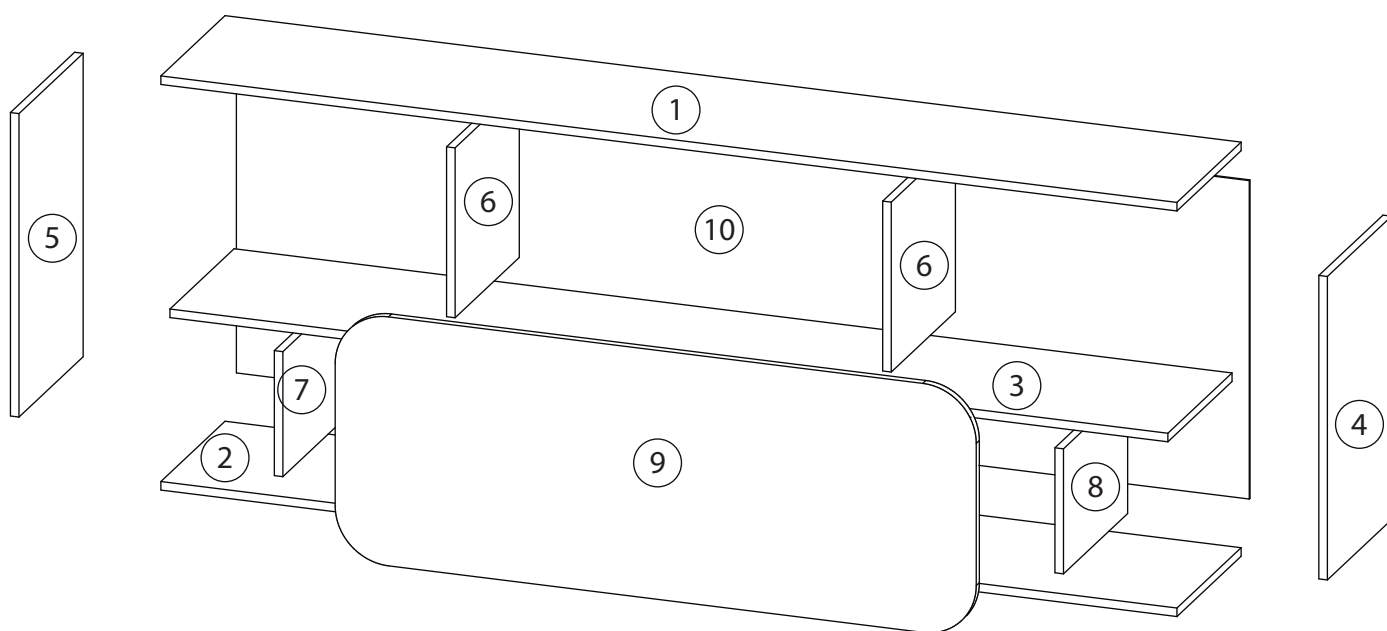


15

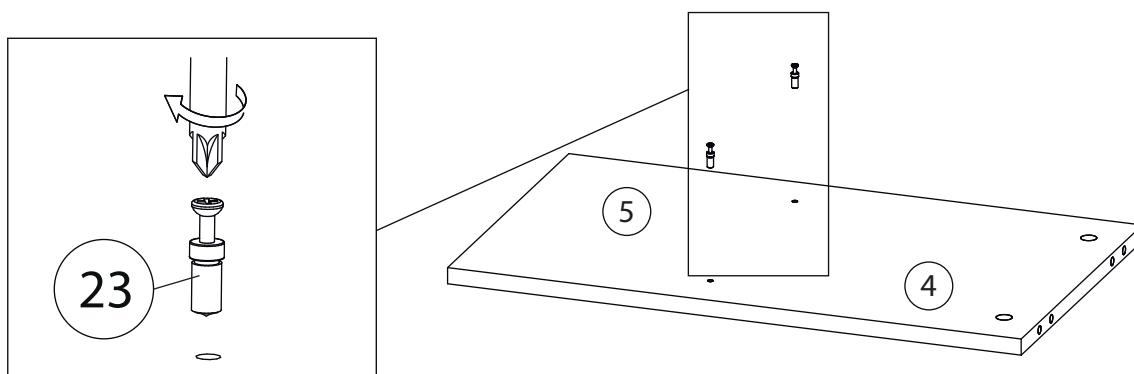


16

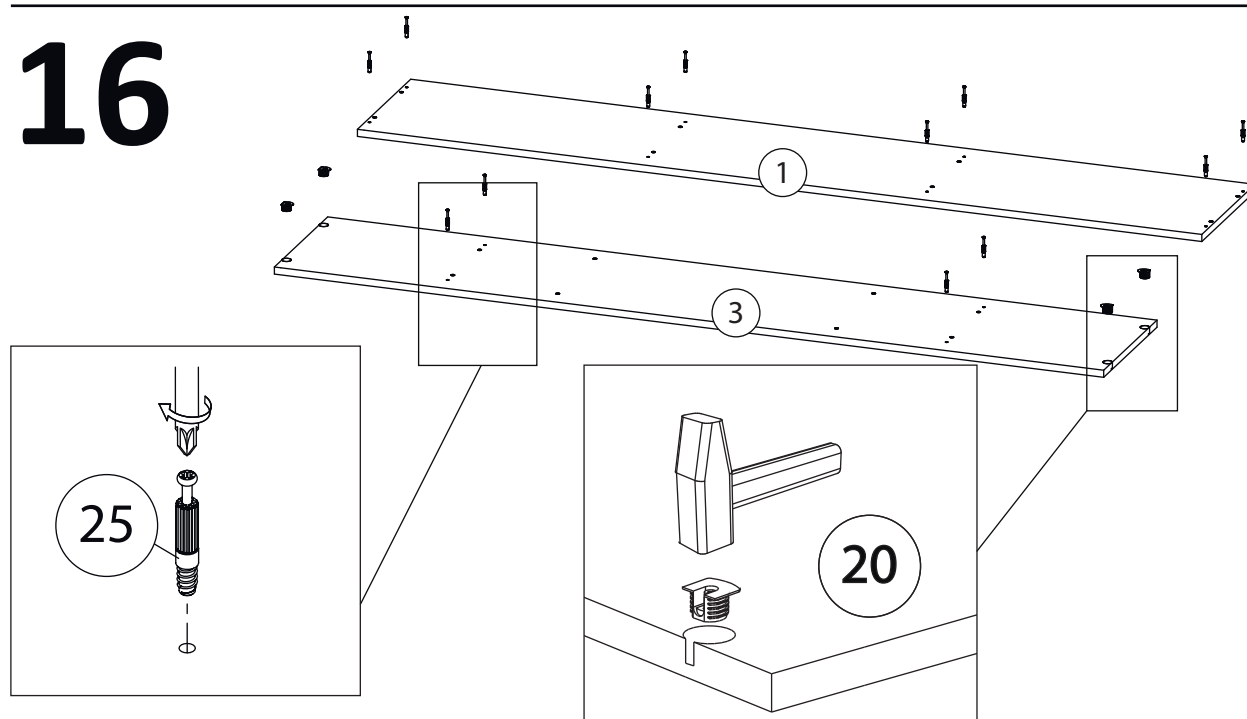


17

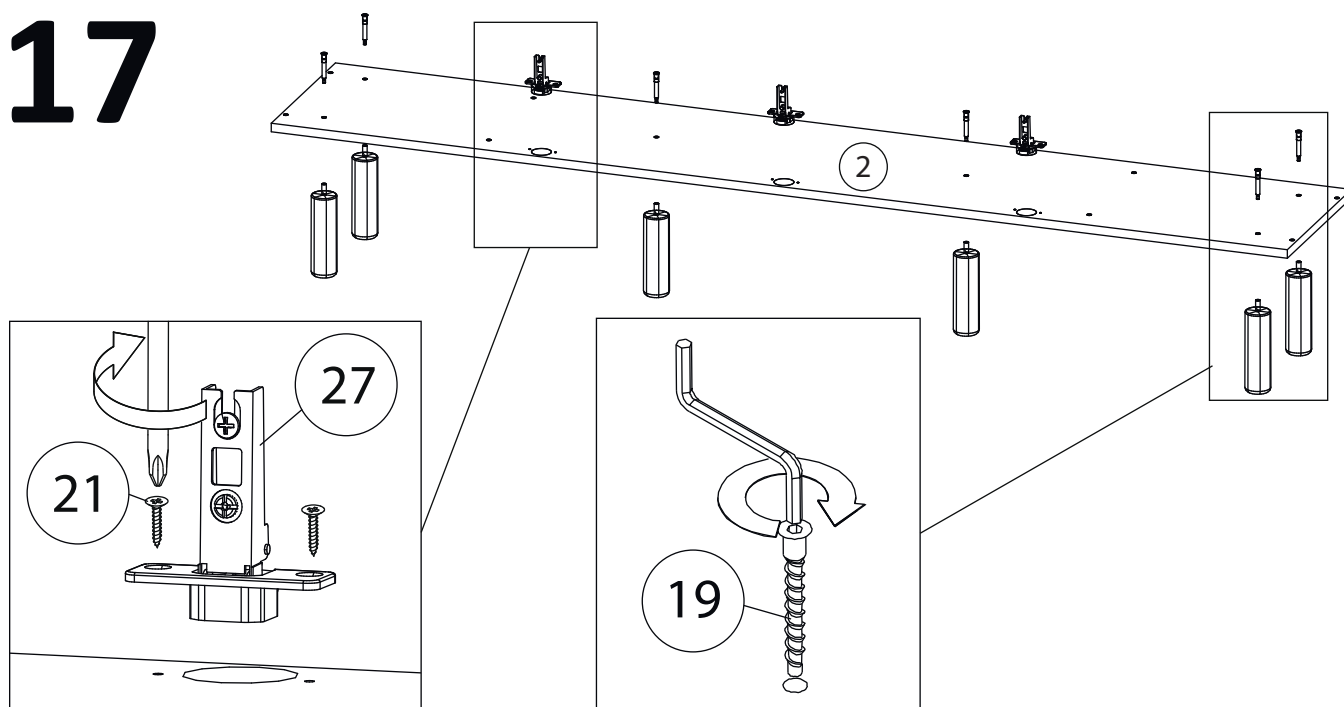



18

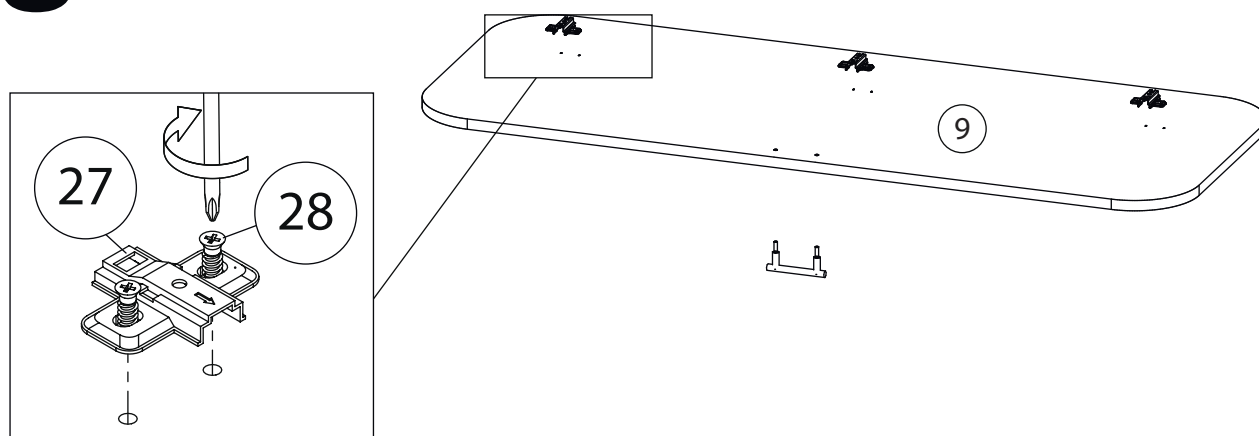



19

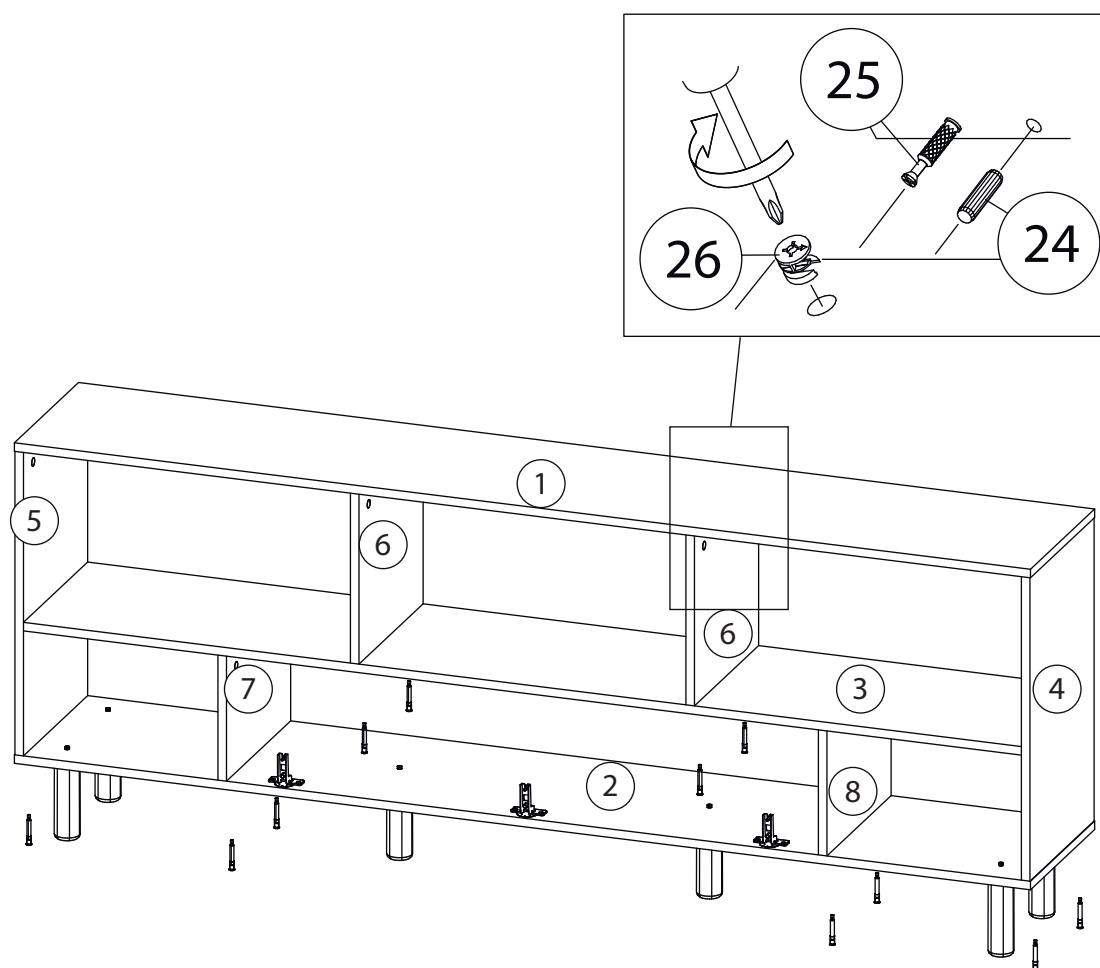




20

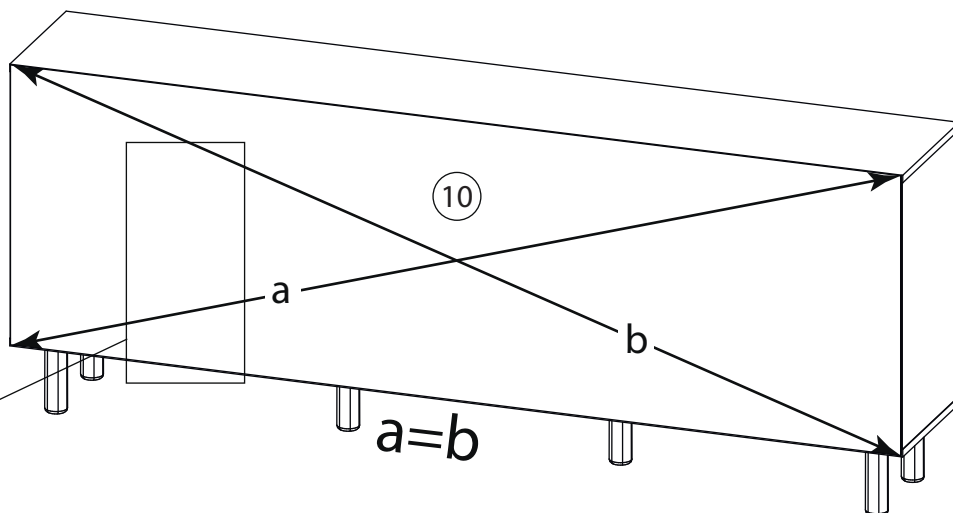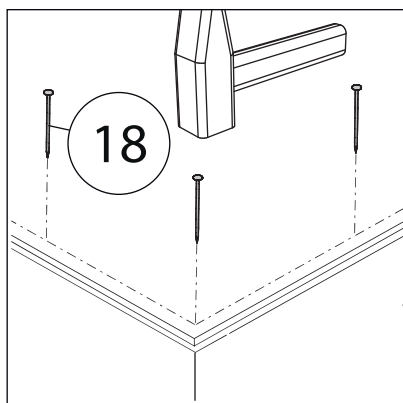

21

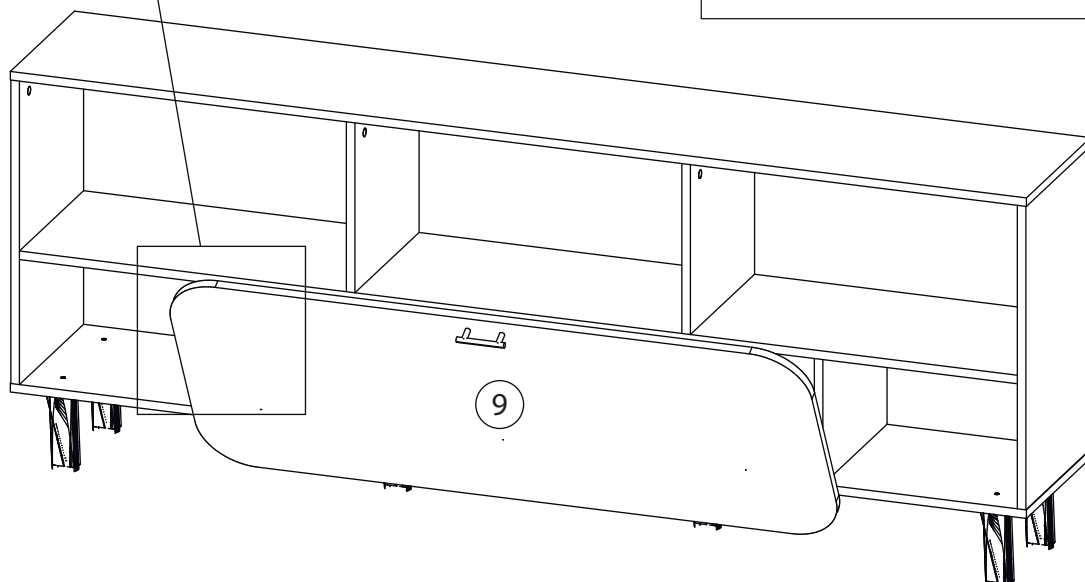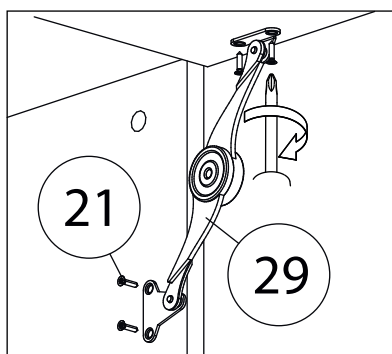


Заклеить технические отверстия заглушками.

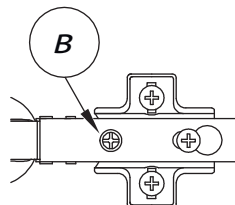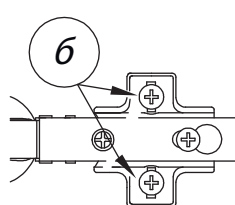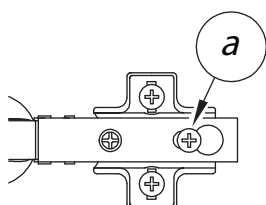


Регулировка петель
 а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1302	330
2	Дно	1	1302	330
3	Полка	1	1268	330
4	Бок правый	1	1268	330
5	Бок левый	1	1268	330
6	Перегородка	1	947	330
7	Перегородка	1	947	330
8	Перегородка	1	947	330
9	Полка	8	305	330
10	Перегородка	2	305	330
11	Дверь1	1	1179	325
12	Дверь2	1	1179	325
13	з/с	1	325	1296
14	з/с	2	967	325
15	з/с	2	967	317

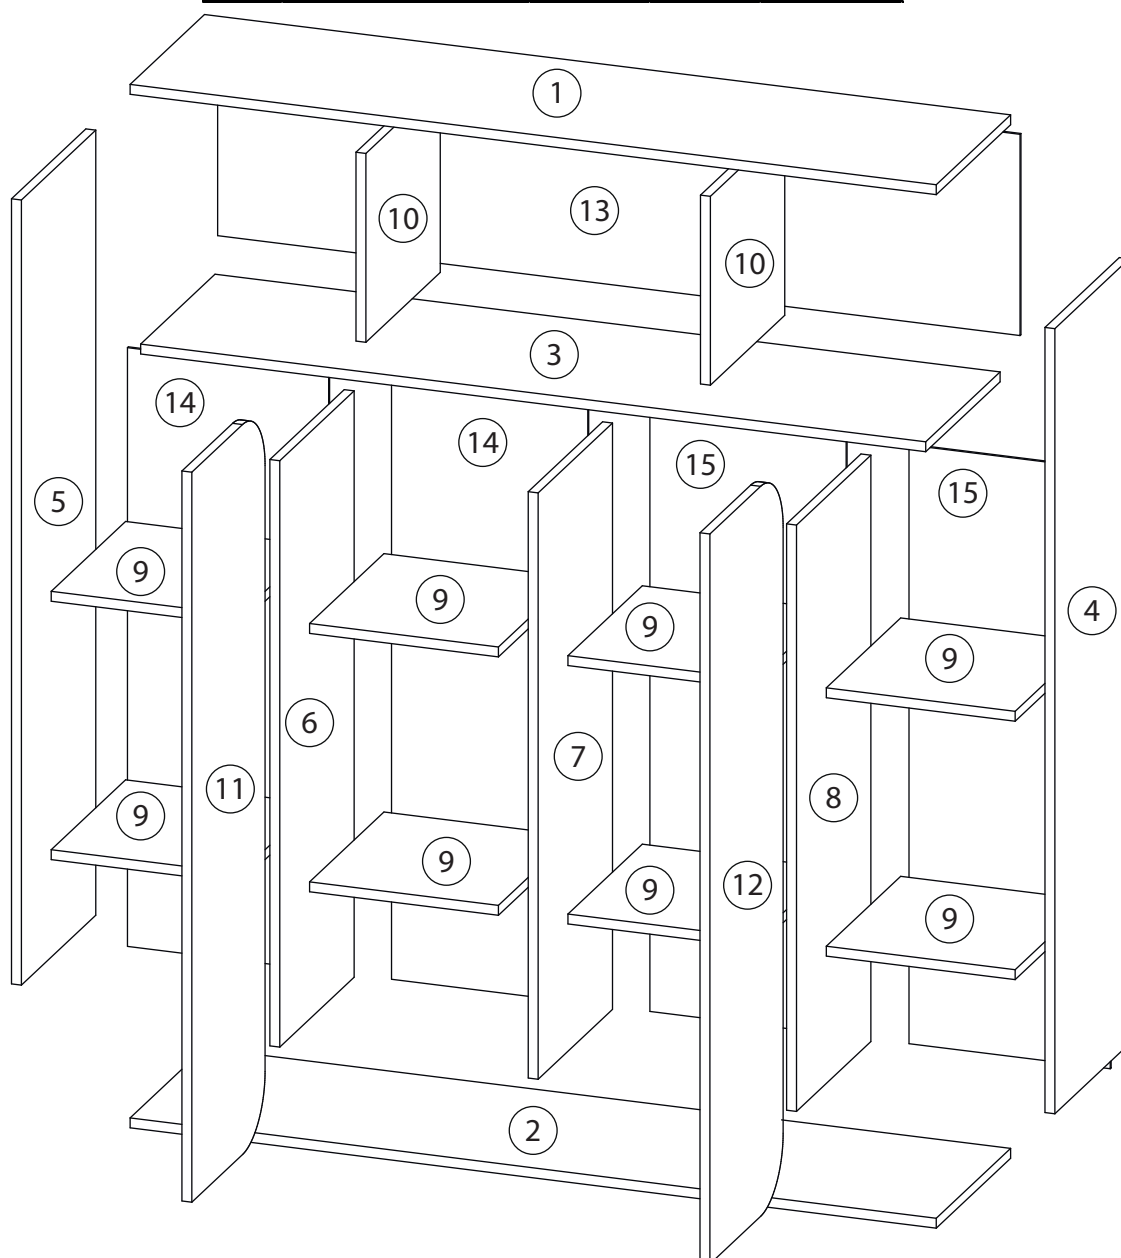


22

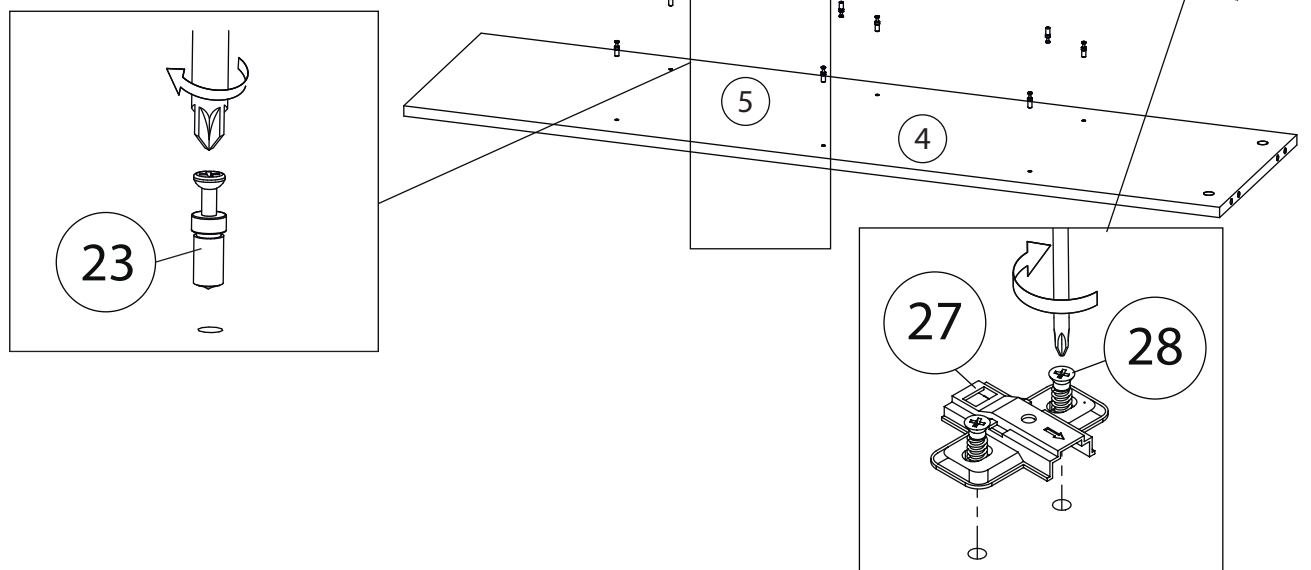


23

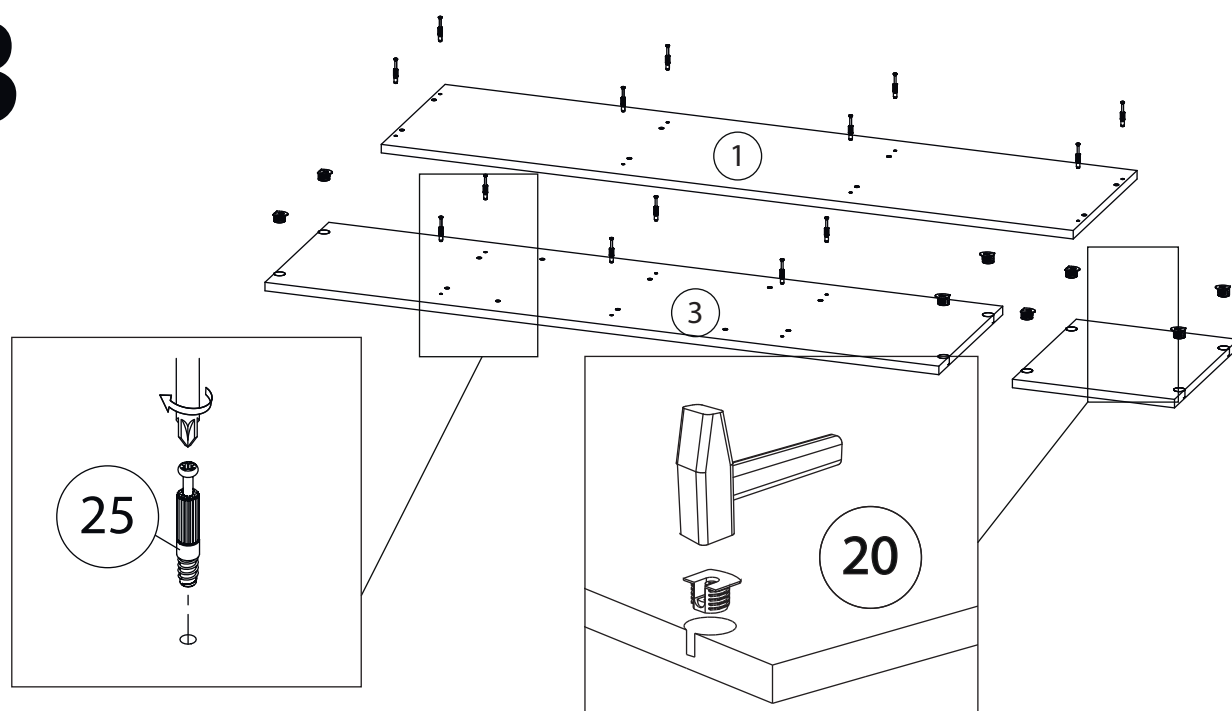


24

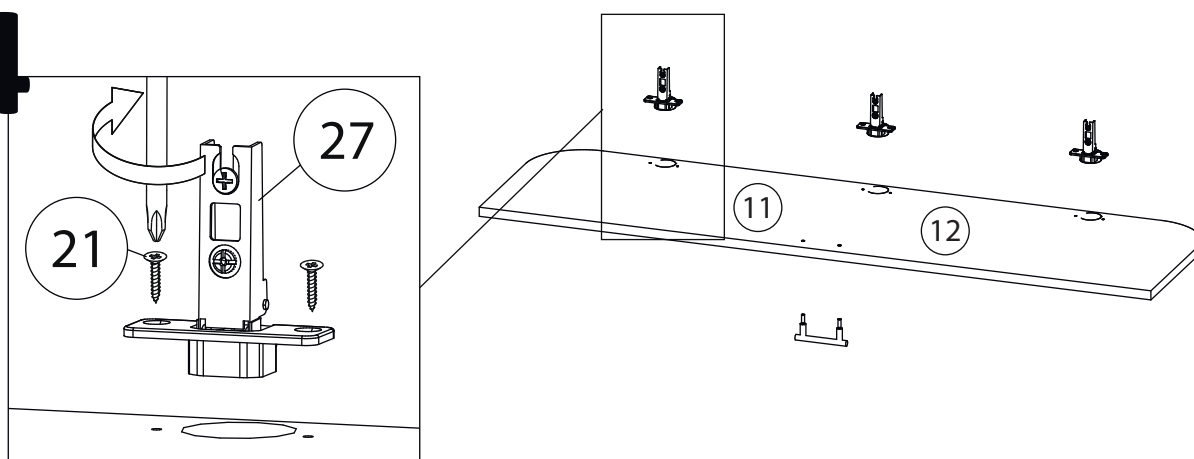



25

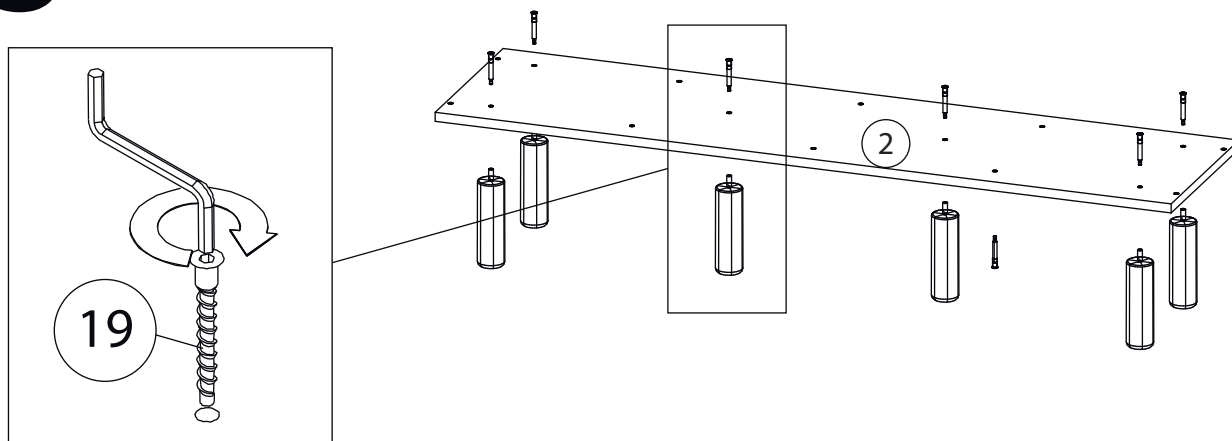


26

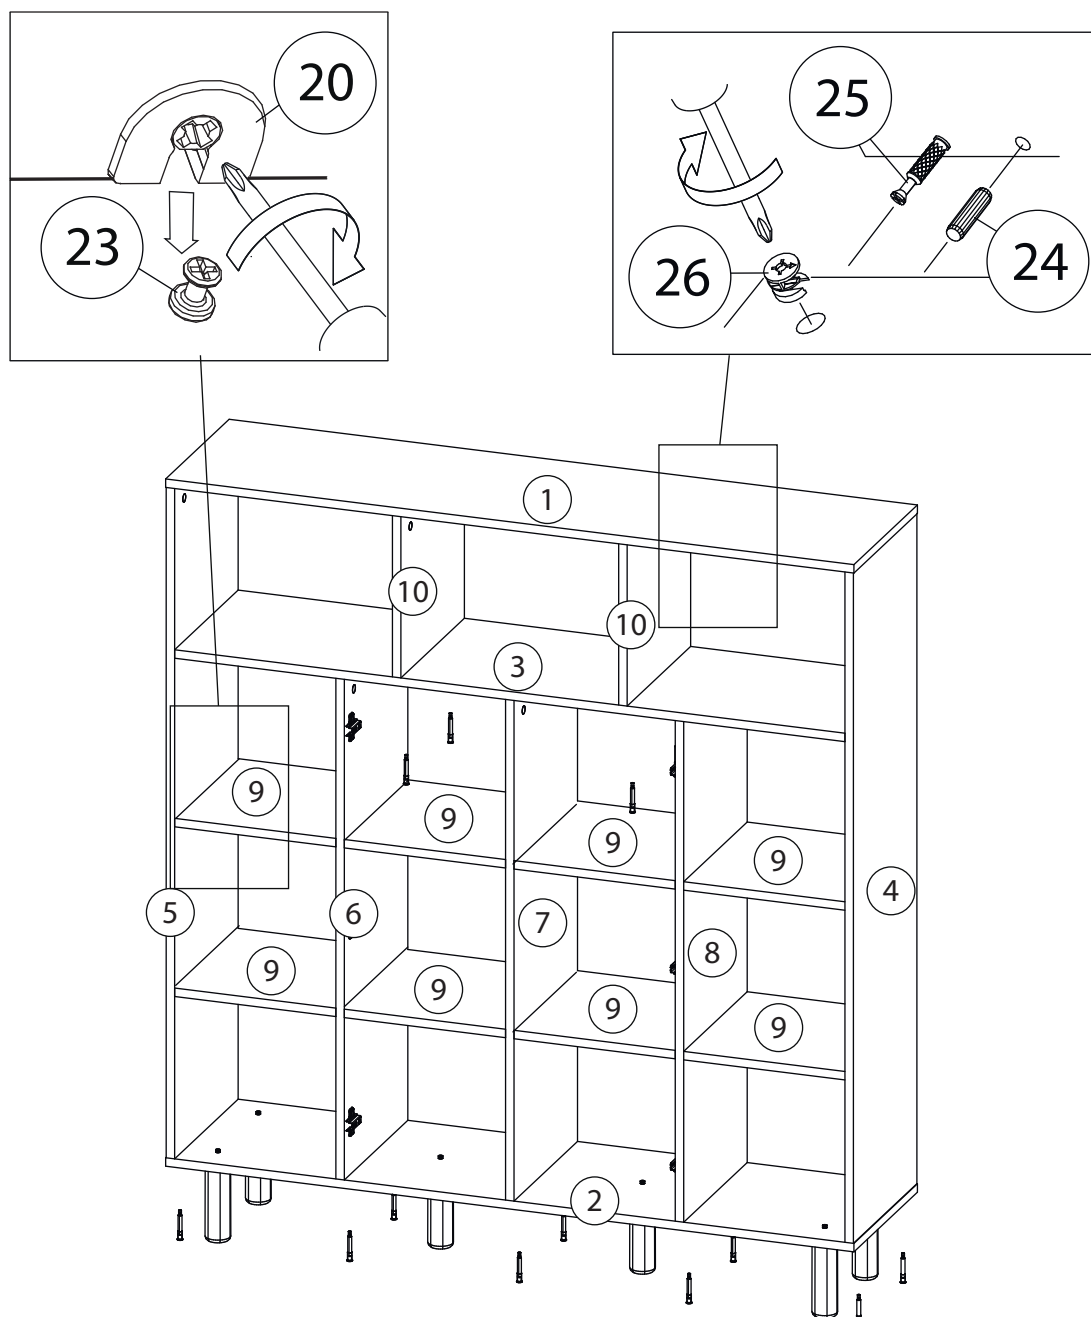


27

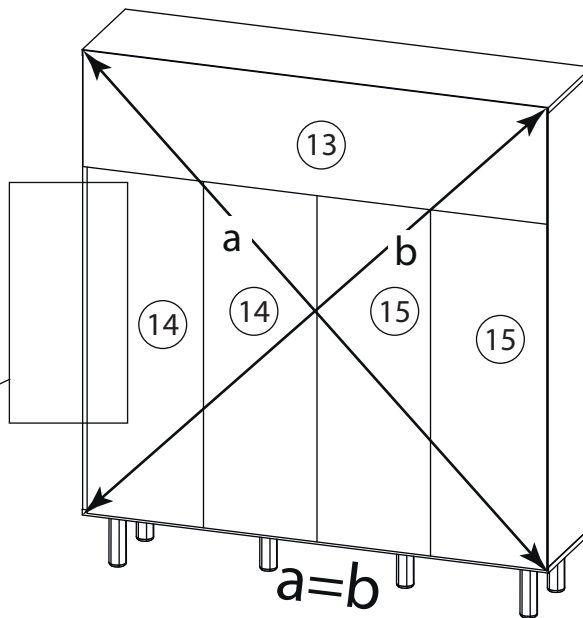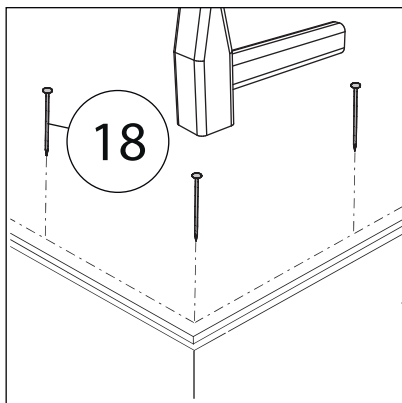

28

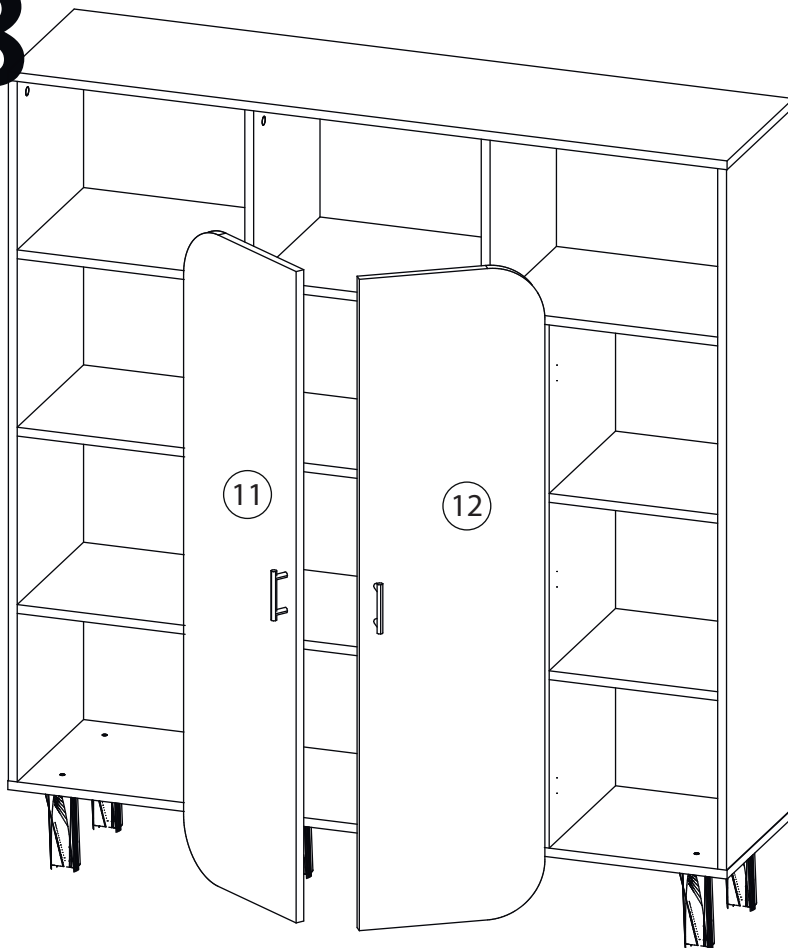

Заклеить технические отверстия заглушками.

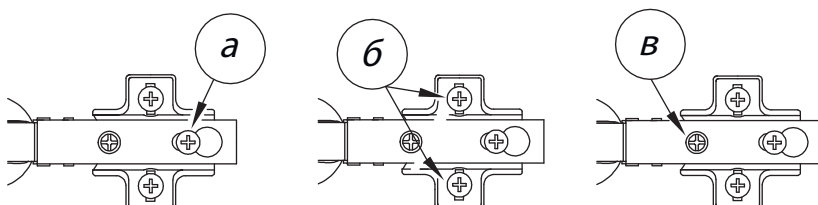

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения ТТдвери по-горизонтали