



Инструкция по сборке

Билли


Библиотека - 48

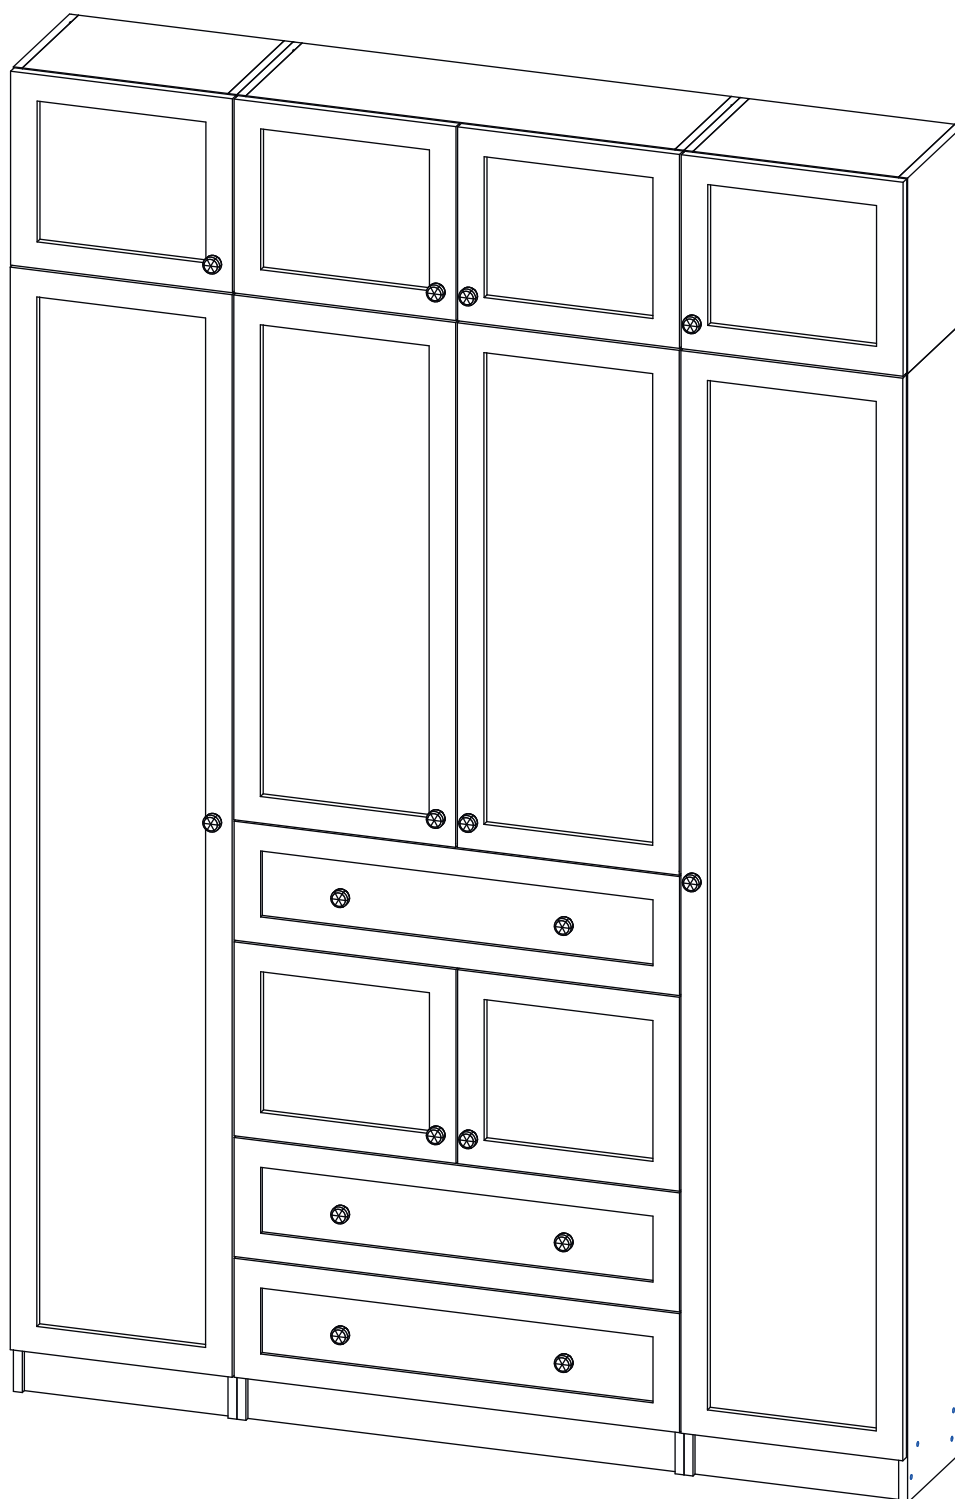











Детали

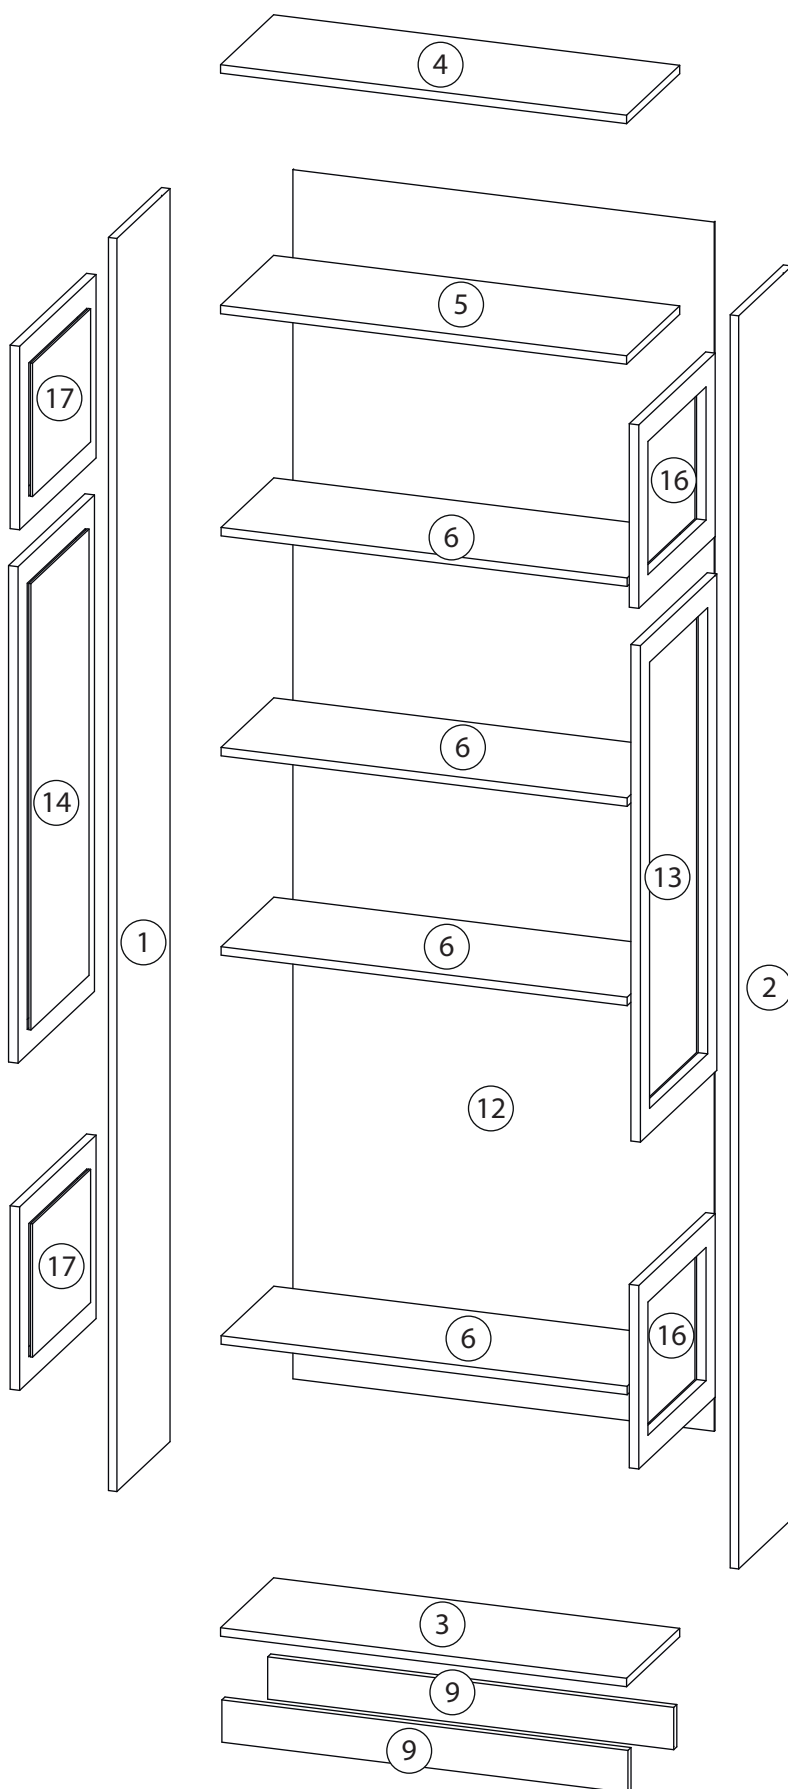


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок левый	1	2370	276
2	Бок правый	1	2370	276
3	дно	1	768	276
4	Крыша	1	768	276
5	Крыша левая	1	768	276
6	Горизонт	4	768	274
7	Дно ящика	3	710	234
8	Задн. пан. ящика	3	163	710
9	цоколь	2	80	768
10	Бок. ящ. правая	3	163	250
11	Бок. ящ. левая	3	163	250
12	Задняя стенка	1	2287	796,9
13	Дверь Правая	1	939	397
14	Дверь левая	1	939	397
15	Фасад ящика	3	213	797
16	Дверь левая	2	347	397
17	Дверь левая	2	347	397

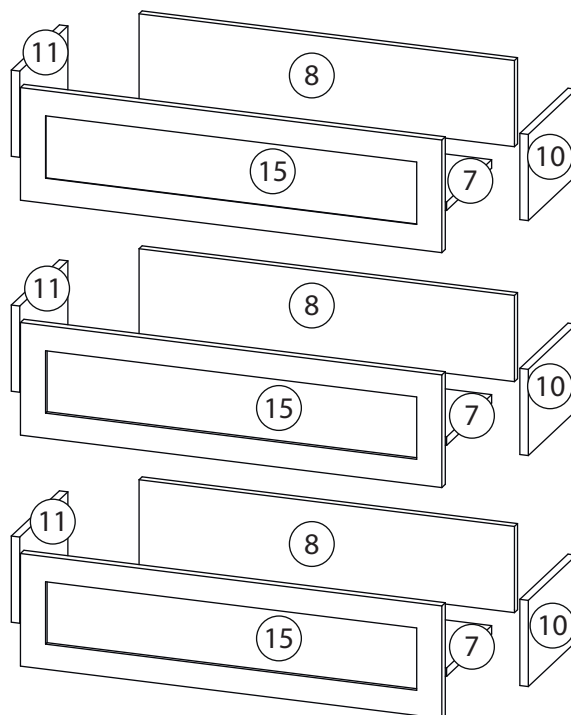


Фурнитура

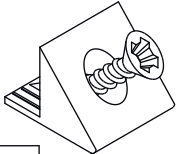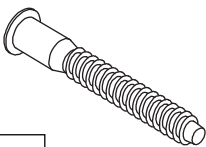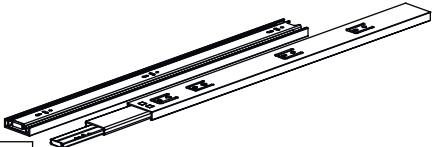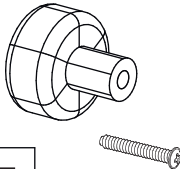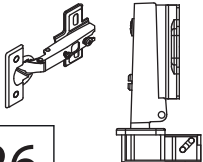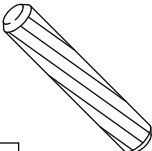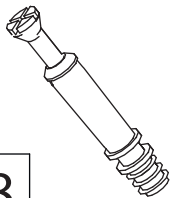				
18 <u>Гвоздь 1,6x25</u>	19 <u>Евровинт 6,3x13</u>	20 <u>Фиксатор задней стенки</u>	21 <u>Евровинт 7x50</u>	22 <u>Эксцентрик</u>
				
23 <u>Саморез 3,5x16</u>	24 <u>Шариковые направляющие</u>		25 <u>Ручка кнопка</u>	26 <u>Петля накладная</u>
				
27 <u>Шкант бук</u>	28 <u>Шток эксцентрика</u>	29 <u>Стяжка VB35</u>	30 <u>Винт для стяжки VB35</u>	


1

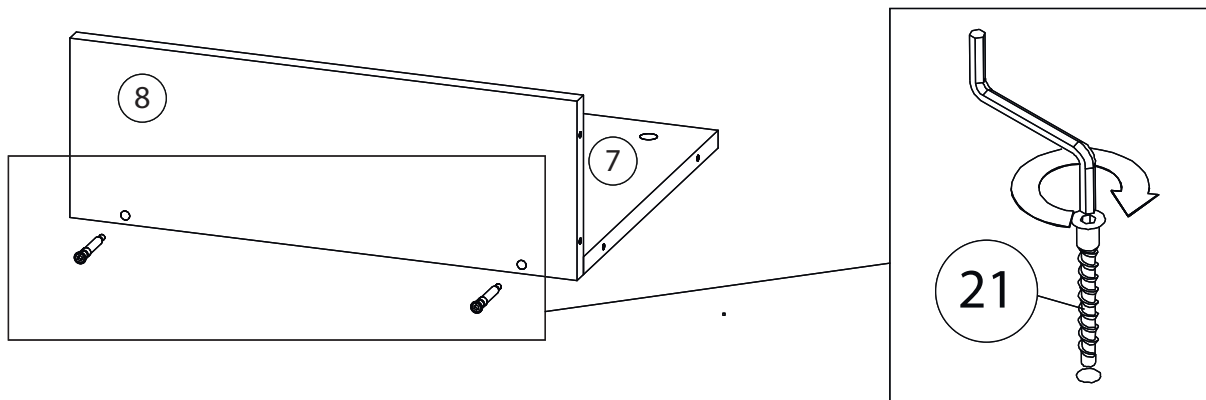



2

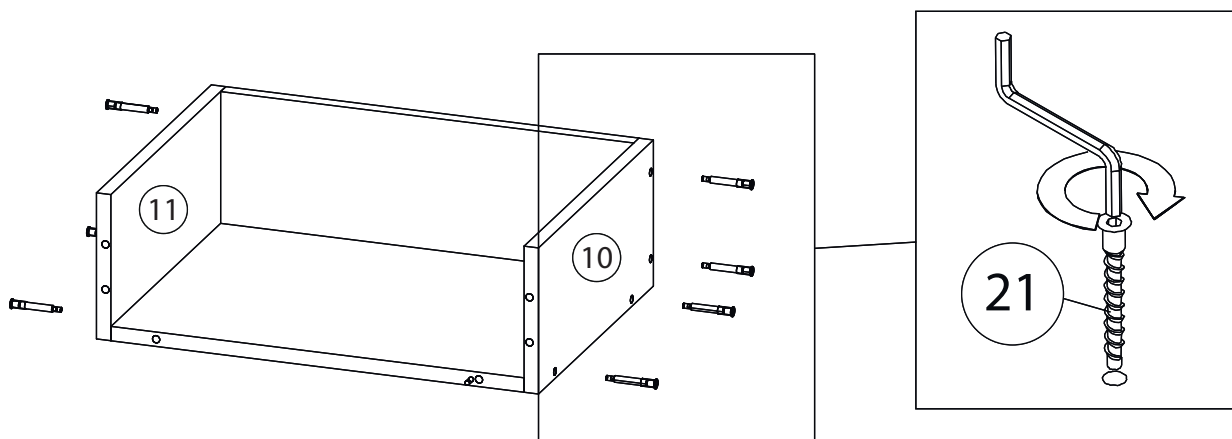

3

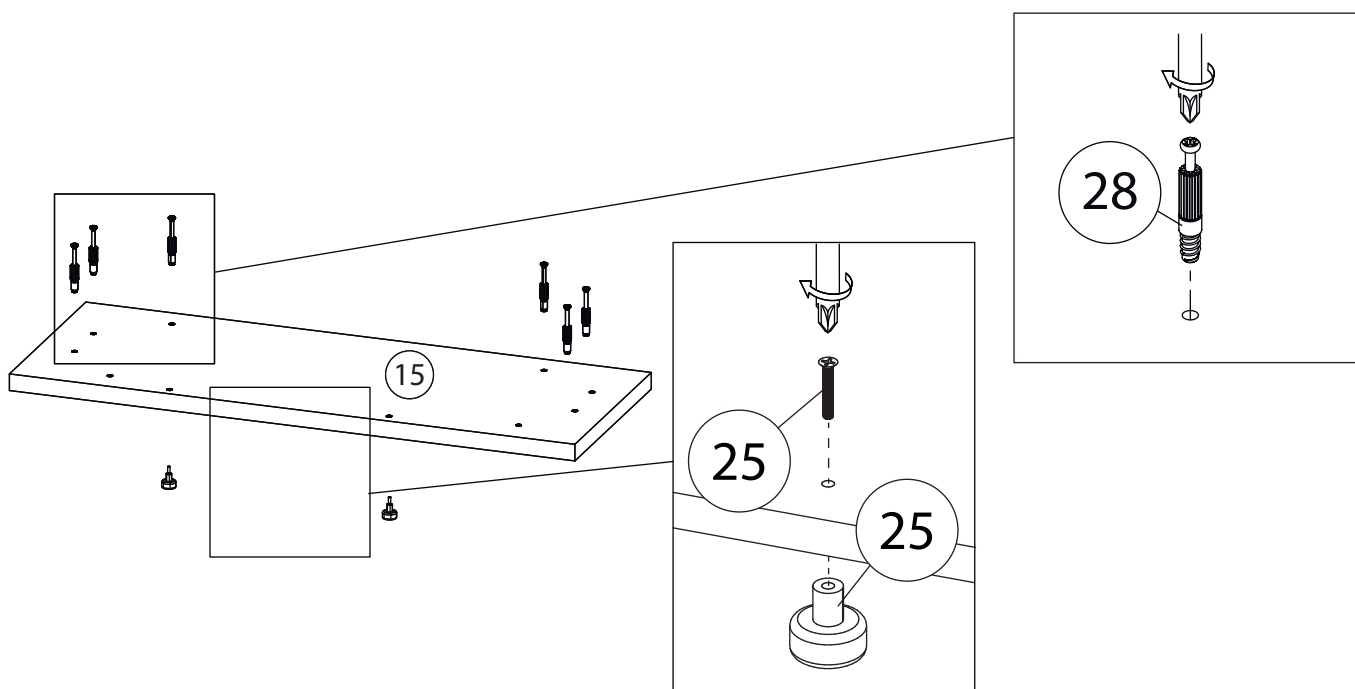

4

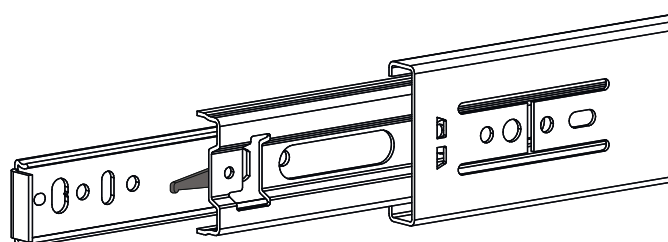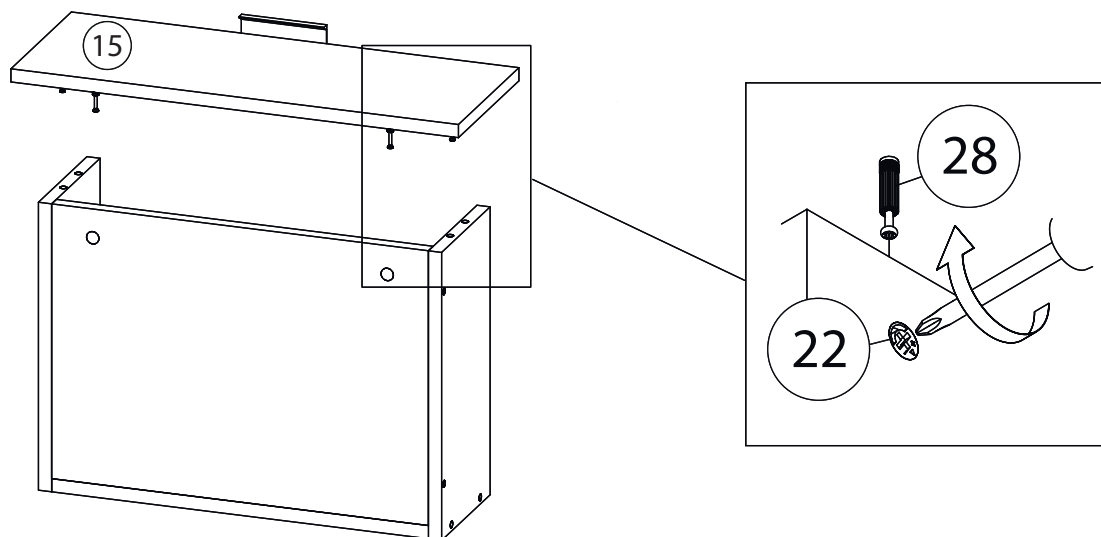


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

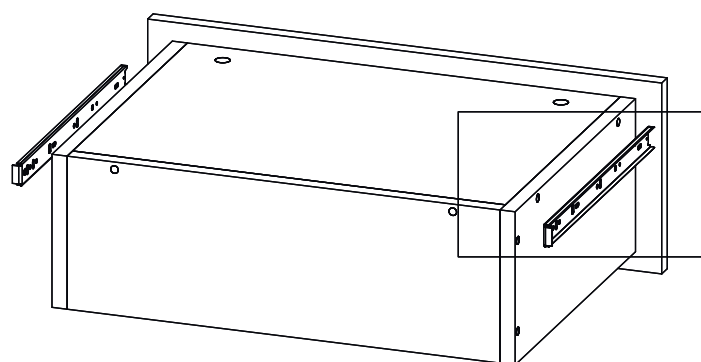


Шариковые направляющие

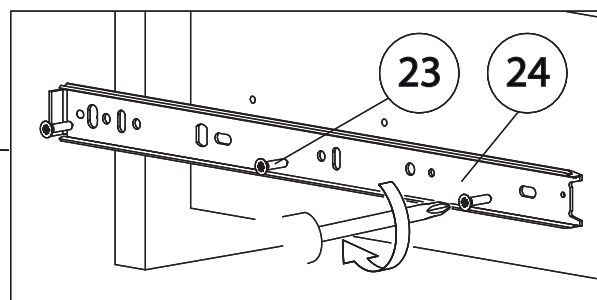


6

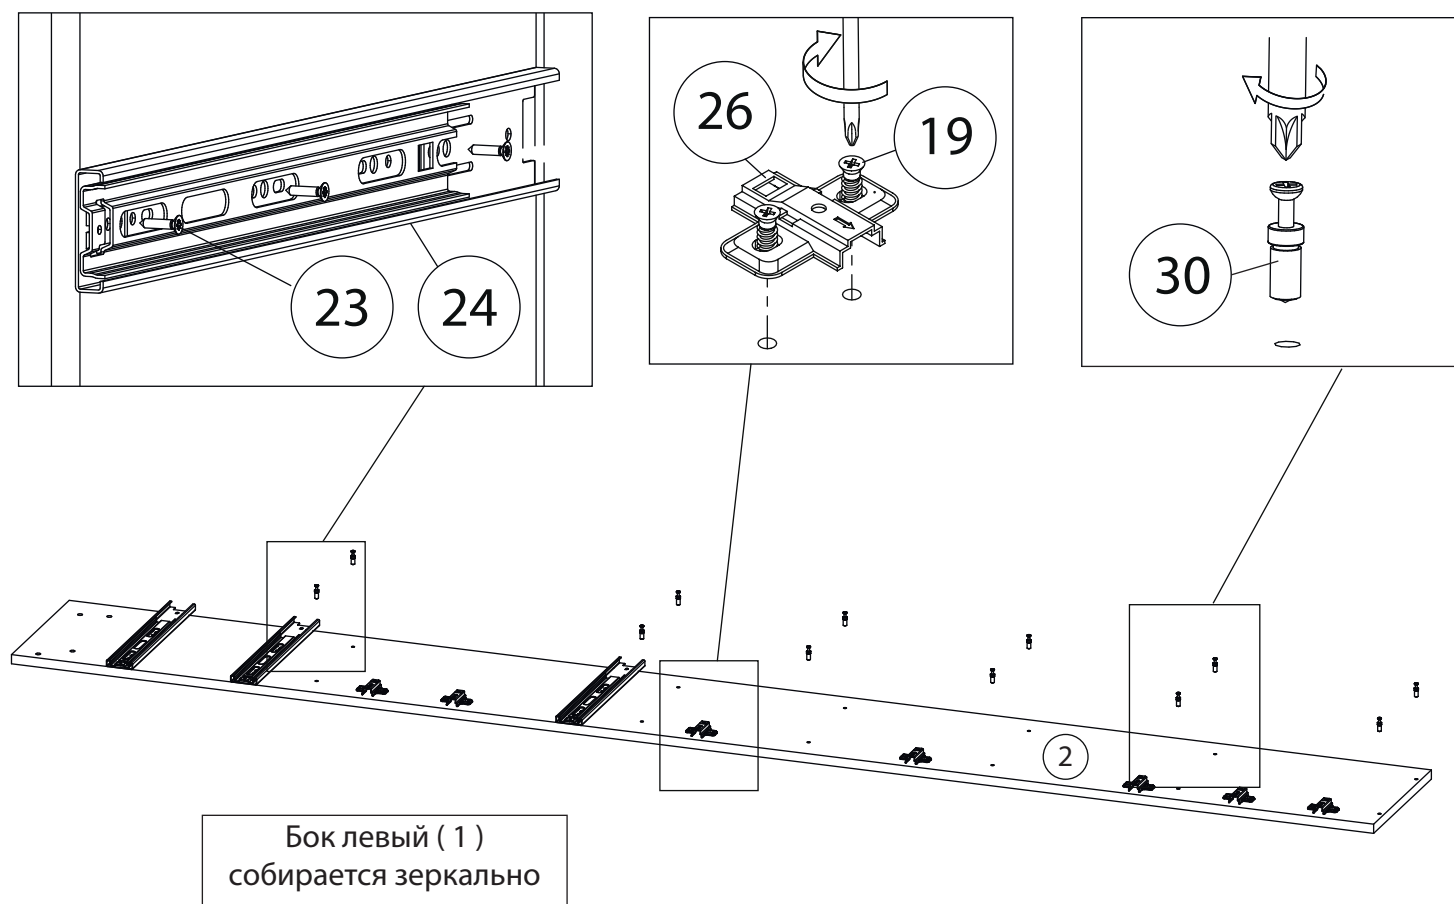


7

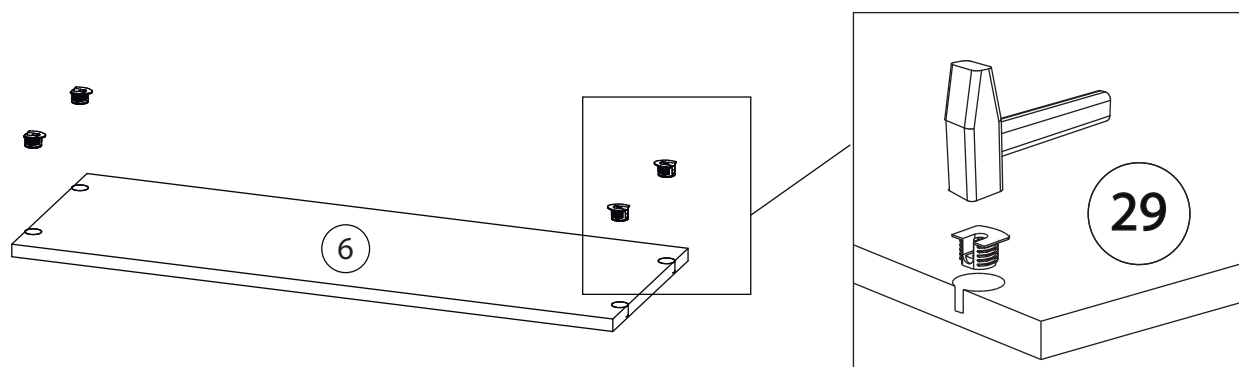


8

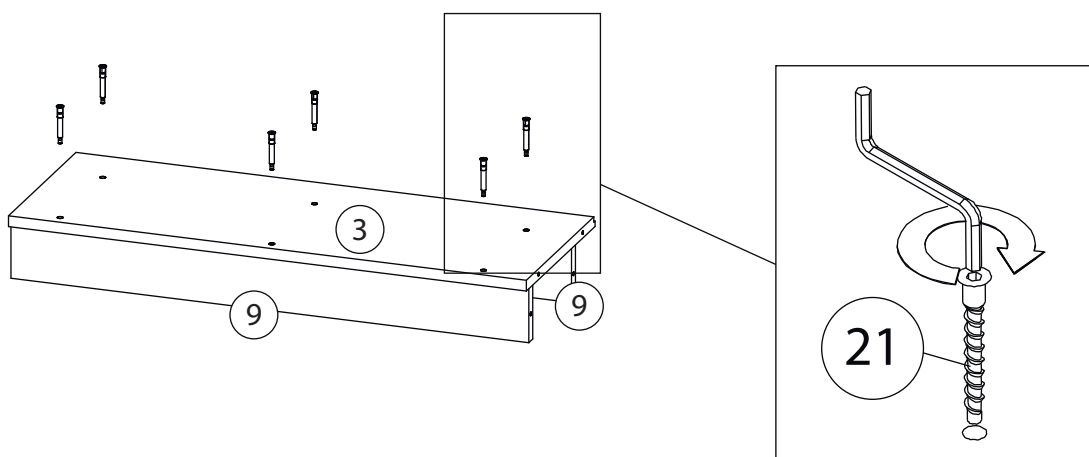


9

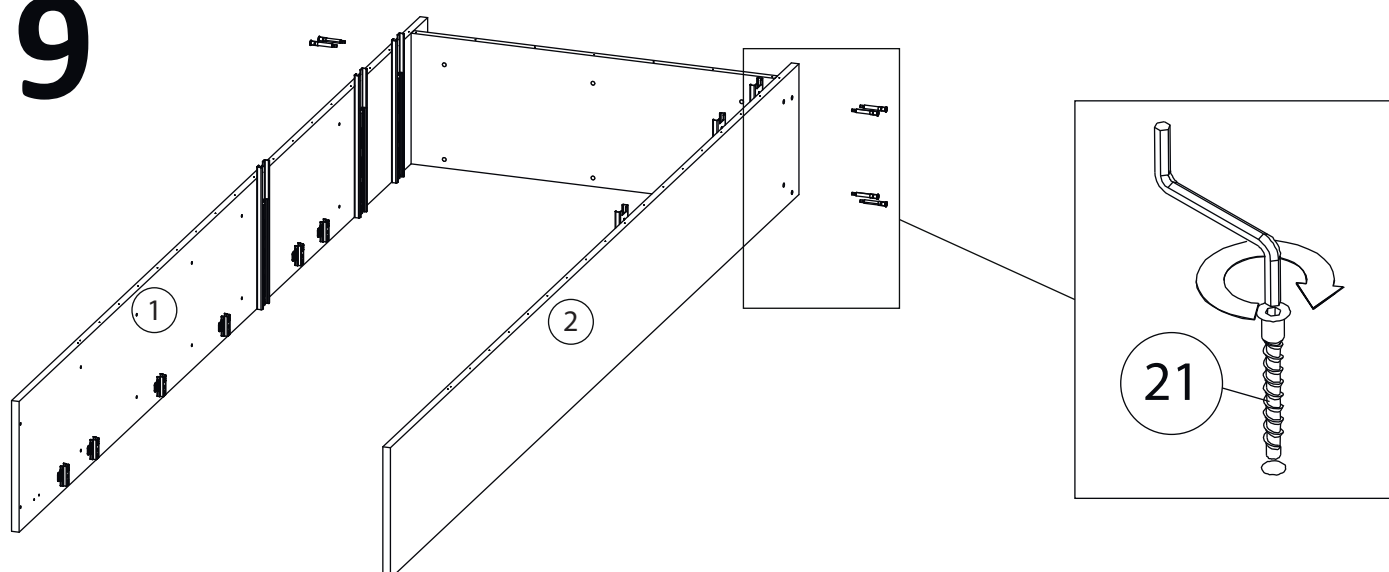


10


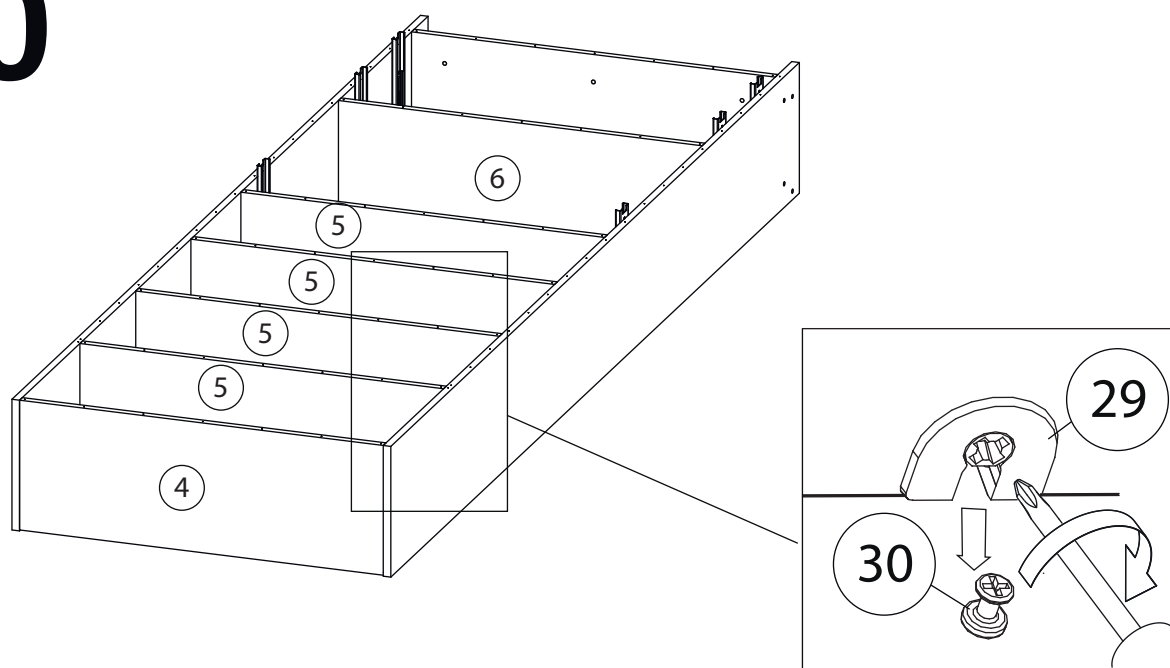


11

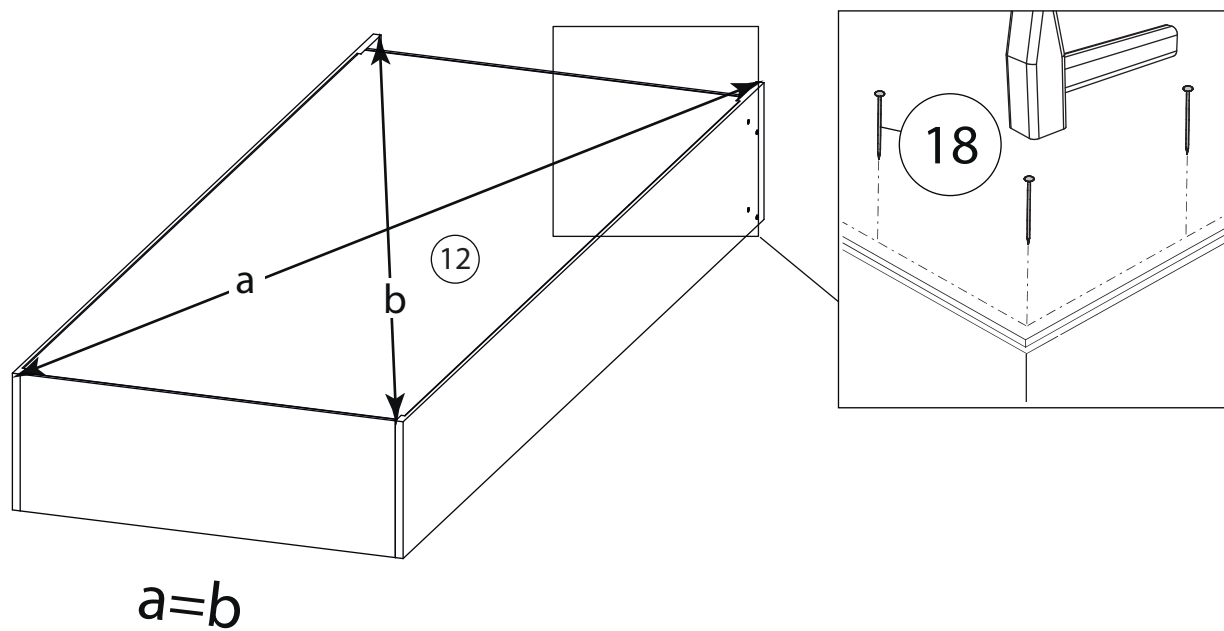


12

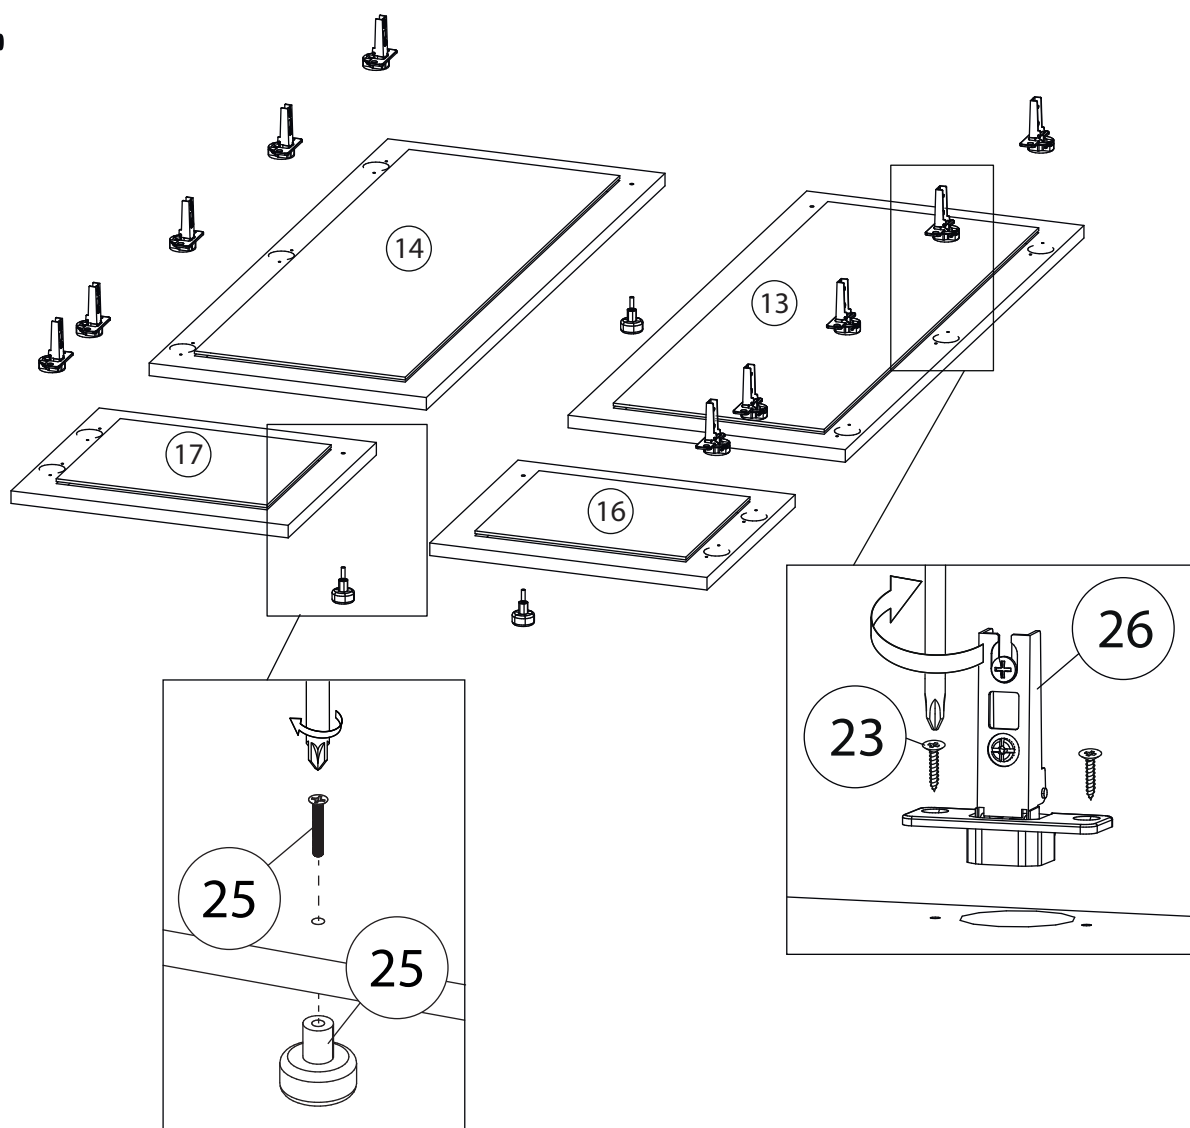


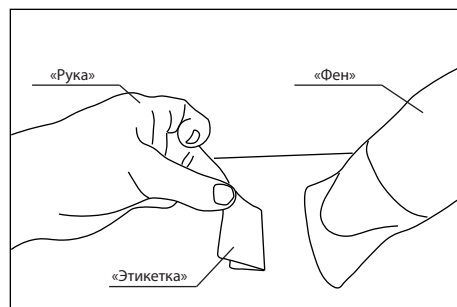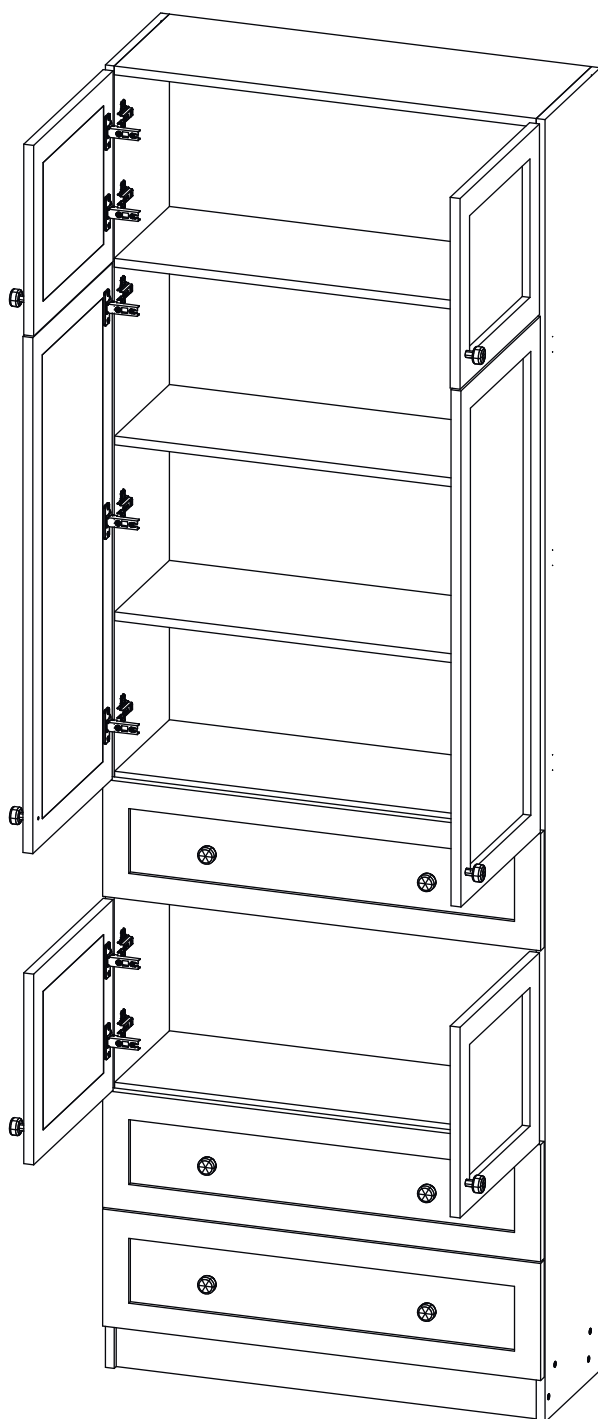

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

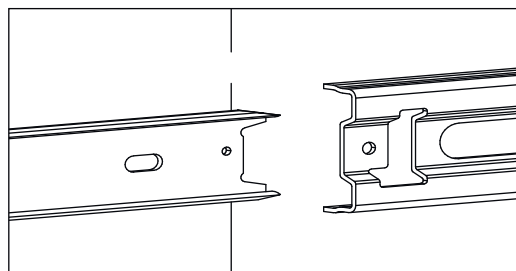

Заклеить технические отверстия заглушками.

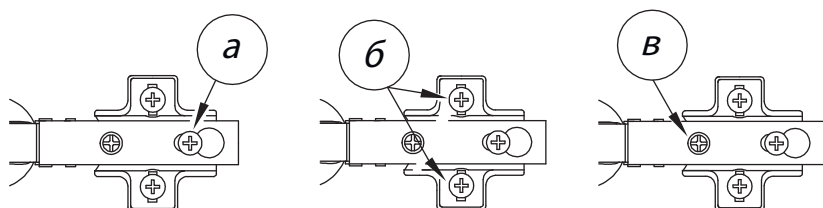


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь левая	1	1937	397
2	Дверь левая	1	347	397
3	Бок правый малый	1	2370	276
4	Бок левый малый	1	2370	276
5	Крыша малая	1	368	276
6	дно малое	1	368	276
7	Горизонт малый	6	368	275
8	цоколь малый	2	80	368
9	Задняя стенка	1	2287	397

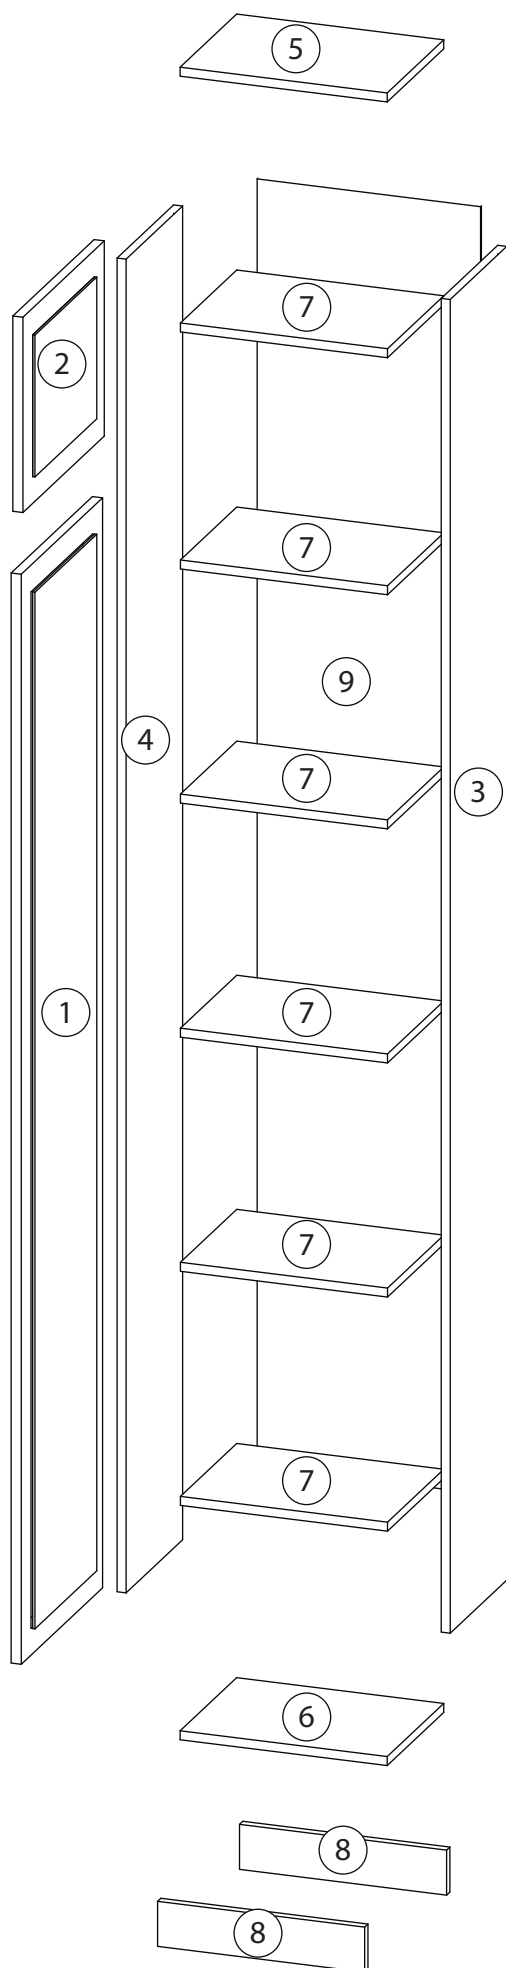

Фурнитура

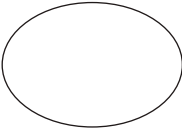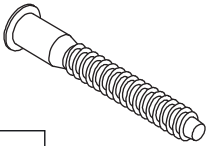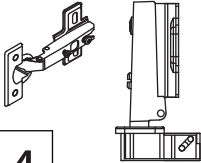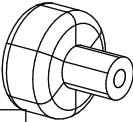
				
10 Заглушка Ø13	11 Заглушка Ø17-20	12 Евровинт 6,3x13	13 Евровинт 7x50	14 Петля накладная
				
15 Саморез 3,5x16	16 Стяжка VB35	17 Винт для стяжки VB35	18 Ручка кнопка	19 Гвоздь 1,6x25

1

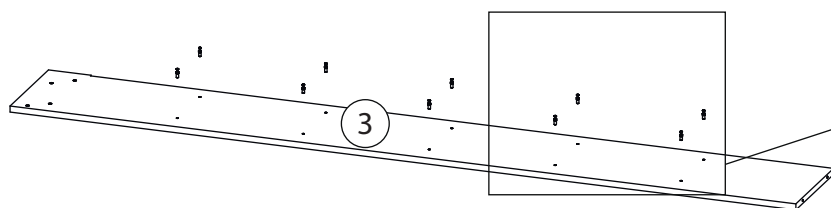


Бок левый (4)
собирается зеркально


2

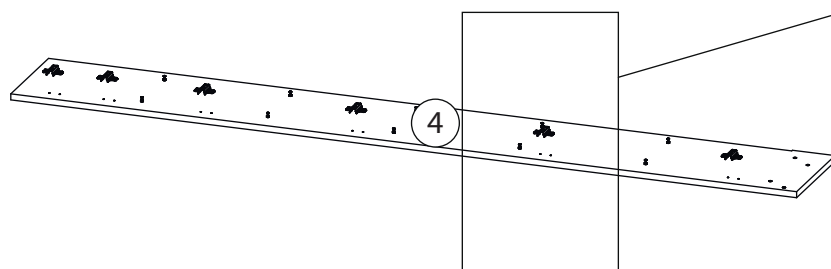


3

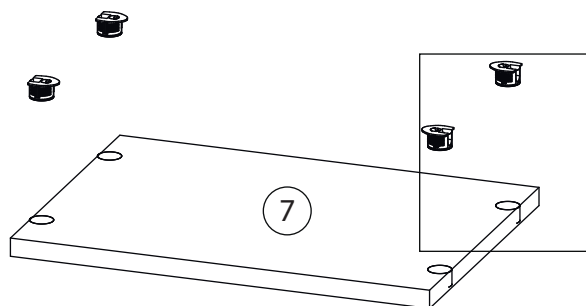


4

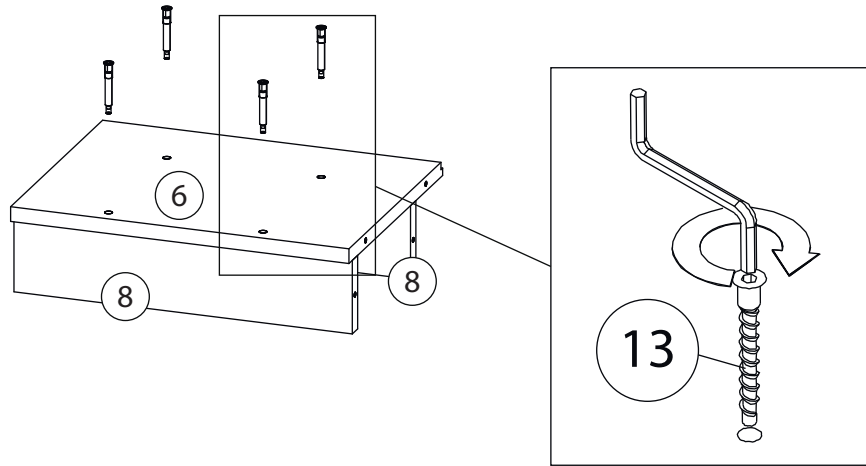


5

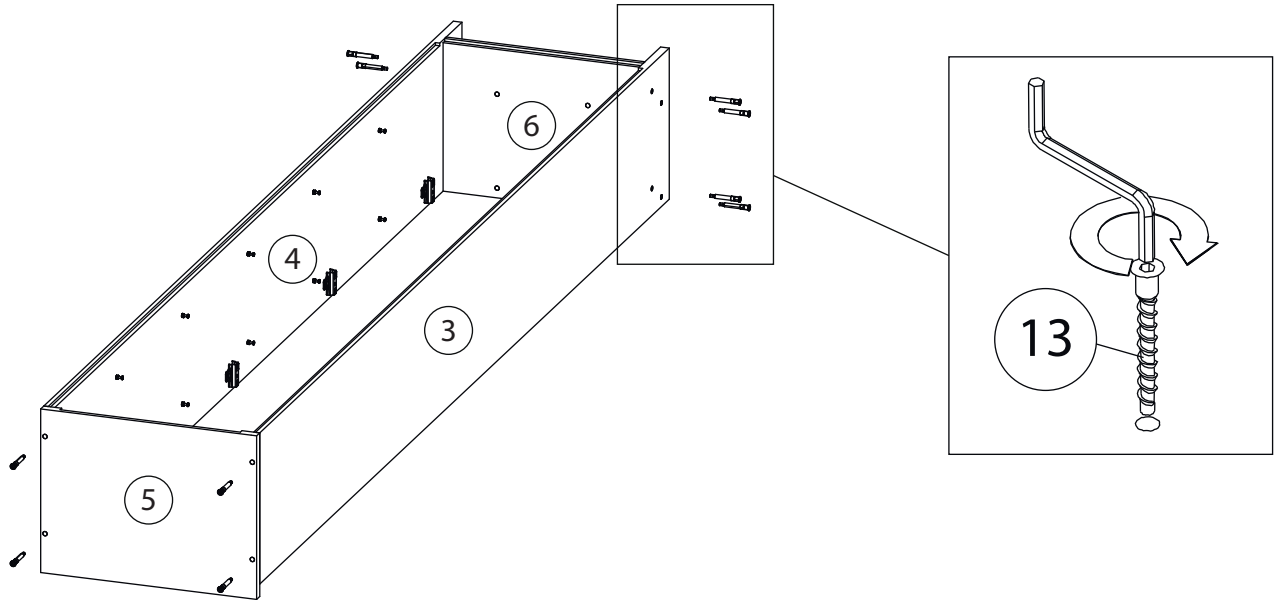


6


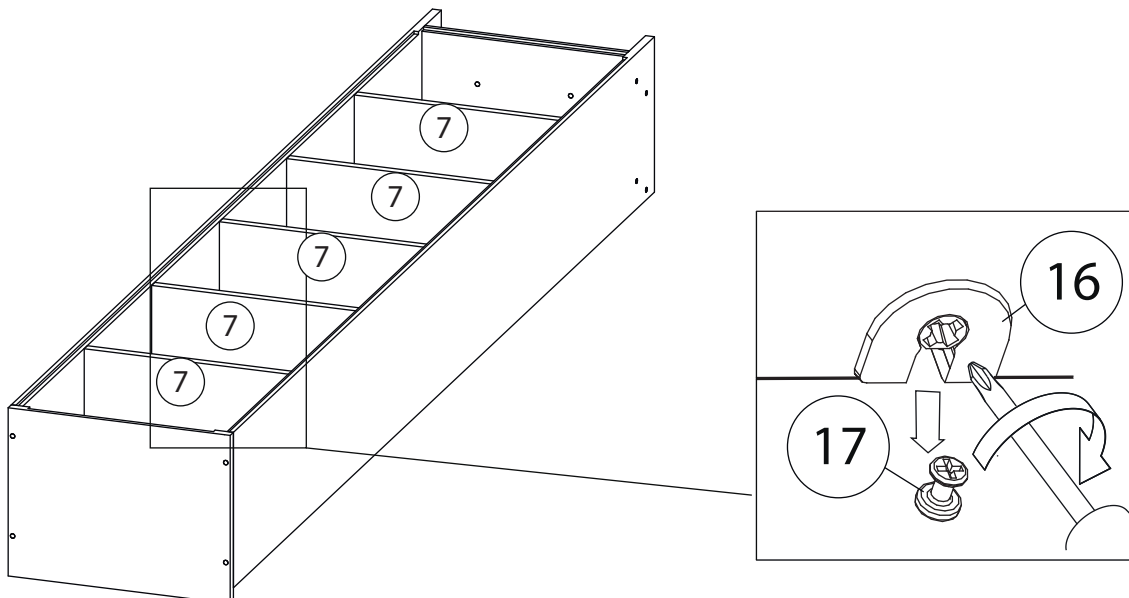


7

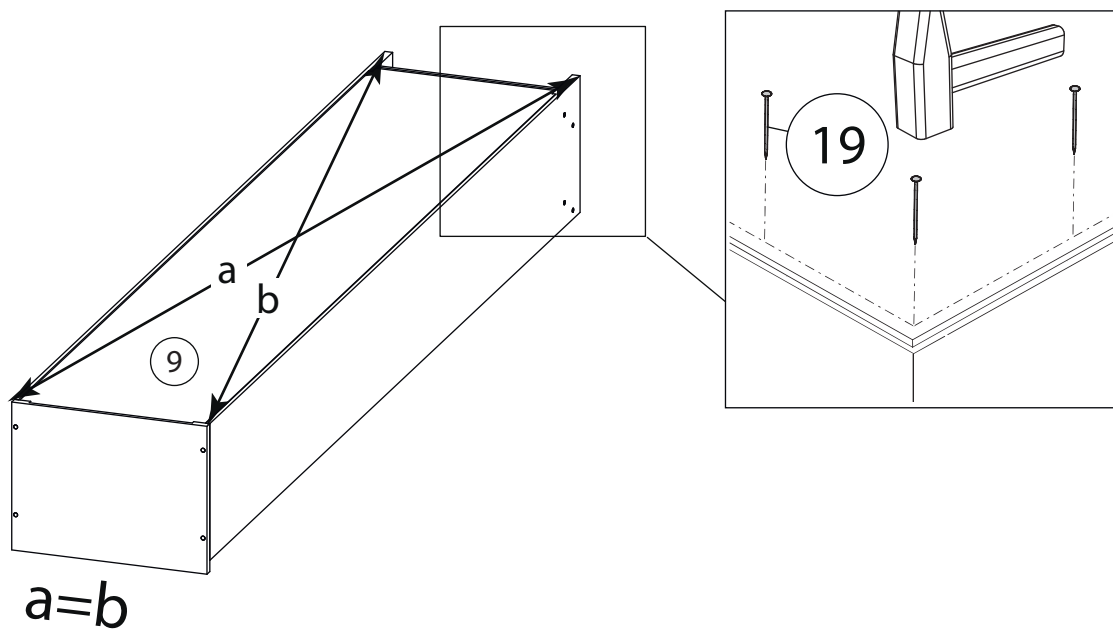

8

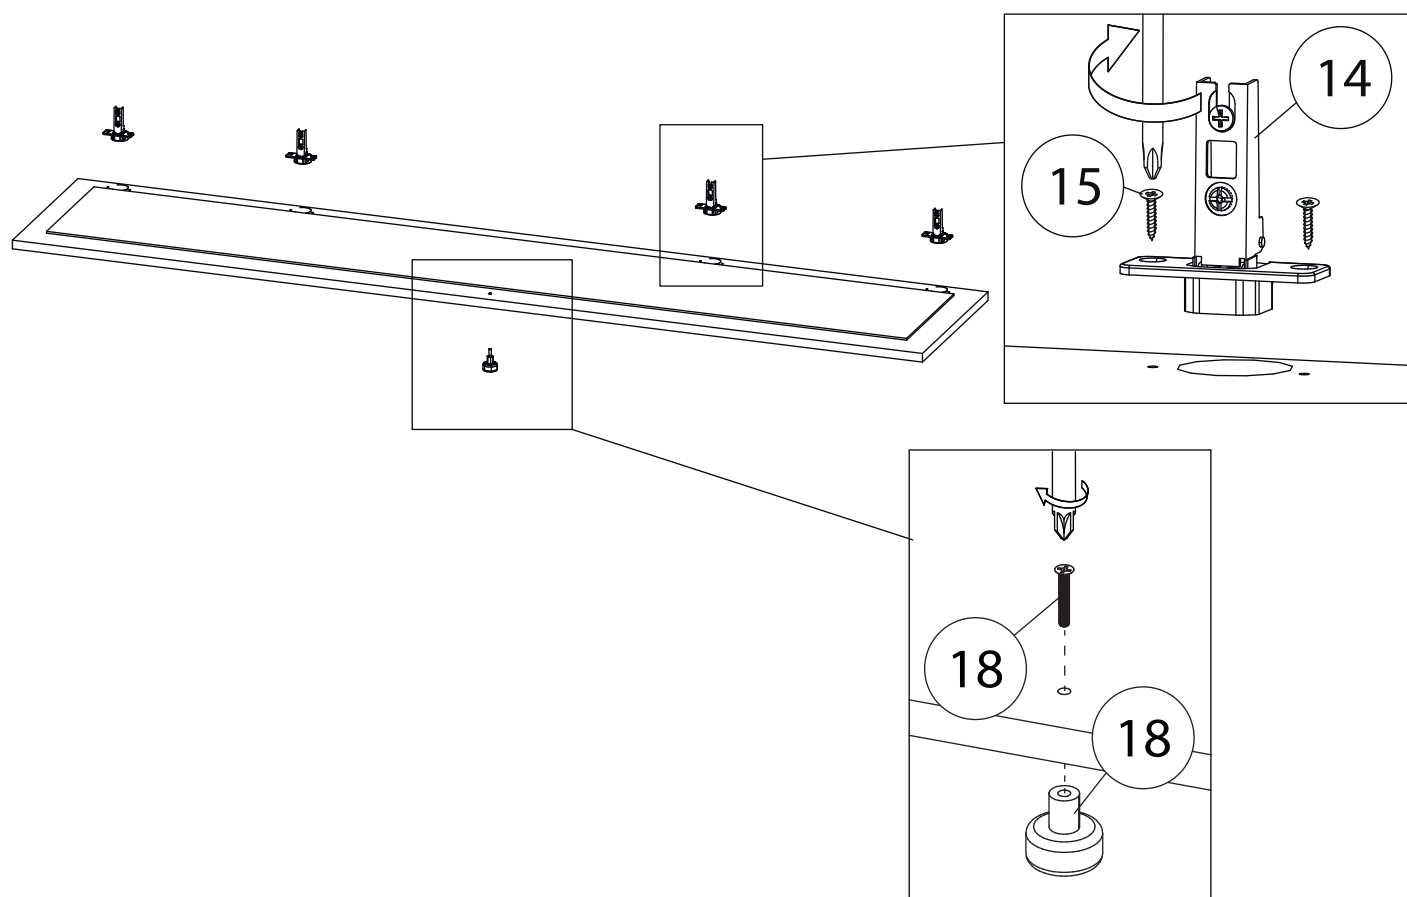


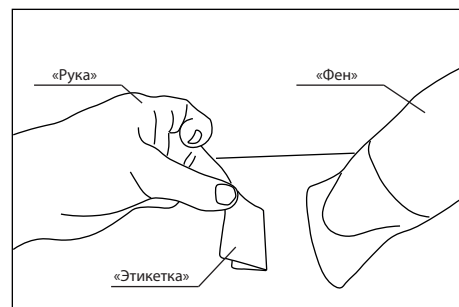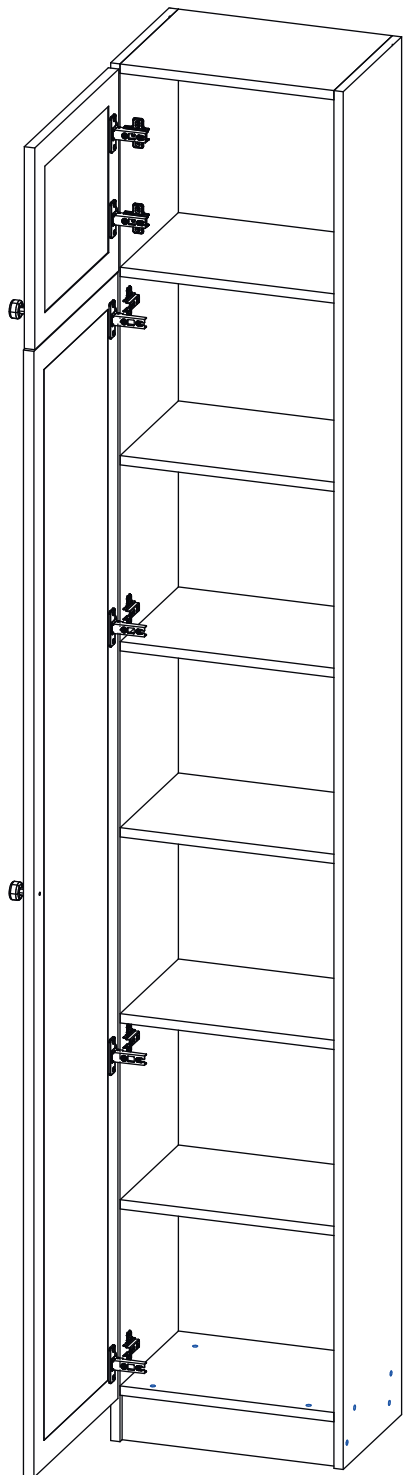

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

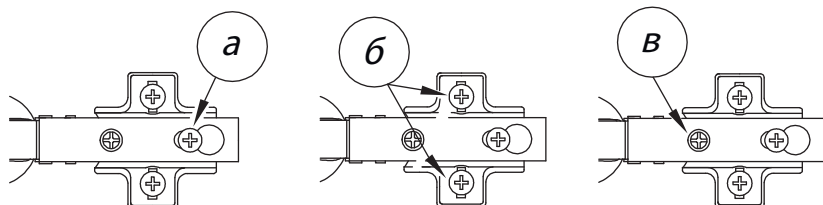

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали