

Инструкция по сборке



Билли

Библиотека 51













Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь Правая	1	1289	397
2	Дверь левая	1	1289	397
3	Фасад ящика	3	213	797
4	Бок правый	1	2020	276
5	Бок левый	1	2020	276
6	Крыша левая	1	768	276
7	дно	1	768	276
8	Горизонт	4	768	274
9	Дно ящика	3	710	234
10	Задн. пан. ящика	3	163	710
11	цоколь	2	80	768
12	Бок. ящ. правая	3	163	250
13	Бок. ящ. левая	3	163	250
14	Задняя стенка	1	1937	797

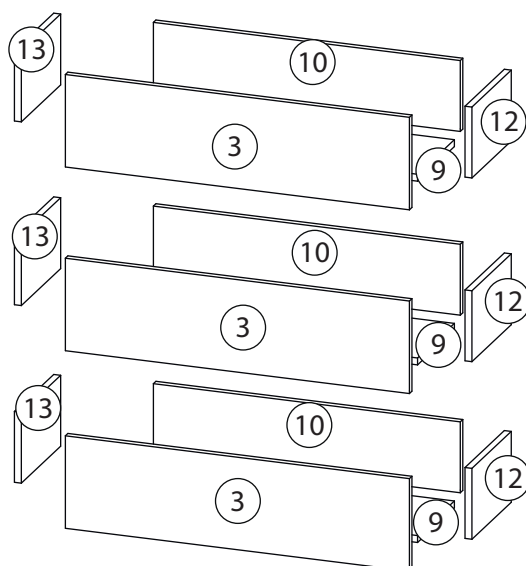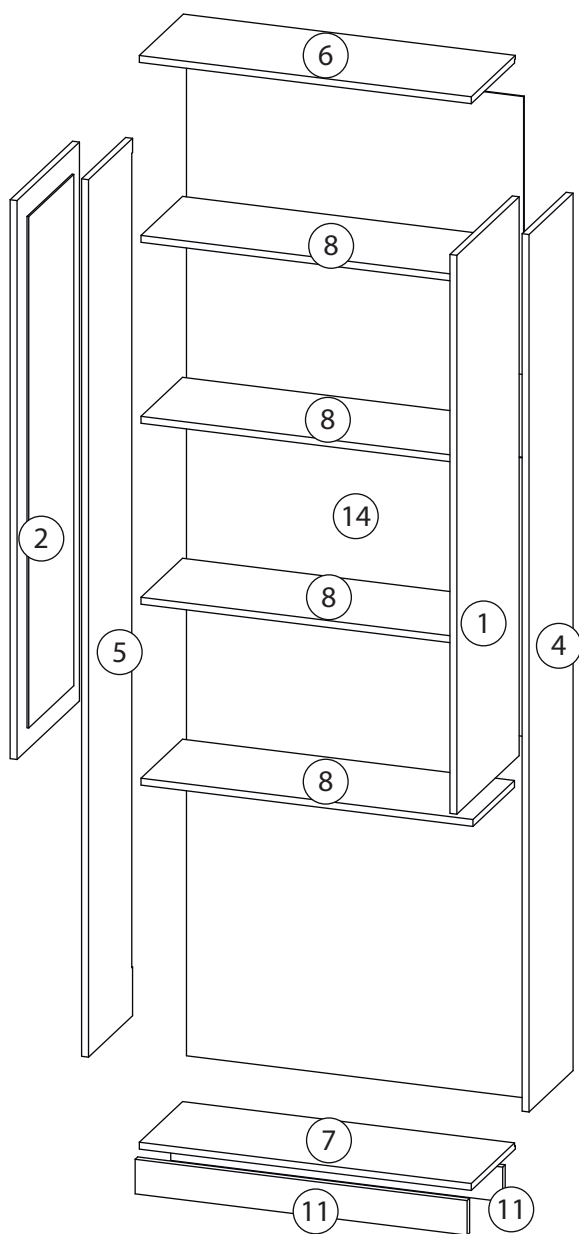


Фурнитура

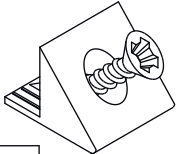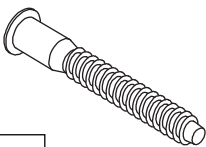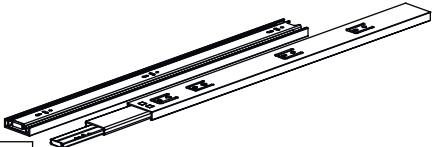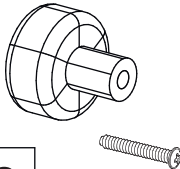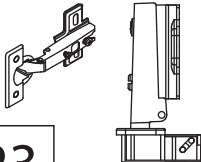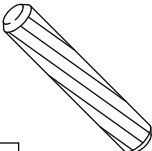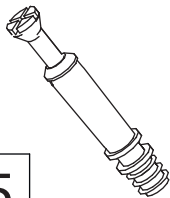				
15 <u>Гвоздь 1,6x25</u>	16 <u>Евровинт 6,3x13</u>	17 <u>Фиксатор задней стенки</u>	18 <u>Евровинт 7x50</u>	19 <u>Эксцентрик</u>
				
20 <u>Саморез 3,5x16</u>	21 <u>Шариковые направляющие</u>		22 <u>Ручка кнопка</u>	23 <u>Петля накладная</u>
				
24 <u>Шкант бук</u>	25 <u>Шток эксцентрика</u>	26 <u>Стяжка VB35</u>	27 <u>Винт для стяжки VB35</u>	


1

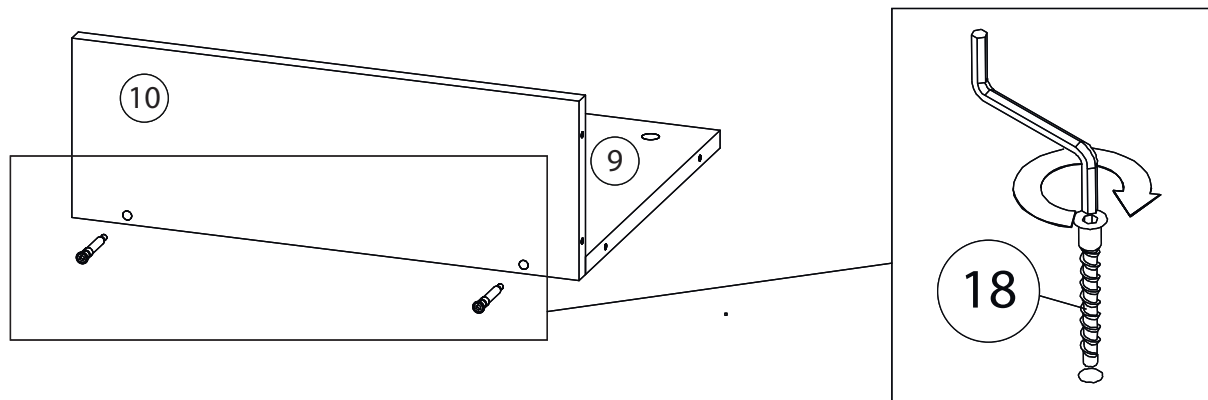



2

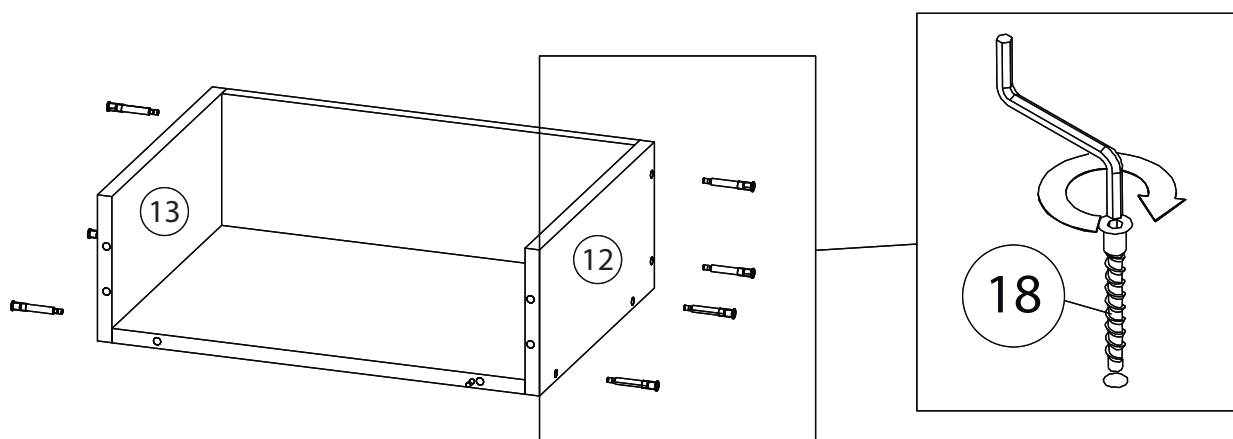

3

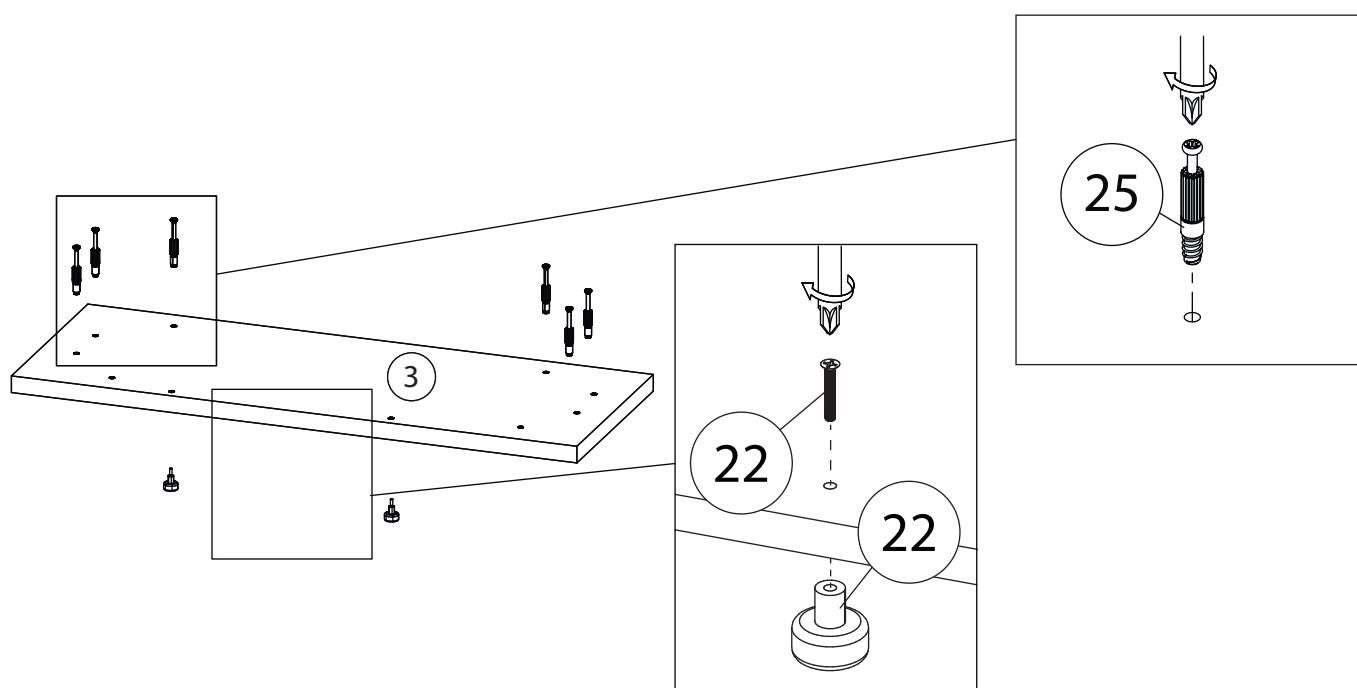

4

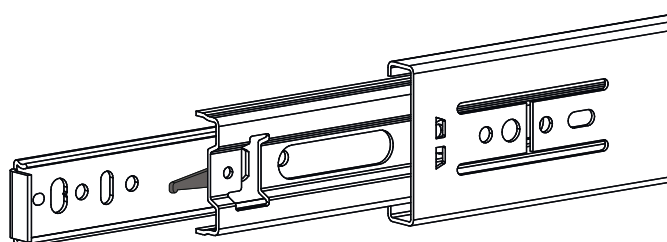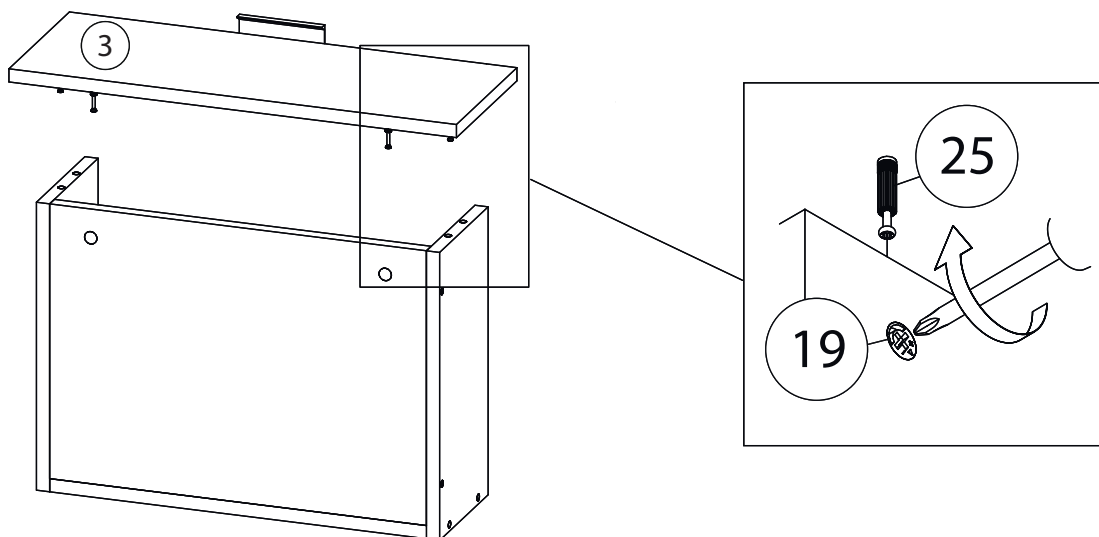


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

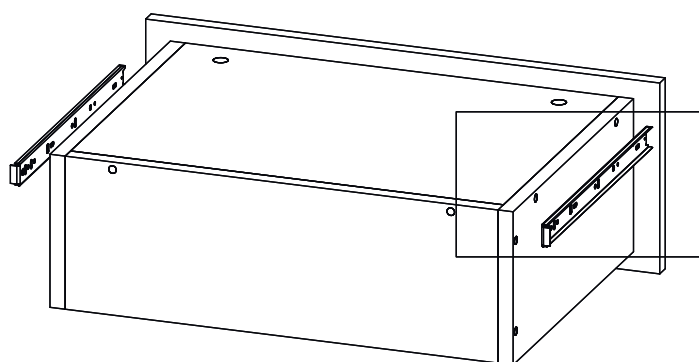


Шариковые направляющие

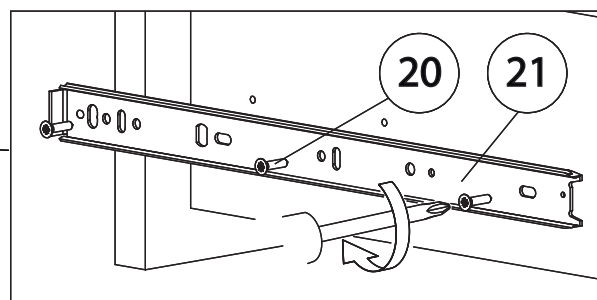


6

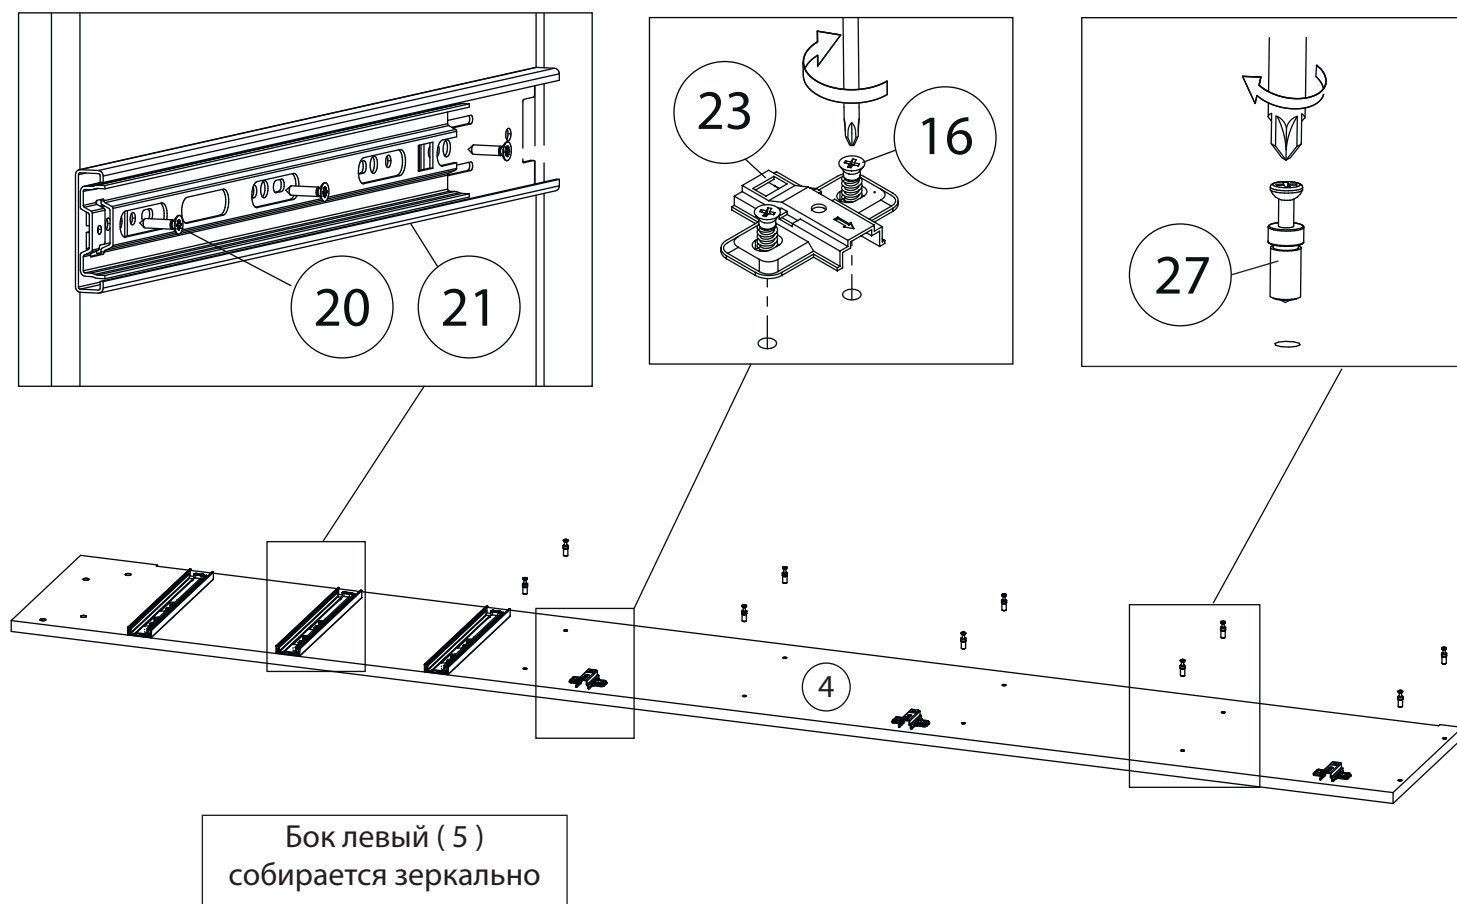


7

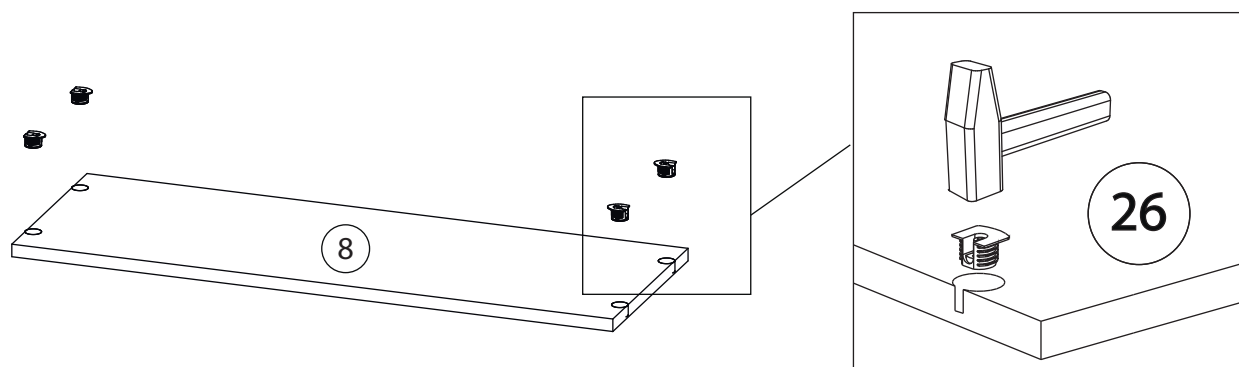


8

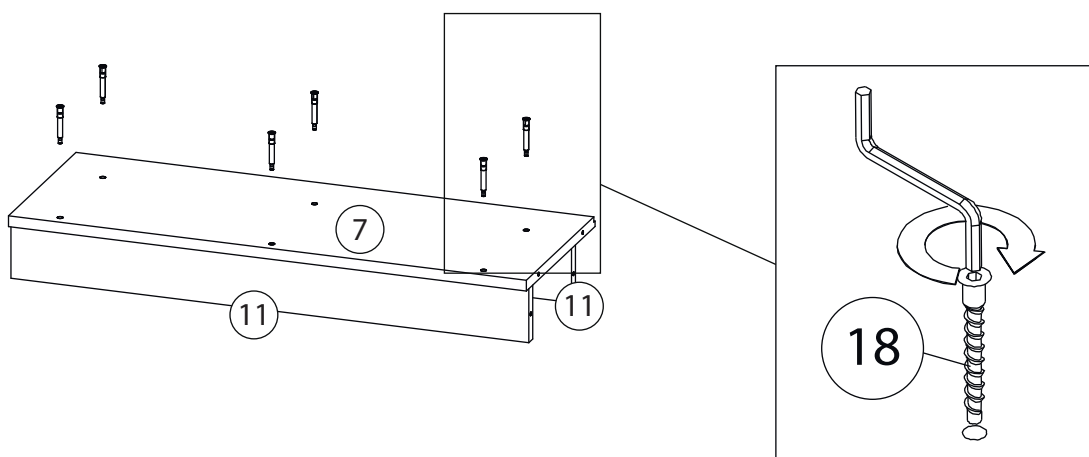


9

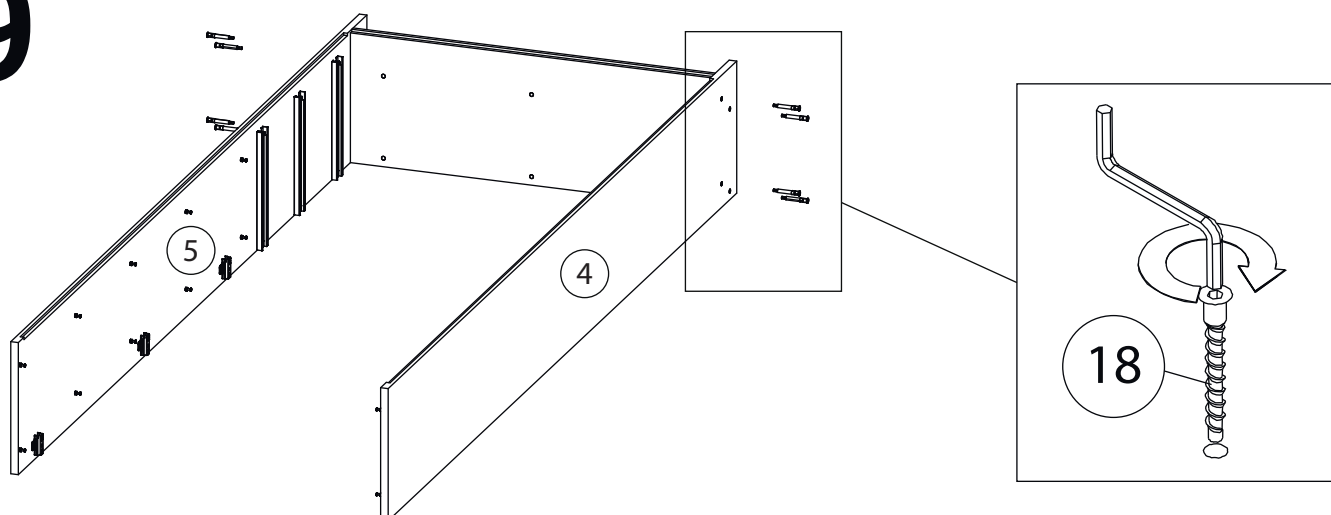


10

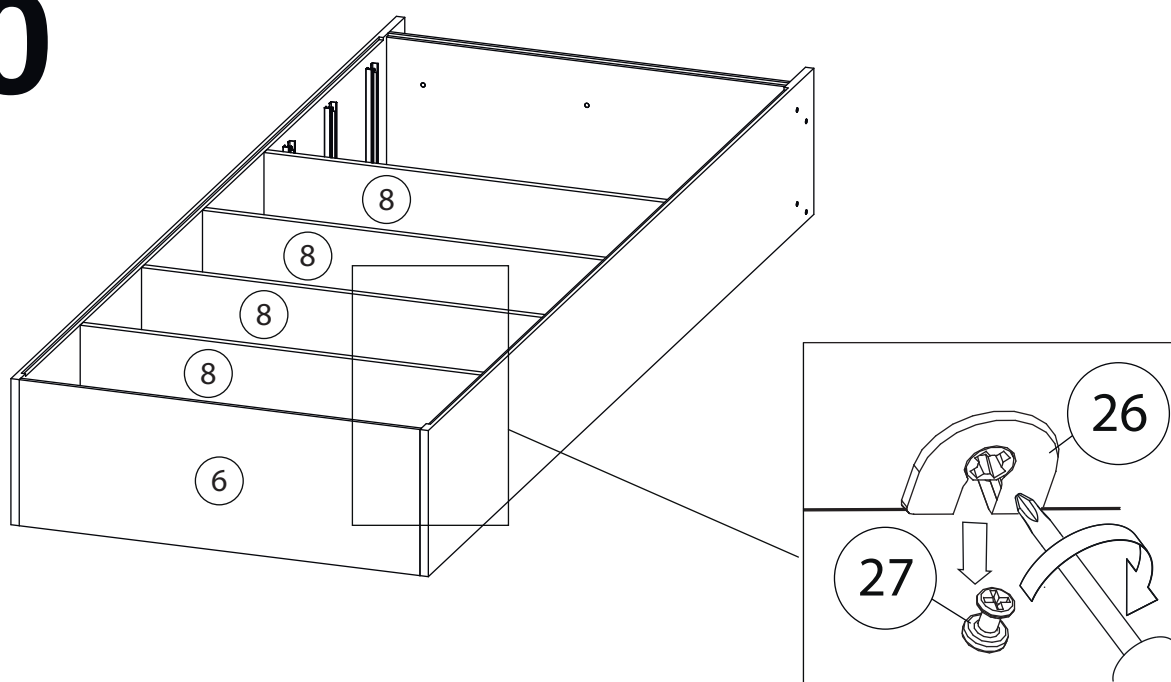


11

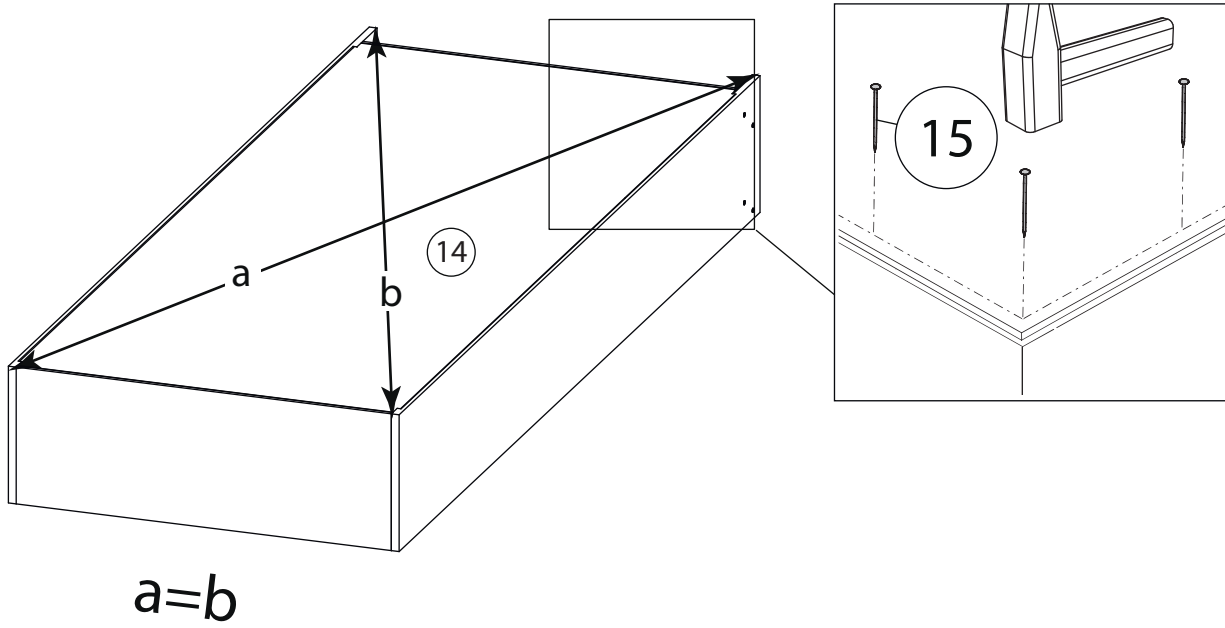


12

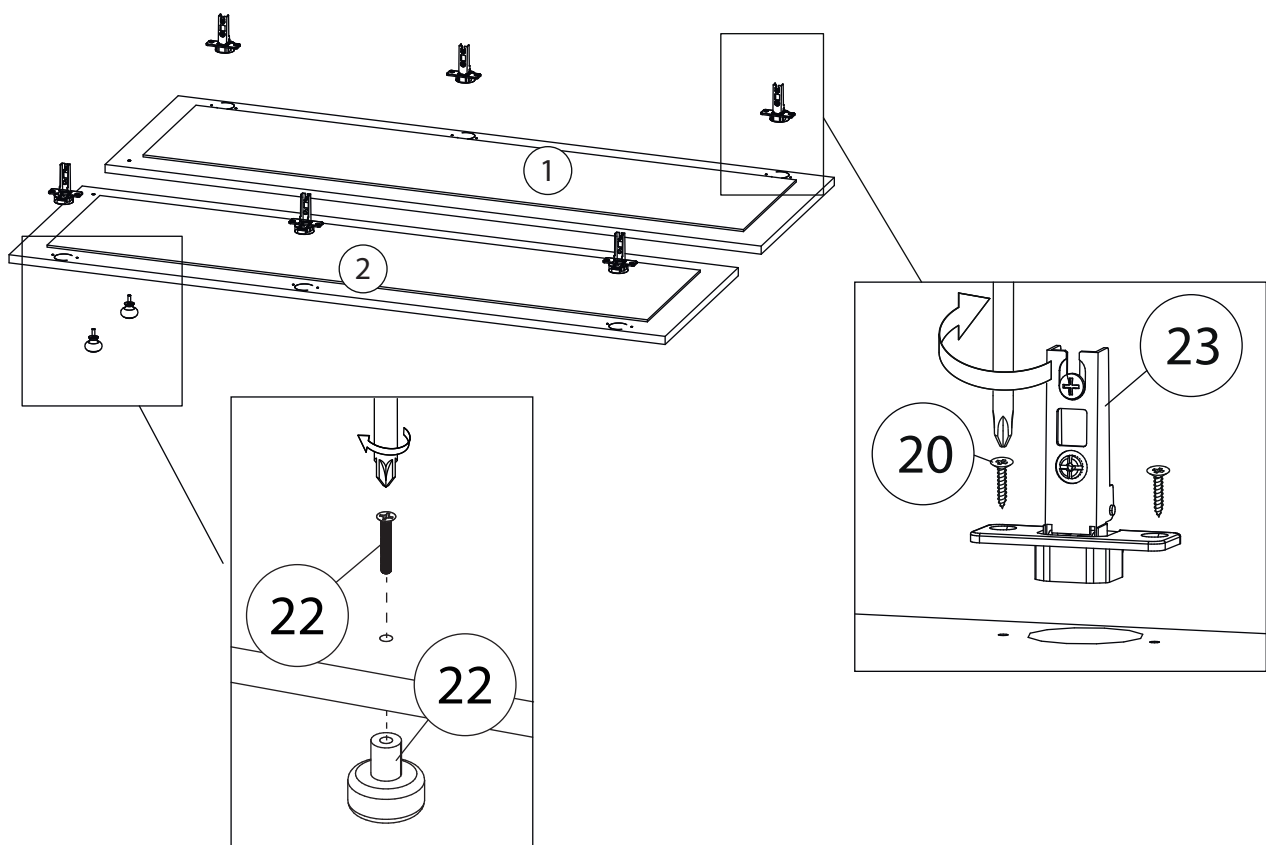


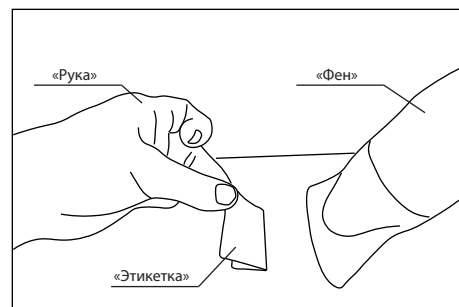

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

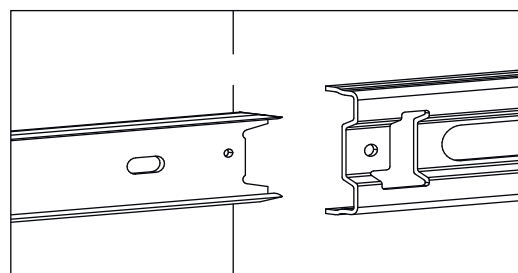

Заклеить технические отверстия заглушками.


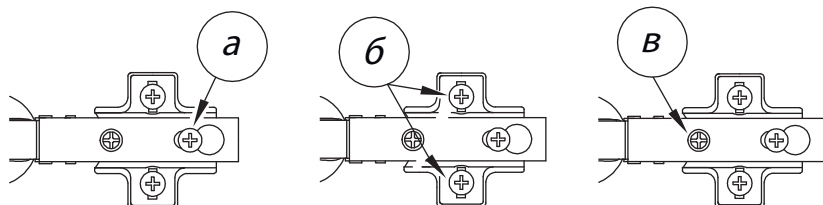


Регулировка петель











а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Бок правый	1	2020	276
2	Бок левый	1	2020	276
3	Крыша	1	368	276
4	дно	1	368	276
5	Горизонт	5	368	274
6	Фасад ящика	1	213	397
7	Дно ящика	1	310	234
8	Задн. пан. ящика	1	163	310
9	Бок. ящ. правая	1	163	250
10	Бок. ящ. левая	1	163	250
11	цоколь	2	80	368
12	Задняя стенка	1	1937	397

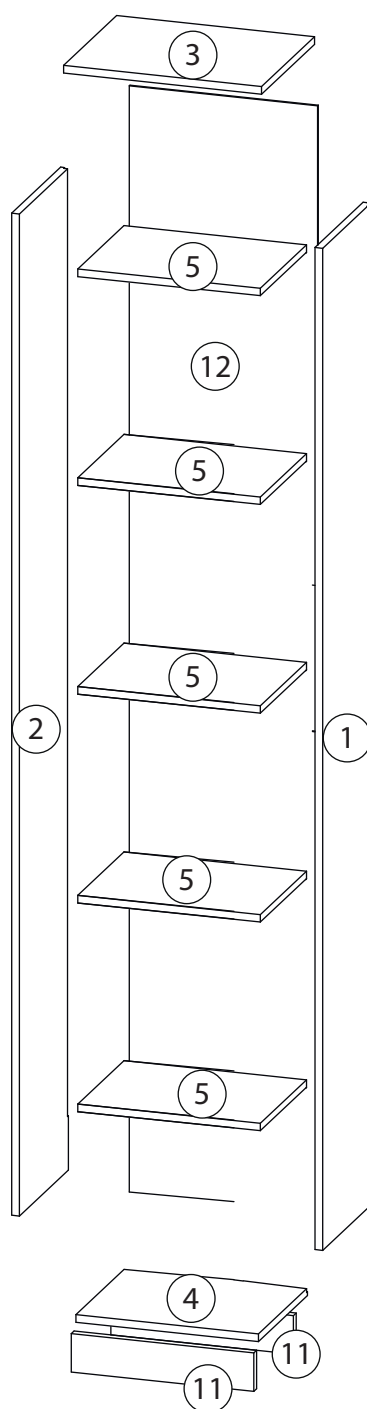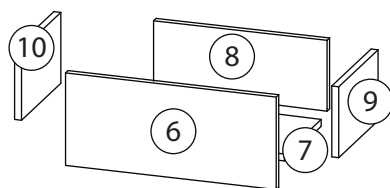


Фурнитура

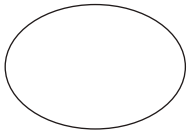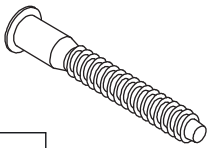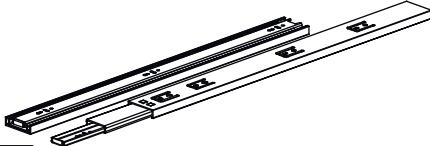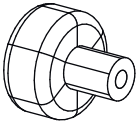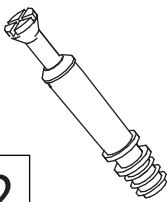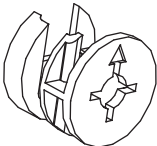				
13	14	15	16	17
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Стяжка VB35</u>
			 	
18	19		20	21
<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Ручка кнопка</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
22	23			
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>			


1

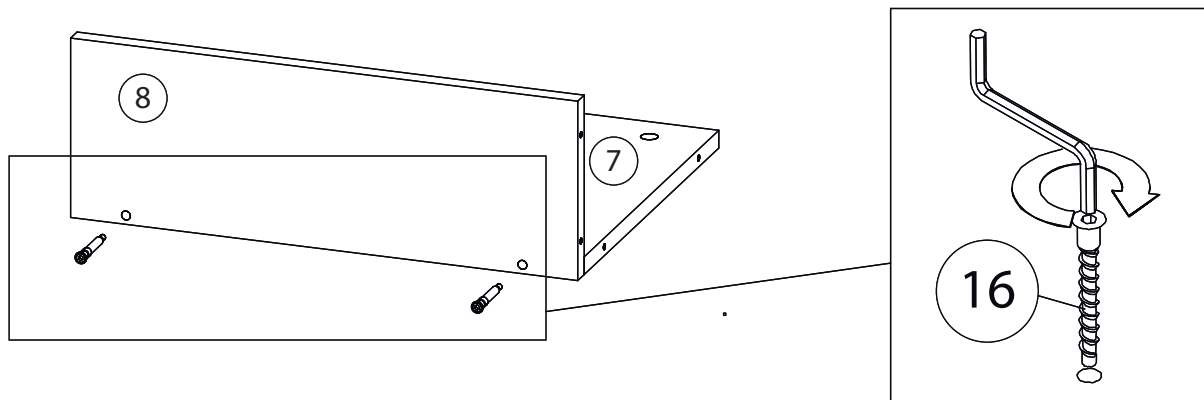



2

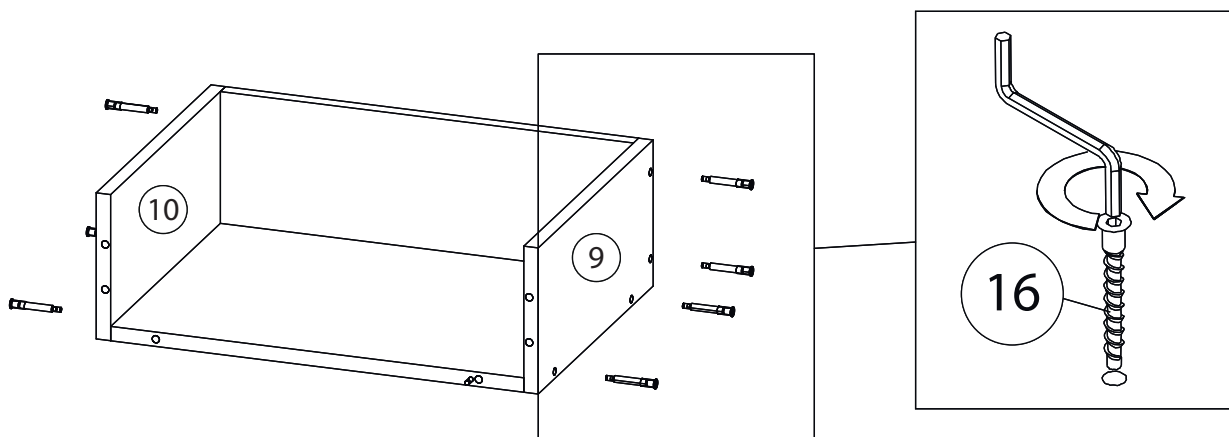

3

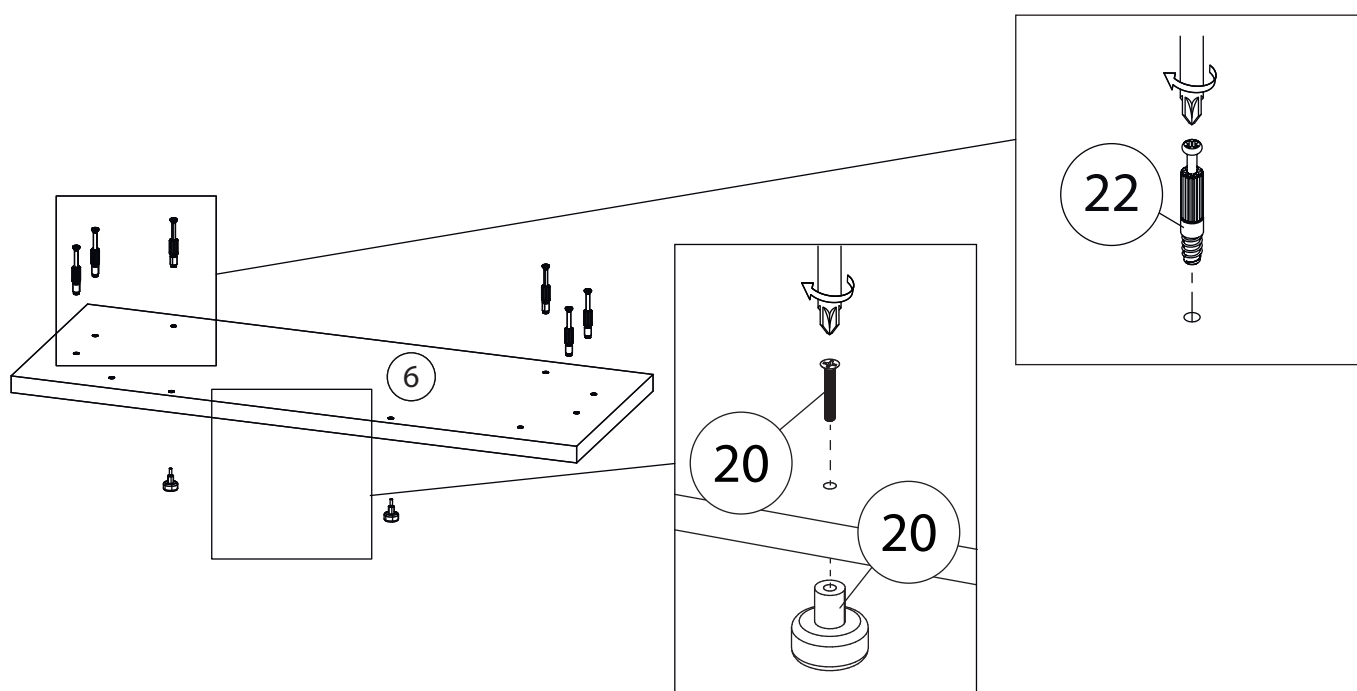

4

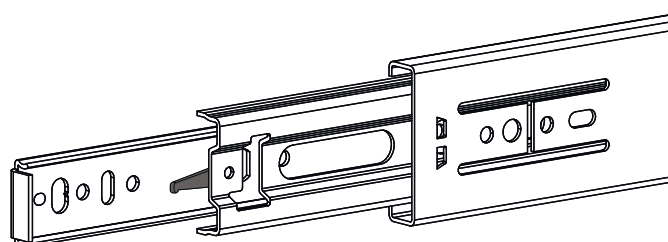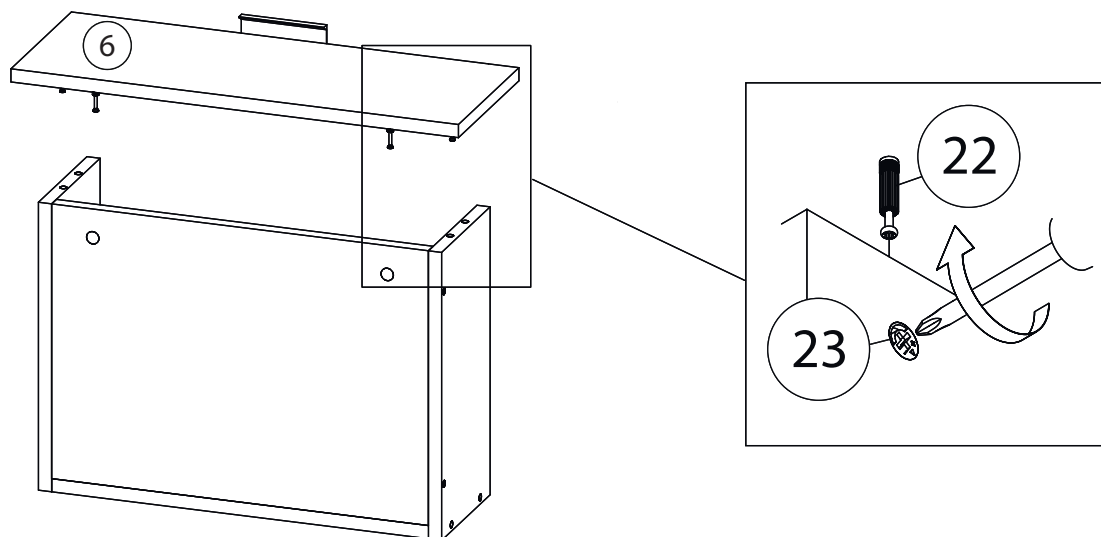


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

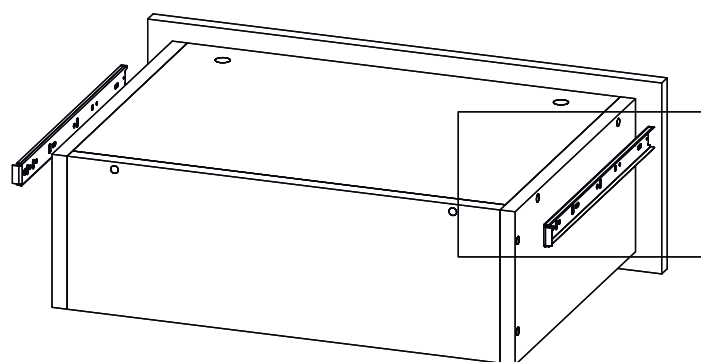


Шариковые направляющие

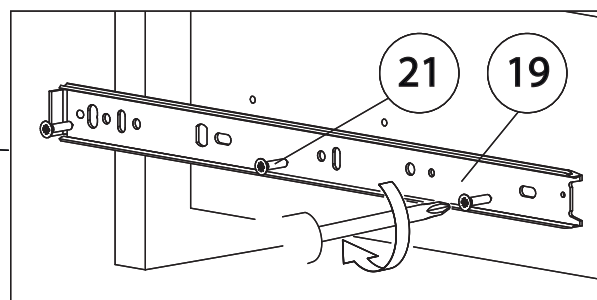


6

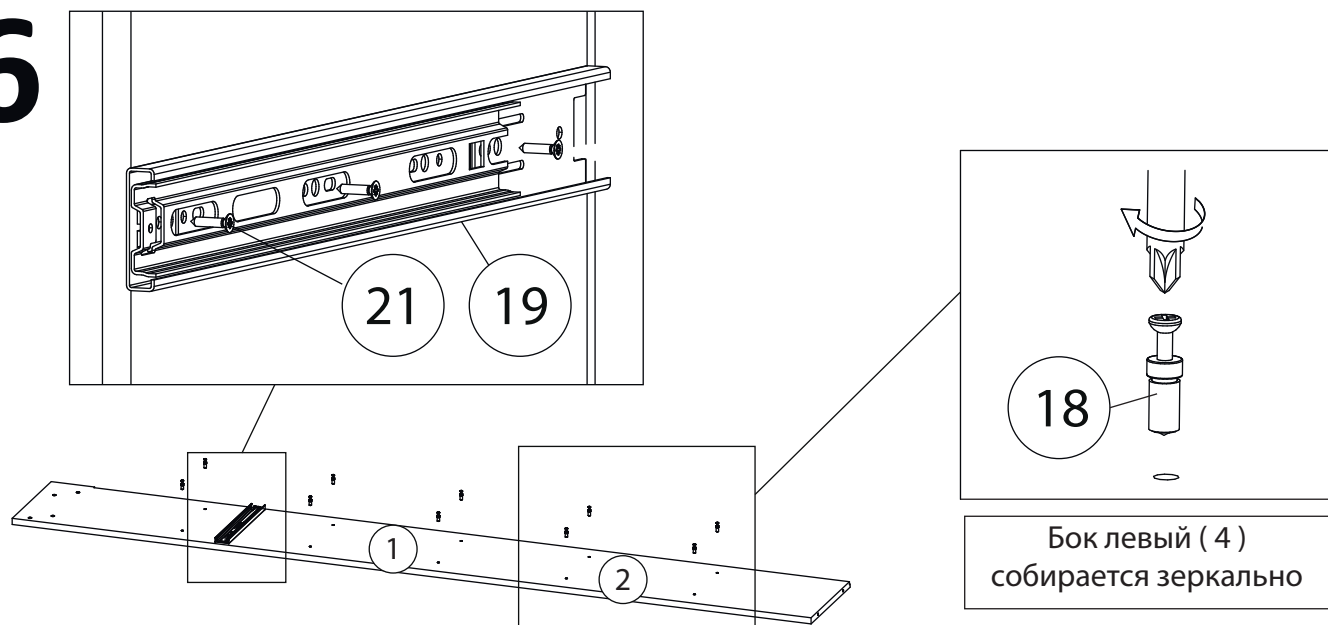


7

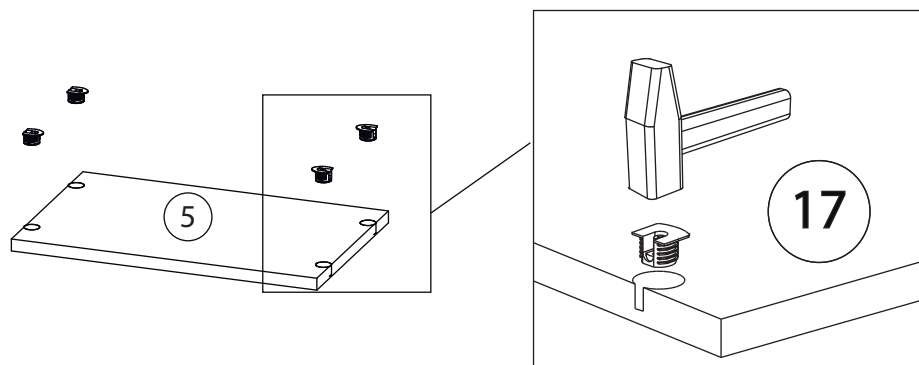


8

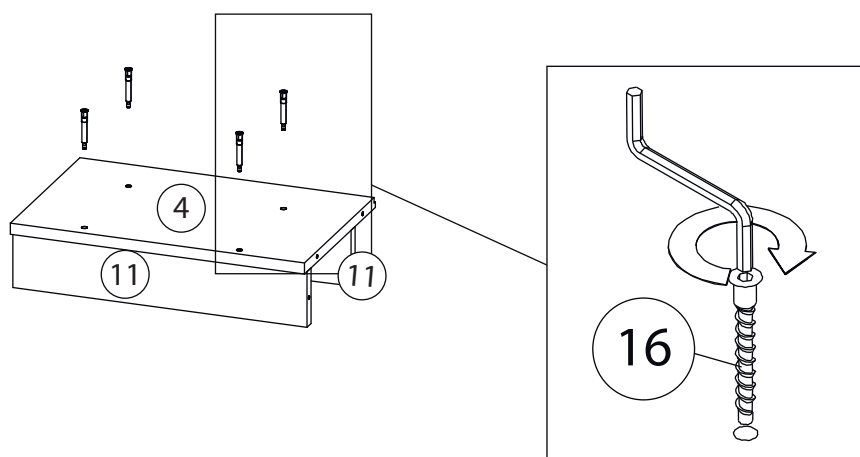


9


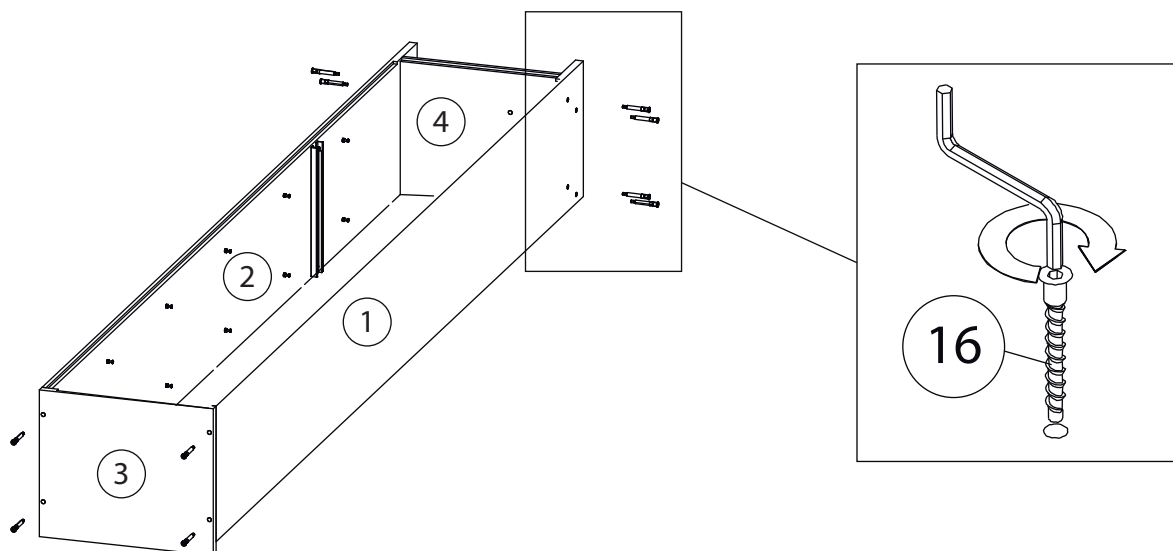


10

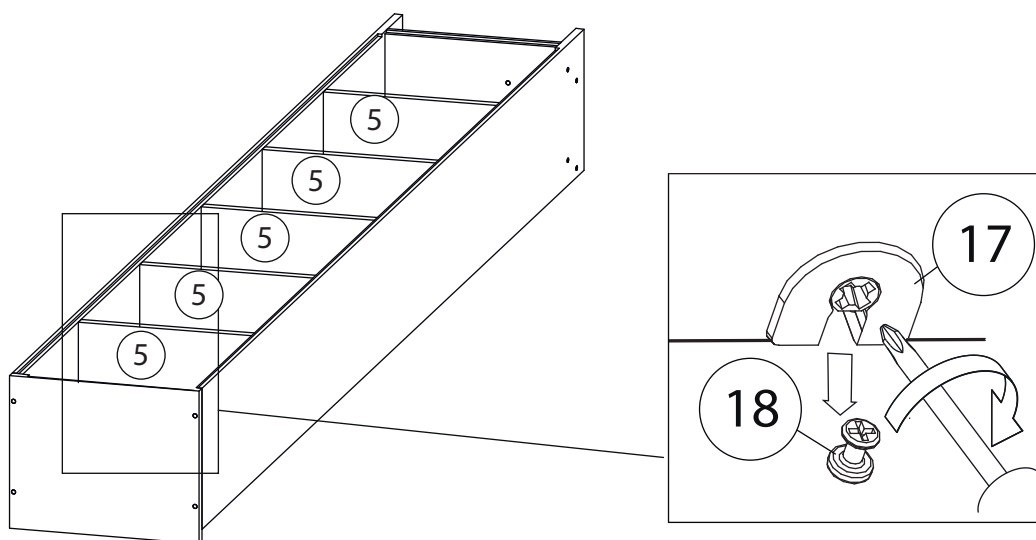


11

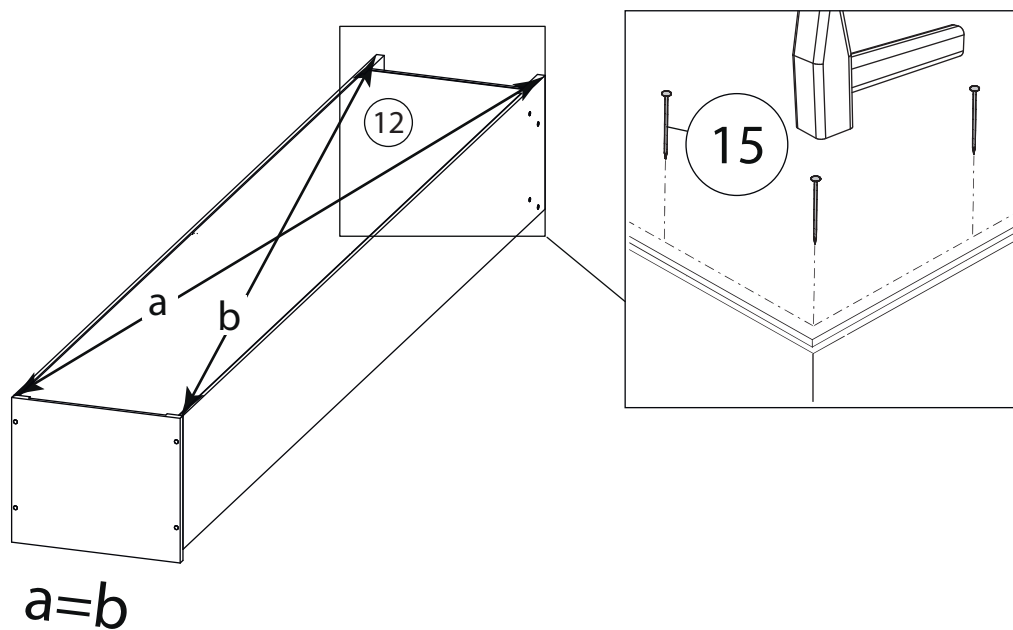

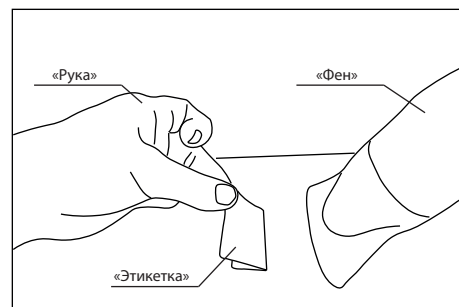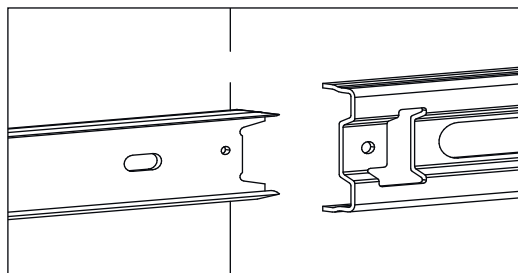

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

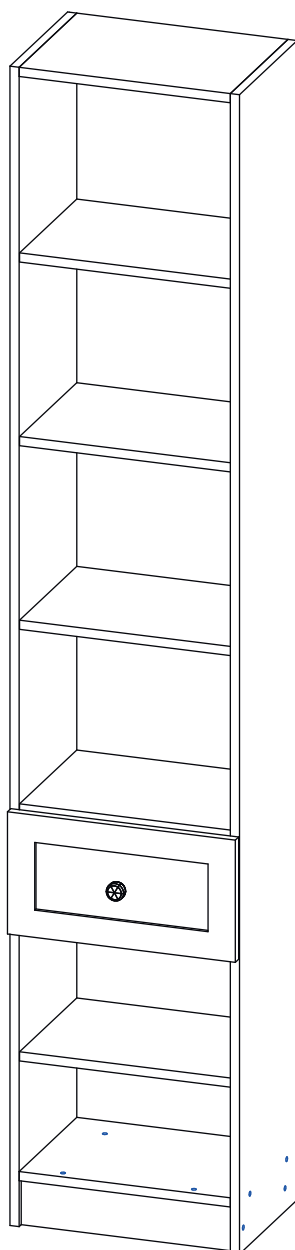

Заклеить технические отверстия заглушками.