


Инструкция по сборке



Билли

Стенка Модульная - 58











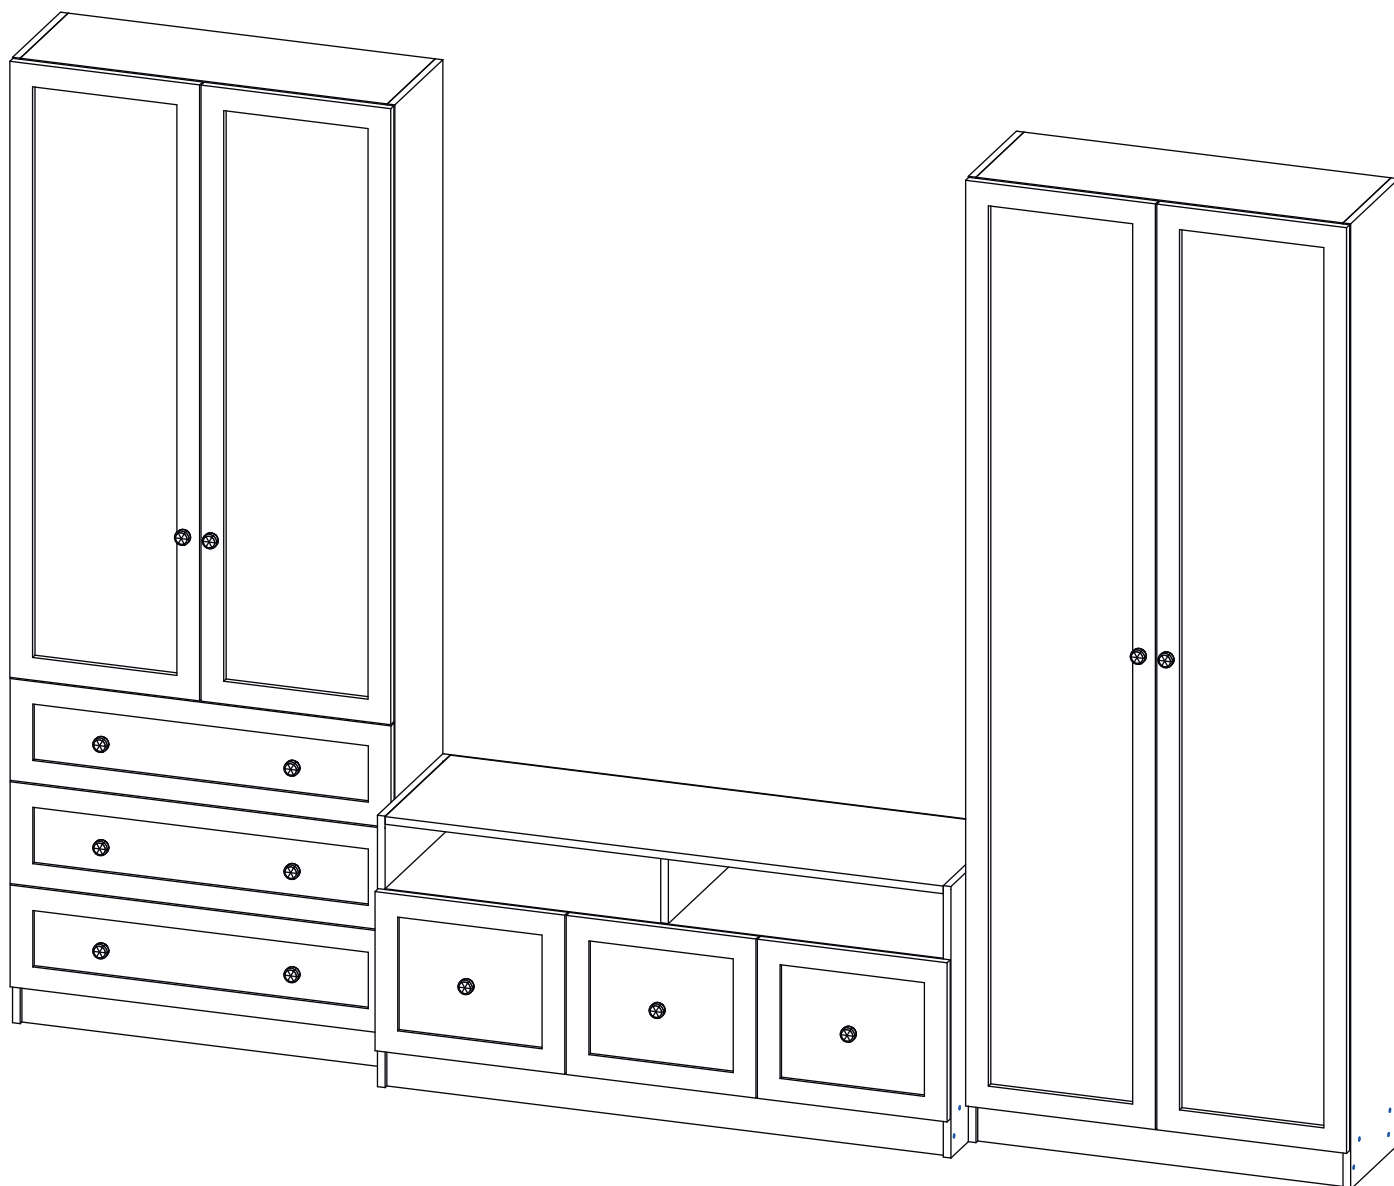


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь Правая	1	1289	397
2	Дверь левая	1	1289	397
3	Фасад ящика	3	213	797
4	Бок правый	1	2020	276
5	Бок левый	1	2020	276
6	Крыша левая	1	768	276
7	дно	1	768	276
8	Горизонт	4	768	274
9	Дно ящика	3	710	234
10	Задн. пан. ящика	3	163	710
11	цоколь	2	80	768
12	Бок. ящ. правая	3	163	250
13	Бок. ящ. левая	3	163	250
14	Задняя стенка	1	1937	797

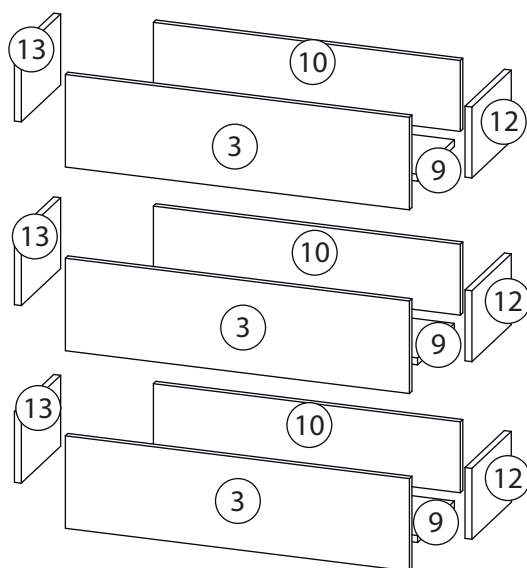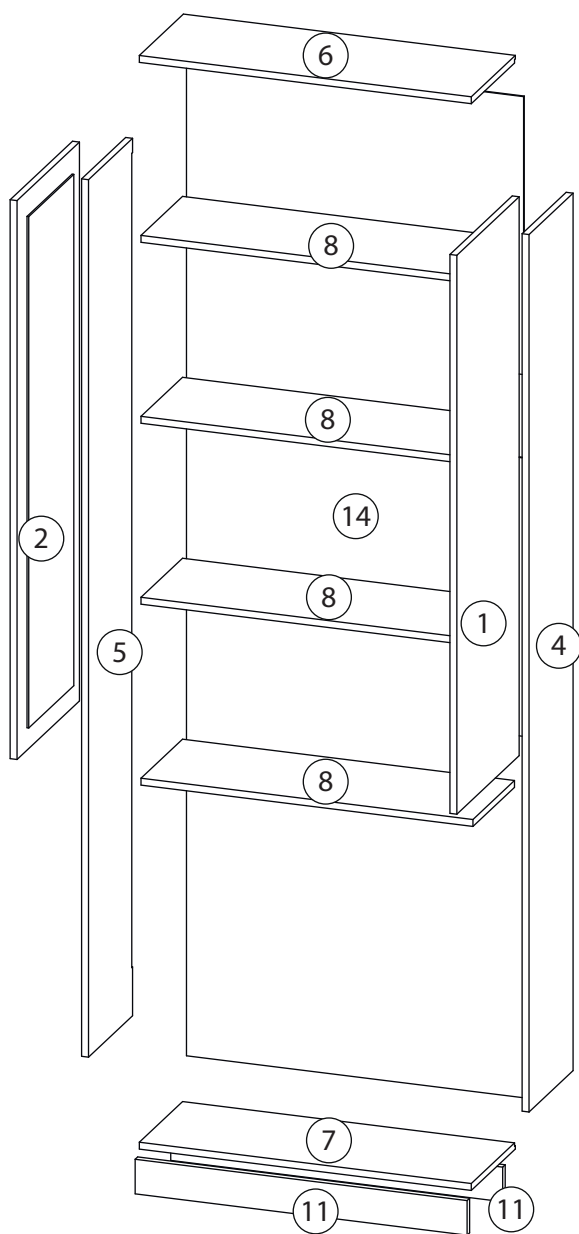


Фурнитура

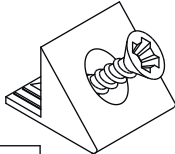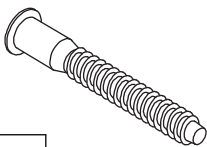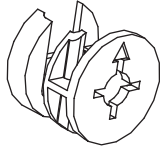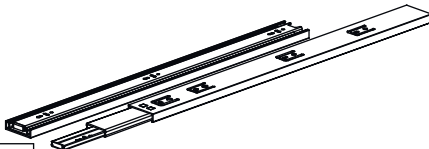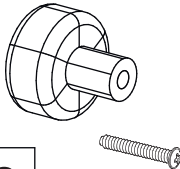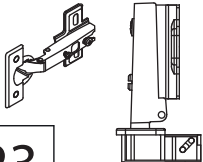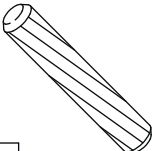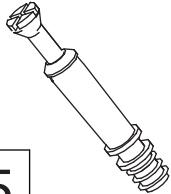				
15	16	17	18	19
<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Фиксатор задней стенки</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Эксцентрик</u>
				
20	21		22	23
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Шариковые направляющие</u>		<u>Ручка кнопка</u>	<u>Петля накладная</u>
				
24	25	26	27	
<u>Шкант бук</u>	<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	


1

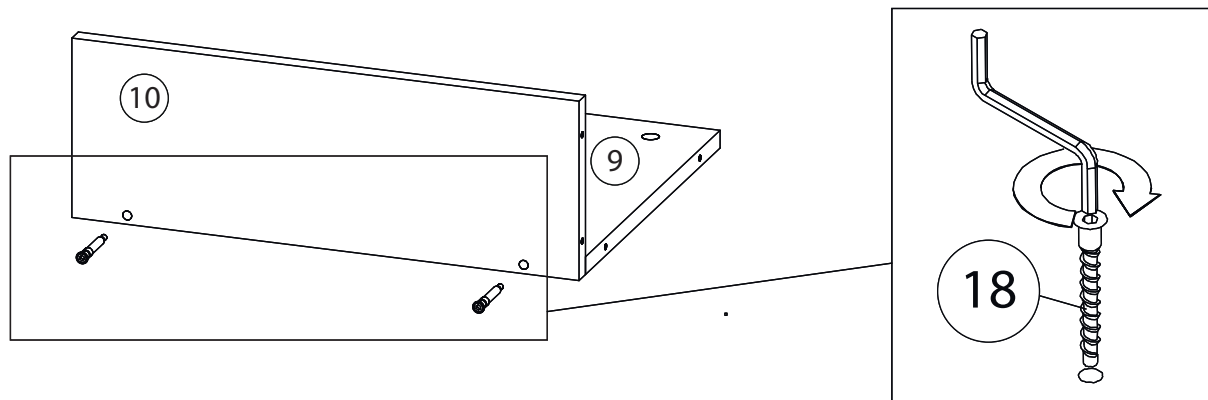



2

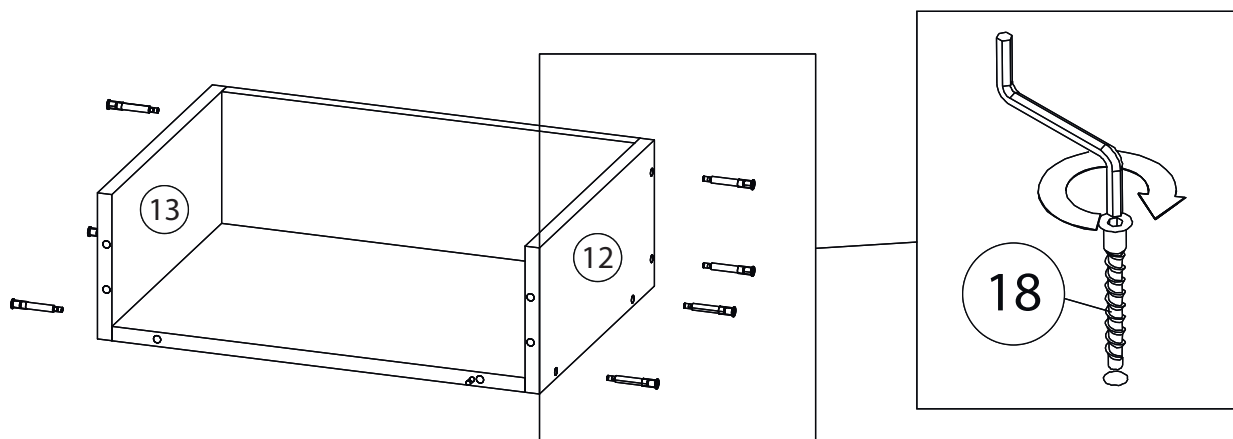

3

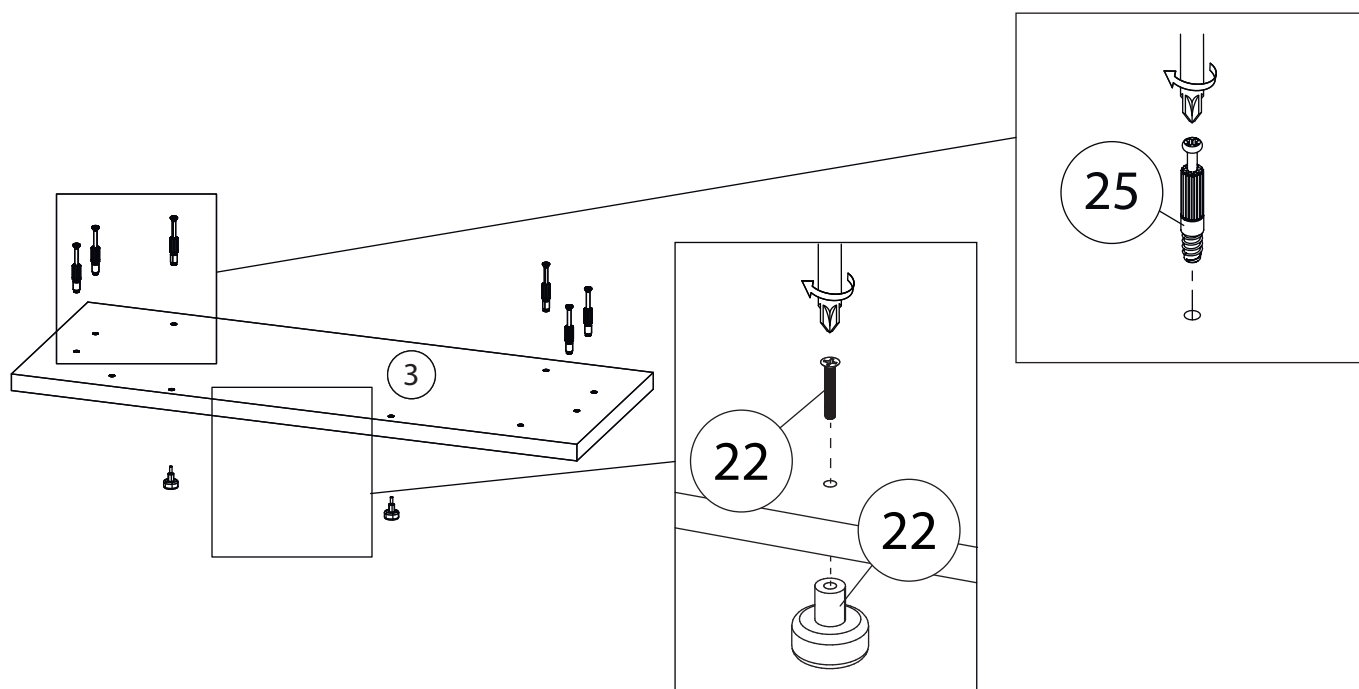

4

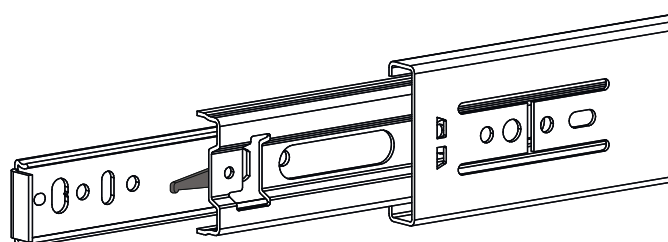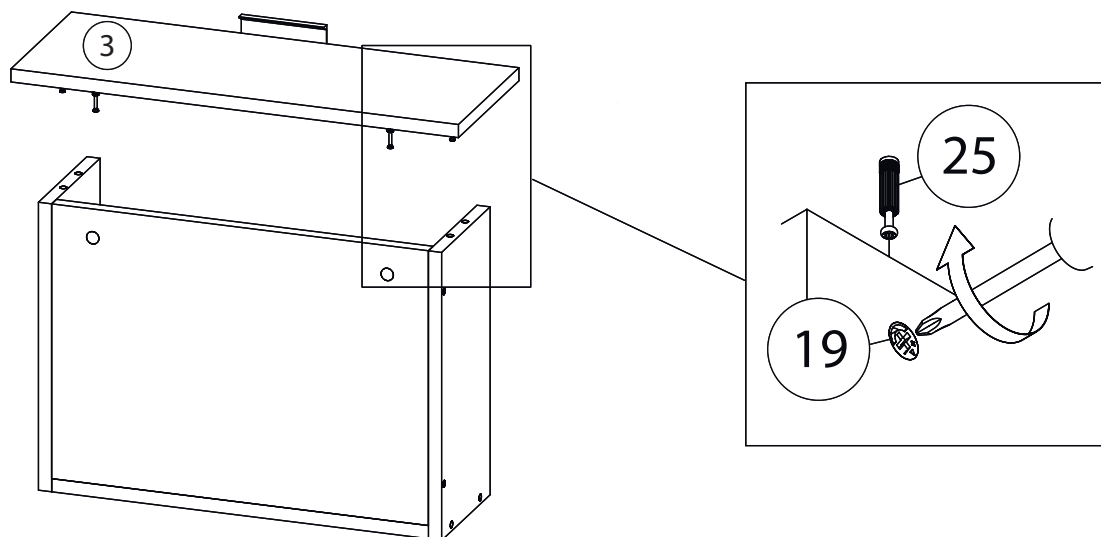


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

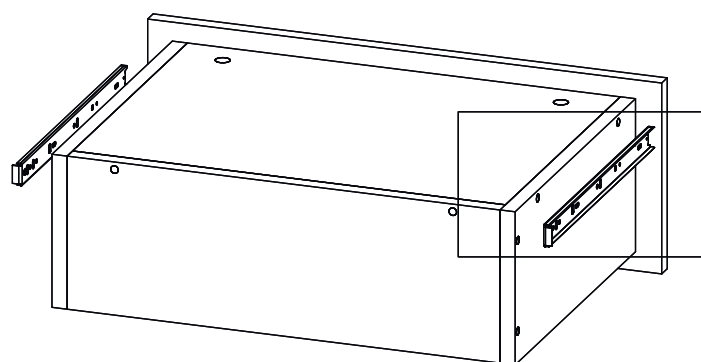


Шариковые направляющие

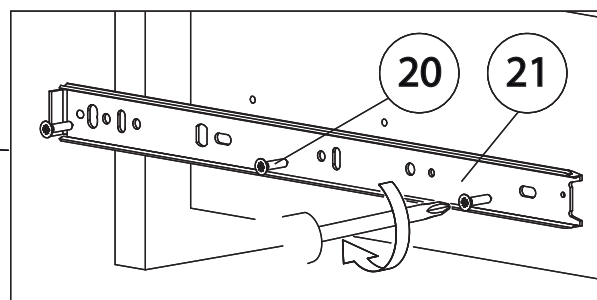


6

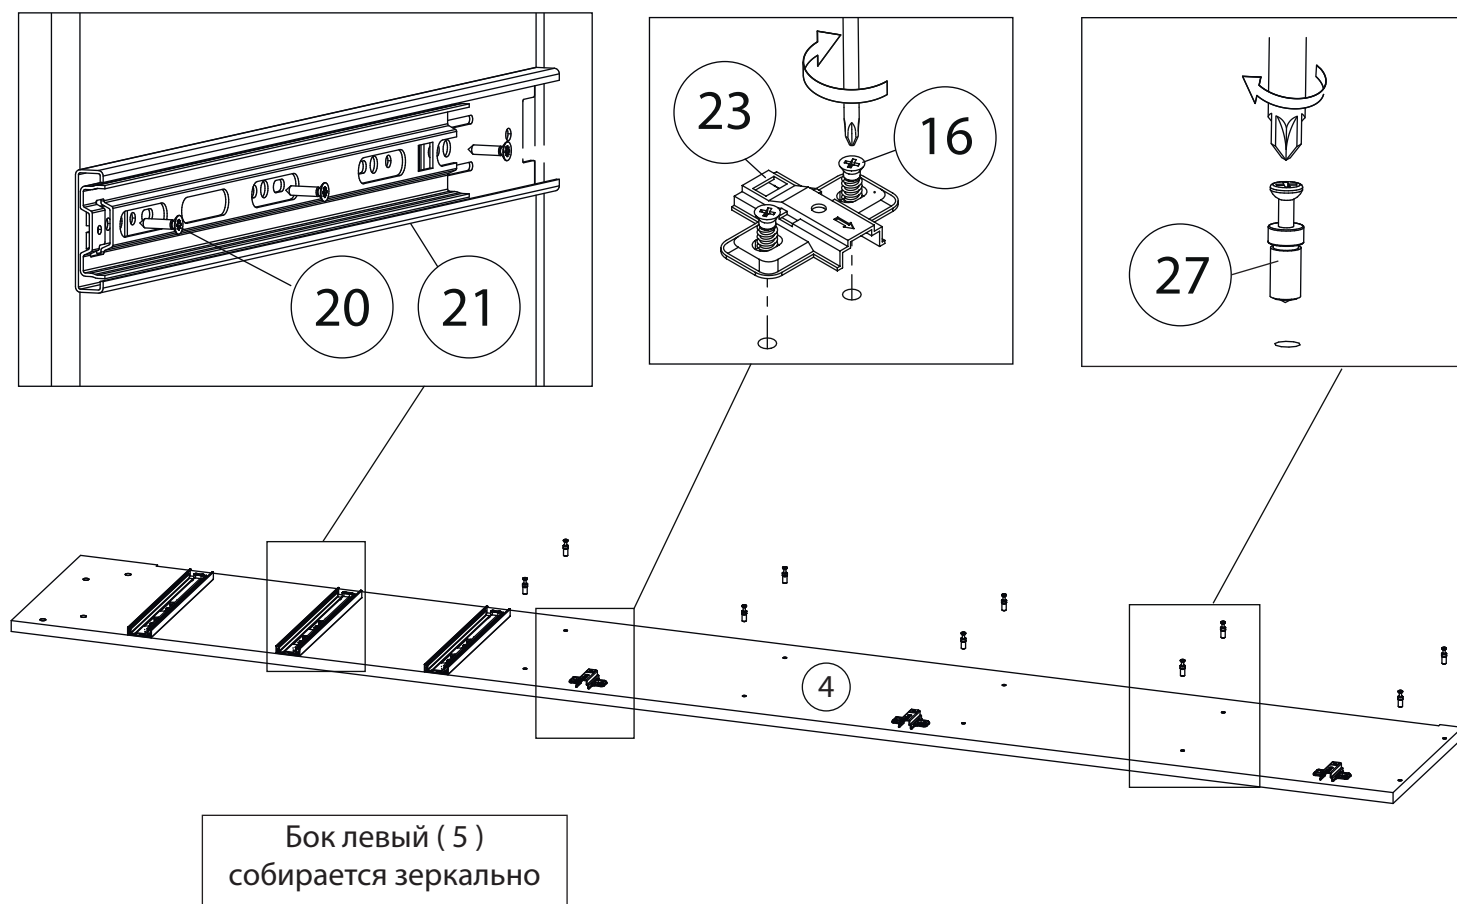


7

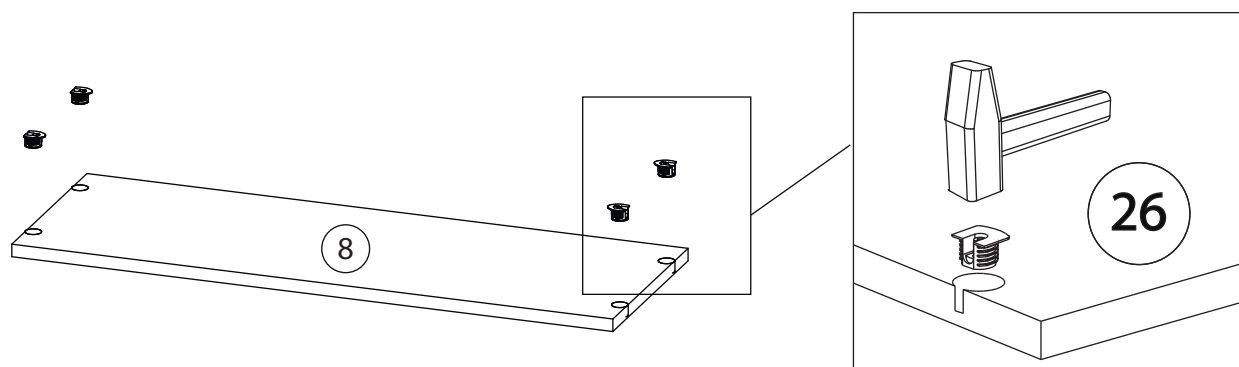


8

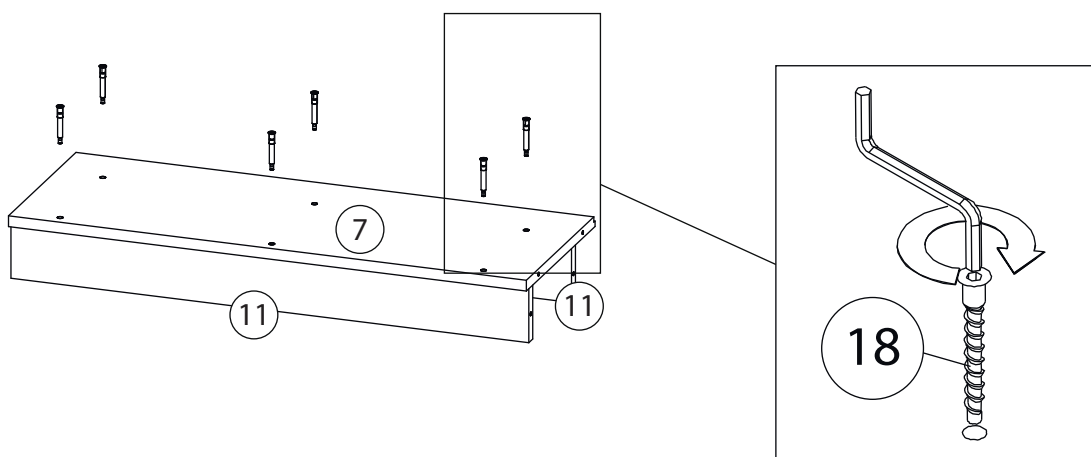


9

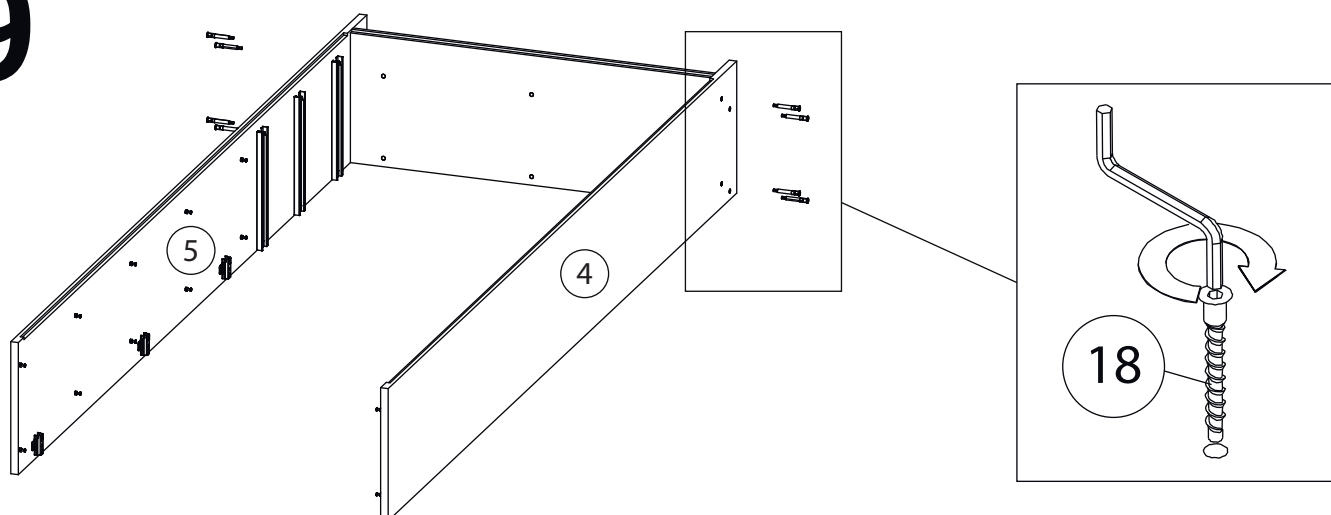


10

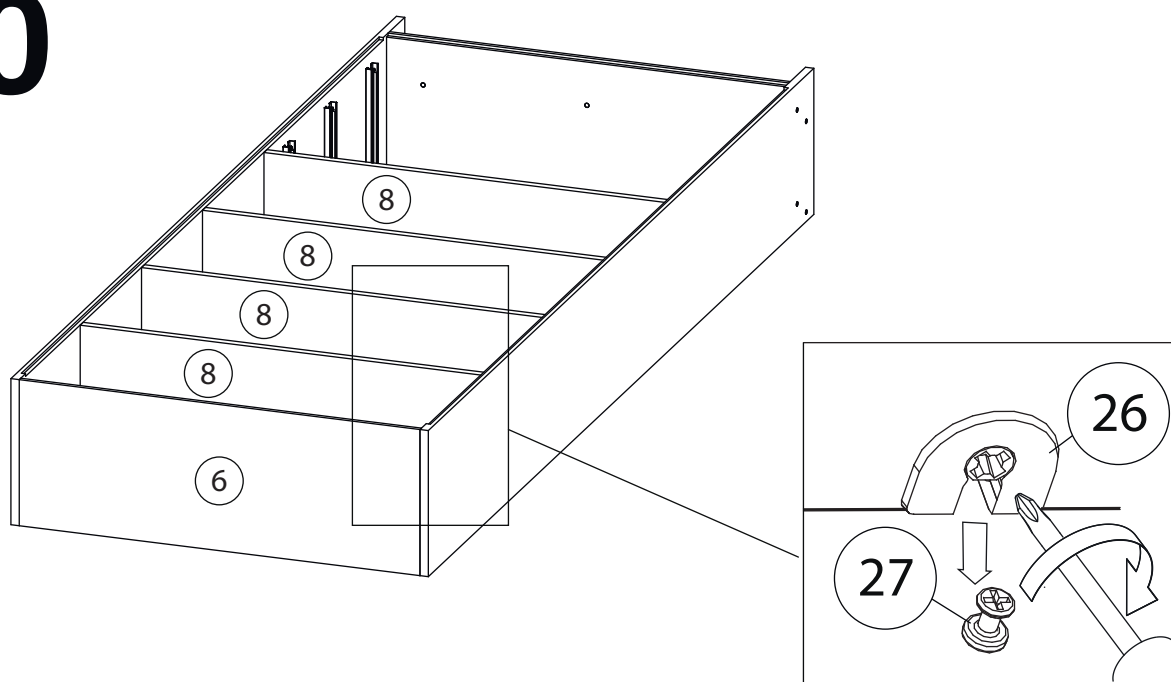


11

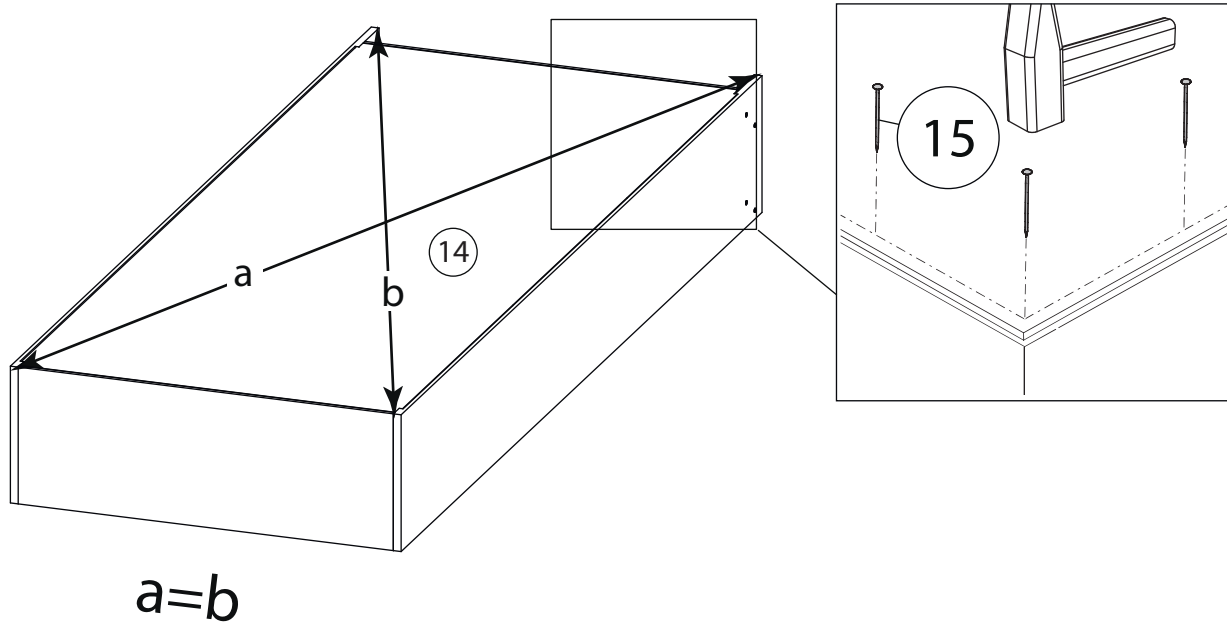


12

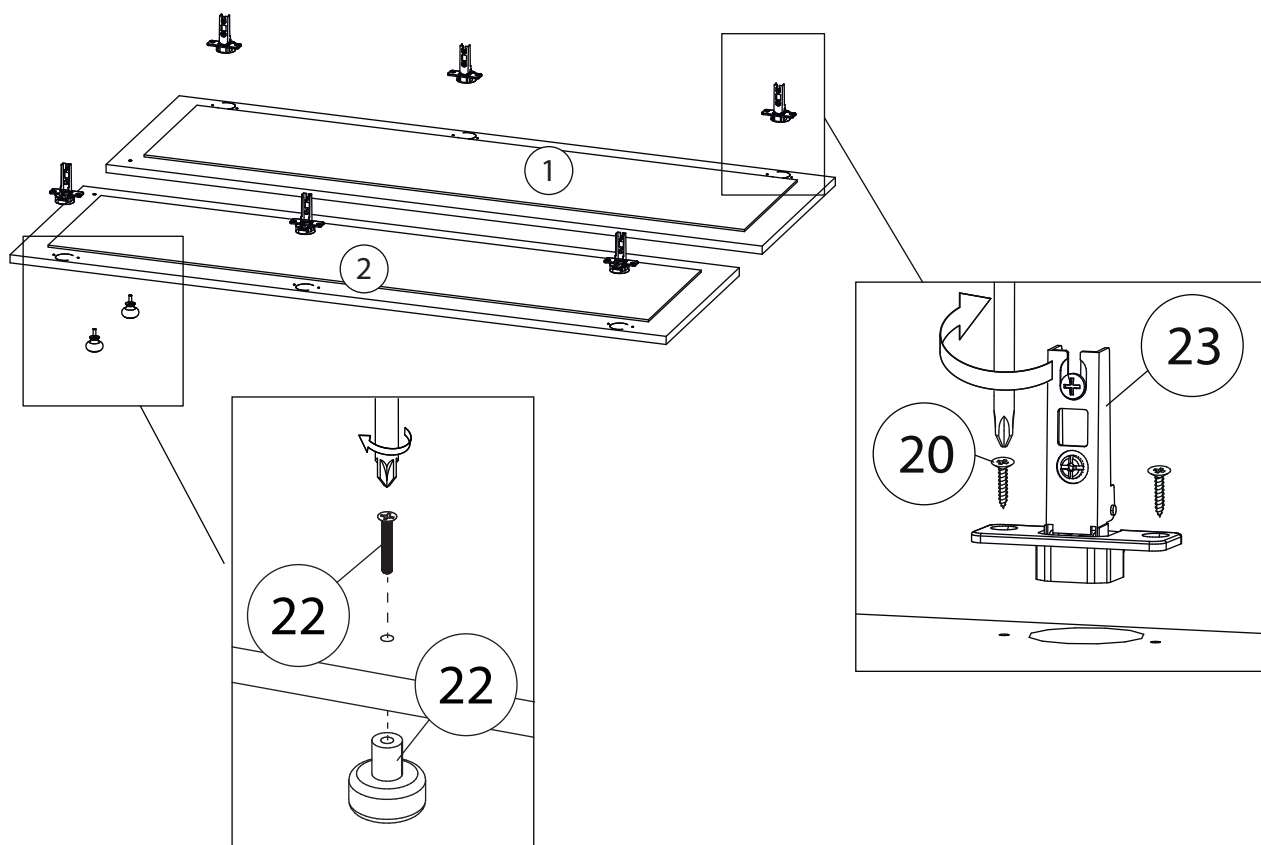


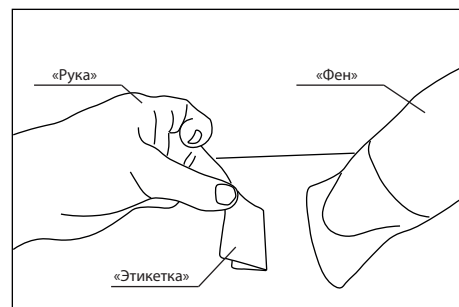

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

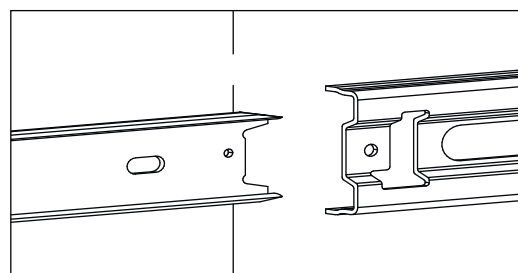

Заклеить технические отверстия заглушками.

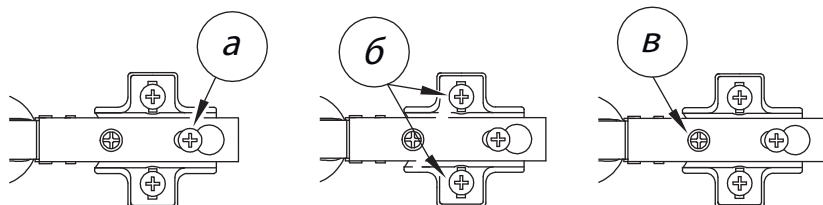


Регулировка петель








а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали

Детали



Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дверь левая	1	2000	396
2	Дверь правая	1	2000	396
3	Бок правый	1	2084	280
4	Бок левый	1	2084	280
5	Крыша	1	800	303
6	Дно	1	768	280
7	Полка	5	768	264
8	Цоколь	2	768	80
9	Задняя стенка	1	998	780

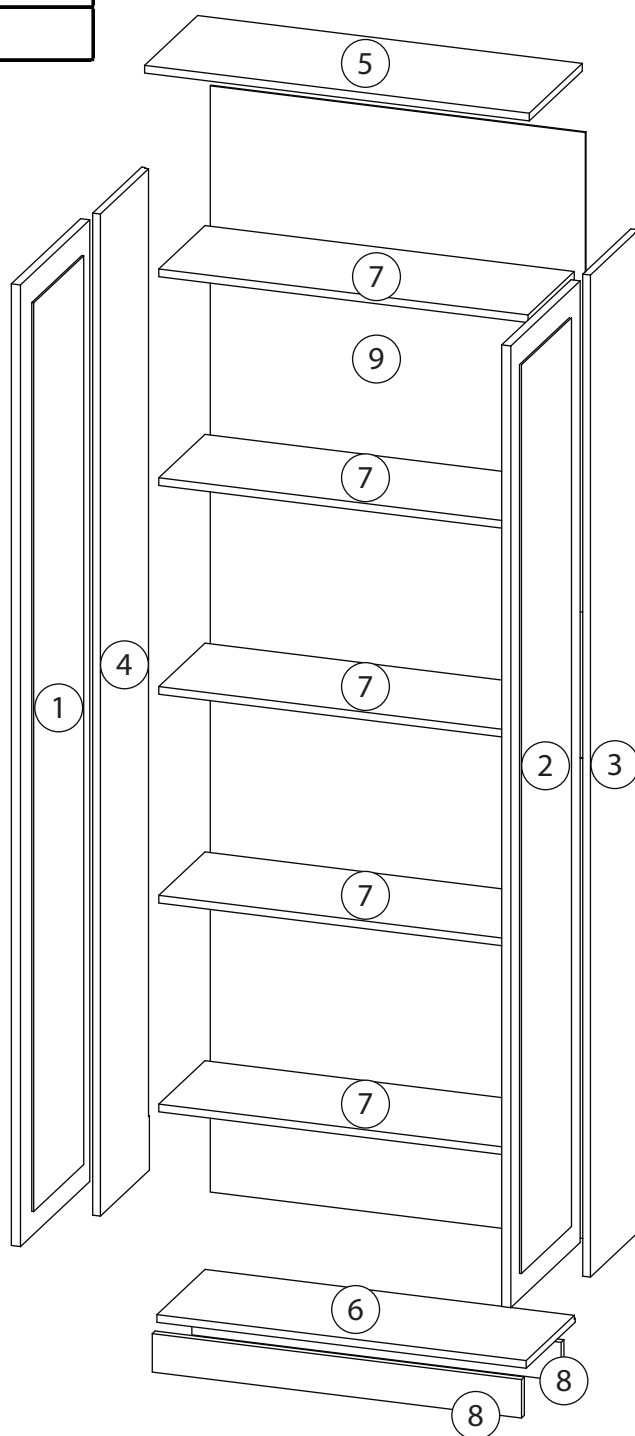

Фурнитура

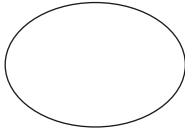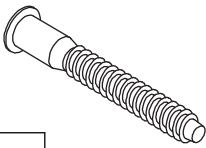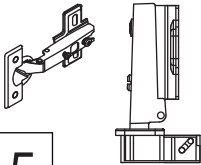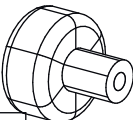

				
11	12	13	14	15
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Петля накладная</u>
				
16	17	18	19	20
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Ручка кнопка</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>

1

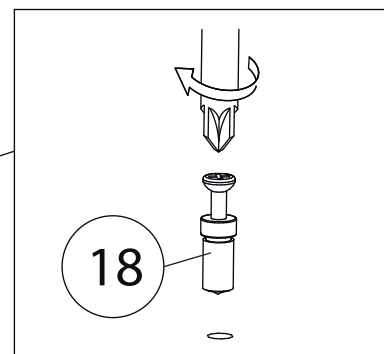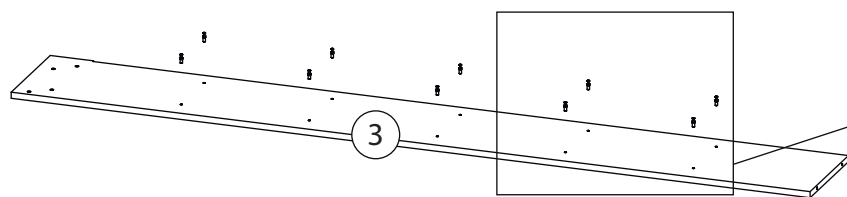



Бок левый (4)
собирается зеркально

2

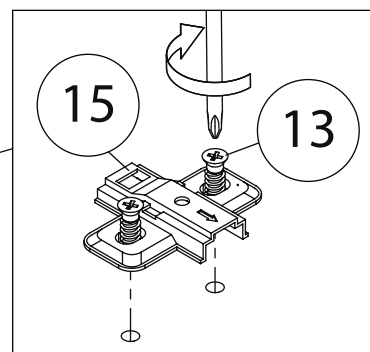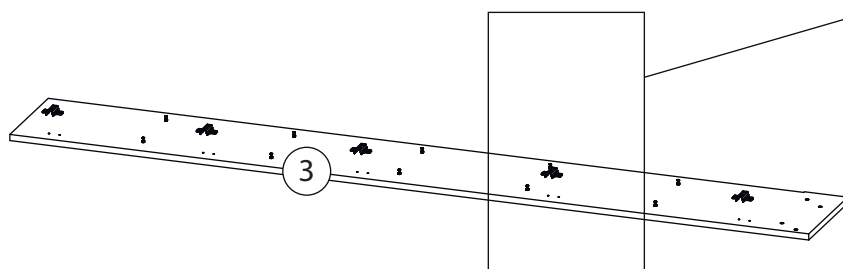


Бок левый (4)
собирается зеркально


3

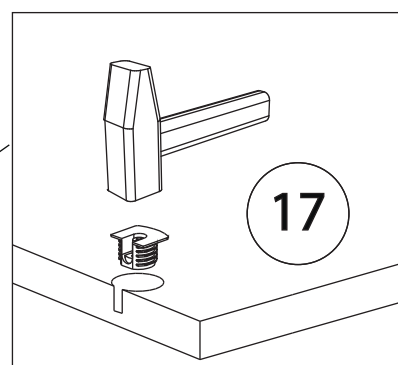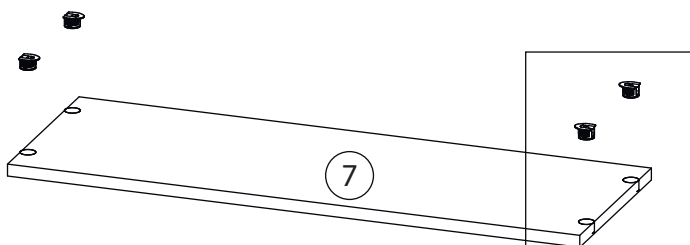


4

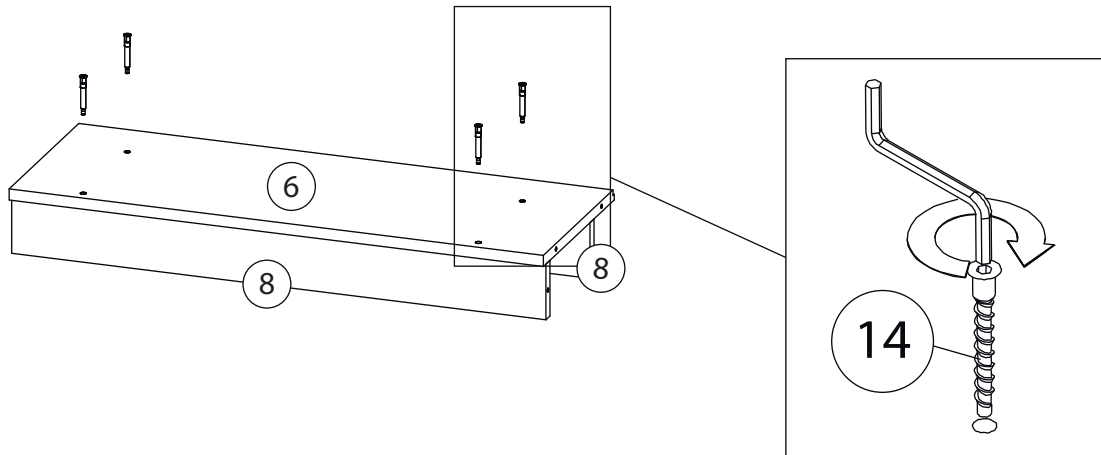


5

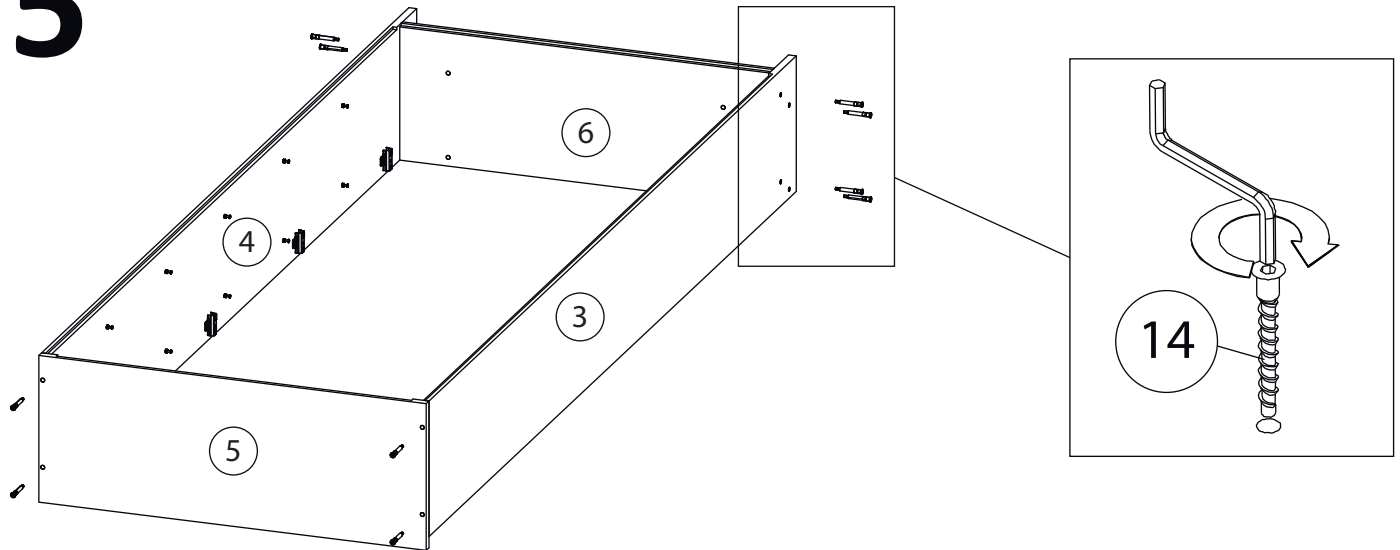


6


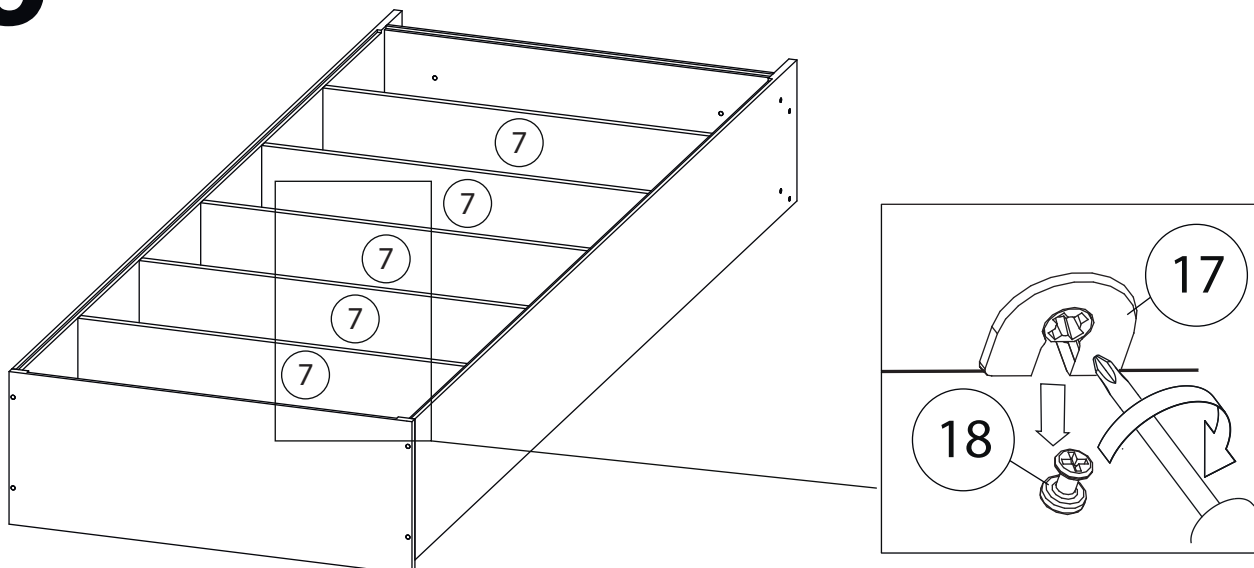


7

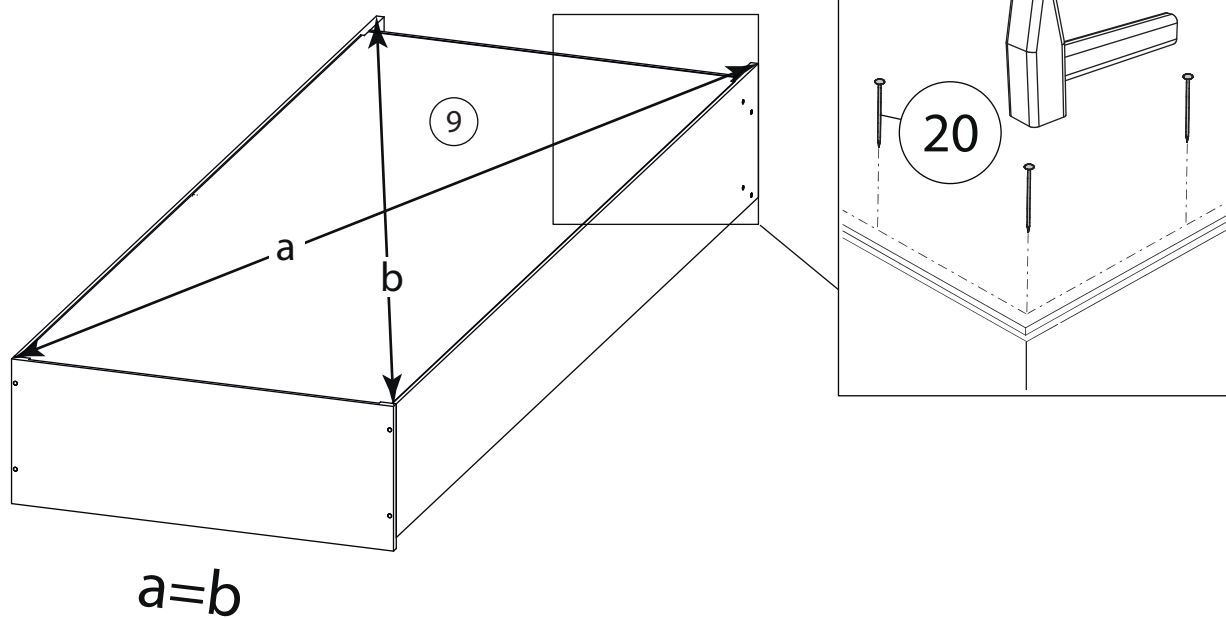

8

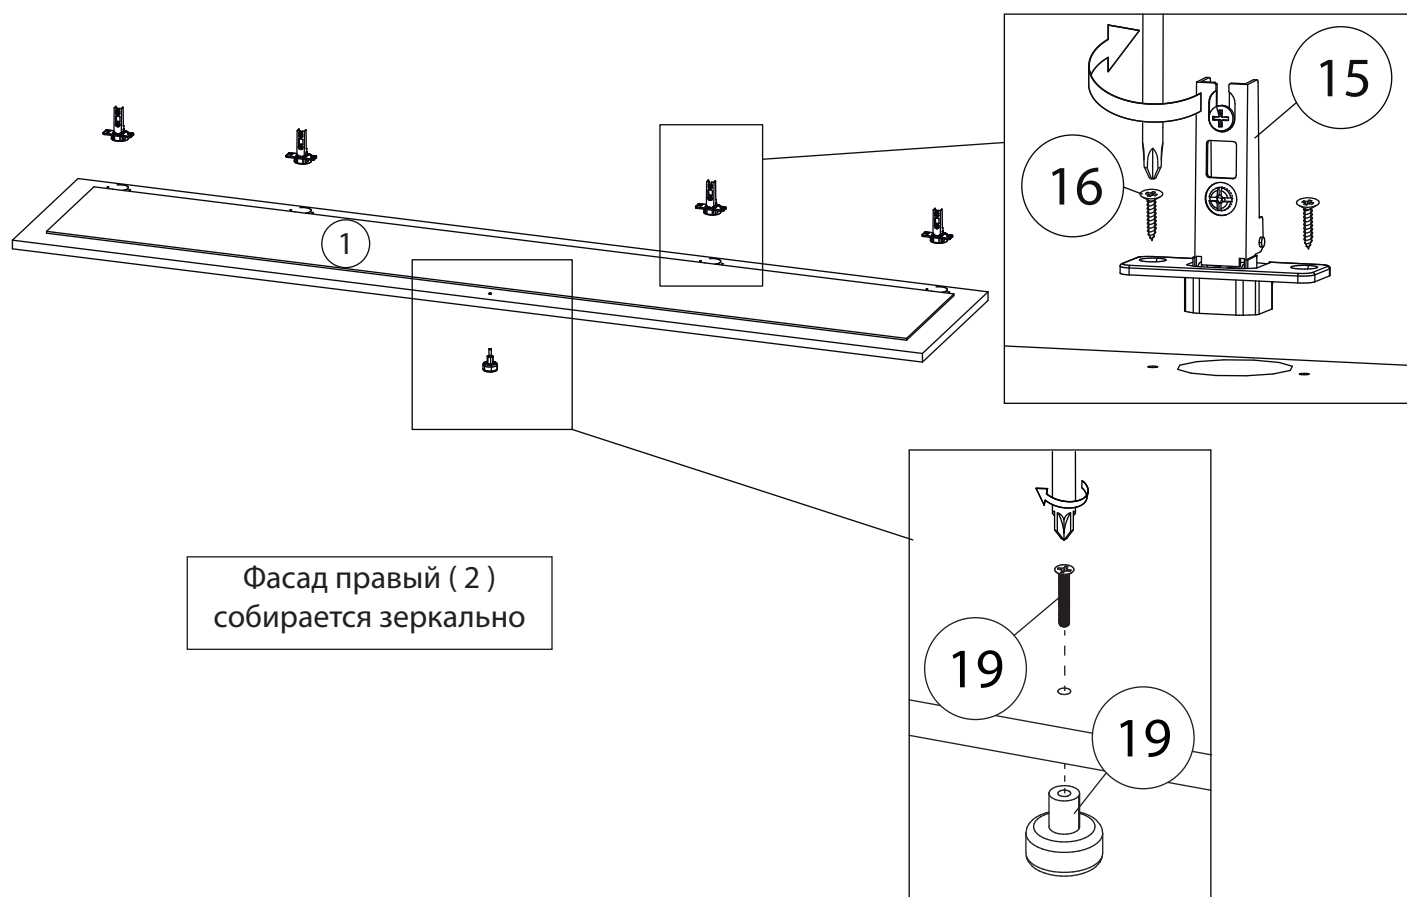


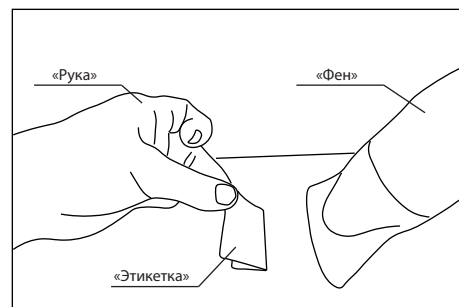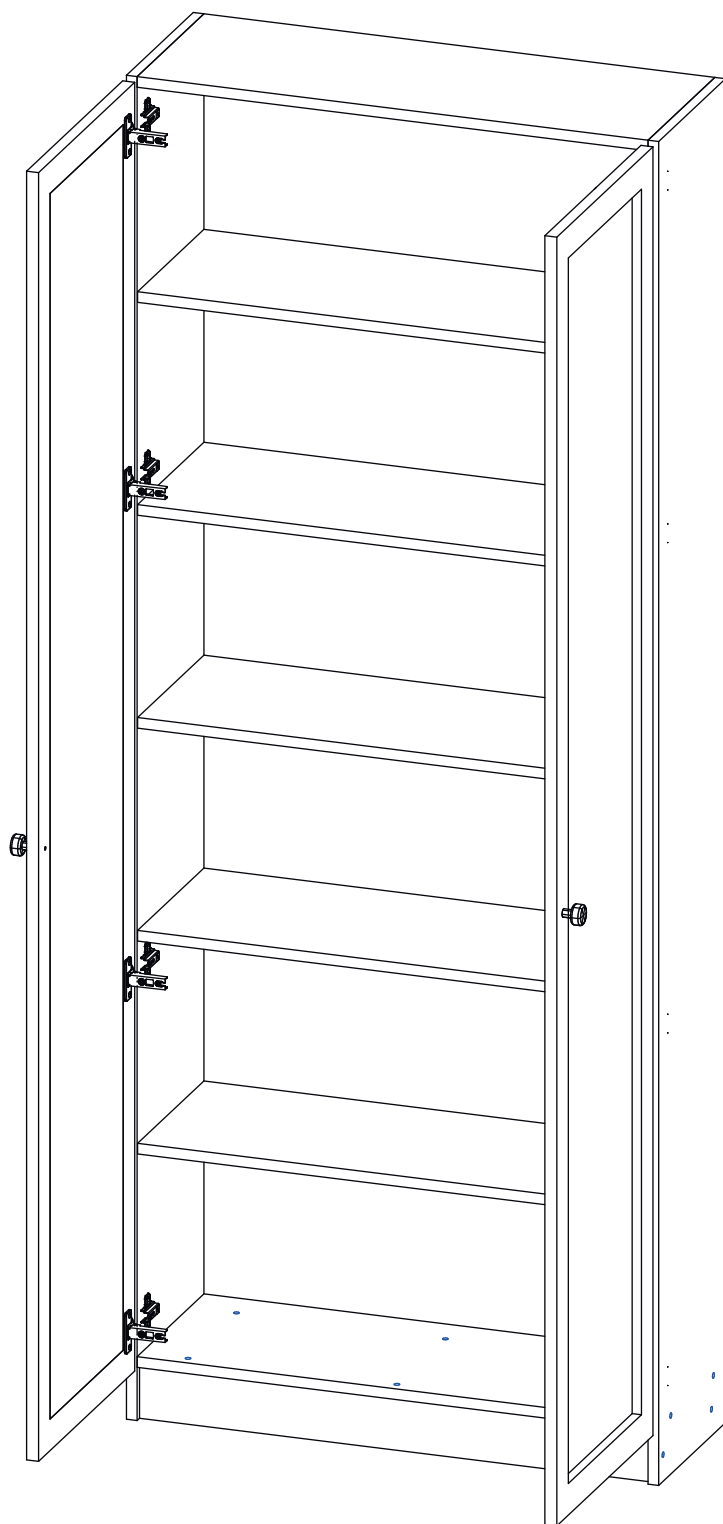

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.



Заклеить технические отверстия заглушками.

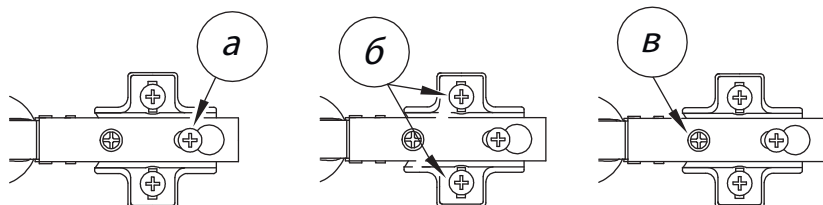


Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали








Детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Дно тумбы	1	1168	376
2	Горизонт тумбы	1	1168	376
3	Горизонт тумбы	1	1168	376
4	Бок правый тумба ТВ	1	568	376
5	Бок левый тумба ТВ	1	568	376
6	Вертикаль тумбы малая 2	1	304	376
7	Вертикаль тумбы малая 1	1	304	376
8	Дно ящика	1	326	334
9	Дно ящика	2	318	334
10	Бок. ящ. правая	3	283	350


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
11	Бок. ящ. левая	3	283	350
12	Цоколь тумба 1	2	80	1168
13	Задн. пан. ящика	1	283	326
14	Задн. пан. ящика	2	283	318
15	Вертикаль тумбы малая	1	135	374
16	Фасад ящика	1	333	397
17	Фасад ящика	1	333	397
18	Фасад ящика	1	333	397
19	Задняя стенка тумбы	1	485	1197

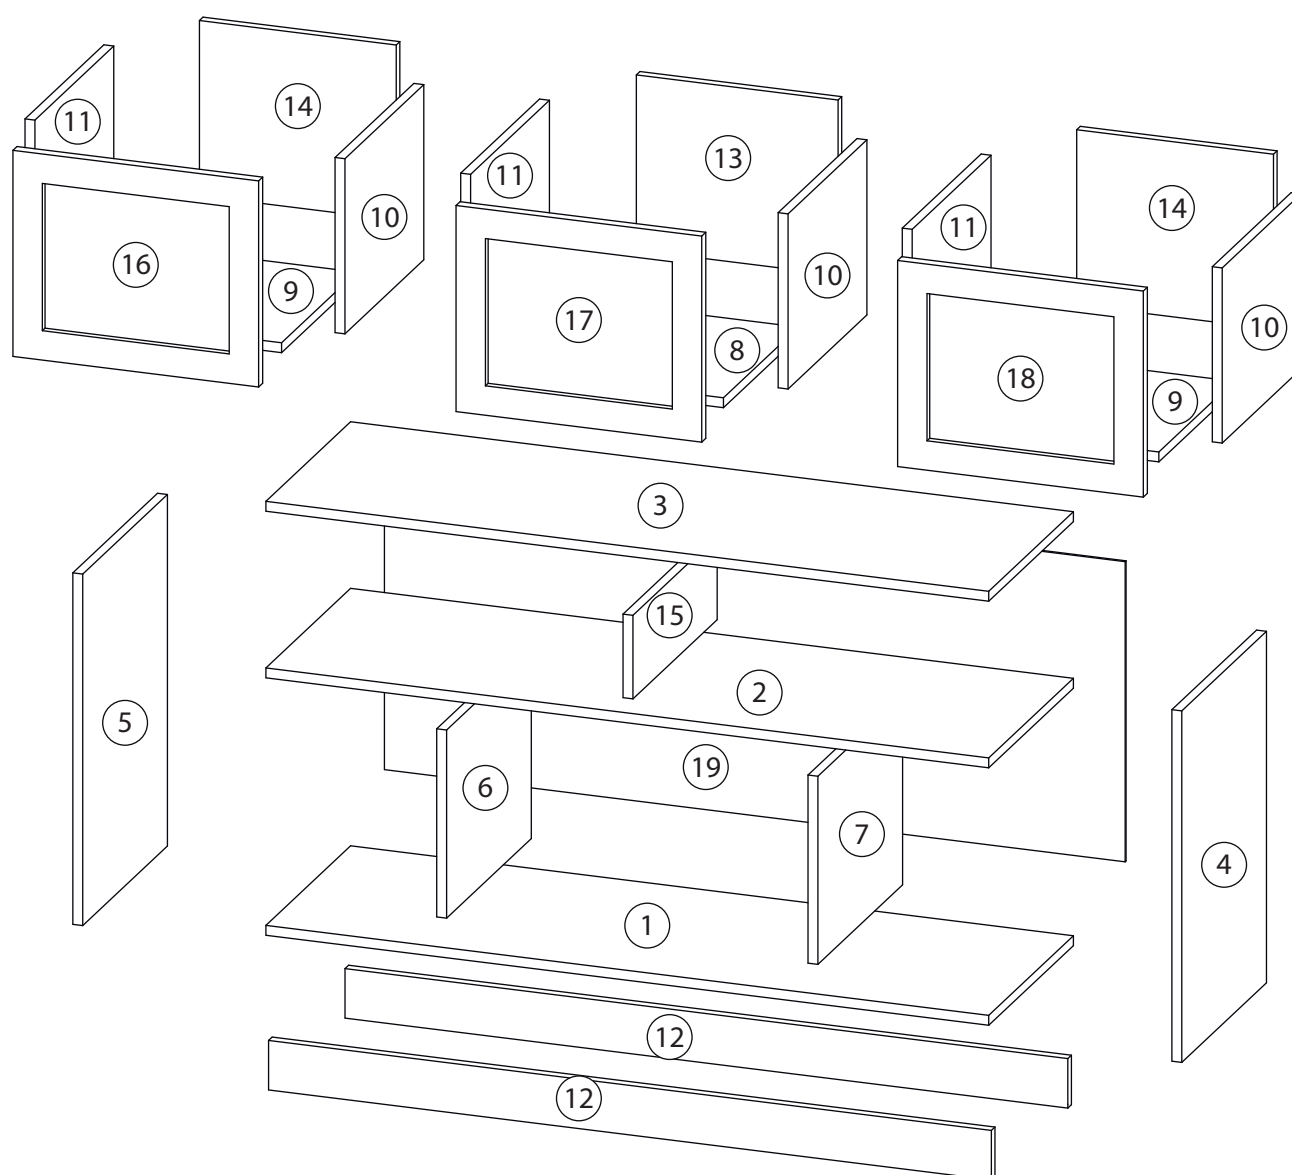


Фурнитура

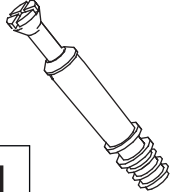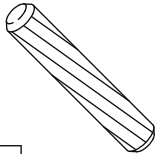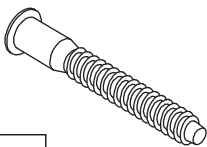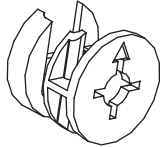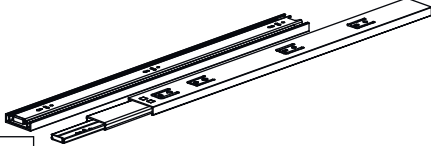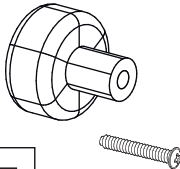				
20 Гвоздь 1,6x25	21 Шток эксцентрика	22 Шкант бук	23 Евровинт 7x50	24 Эксцентрик
				
25 Саморез 3,5x16	26 Шариковые направляющие		27 Ручка кнопка	


1

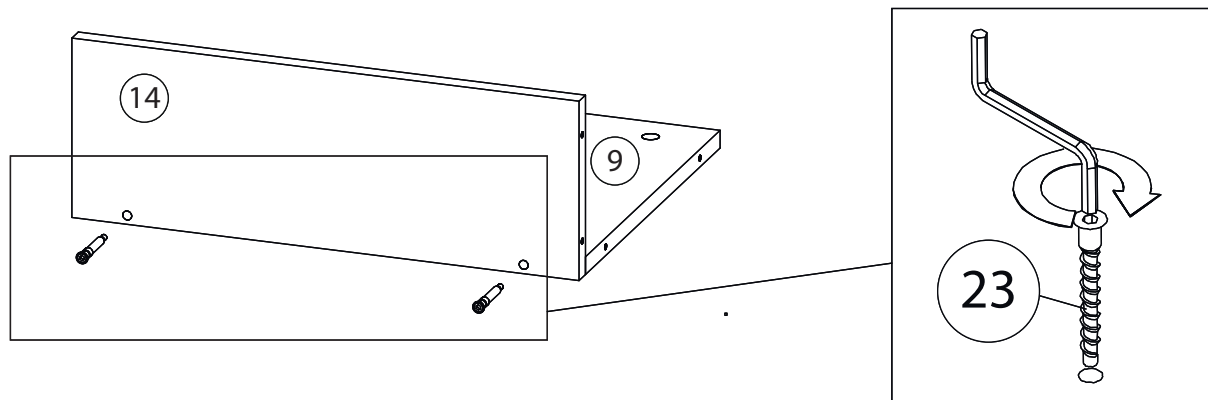



2

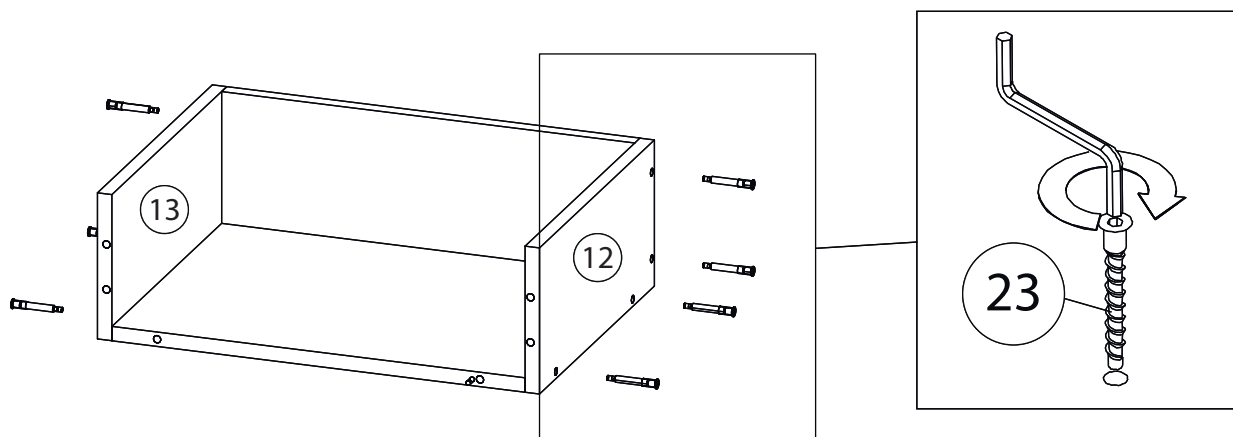

3

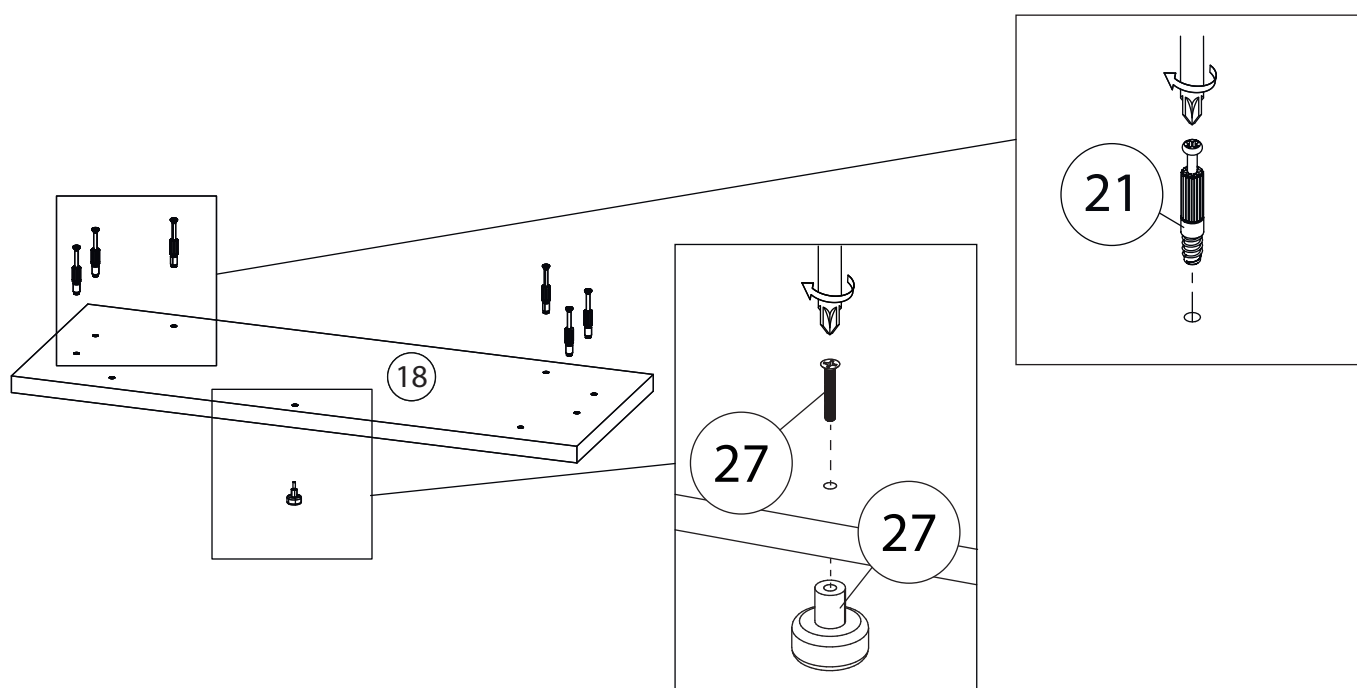

4

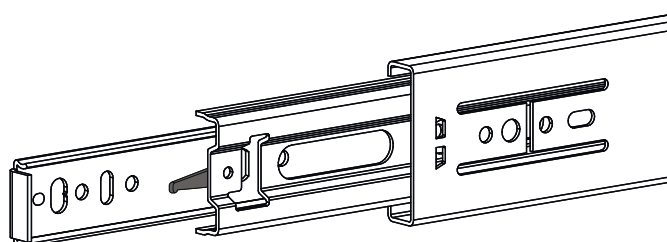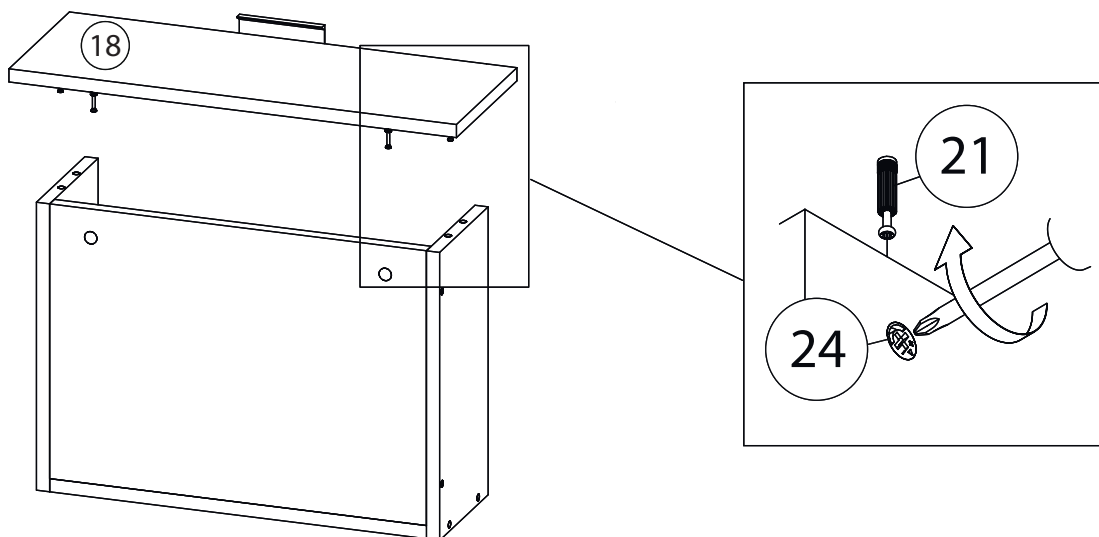


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

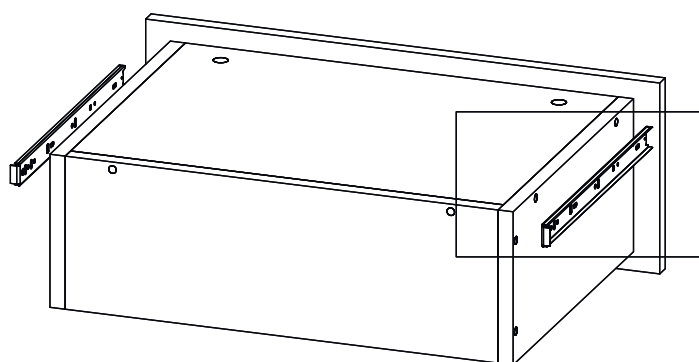


Шариковые направляющие

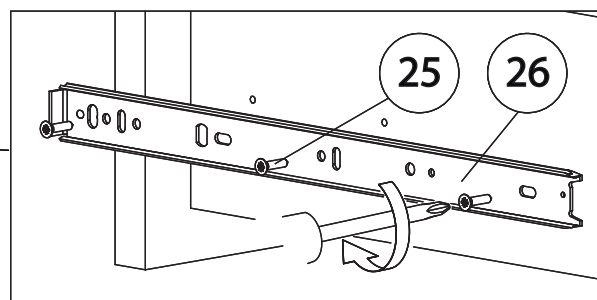



6

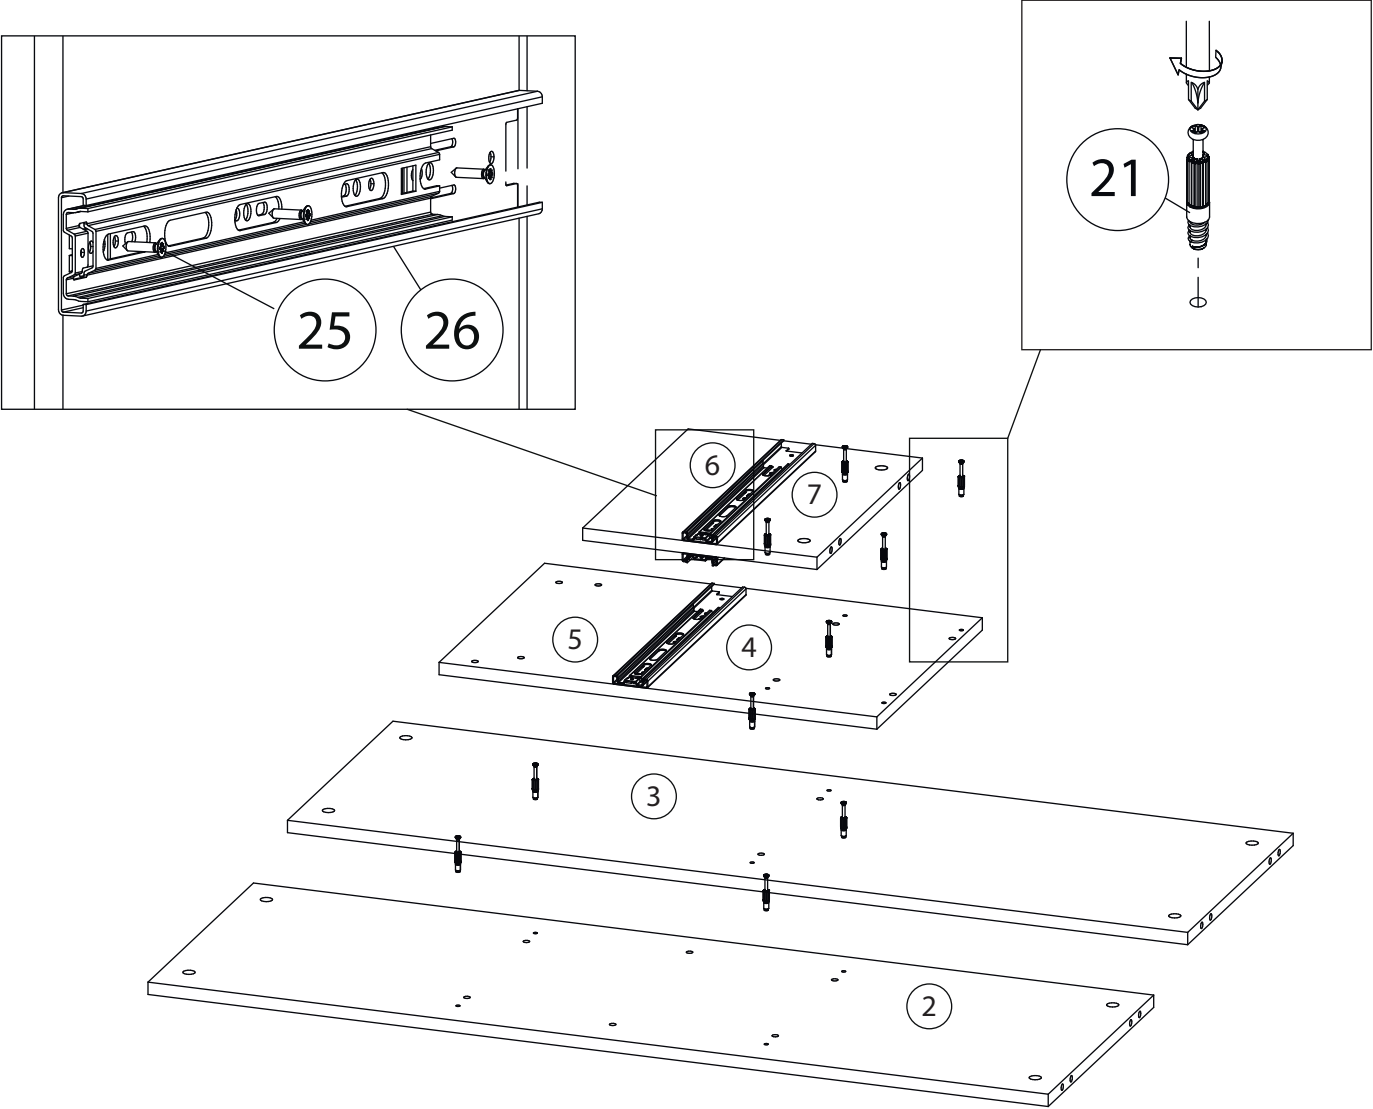



7

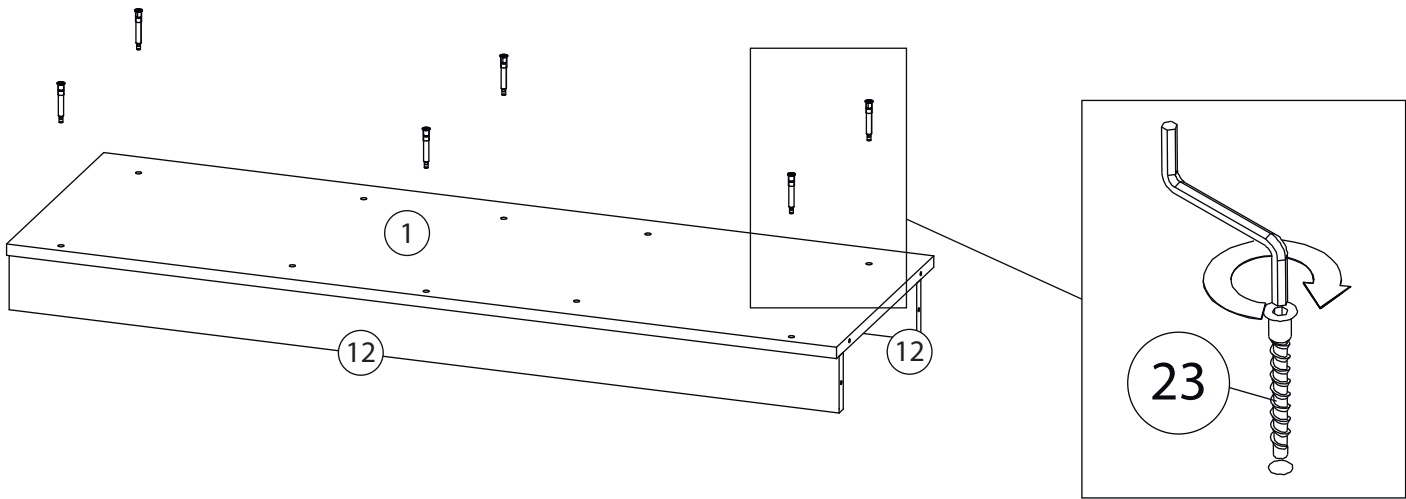



8

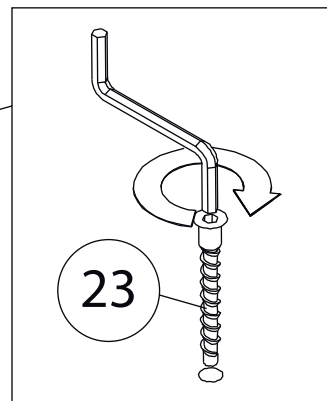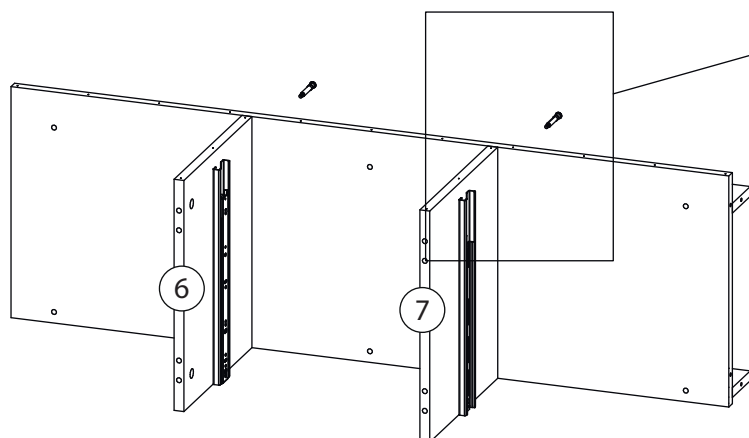



9

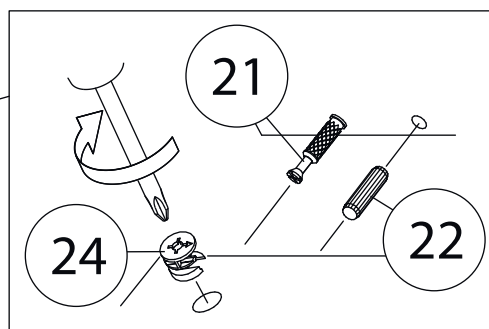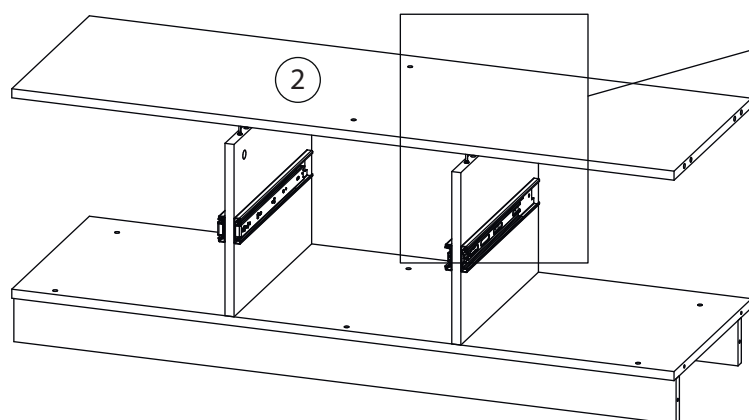




10

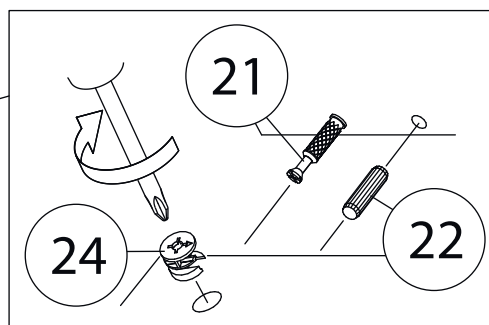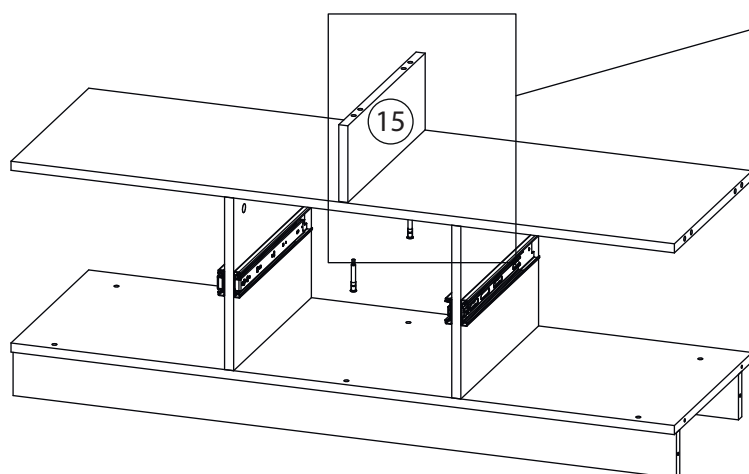



11

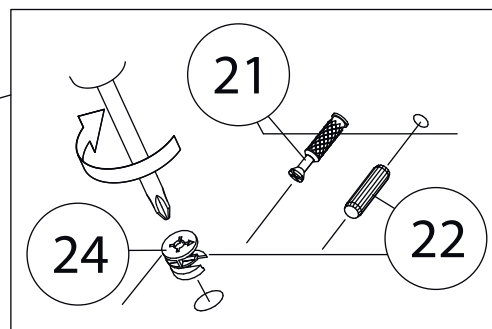
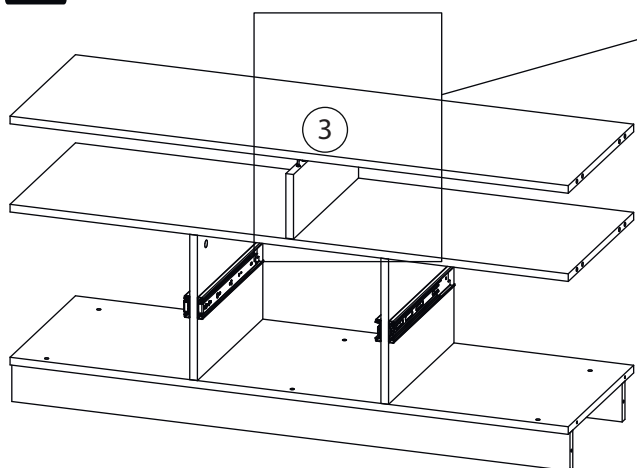


12

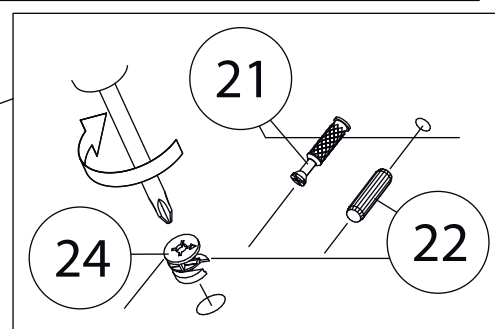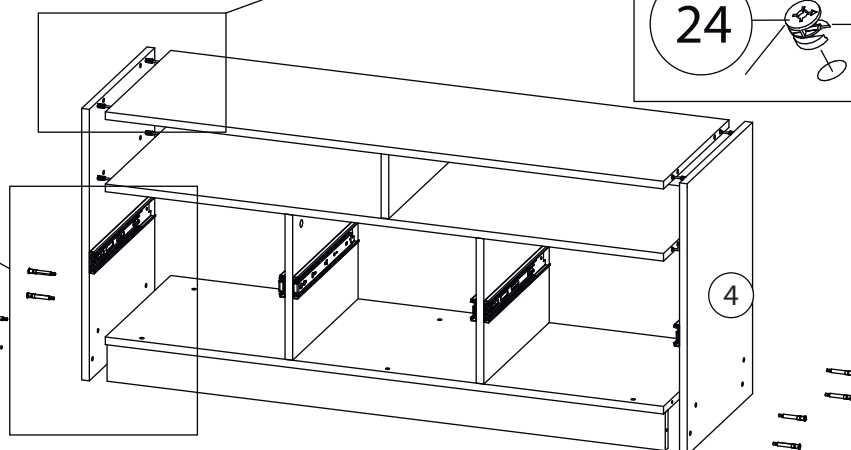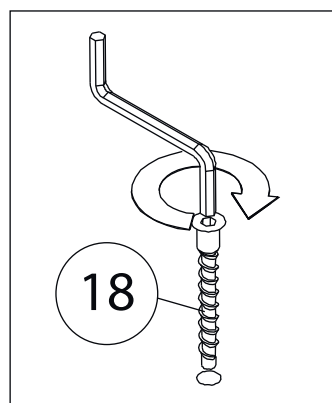


13

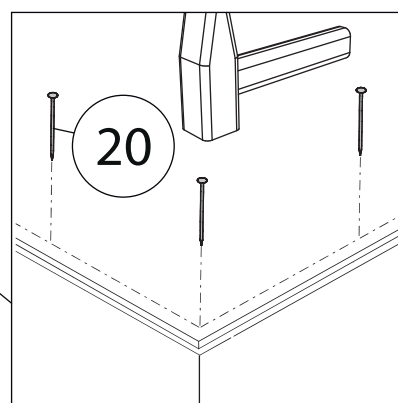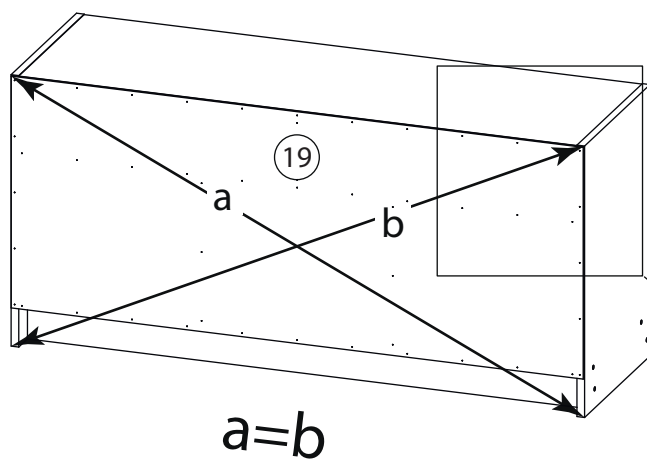

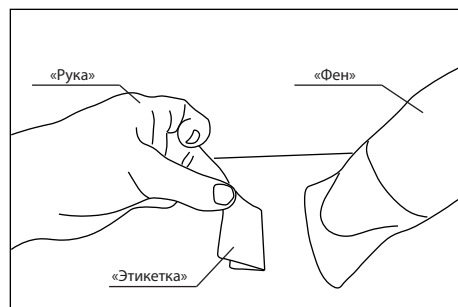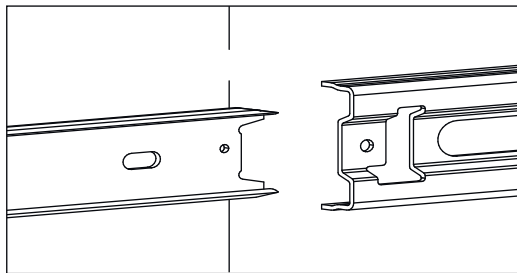

Удалить с детали этикетки со штрихкодом при помощи фена.

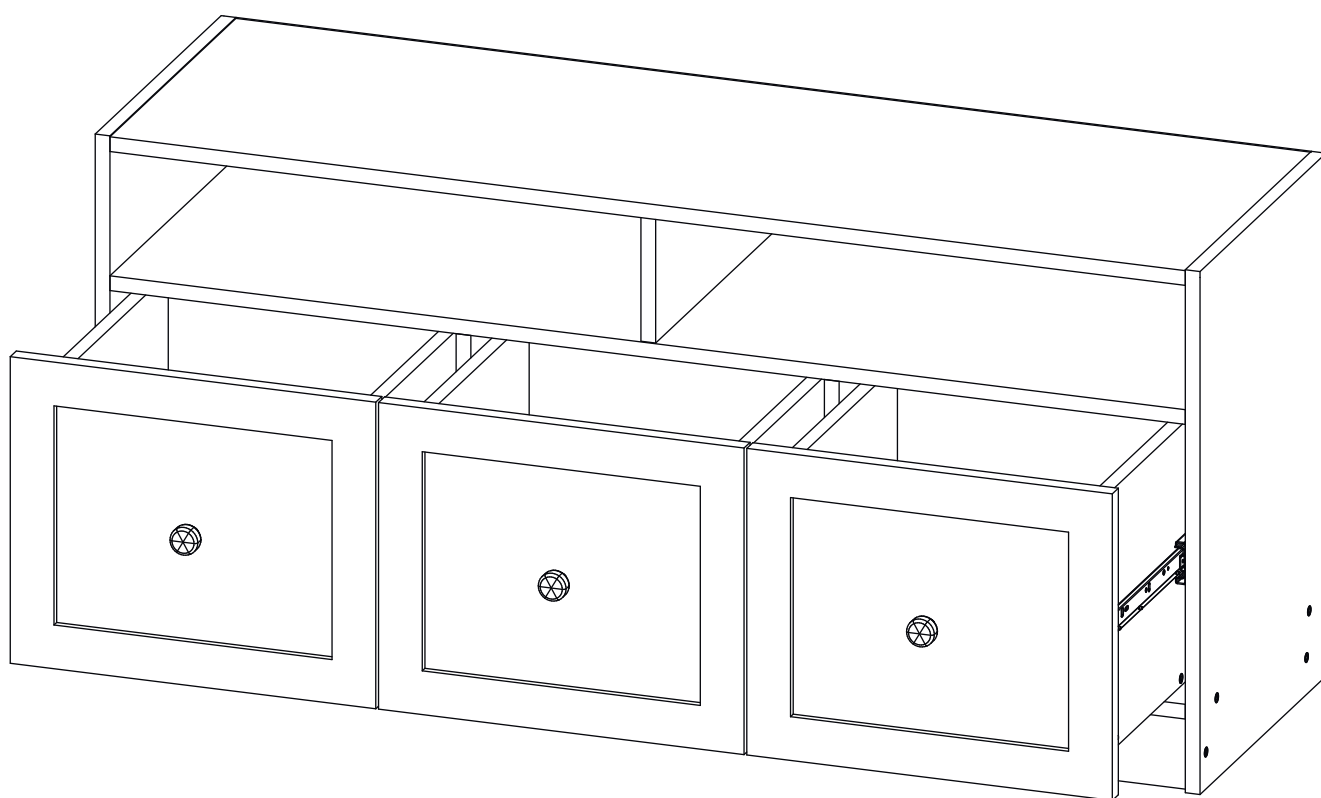

Заклеить технические отверстия заглушками.