


Инструкция по сборке



Мальм

Шкаф распашной - 1














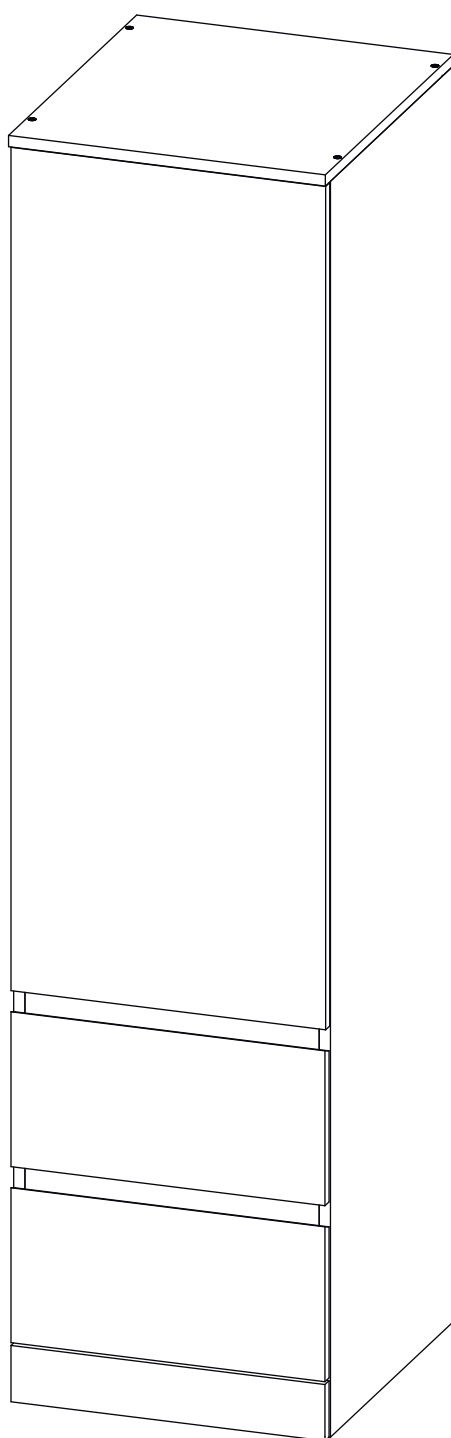


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	1784	480
2	Боковина правая	1	1784	480
3	Фасад 2	1	1198	447
4	Крыша	1	450	500
5	Дно	1	418	480
6	Полка	1	418	480
7	Полка	1	418	480
8	Дно ящика	2	360	434
9	Фасад	2	446	220
10	Ребро жесткости	1	200	418
11	Бок. ящ. правая	2	145	450
12	Бок. ящ. левая	2	145	450
13	Задн. пан. ящика	2	145	360
14	Цоколь	1	446	80
15	Цоколь	2	418	80
16	Планка для петли	1	418	60
17	Планка для петли	1	418	60
18	ДВП задняя стенка	1	1716	446

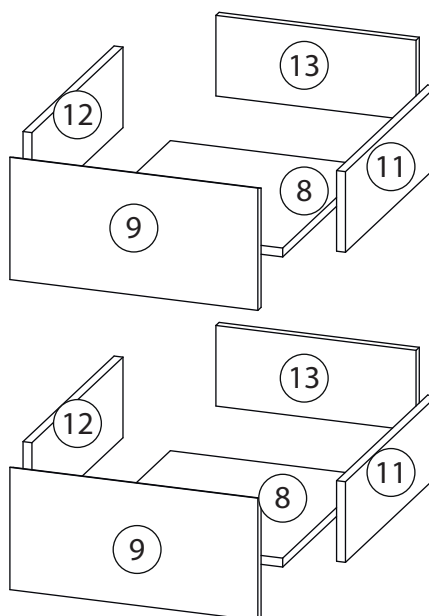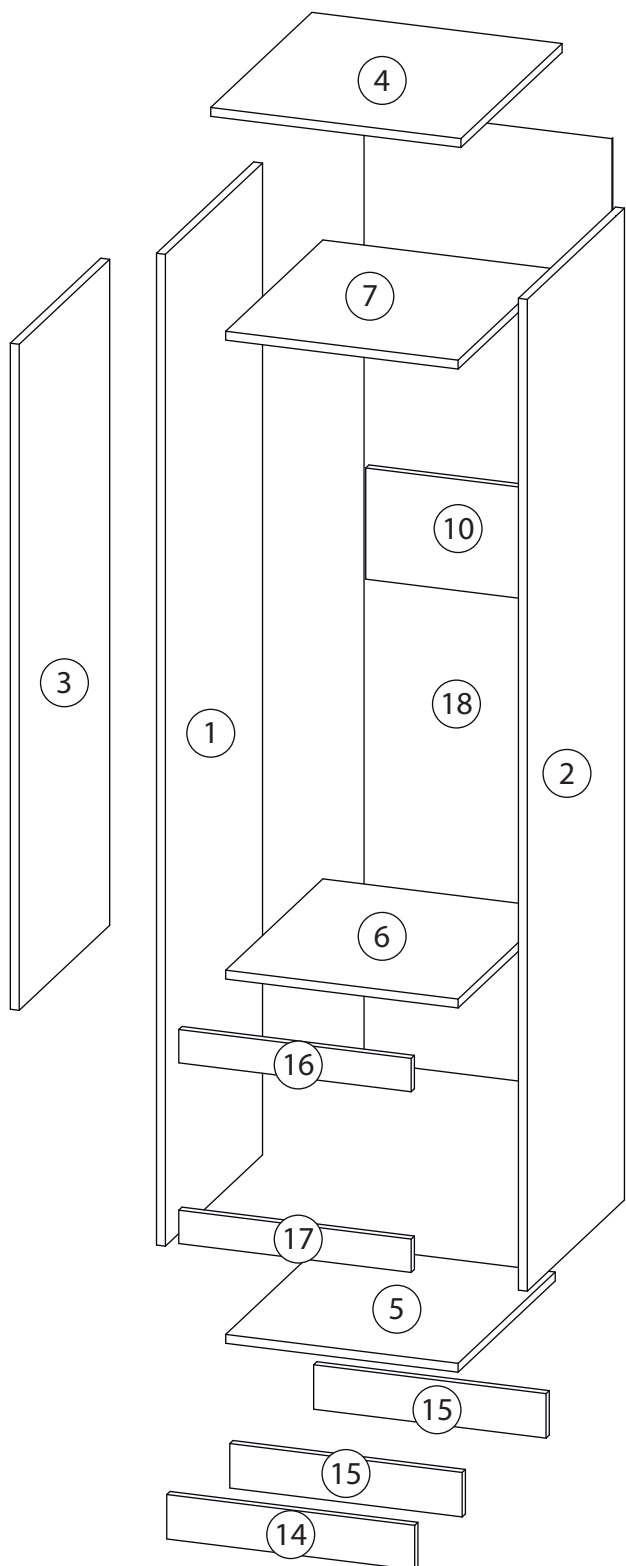


Фурнитура

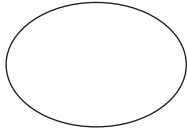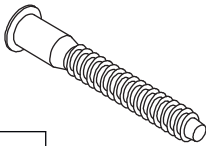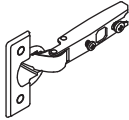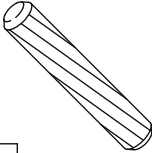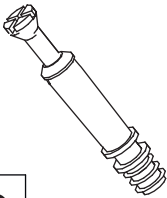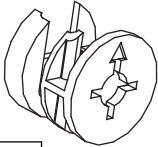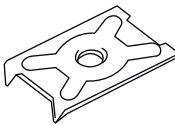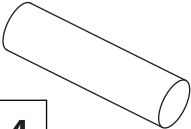				
19	20	21	22	23
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
24	25	26	27	28
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
29	30	31	32	33
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Упор-защелка с толкателем</u>	<u>Скоба для задней стенки</u>	<u>Штангодержатель</u>
				
34	35			
<u>Штанга</u>	<u>Шариковые направляющие</u>			


1

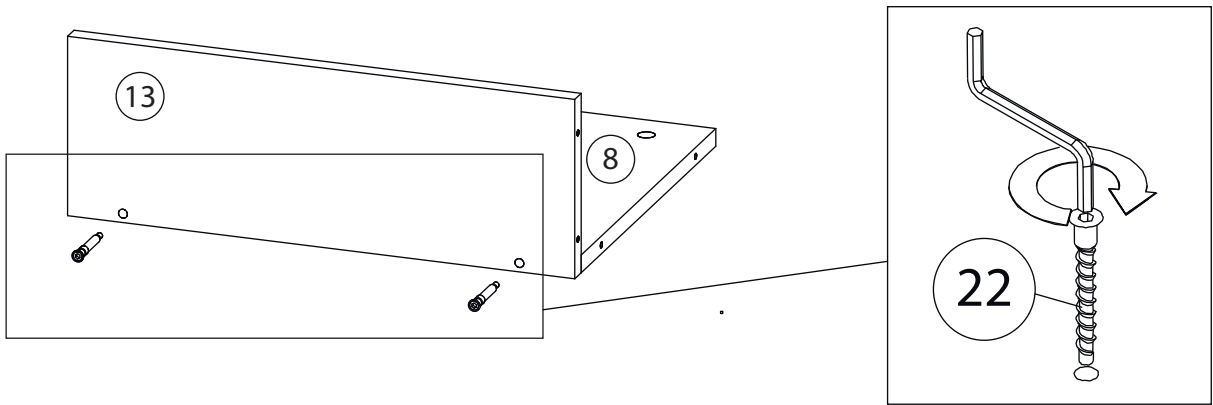



2

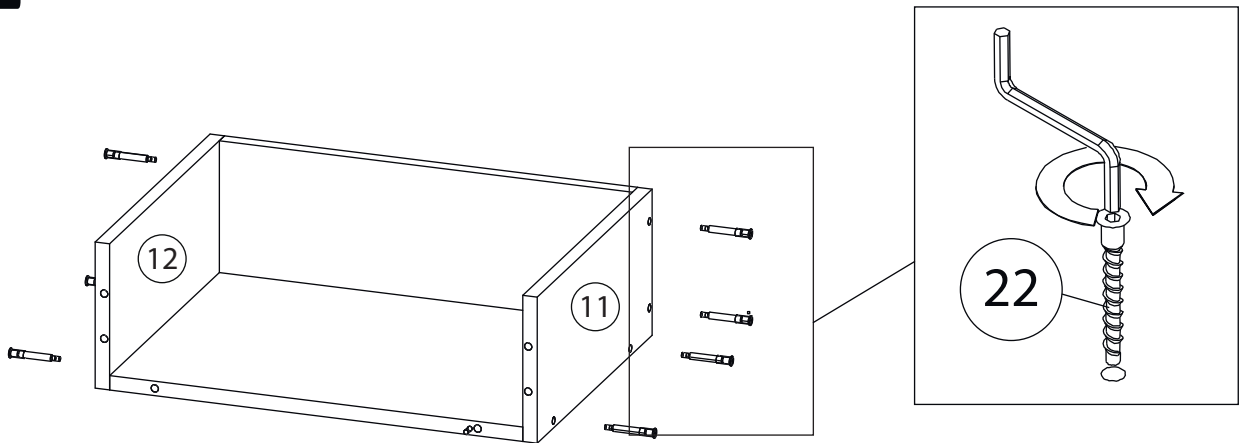

3

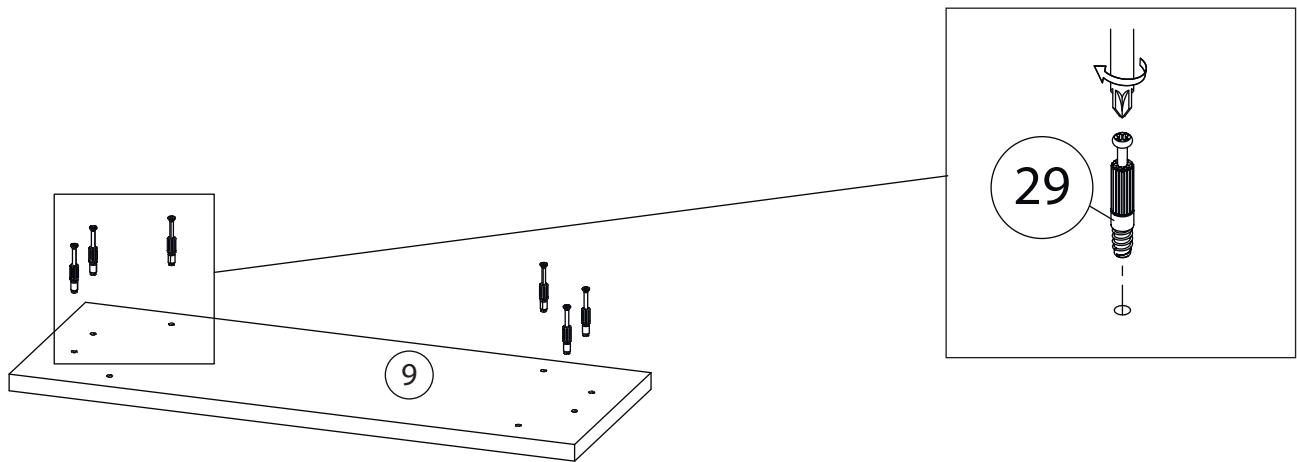

4

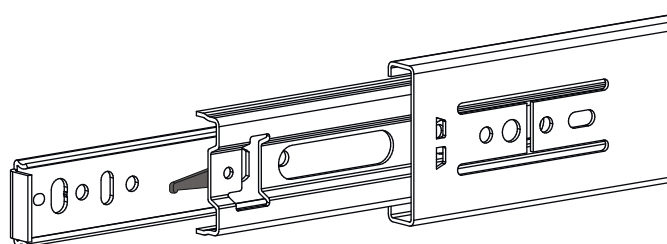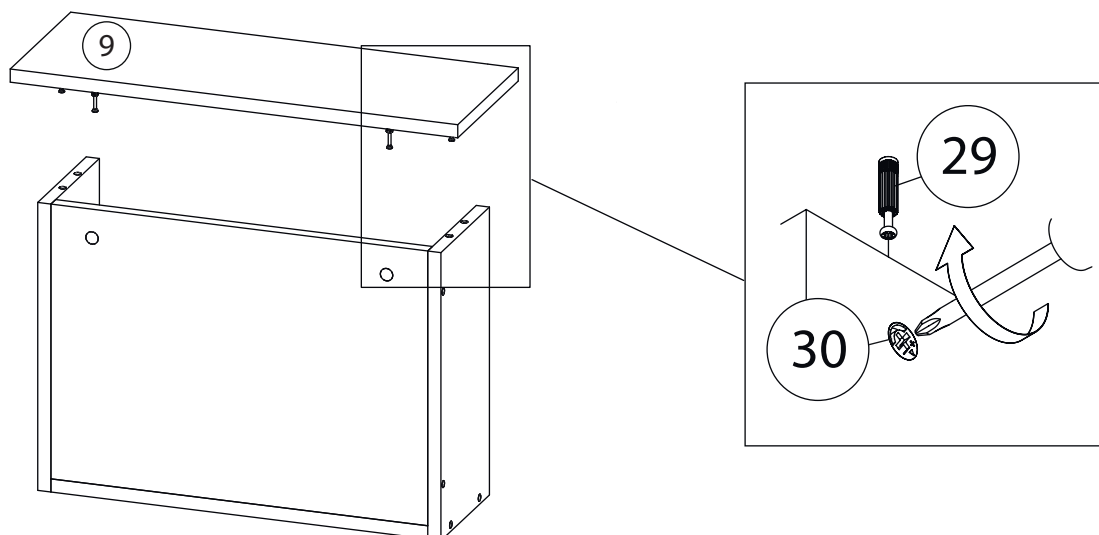


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

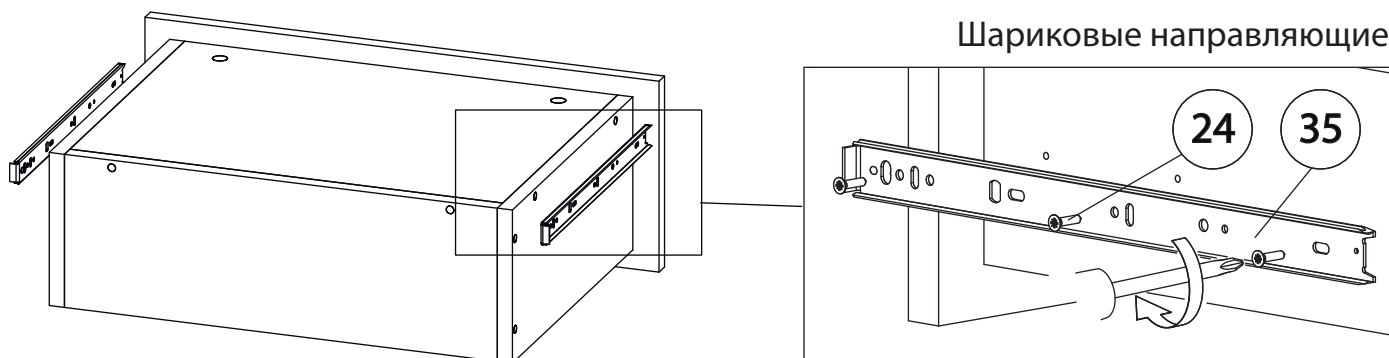


6

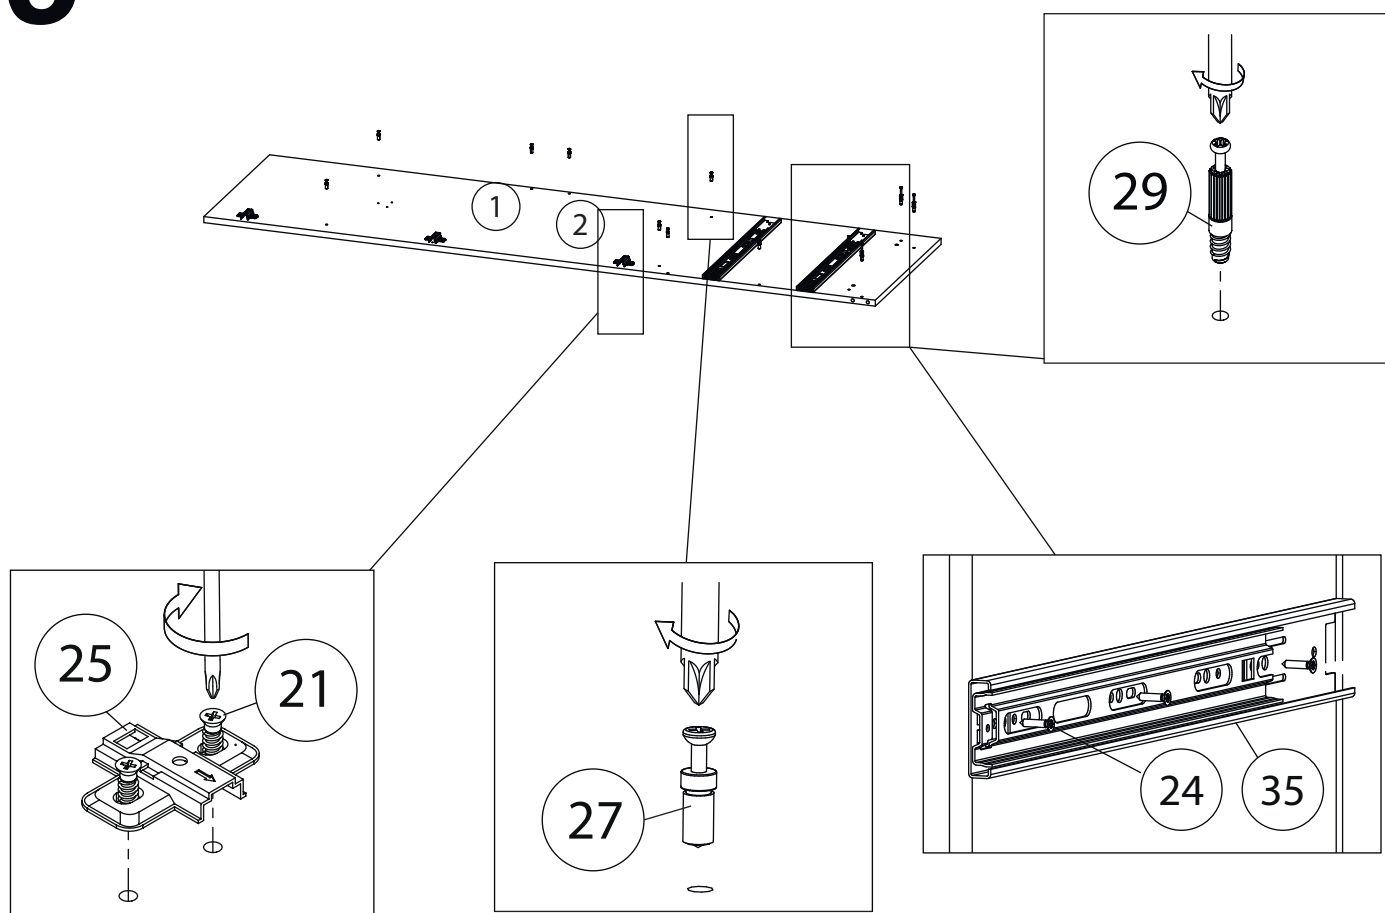


7

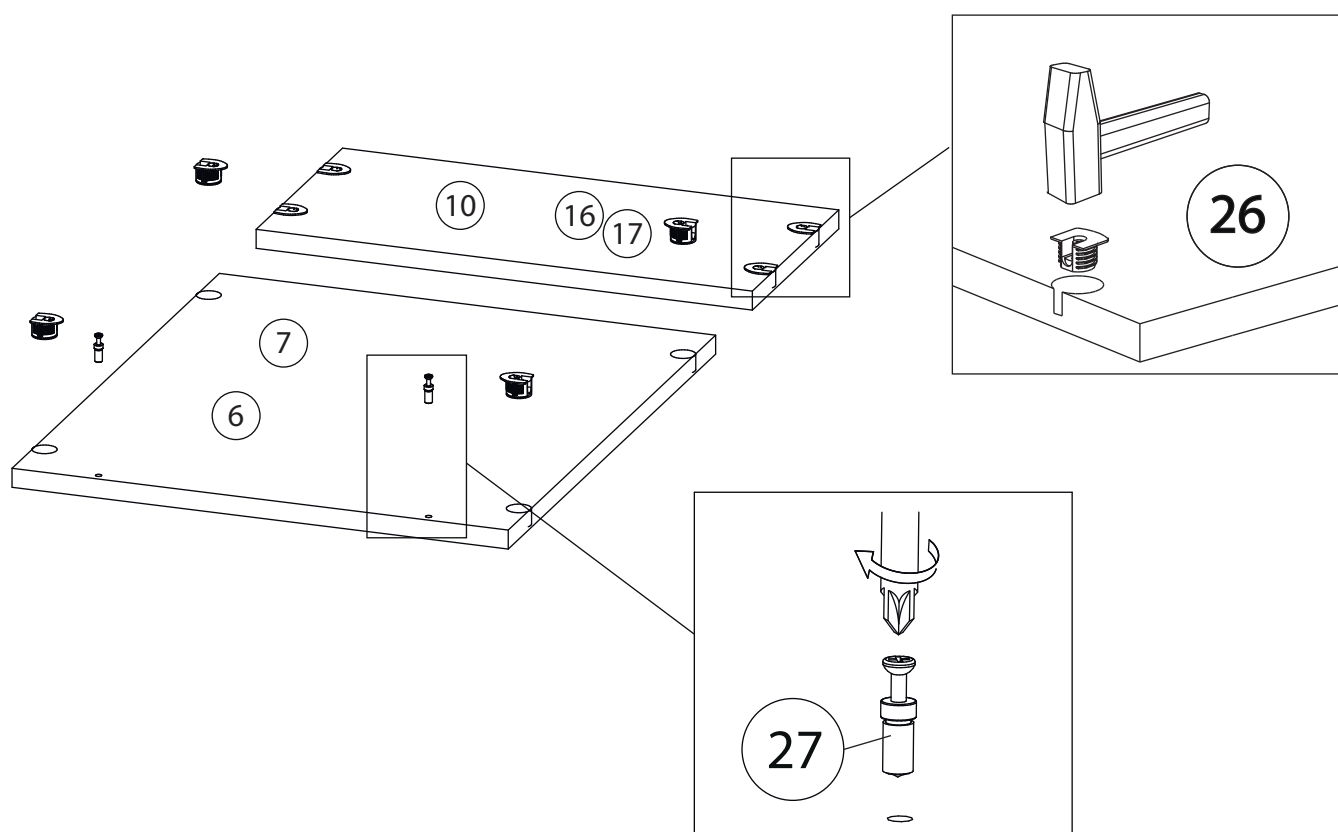


8

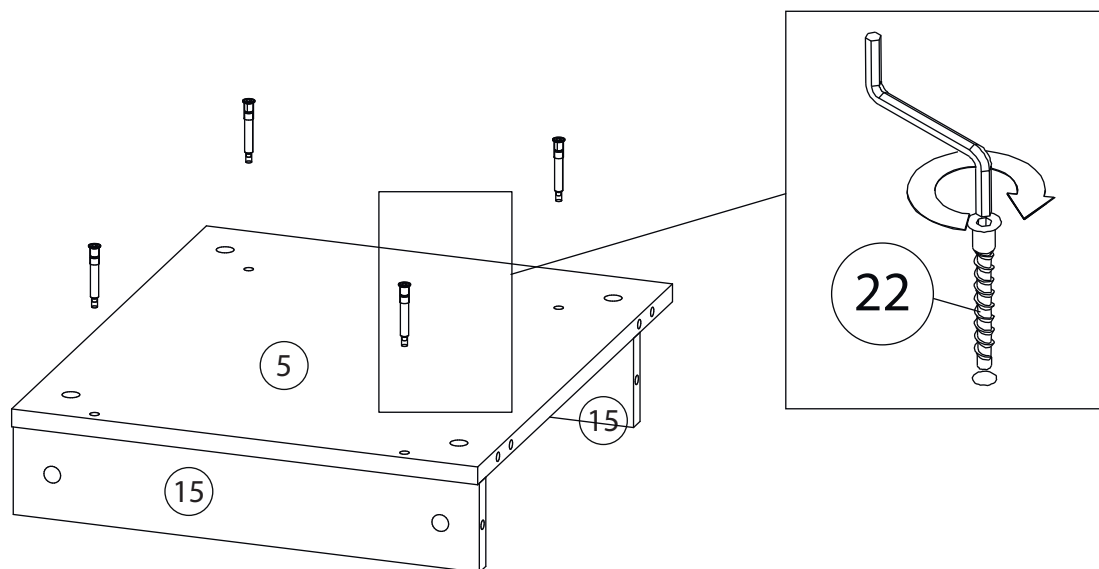


9

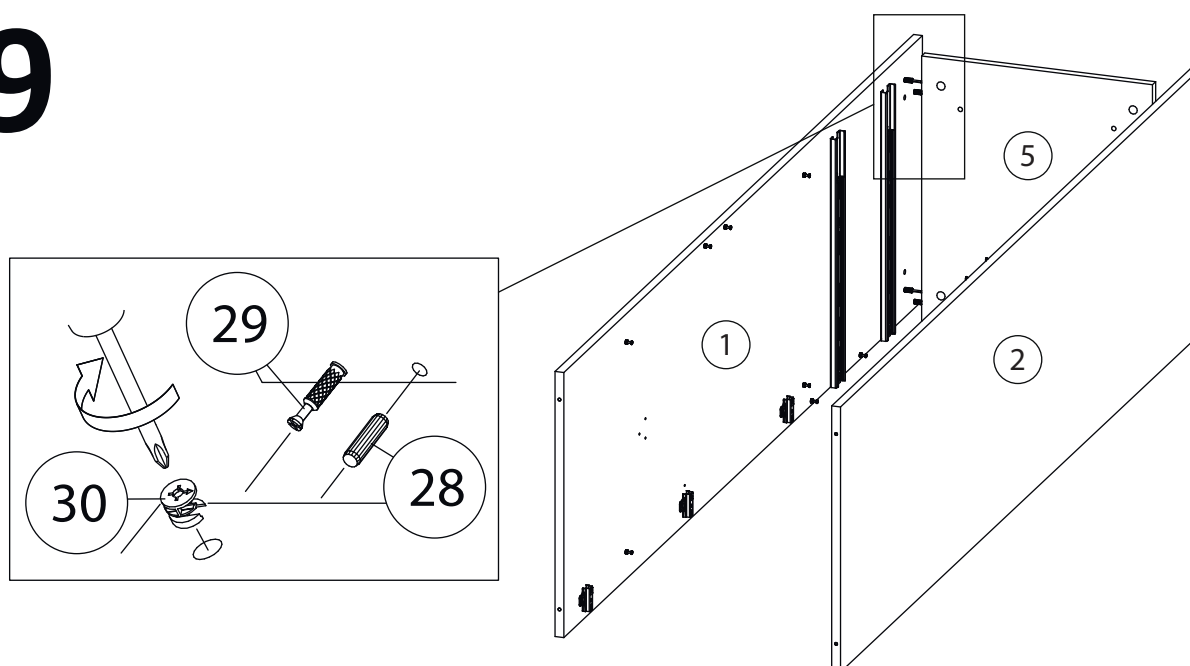


10

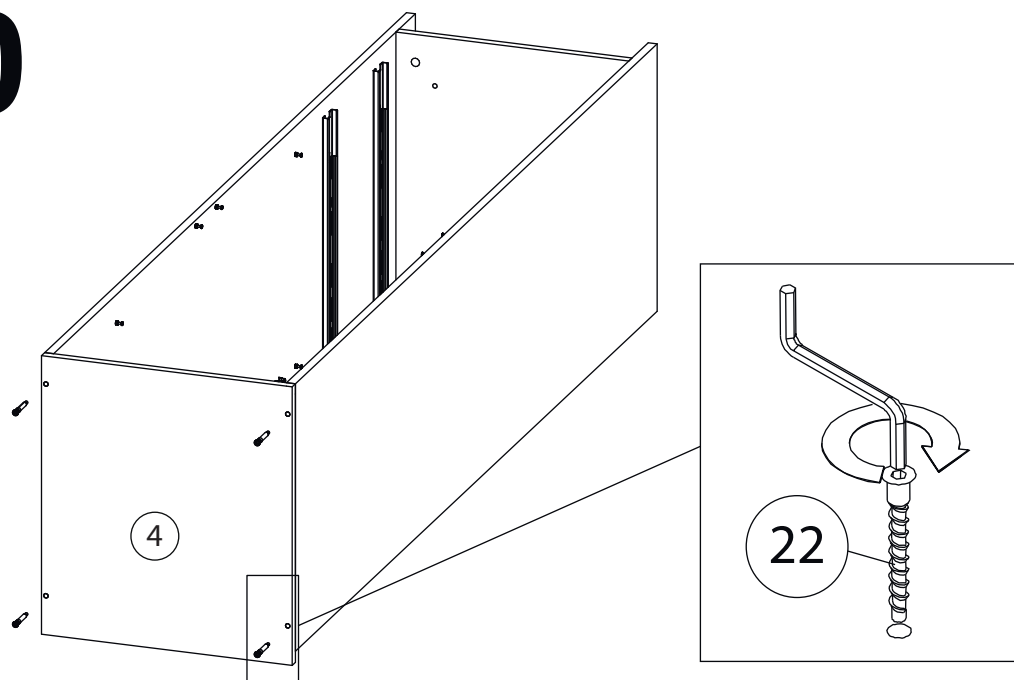


11

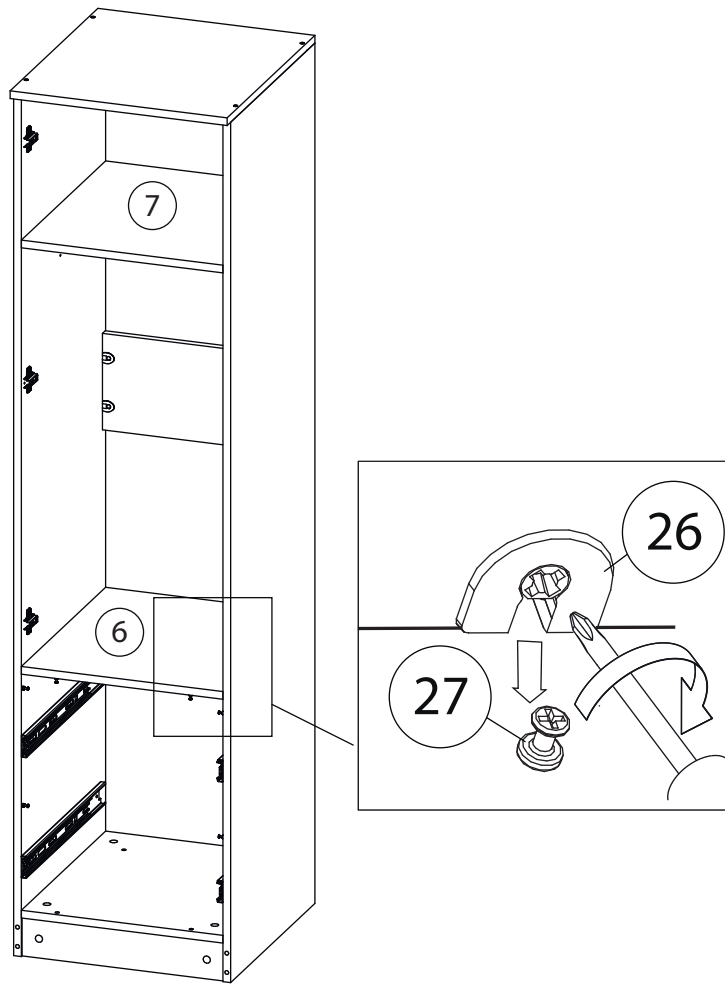


12

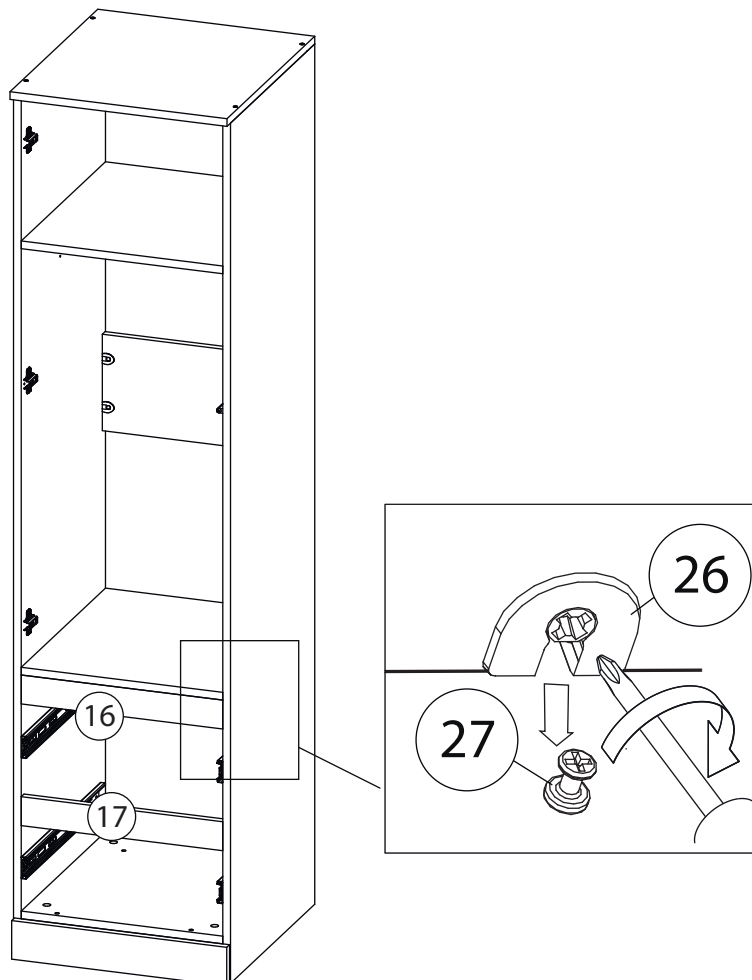


13

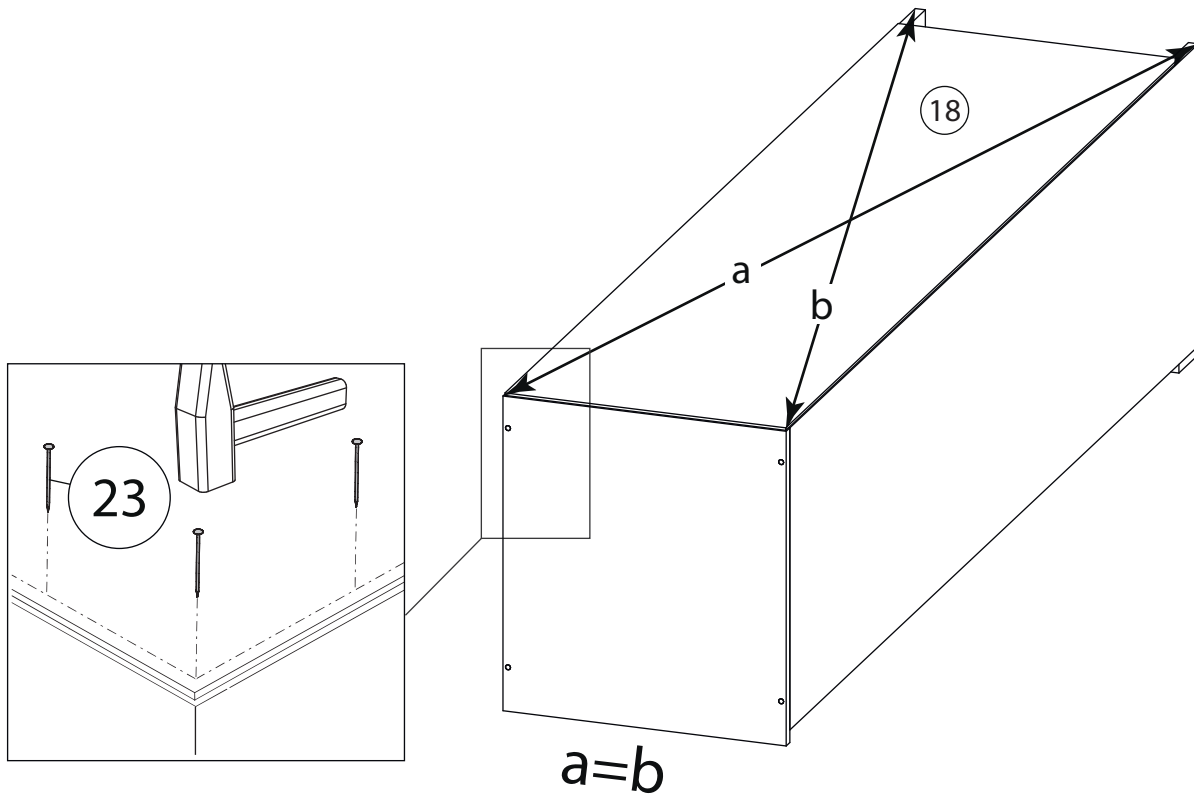




14

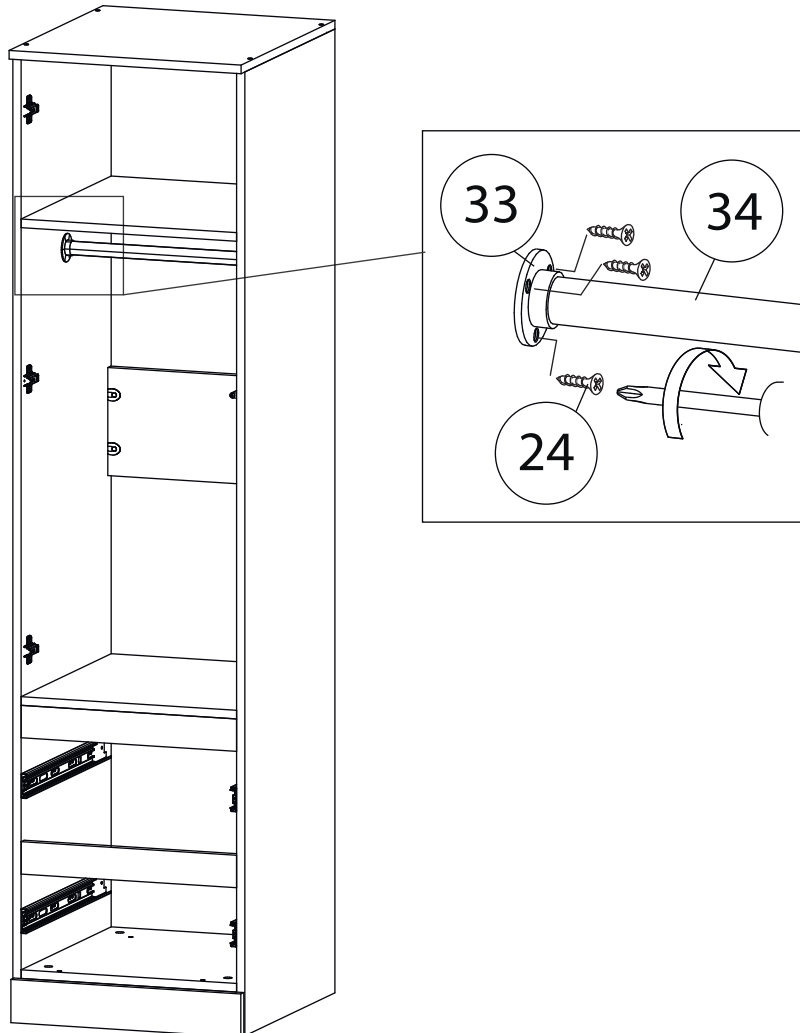


15

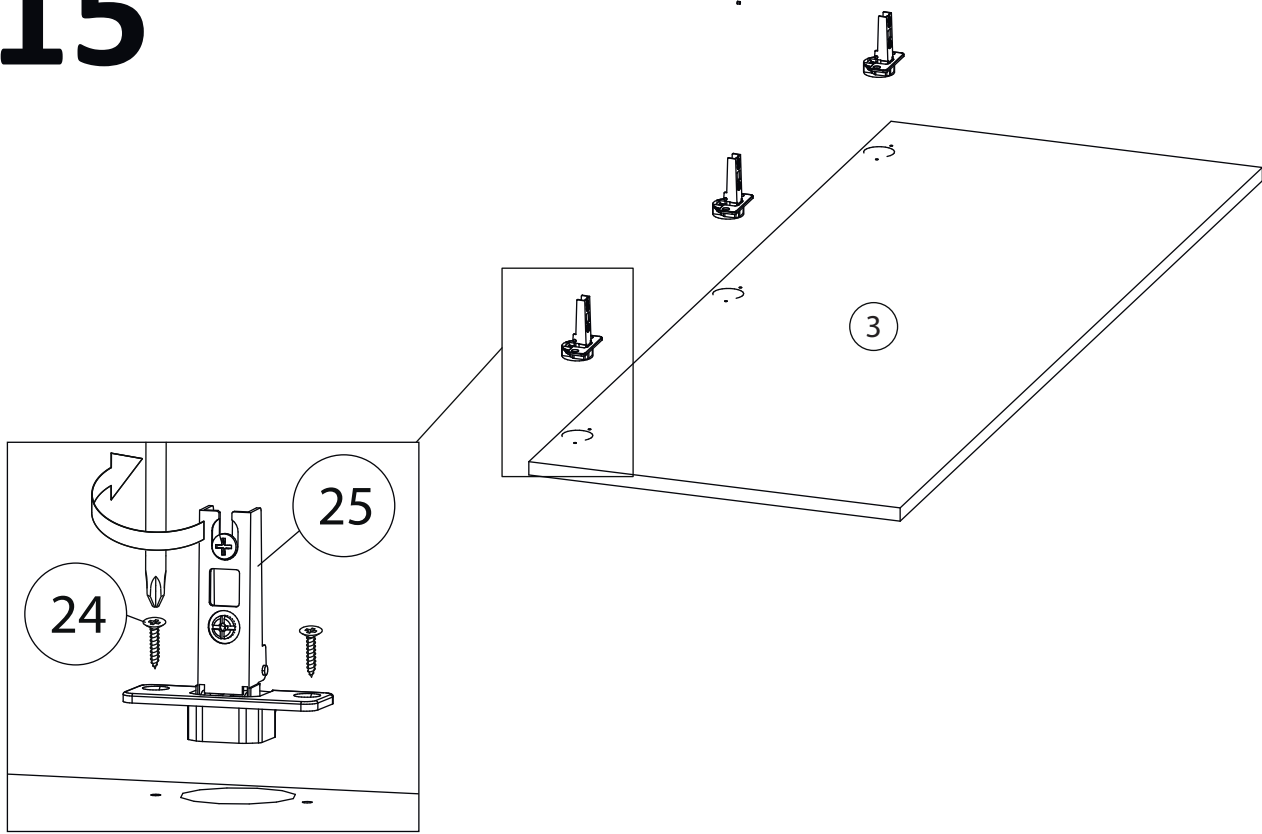

16

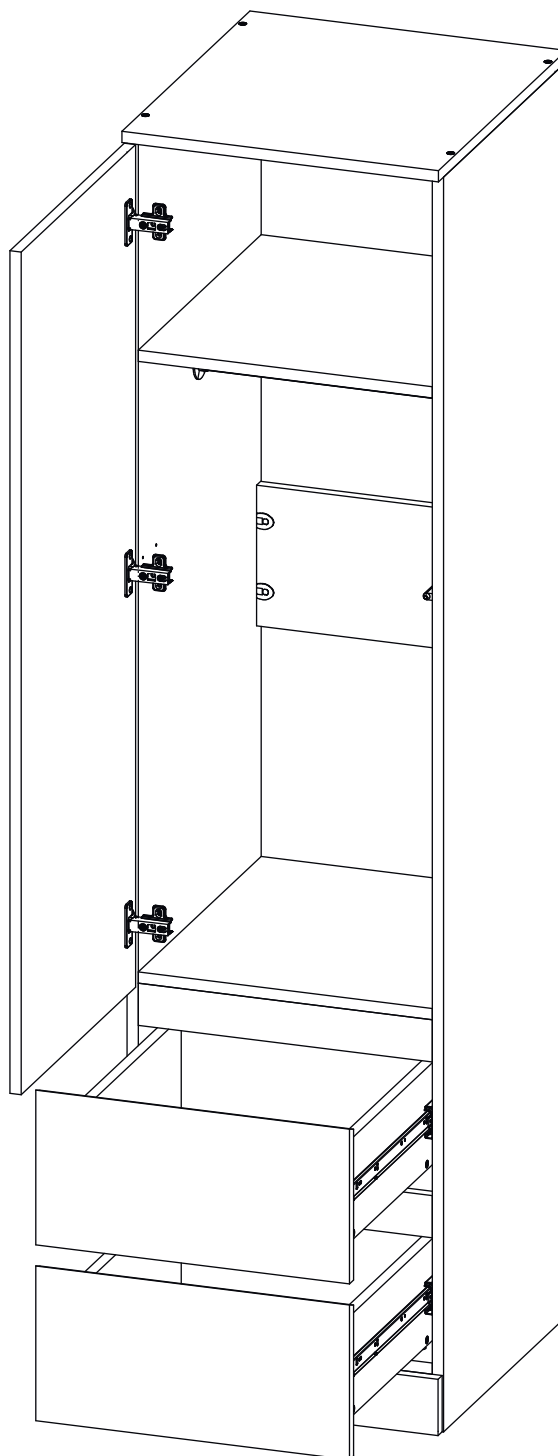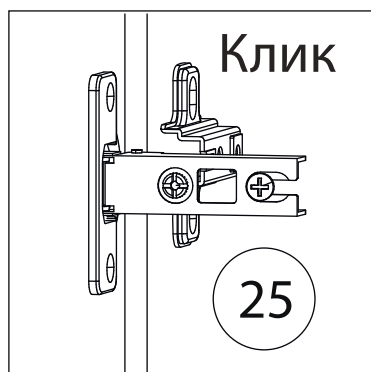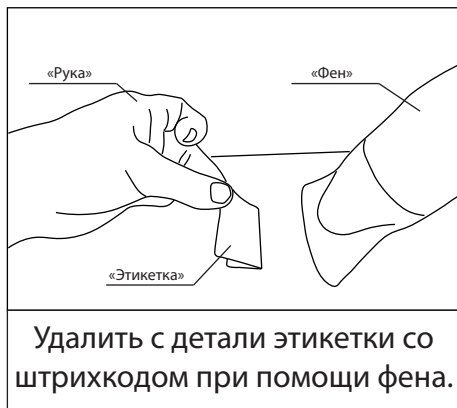

Заклеить технические отверстия заглушками.

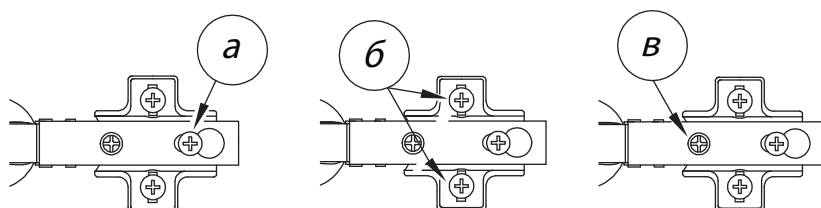

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали