



Инструкция по сборке

Мальм


Шкаф распашной - 2

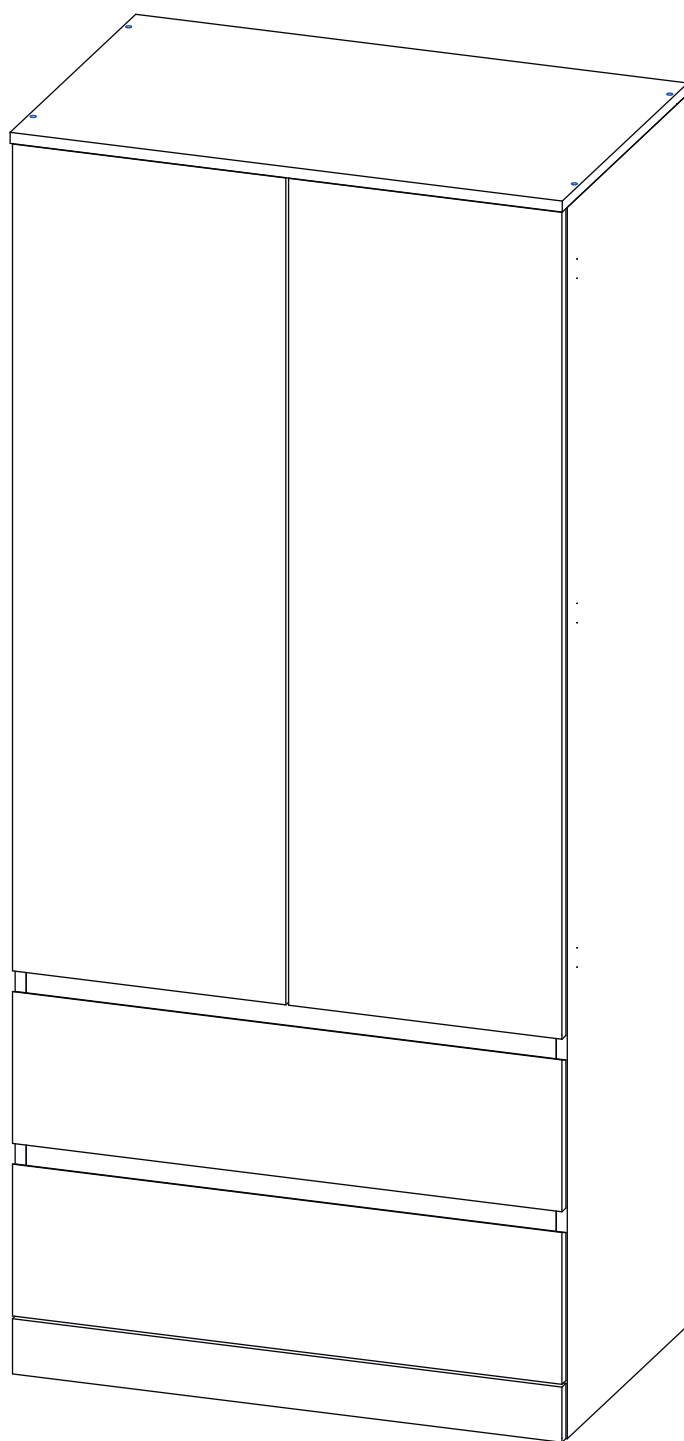















Детали

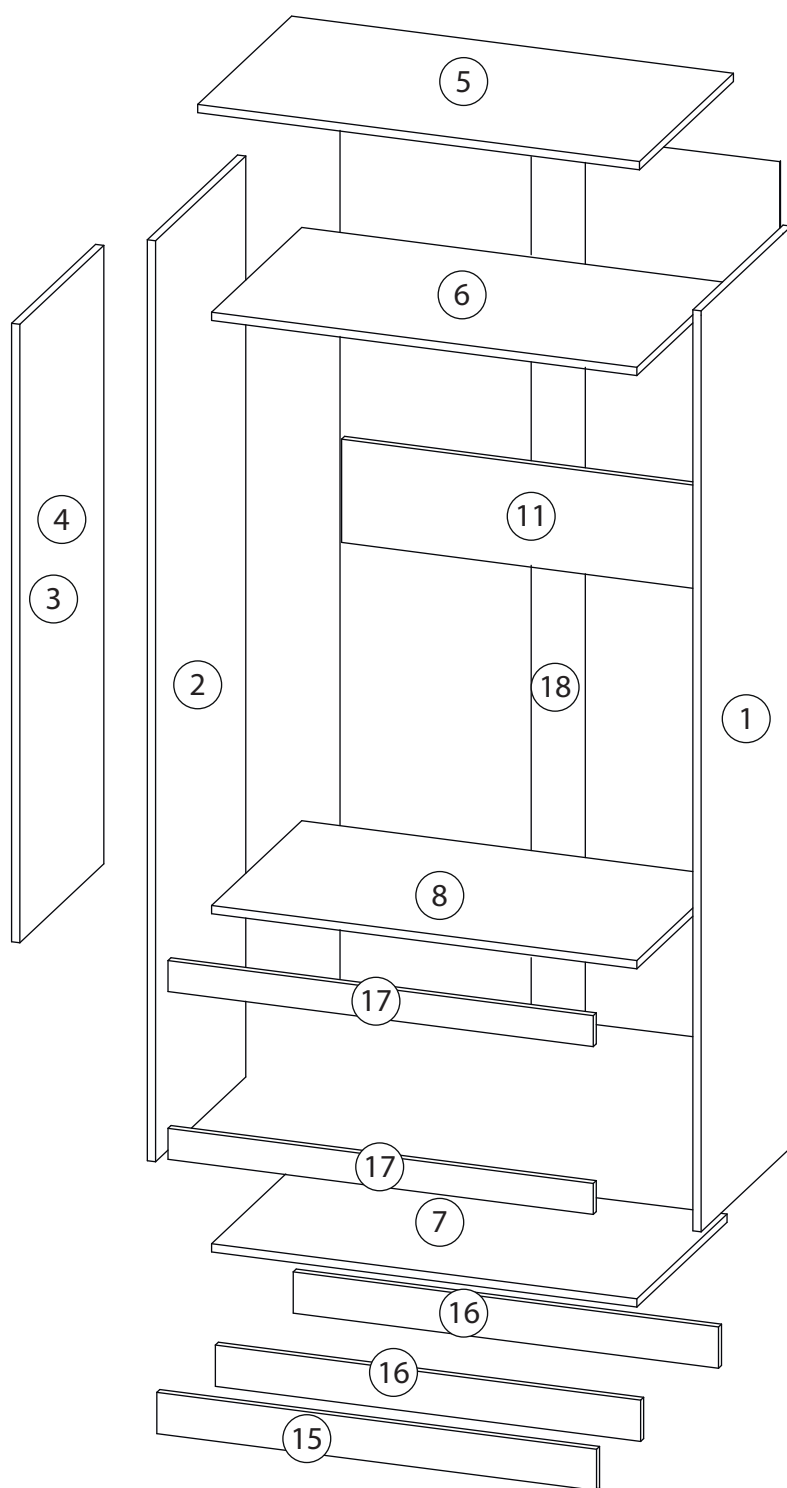


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина правая	1	1784	480
2	Боковина левая	1	1784	480
3	Фасад	1	1198	396
4	Фасад	1	1198	396
5	Крыша	1	800	500
6	Полка	1	768	480
7	Дно	1	768	480
8	Полка	1	768	480
9	Дно ящика	2	710	434
10	Фасад	2	796	220
11	Ребро жесткости	1	200	768
12	Задн. пан. ящика	2	145	710
13	Бок. ящ. правая	2	145	450
14	Бок. ящ. левая	2	145	450
15	Цоколь	1	796	80
16	Цоколь	2	768	80
17	Планка для петли	2	768	60
18	ДВП задняя стенка	2	1716	397

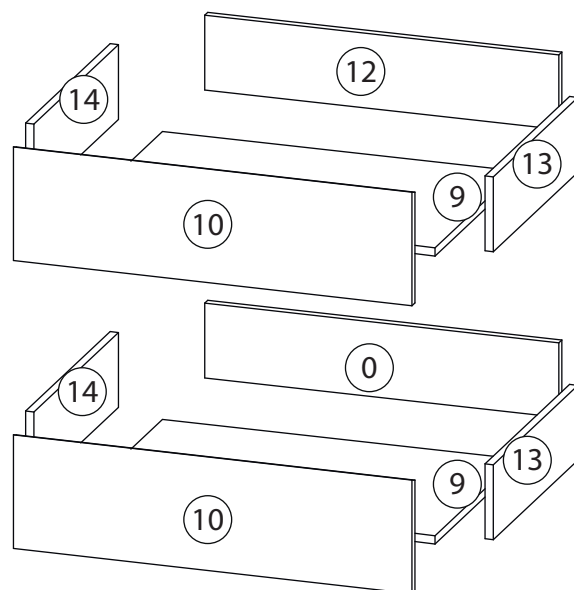


Фурнитура

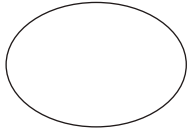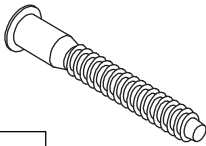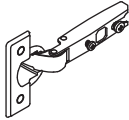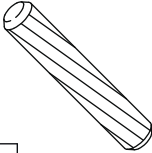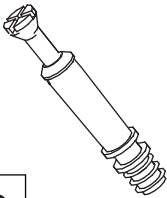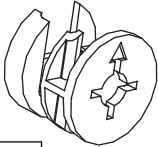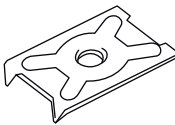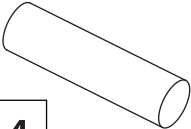				
19	20	21	22	23
<u>Заглушка Ø13</u>	<u>Заглушка Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
24	25	26	27	28
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
29	30	31	32	33
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Упор-защелка с толкателем</u>	<u>Скоба для задней стенки</u>	<u>Штангодержатель</u>
				
34	35			
<u>Штанга</u>	<u>Шариковые направляющие</u>			


1

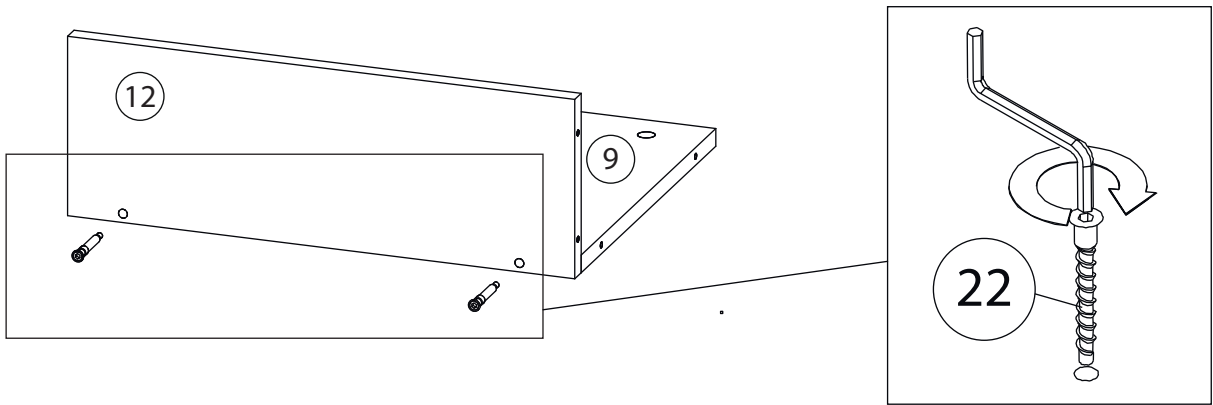



2

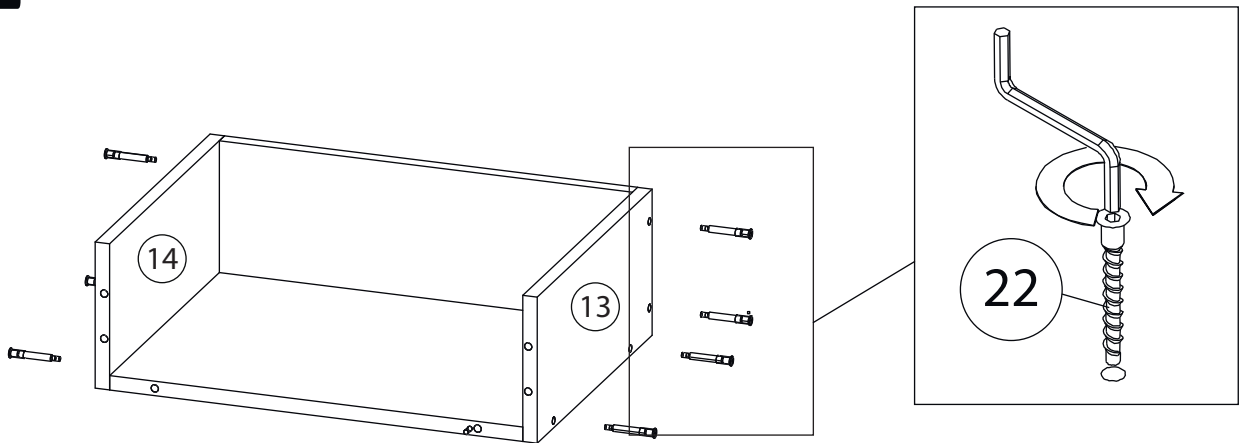

3

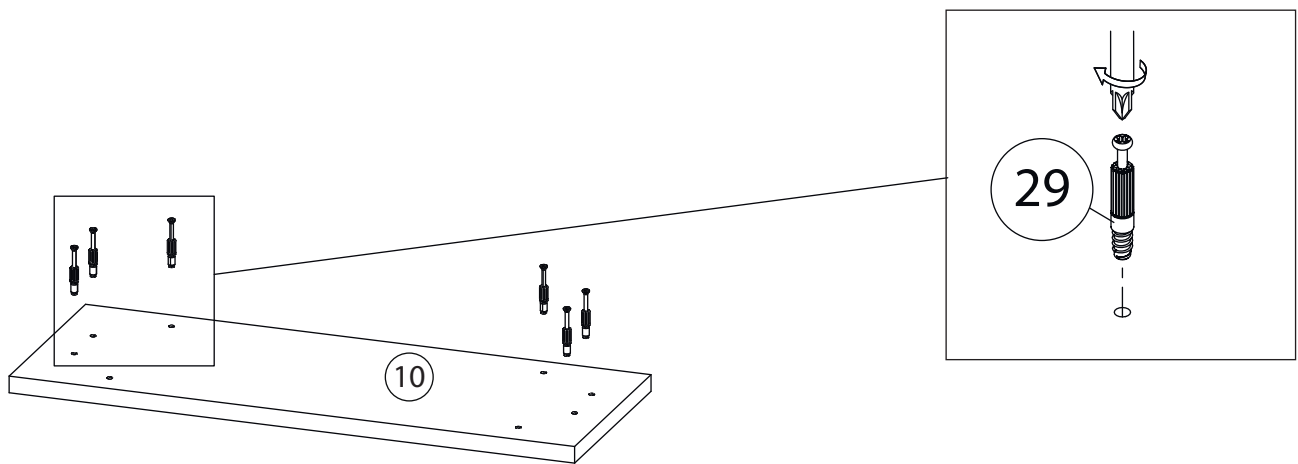

4

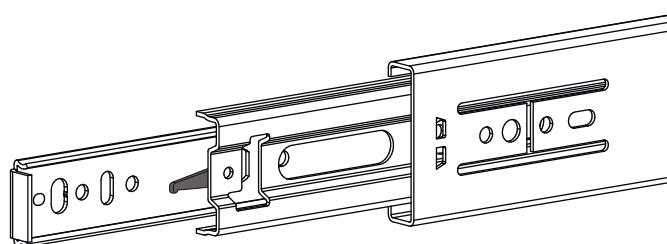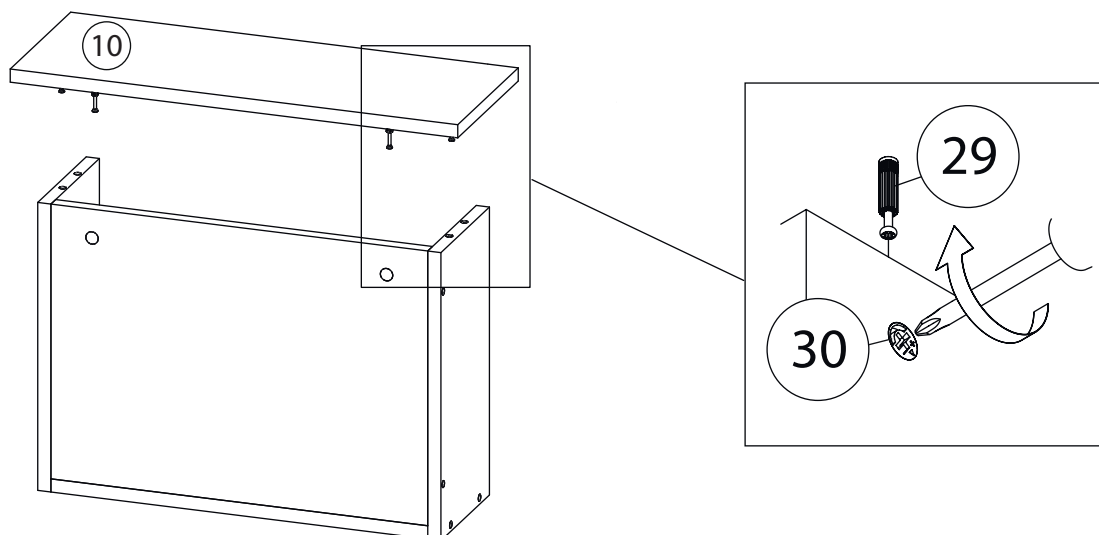


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

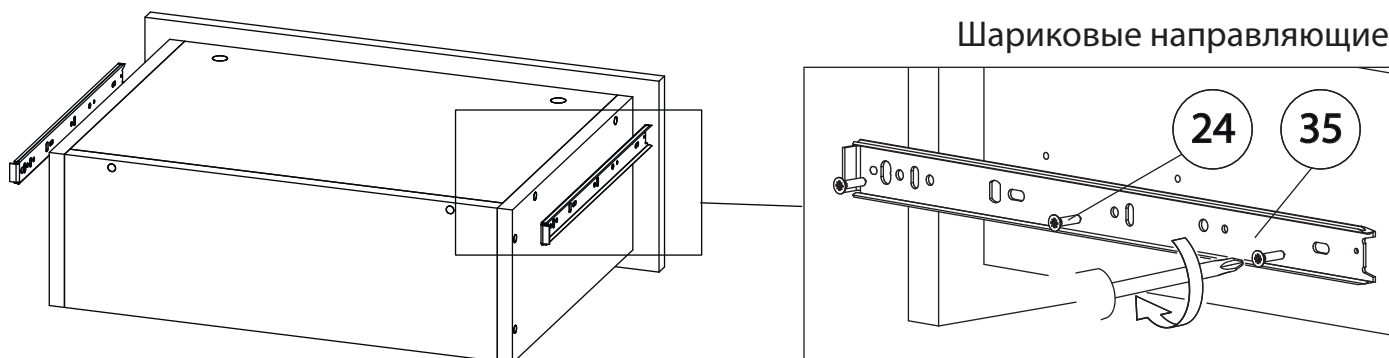


6

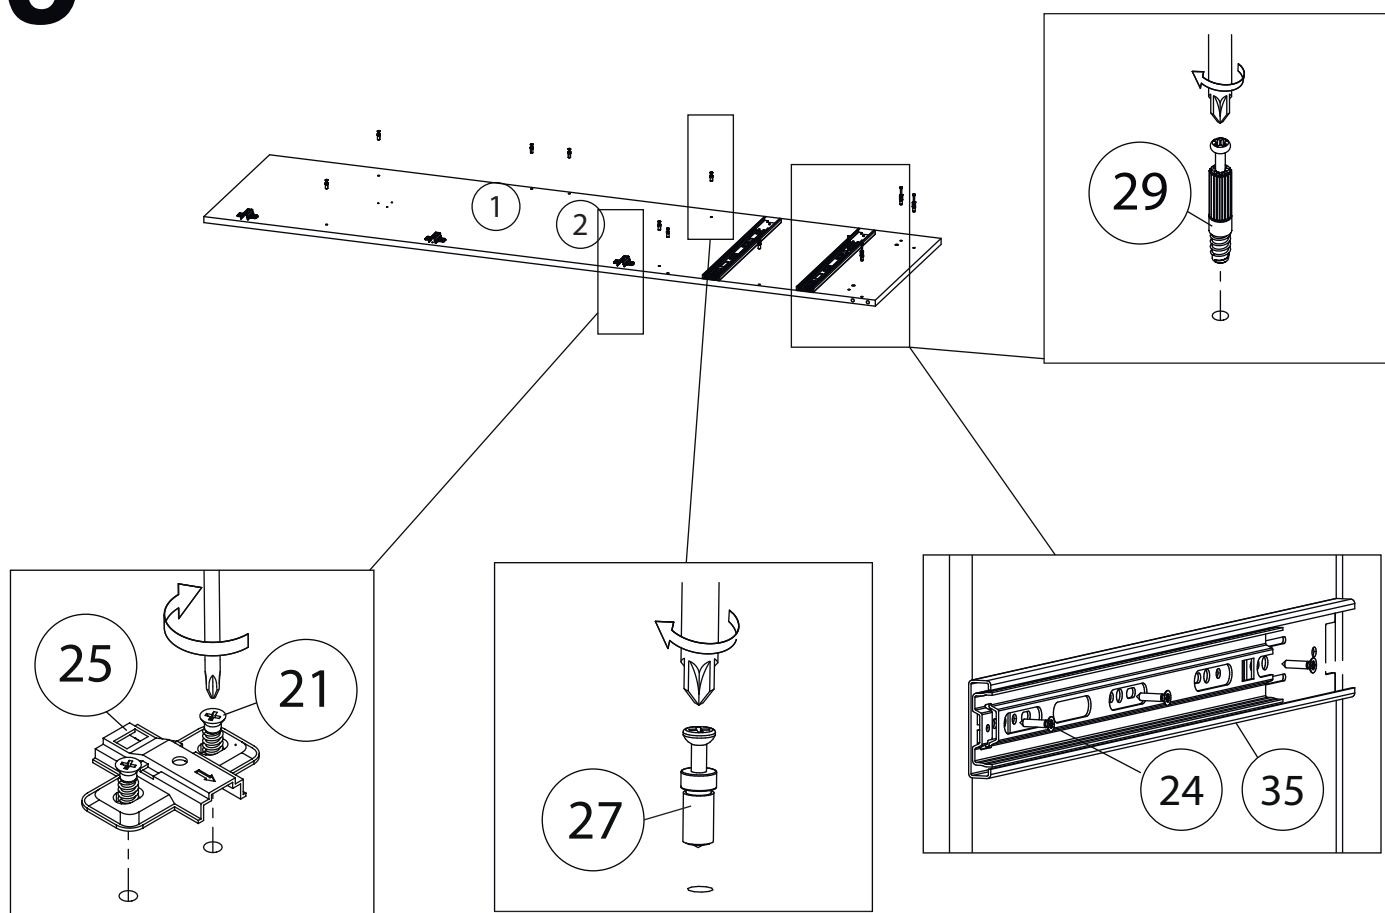


7

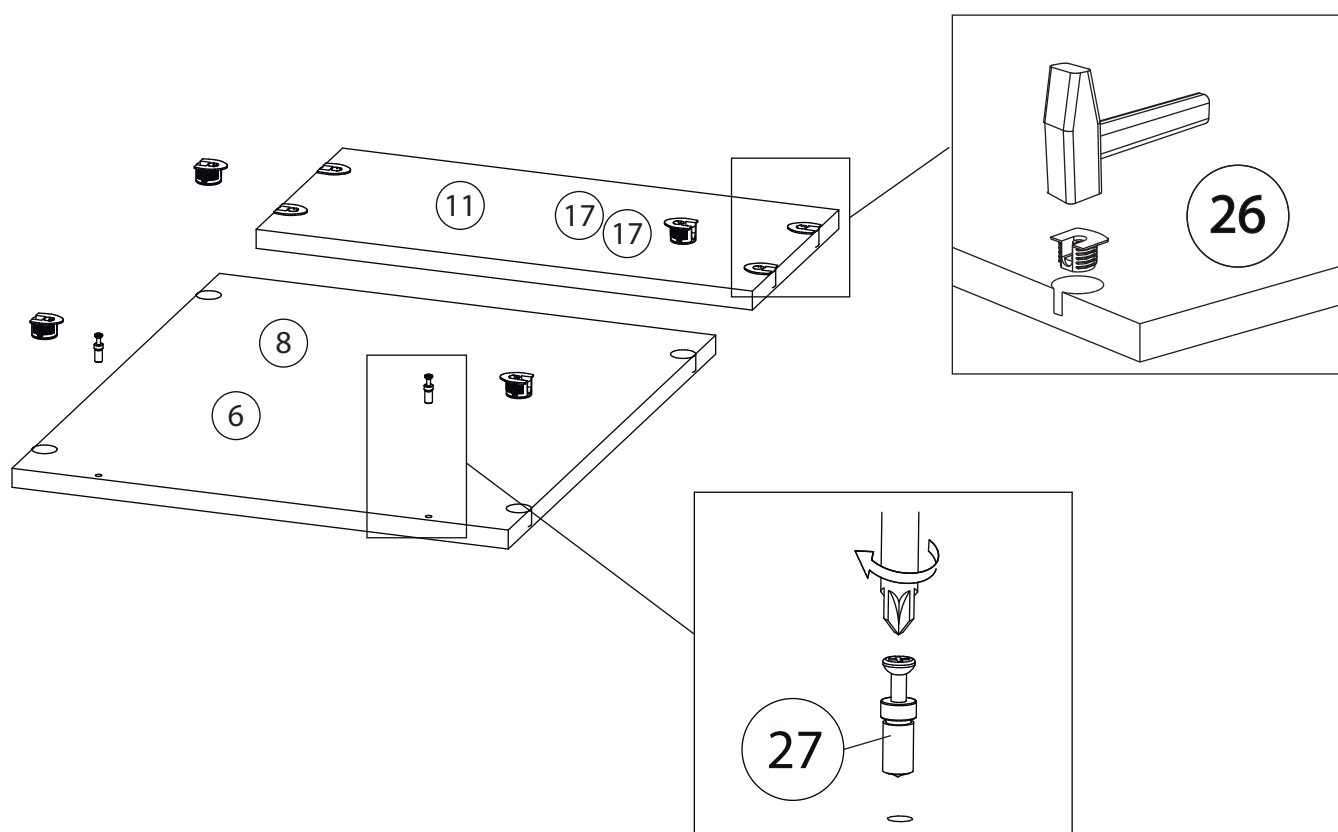


8

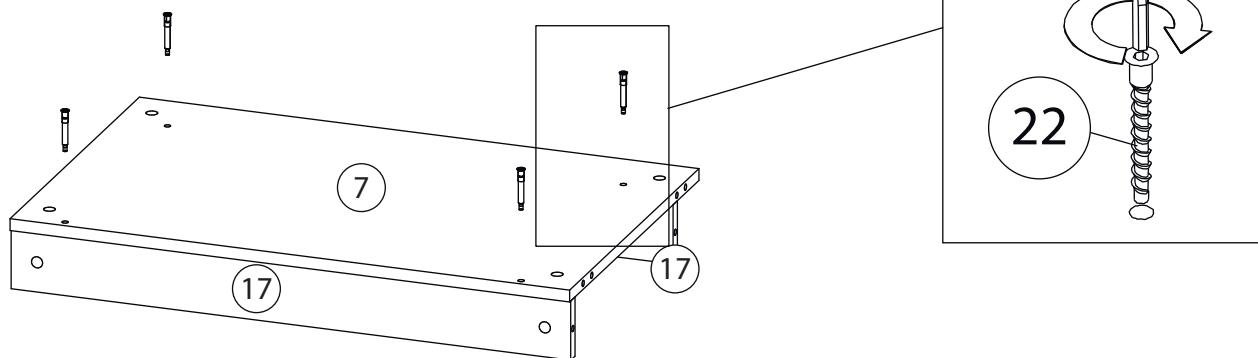


9

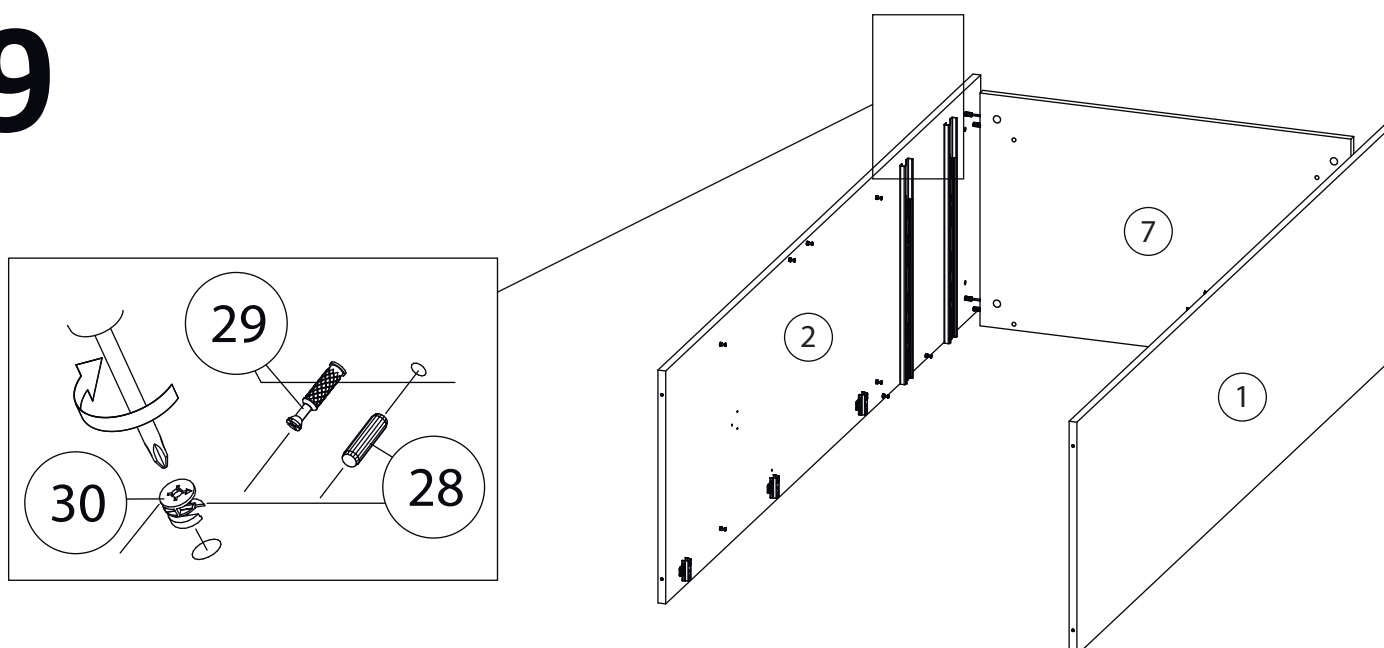


10

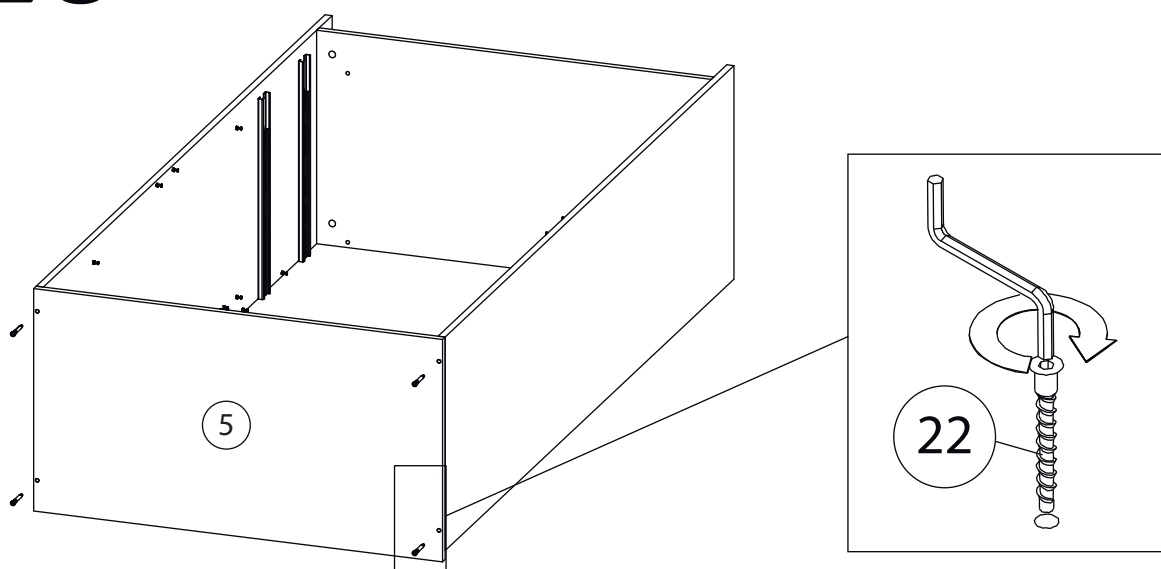


11

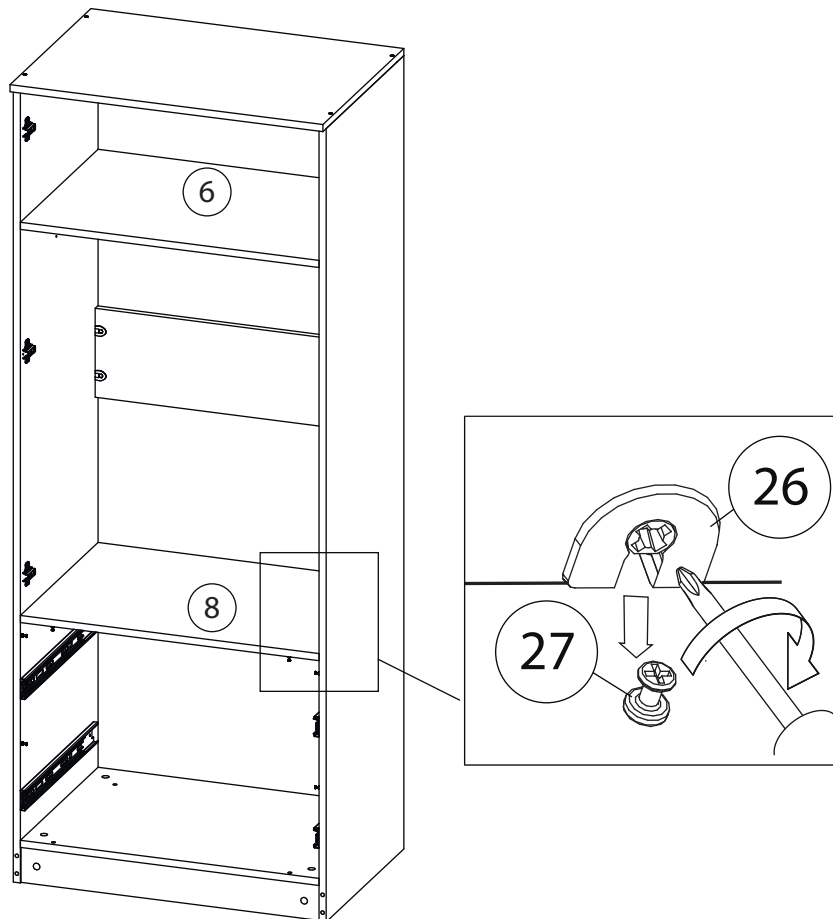


12

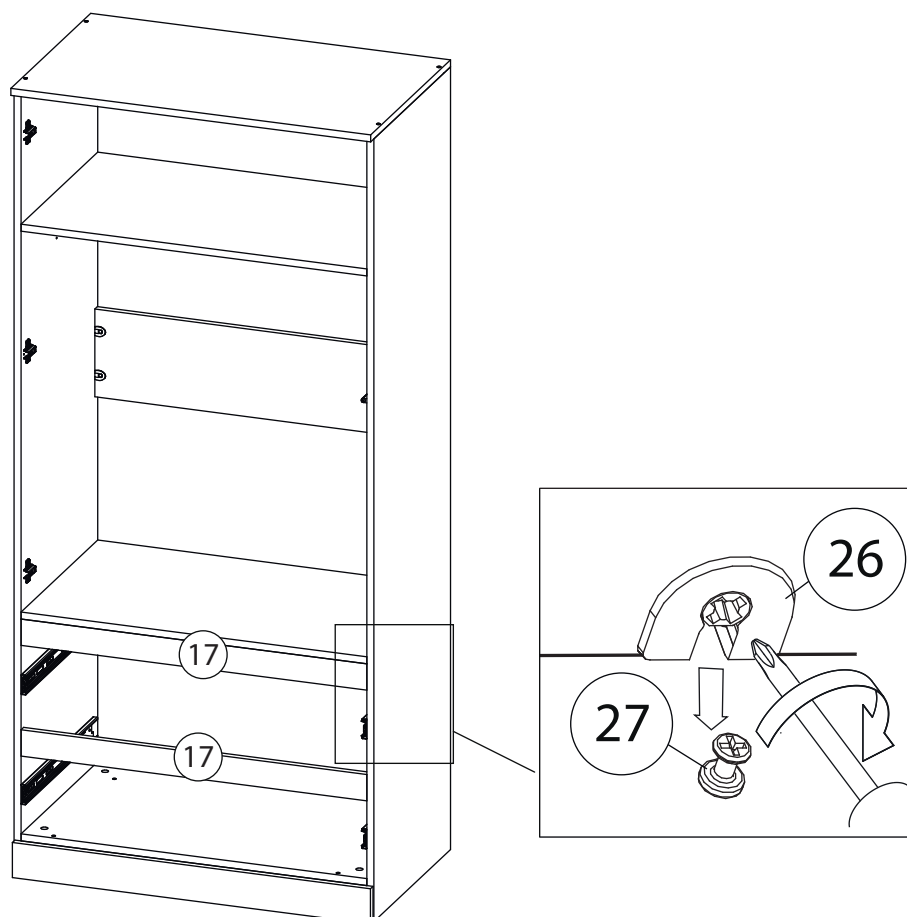


13

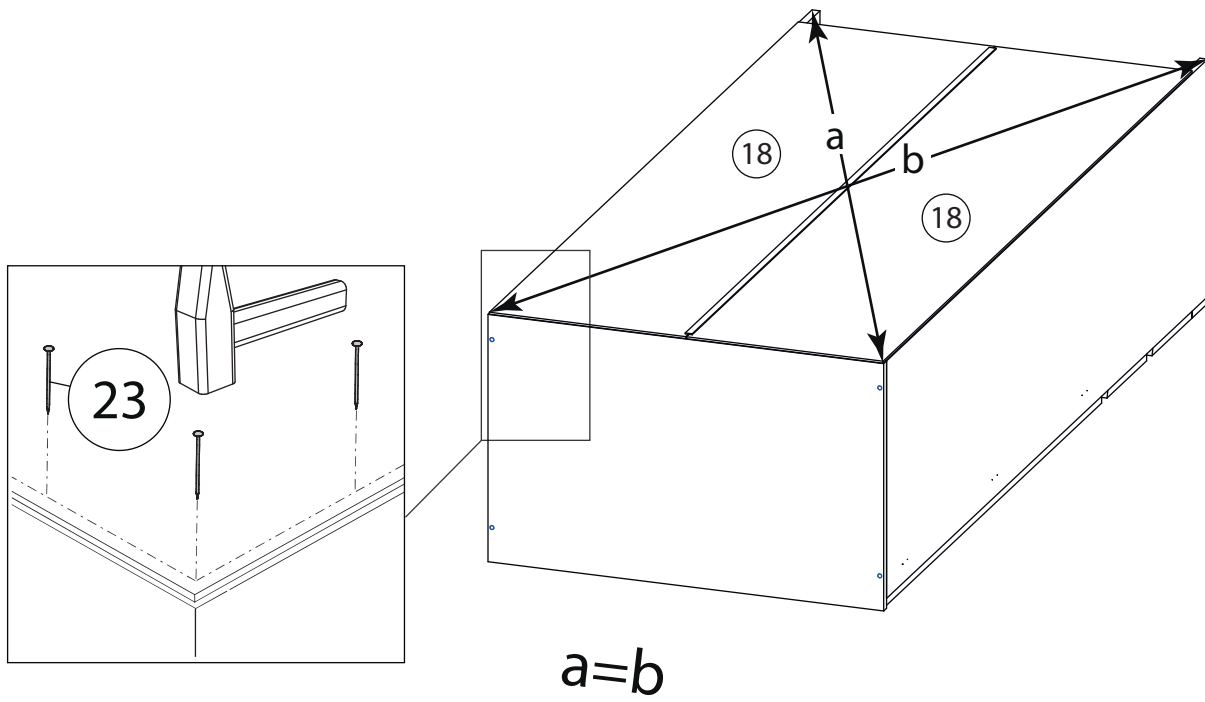




14

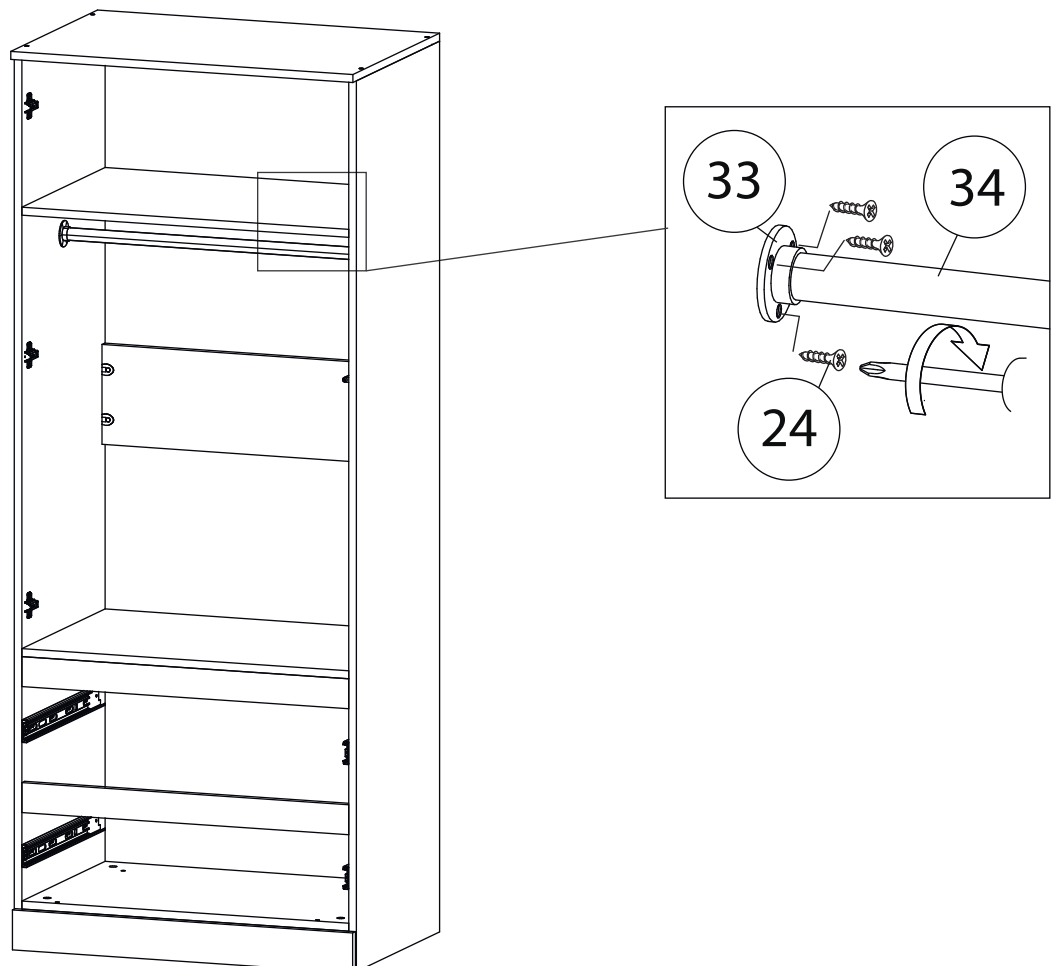


15

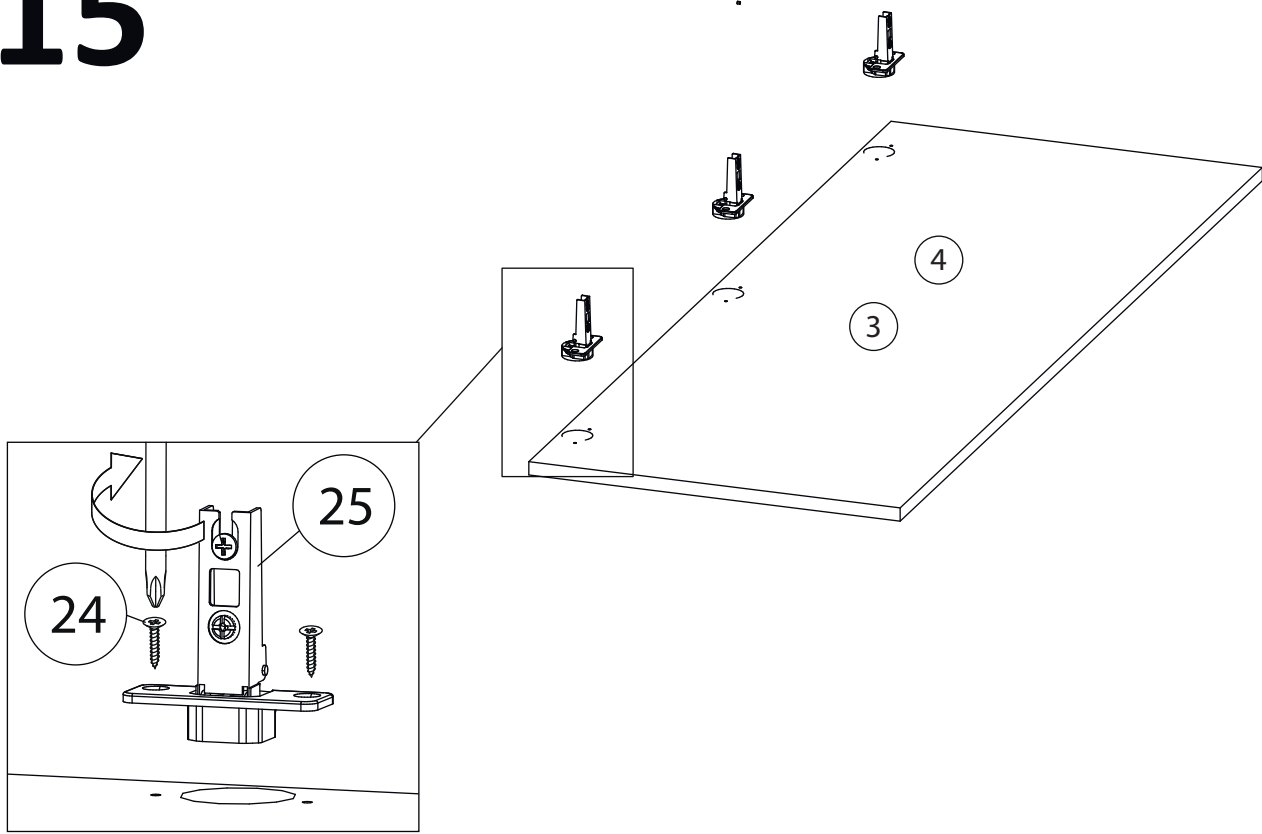

16

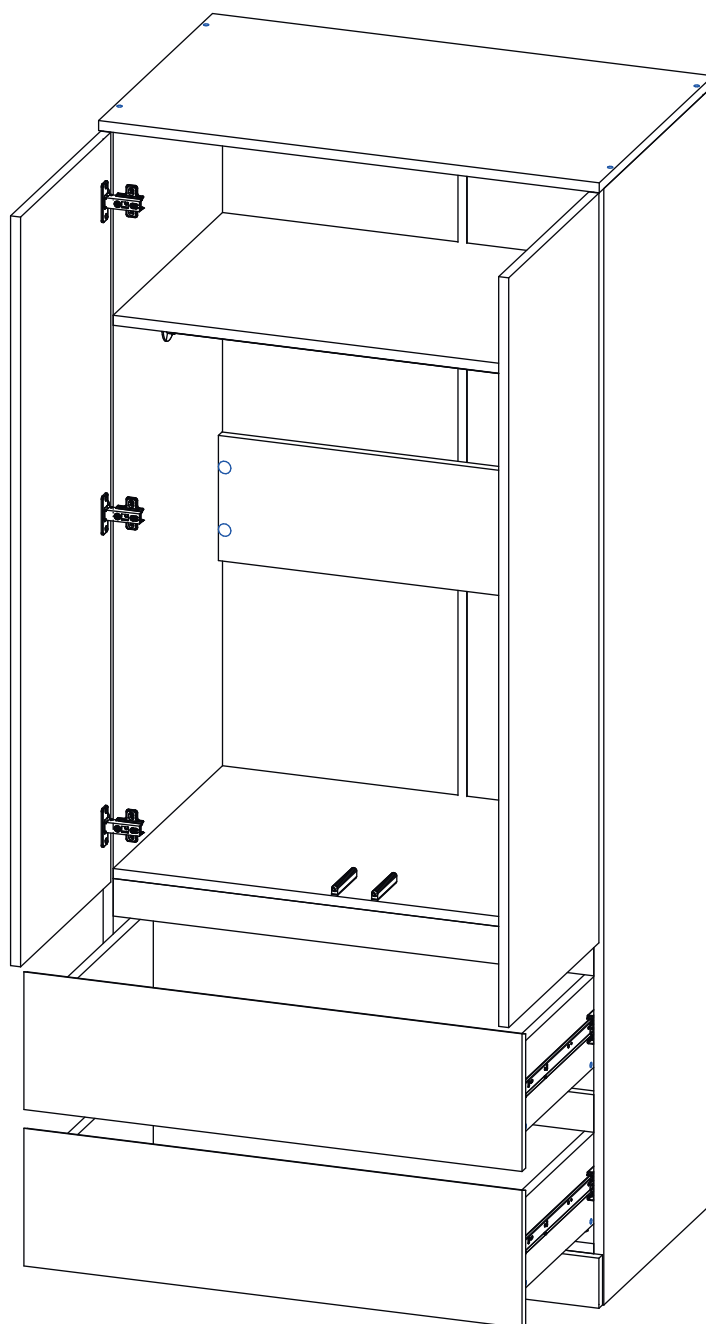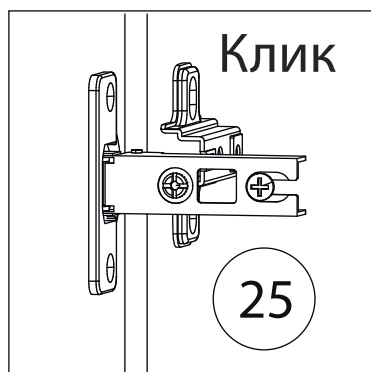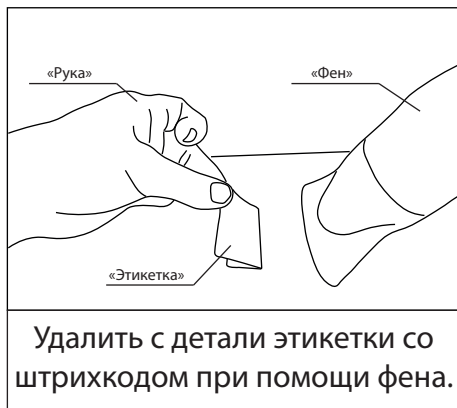

Заклеить технические отверстия заглушками.

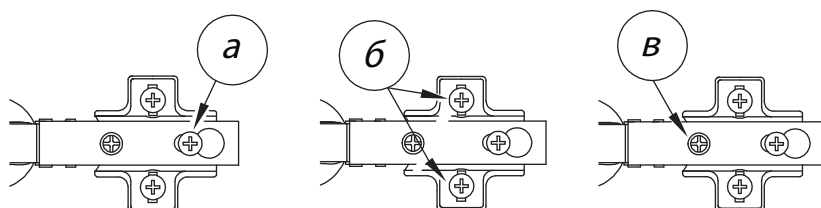

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали