


Инструкция по сборке


Мальм

Шкаф распашной - 4














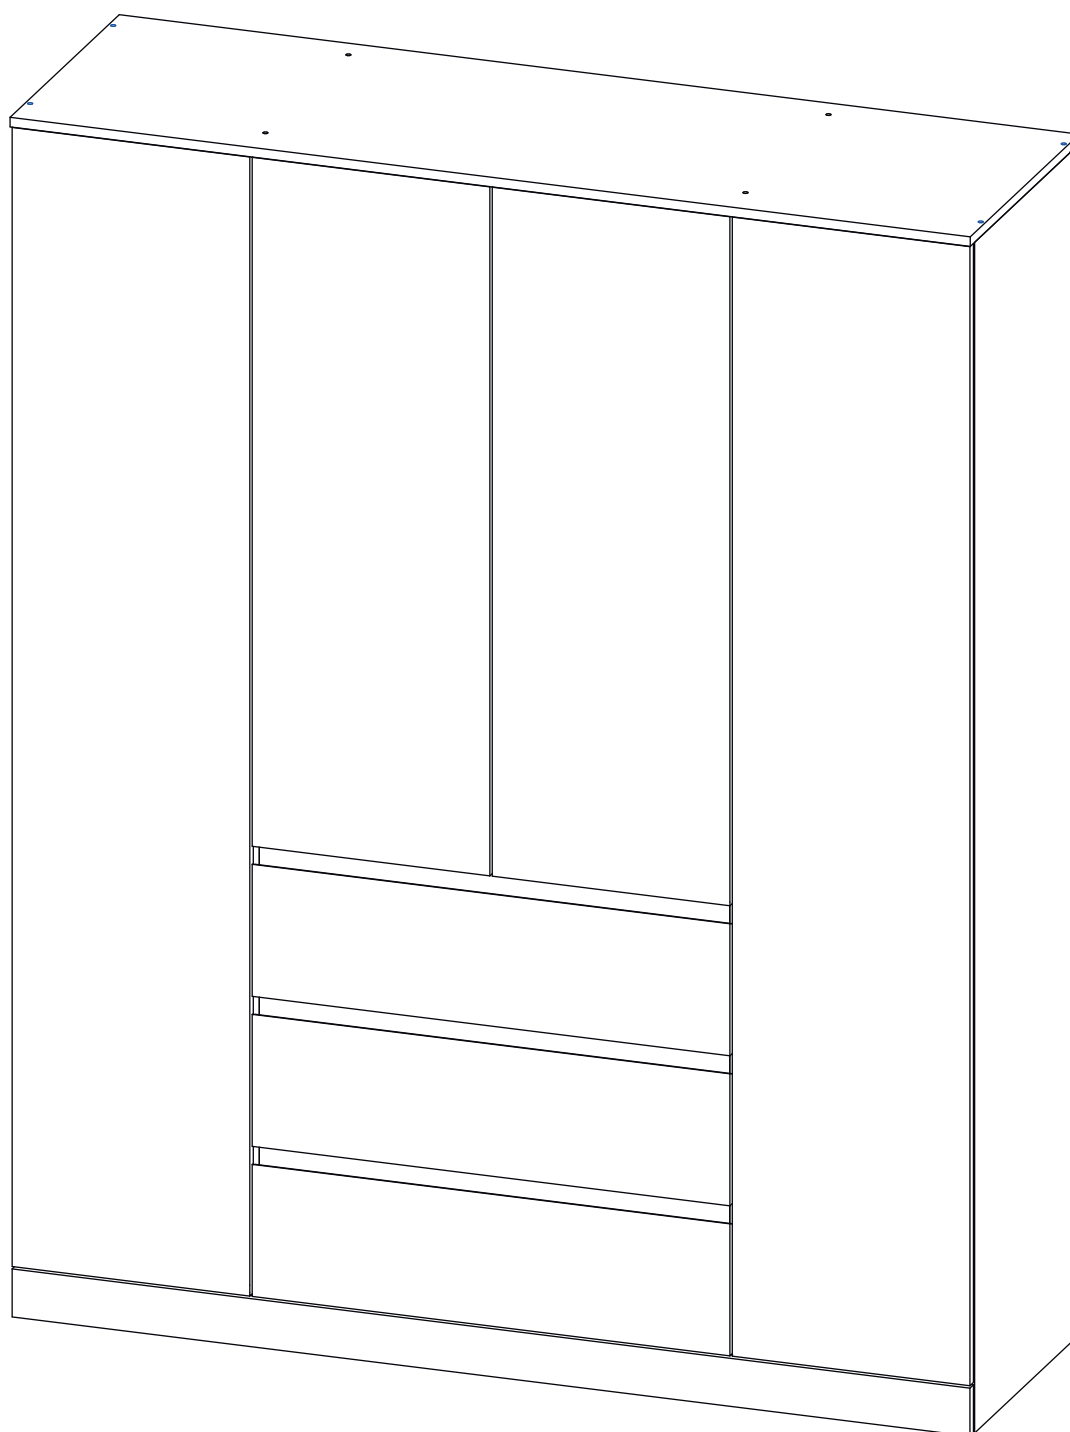


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	1984	480	11	Полка	4	376	480
2	Боковина правая	1	1984	480	12	Фасад	3	796	220
3	Вертикаль	1	1888	480	13	Цоколь	1	1596	80
4	Вертикаль	1	1888	480	14	Цоколь	2	1568	80
5	Крыша	1	1600	500	15	Задн. пан. ящика	3	145	726
6	Дно	1	1568	480	16	Ребро жесткости	2	200	376
7	Фасад 1	2	1898	396	17	Бок. ящ. левая	3	145	450
8	Фасад 2	2	1148	396	18	Бок. ящ. правая	3	145	450
9	Полка	3	784	480	19	Планка для петли	3	784	60
10	Дно ящика	3	726	434	20	ДВП задняя стенка	4	1916	399

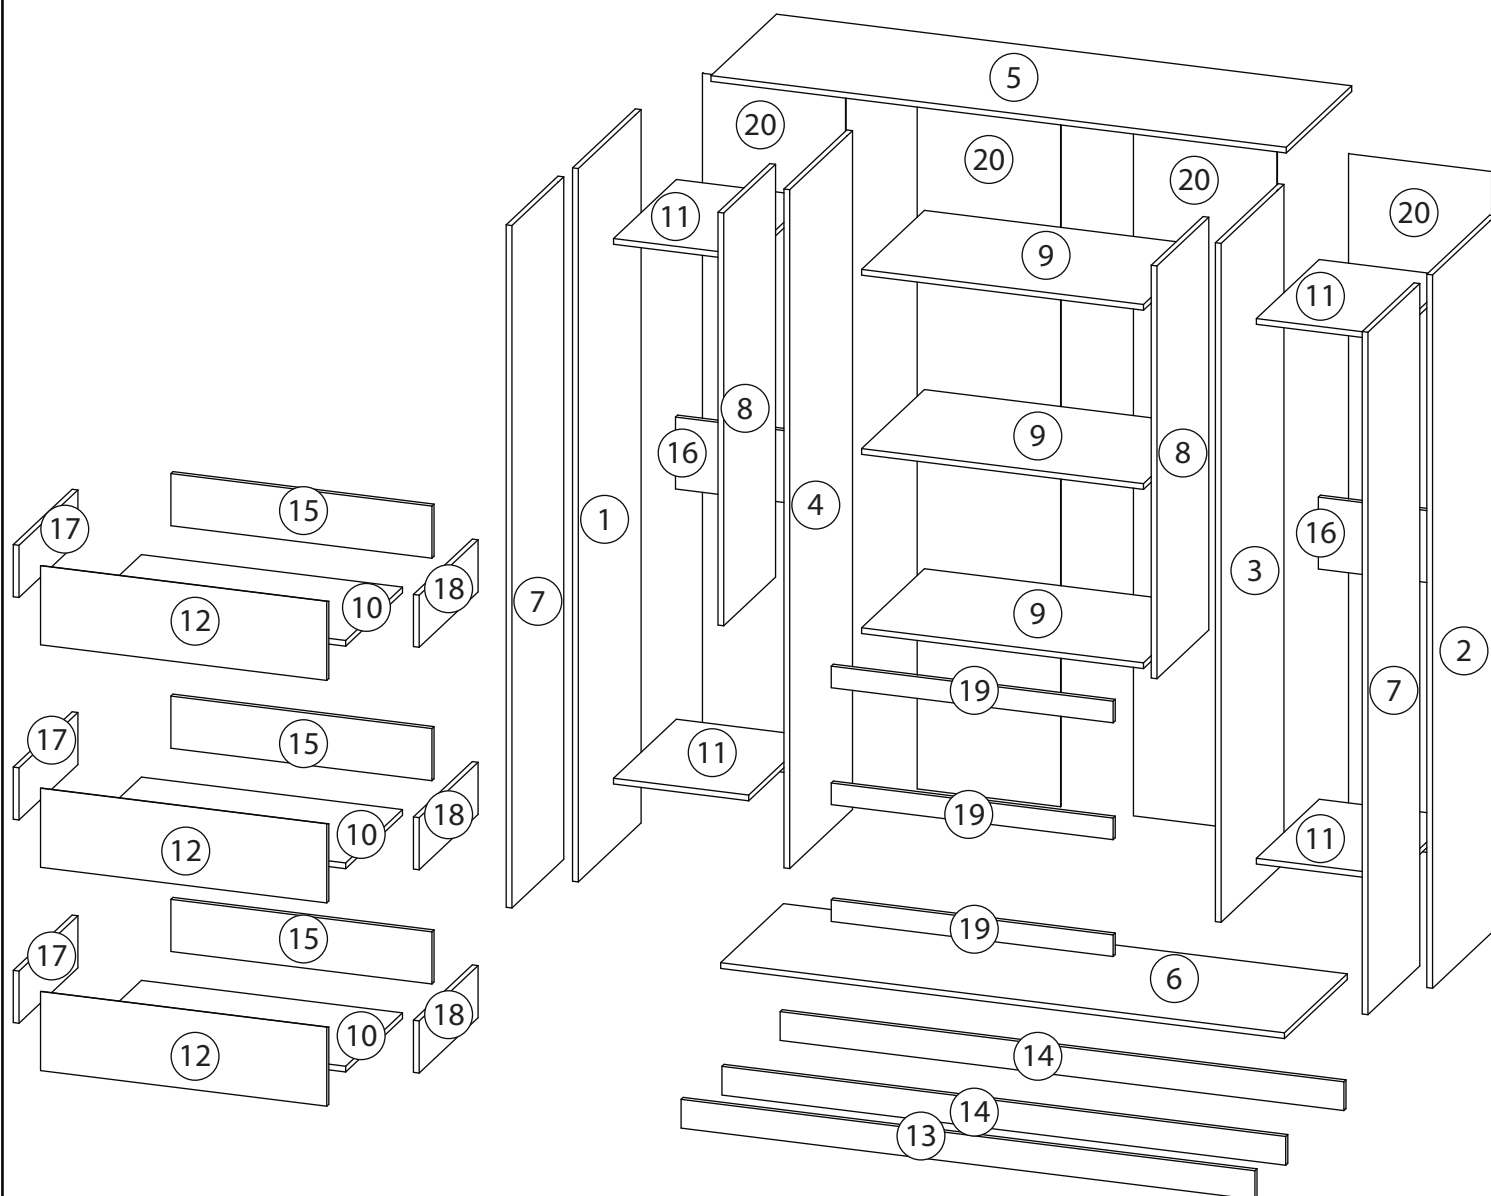


Фурнитура

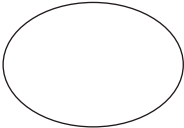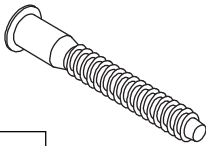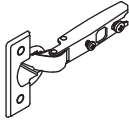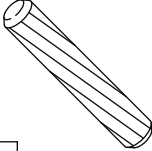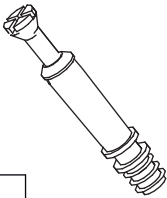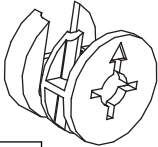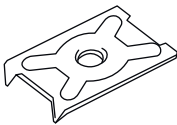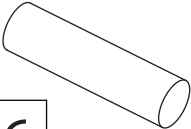				
21	22	23	24	25
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Заглушка</u> <u>Ø17-20</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>
				
26	27	28	29	30
<u>Саморез 3,5x16</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
31	32	33	34	35
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Упор-защелка</u> <u>с толкателем</u>	<u>Скоба для</u> <u>задней стенки</u>	<u>Штангодержатель</u>
				
36	37	38		
<u>Штанга</u>	<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Петля</u> <u>полунакладная</u>		


1

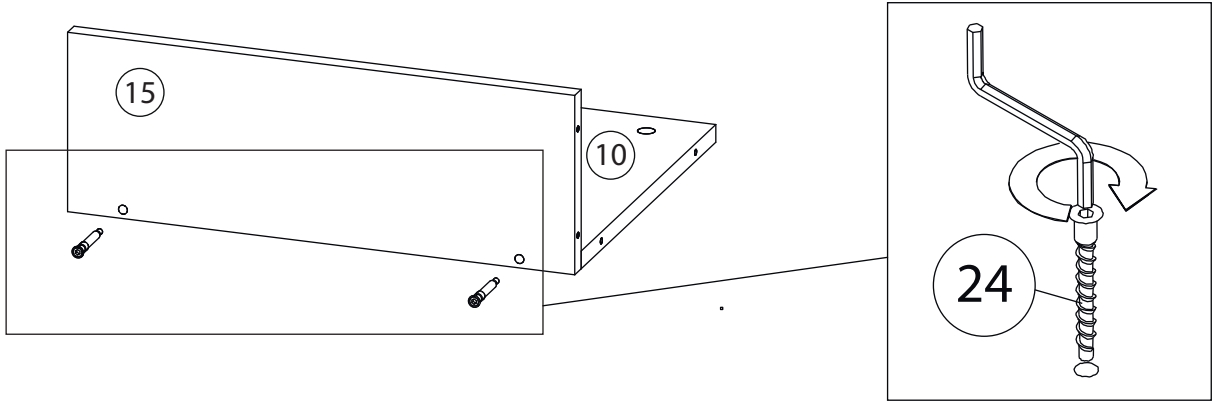



2

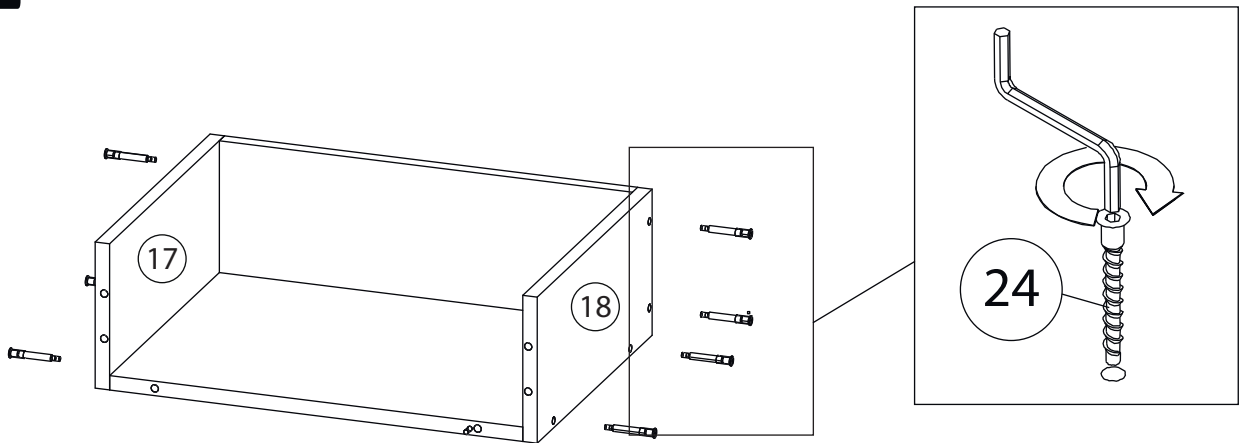

3

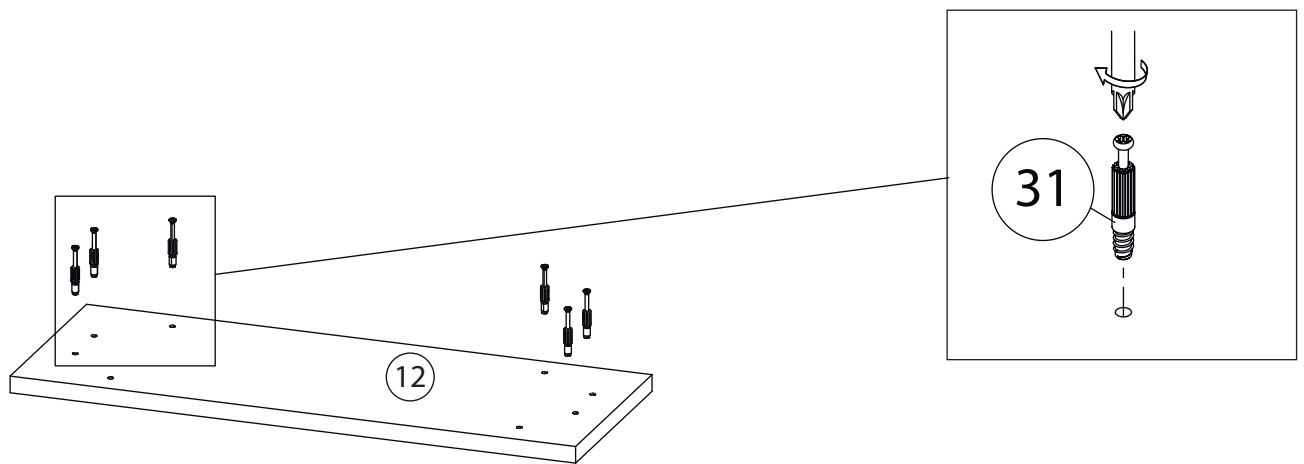

4

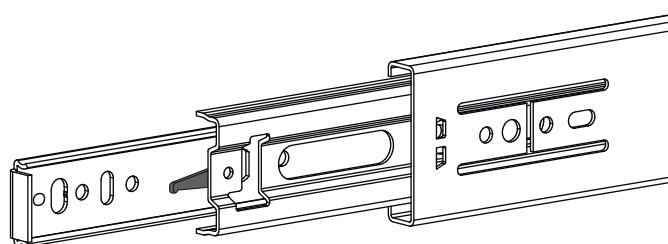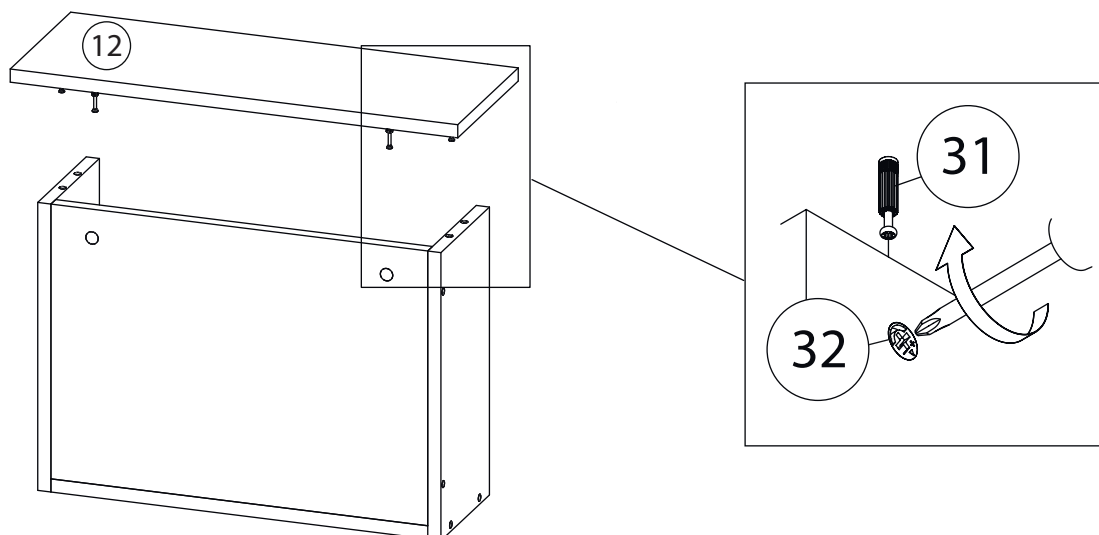


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

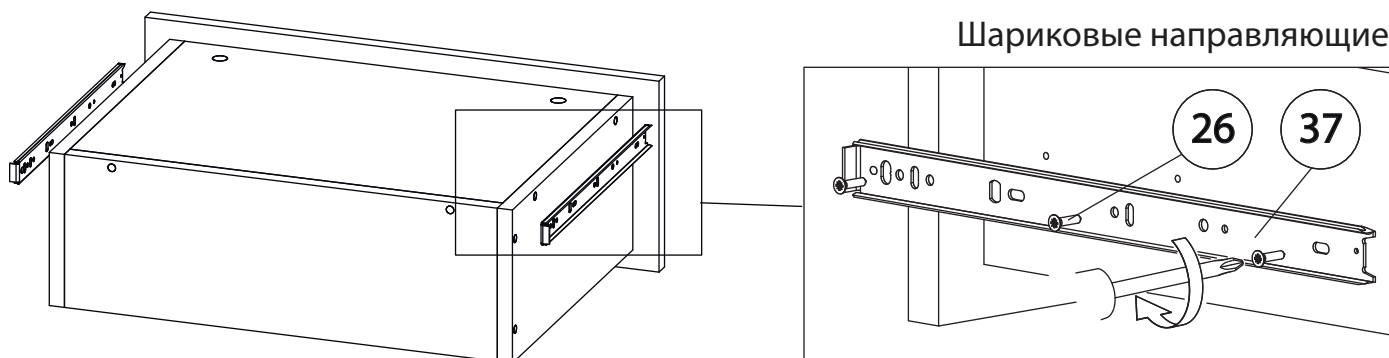



6

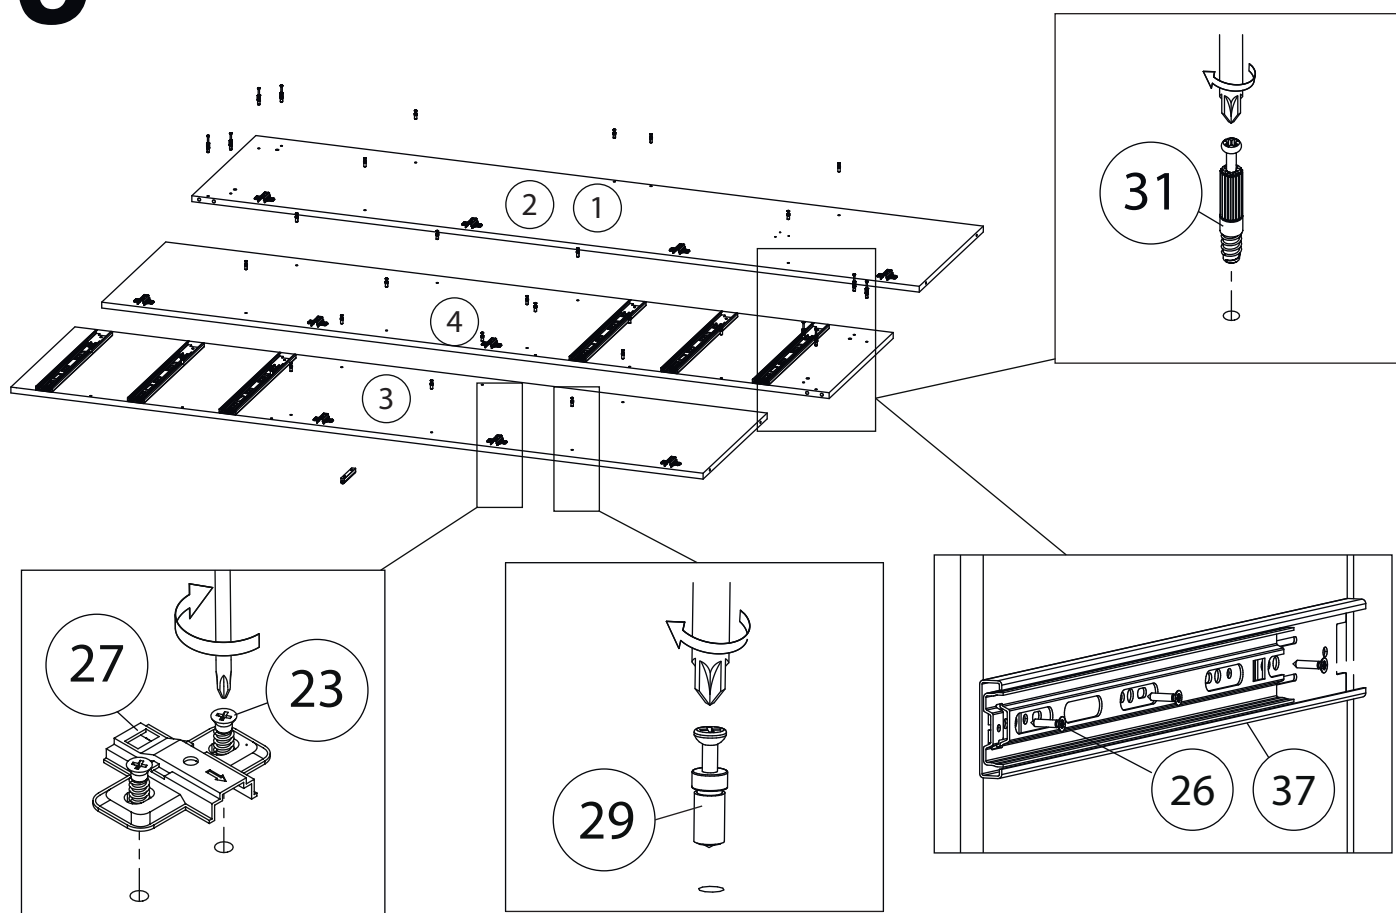



7

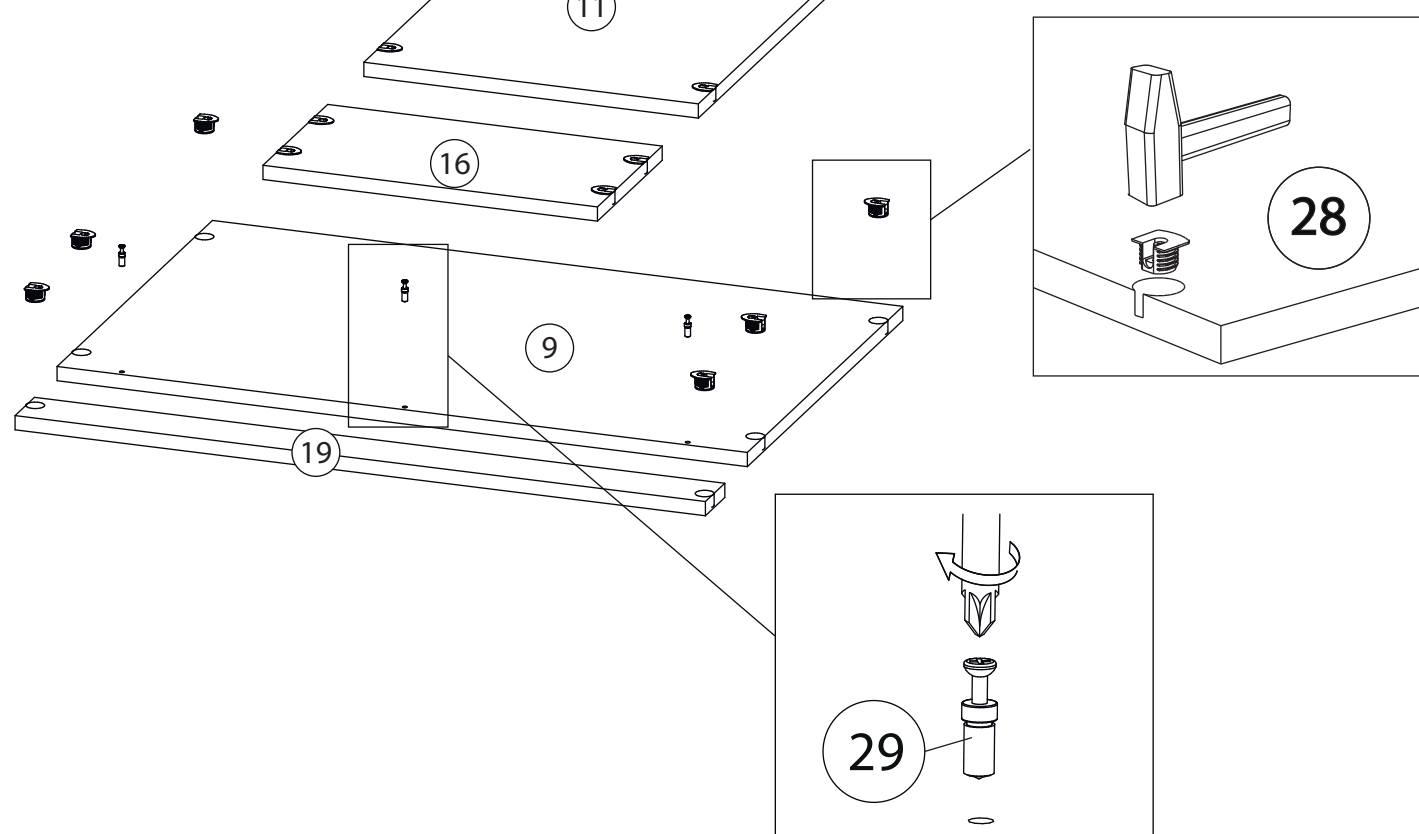



8

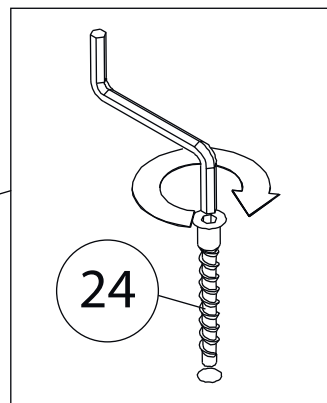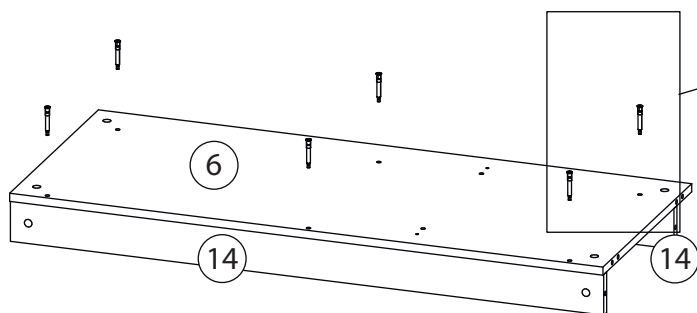


9

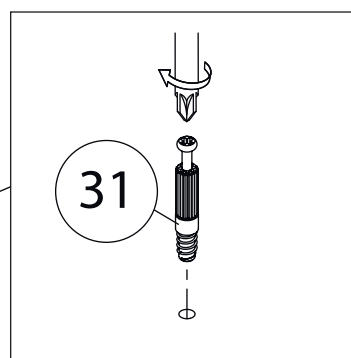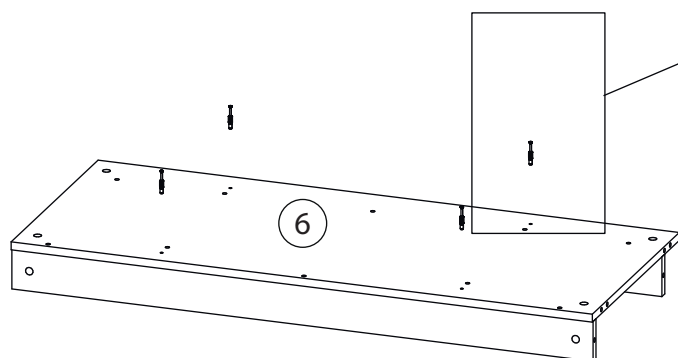


10

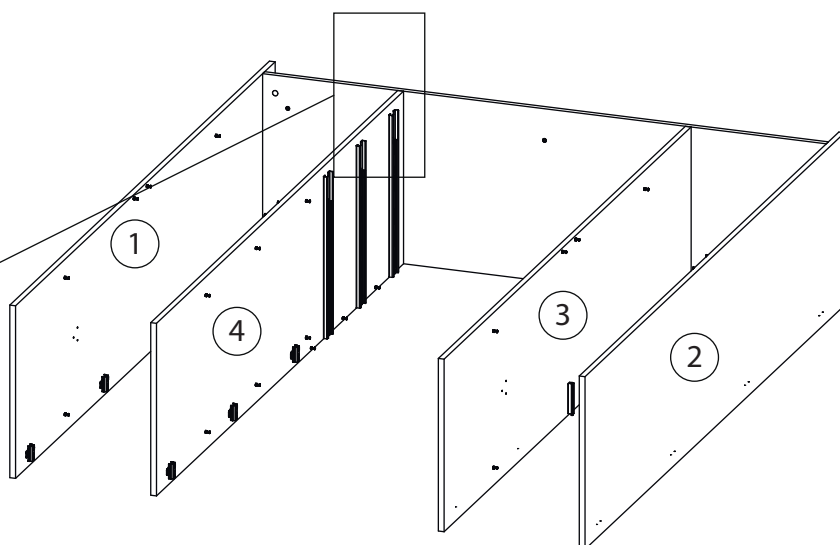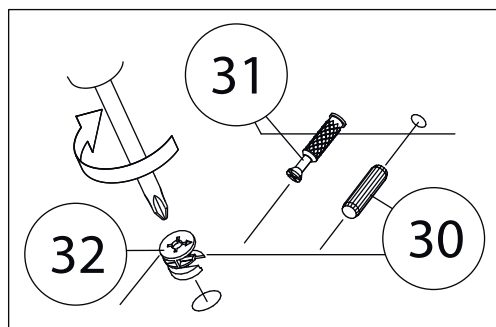


11

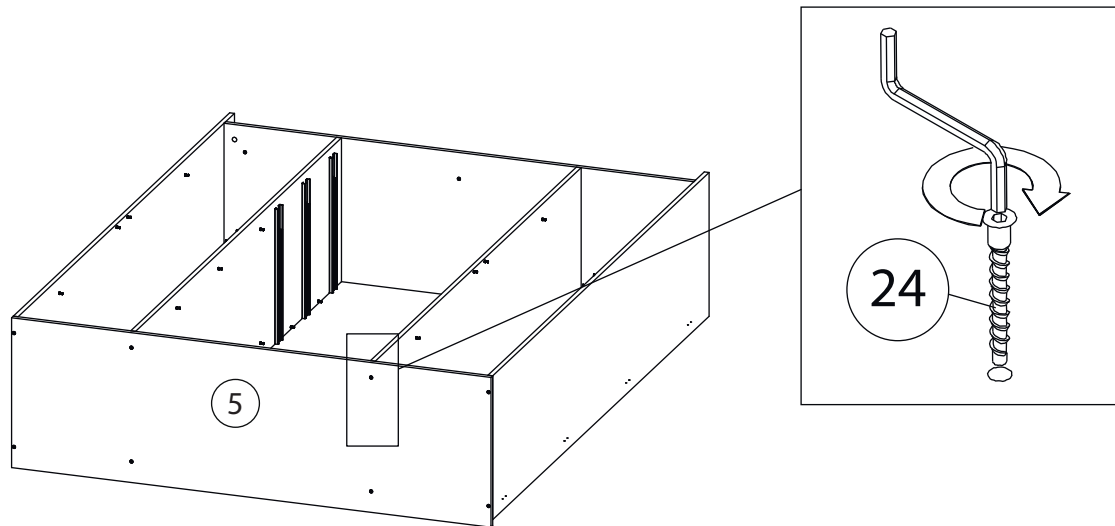


12

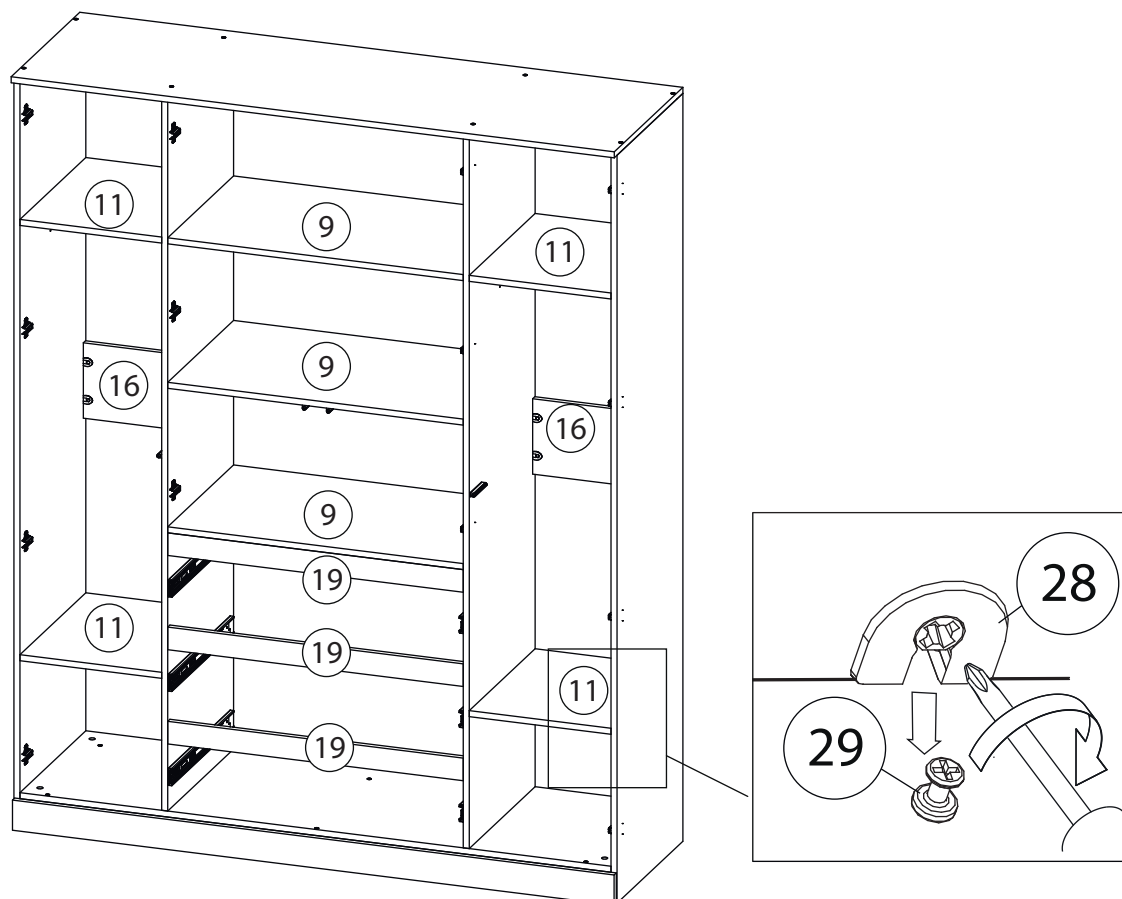


13


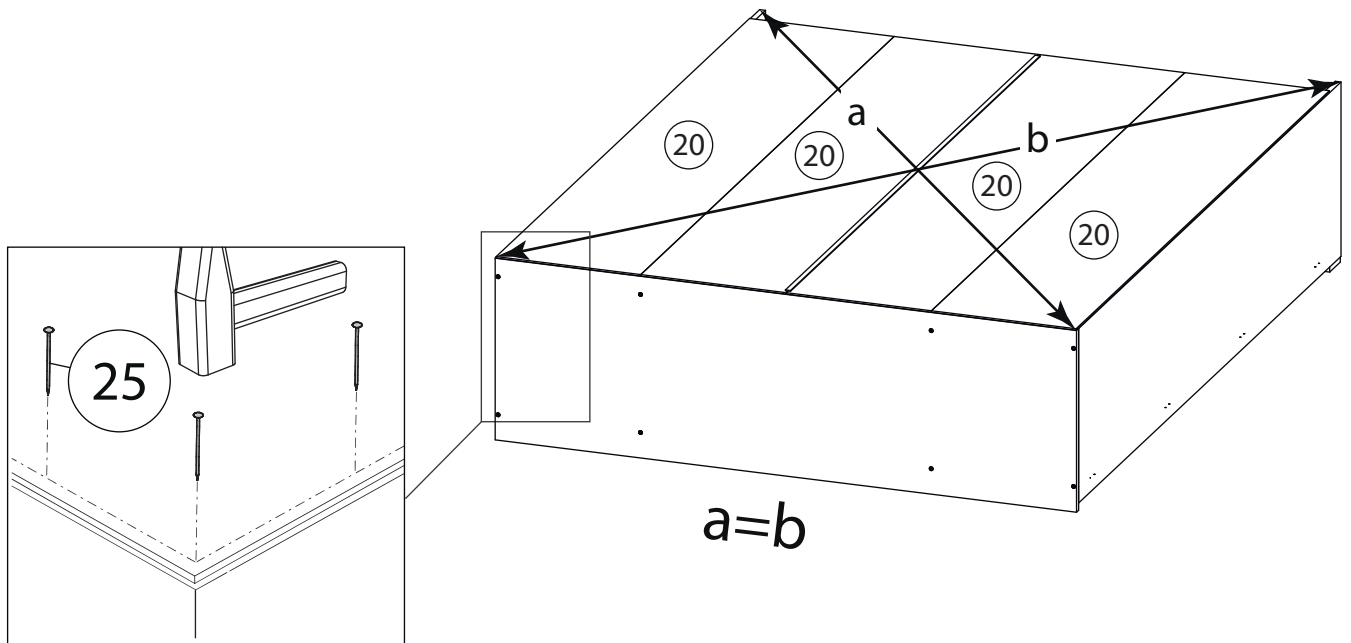


14

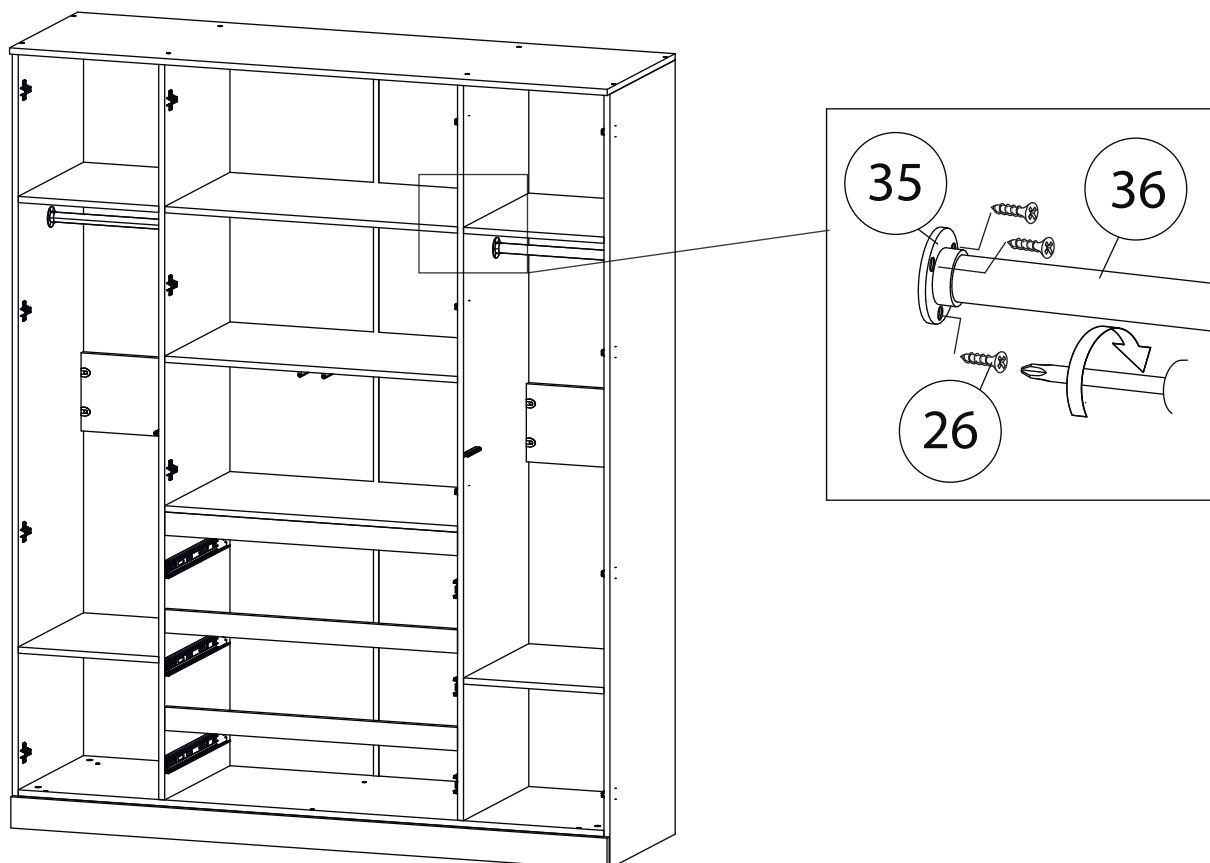


15

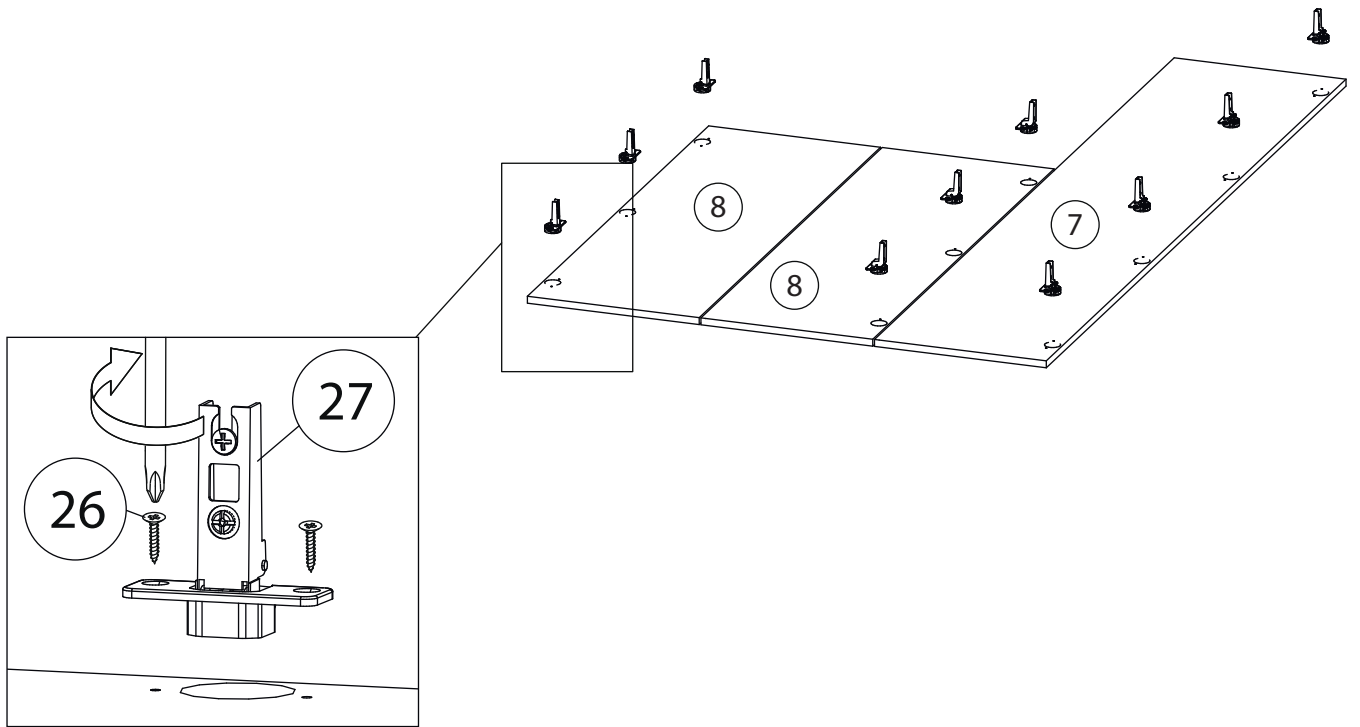

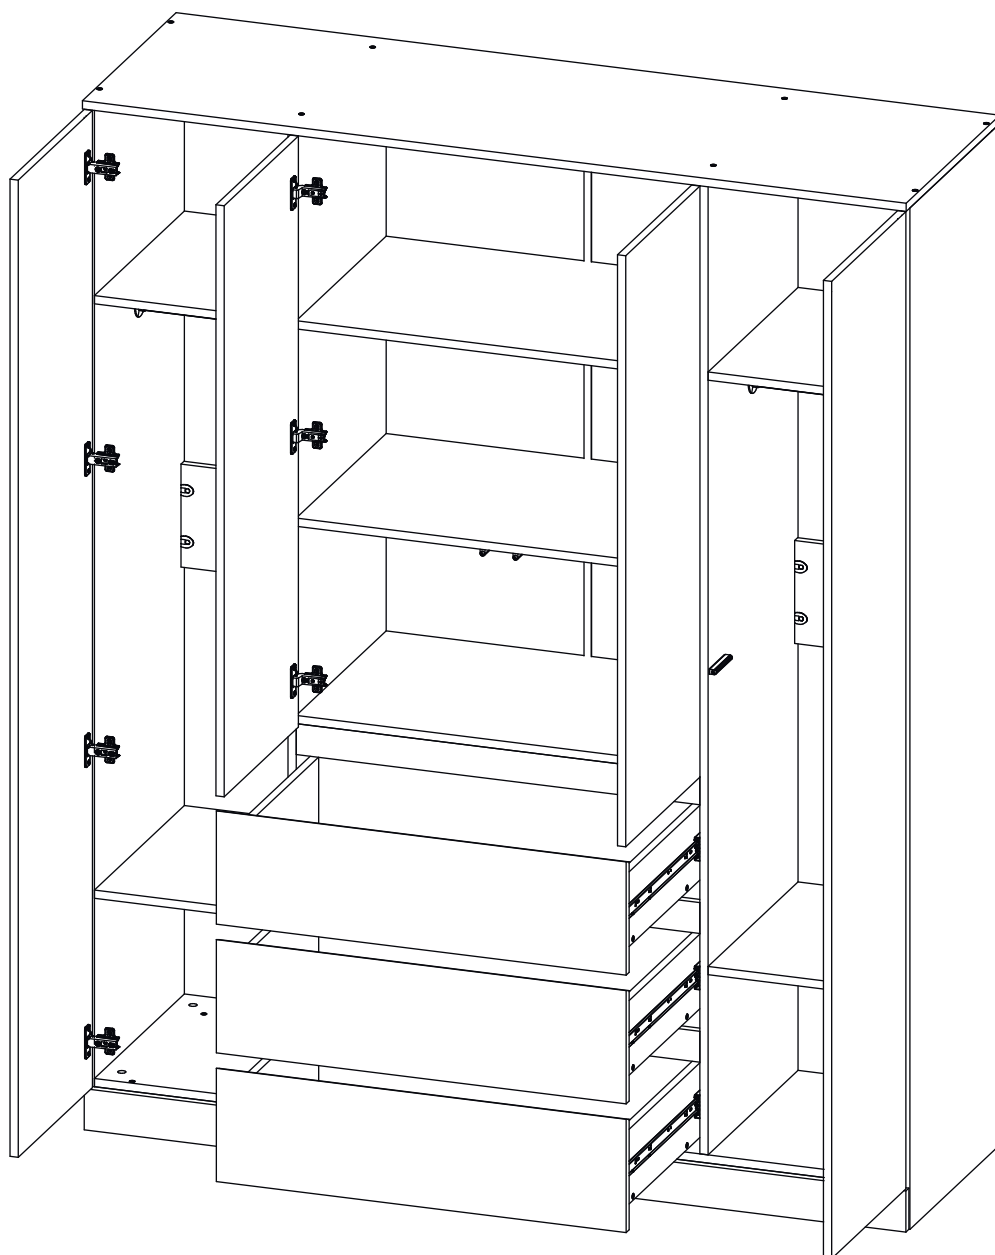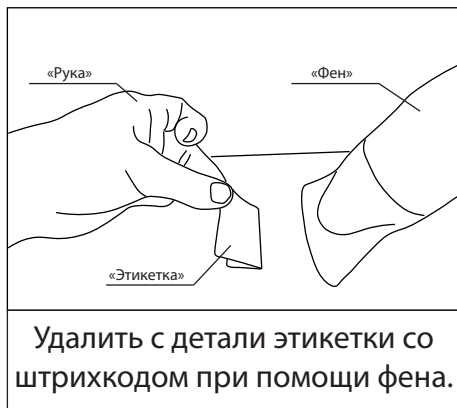

Заклеить технические отверстия заглушками.

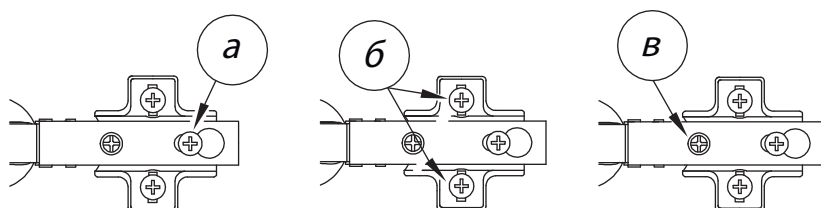

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали