


Инструкция по сборке



Мальм

Комод - 19









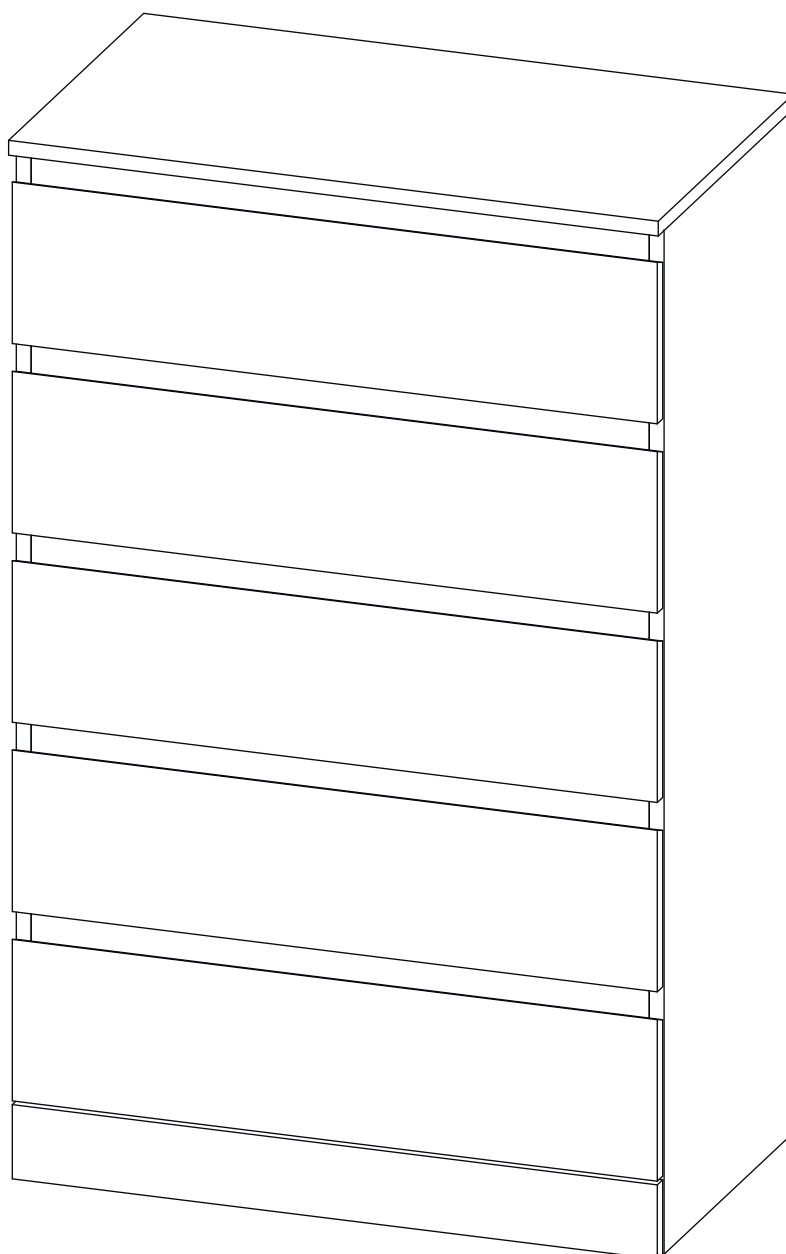


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Цоколь	2	666	80	8	Задняя стенка	2	1026	341
2	Дно	1	666	380	10	Бок. ящ. левая	5	104	350
3	Боковина левая	1	1104	380	11	Бок. ящ. правая	5	104	350
4	Боковина правая	1	1104	380	12	Задн. пан. ящика	5	104	608
5	Крыша	1	700	400	13	Дно ящика	5	608	334
6	Цоколь накладной	1	695	80	14	Фасад ящика	5	695	174
7	Планка верхняя	1	666	60	15	Планка верхняя	4	666	60

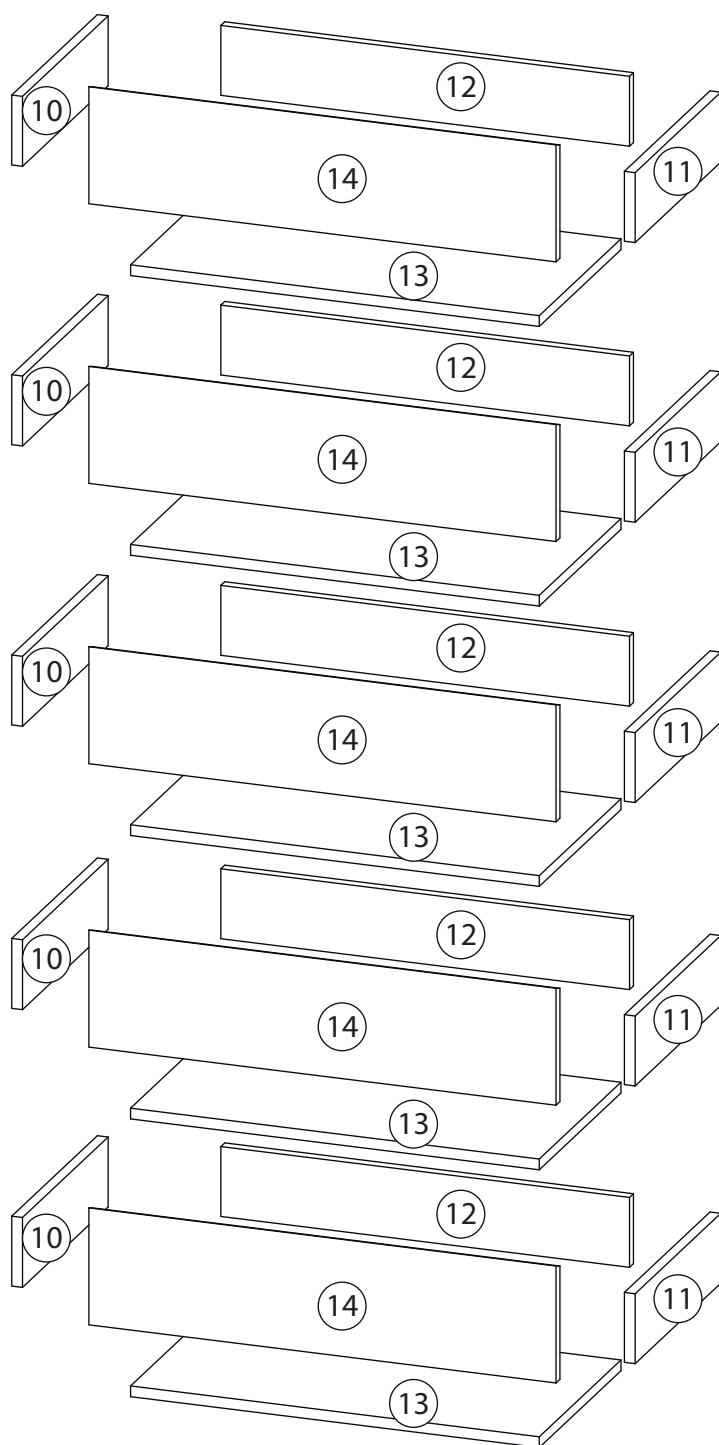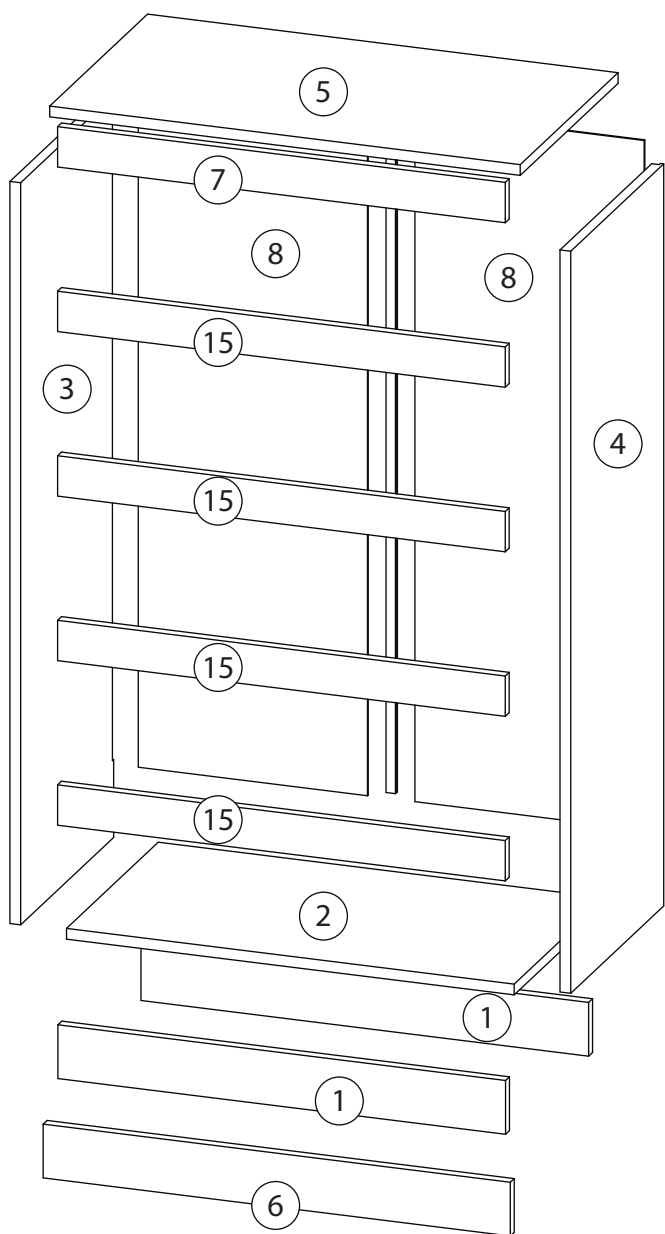


Фурнитура

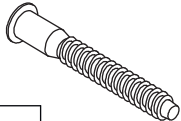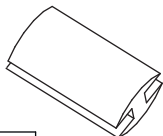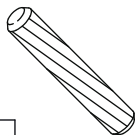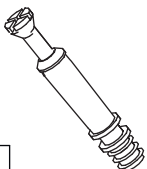				
16	17	18	19	20
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
21	22	23	24	25
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
26	27			
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>			


1

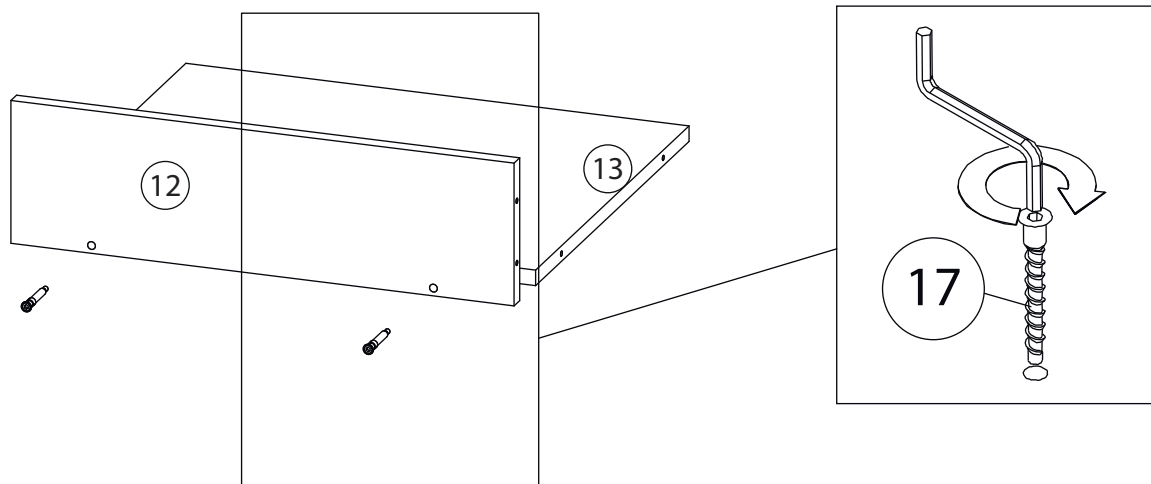



2

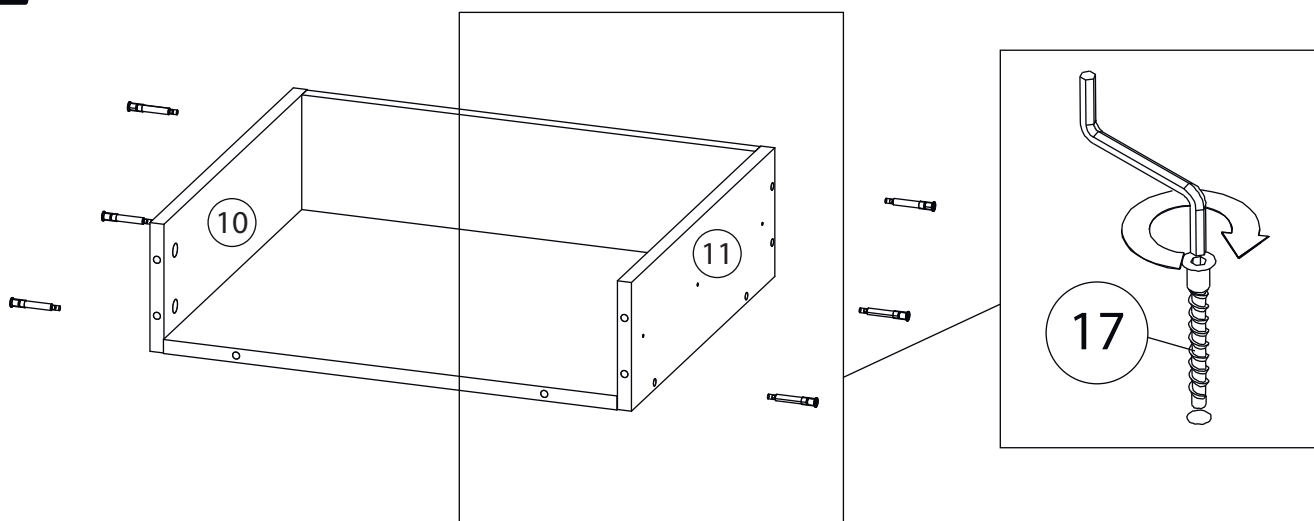

3

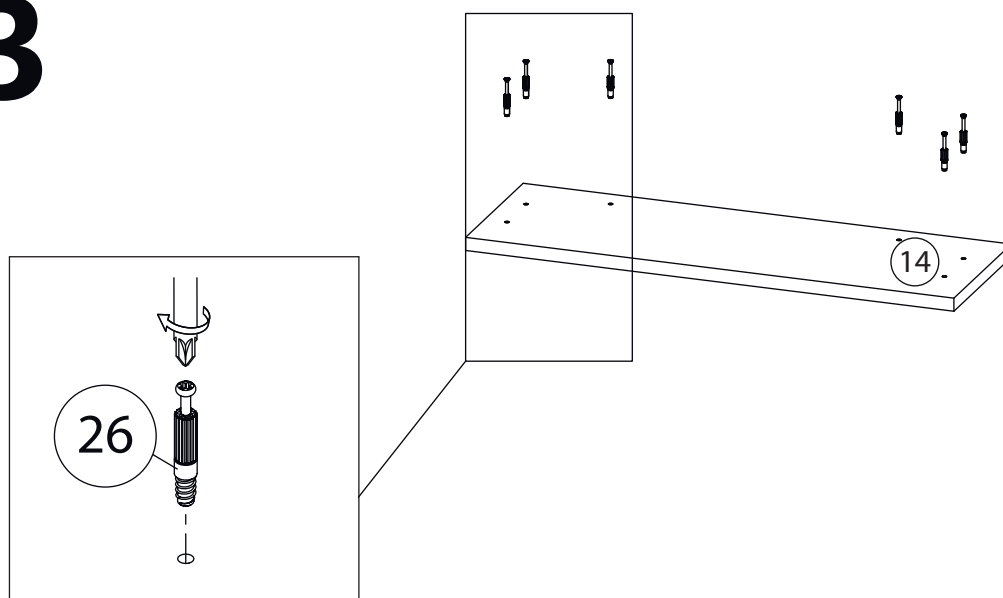

4

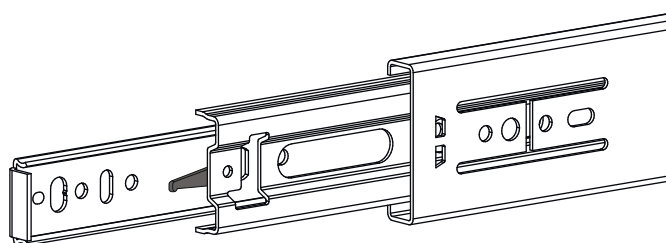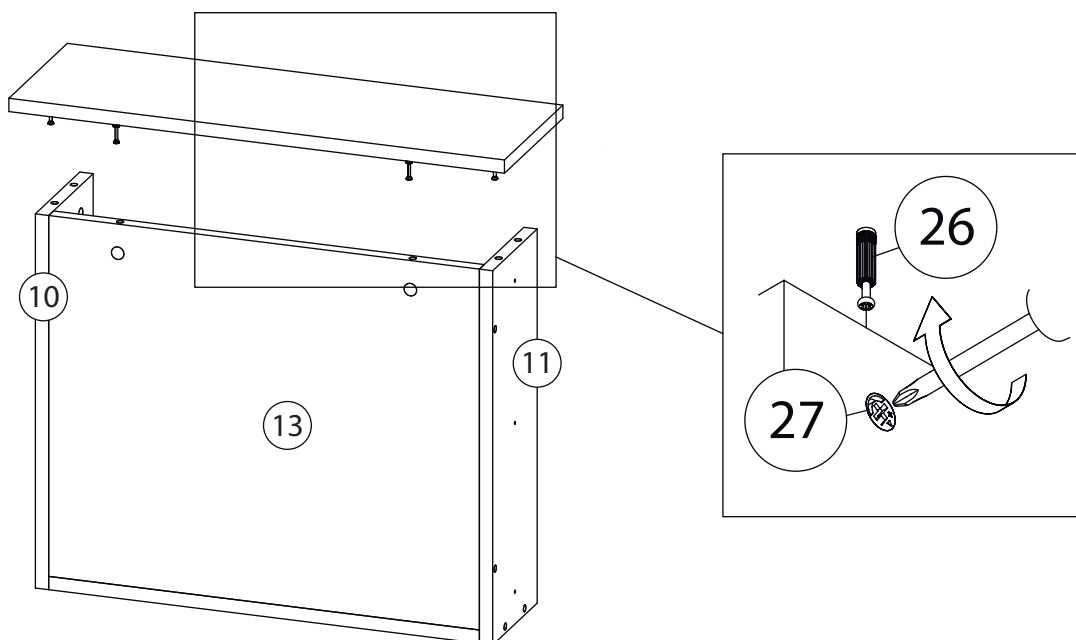


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




5

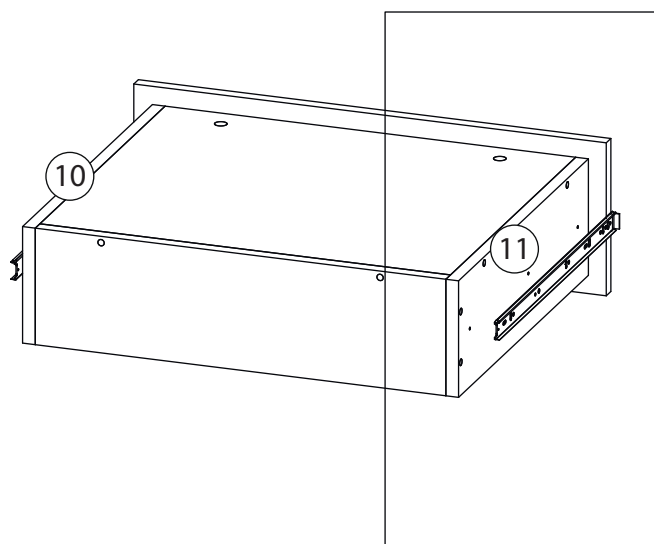



Шариковые направляющие

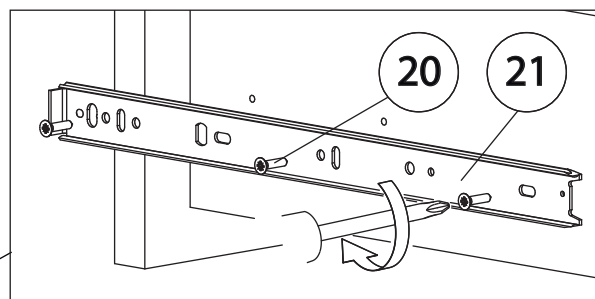



6

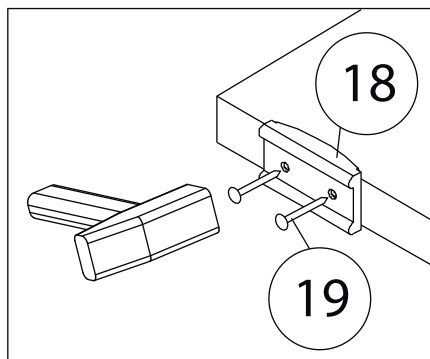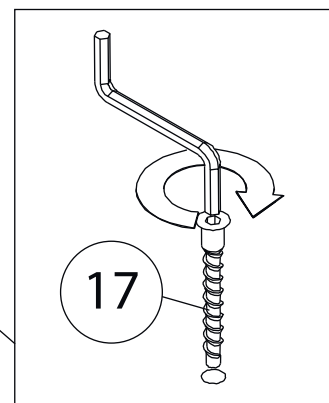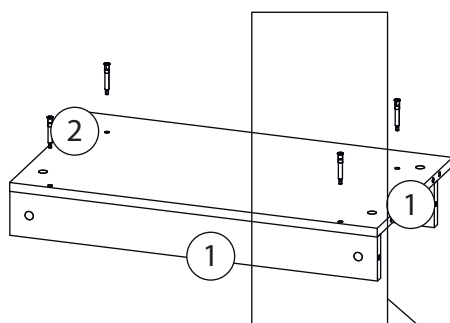


7

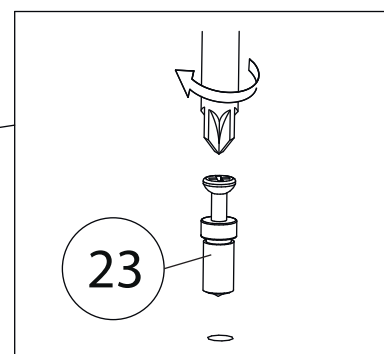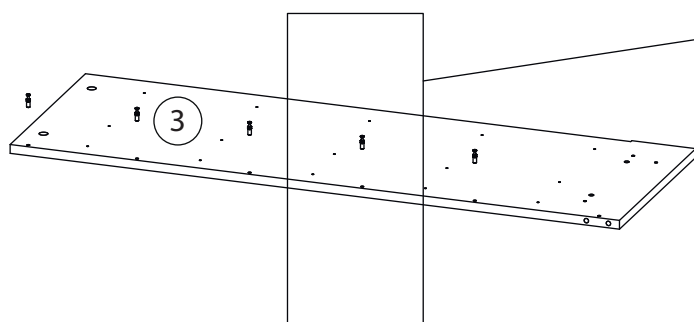


8

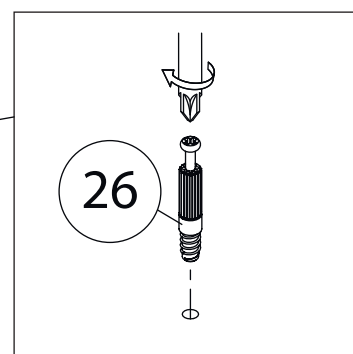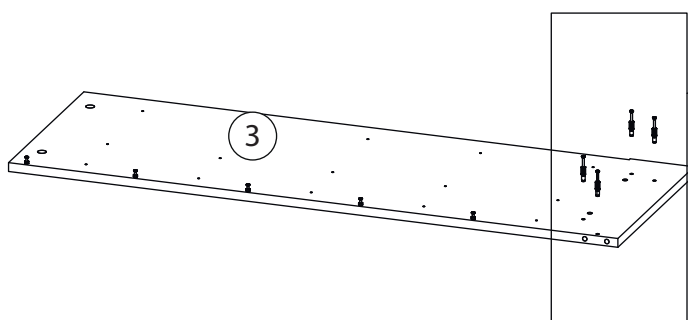


9

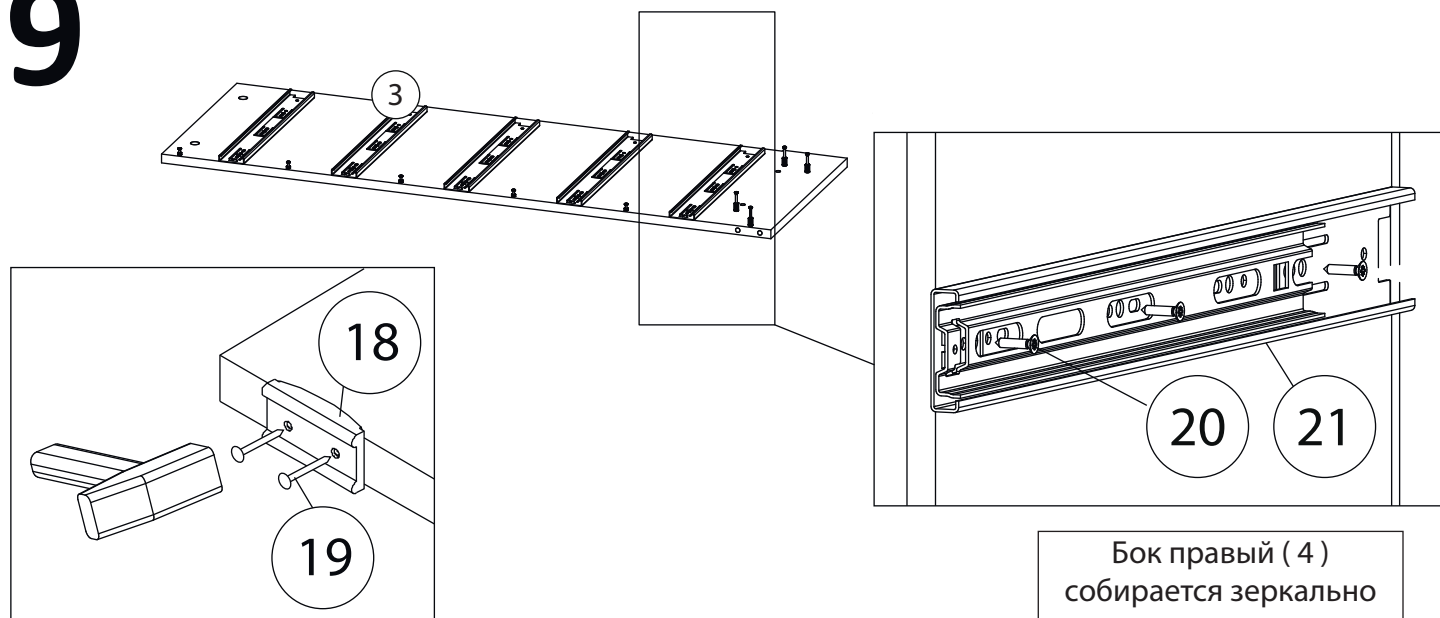


10

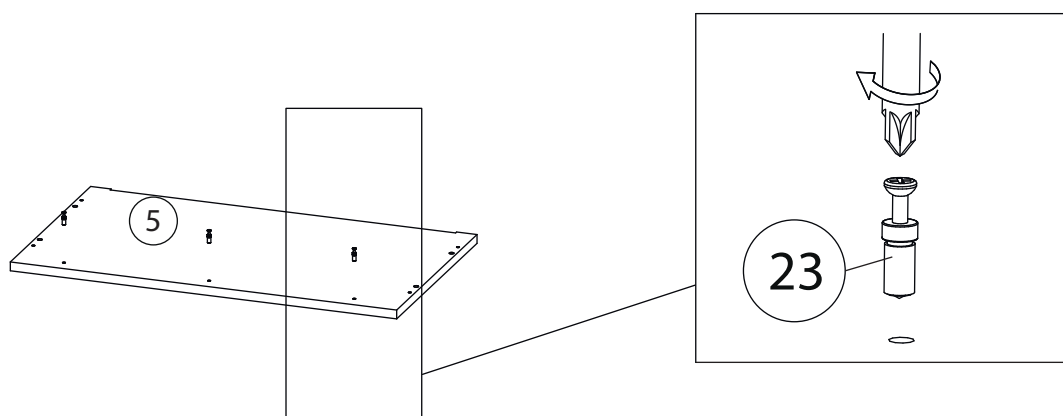


11

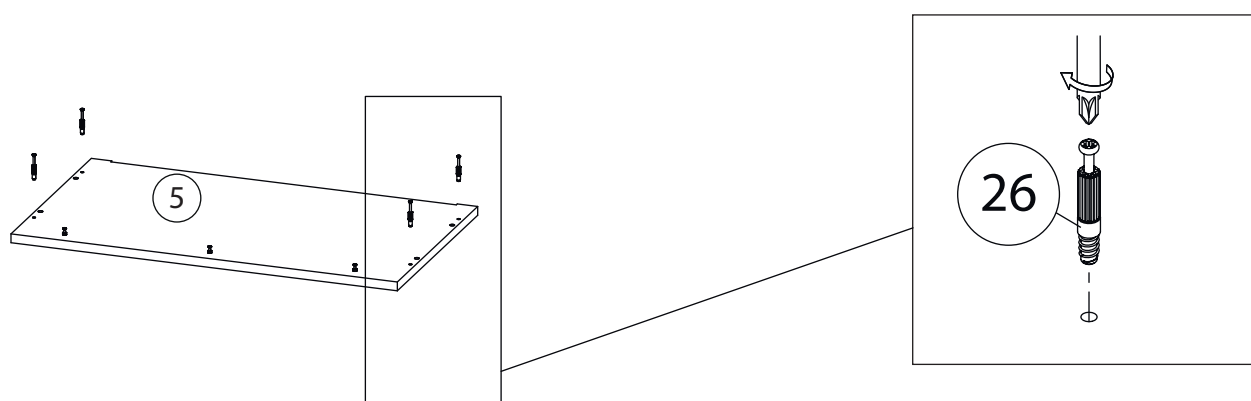




12

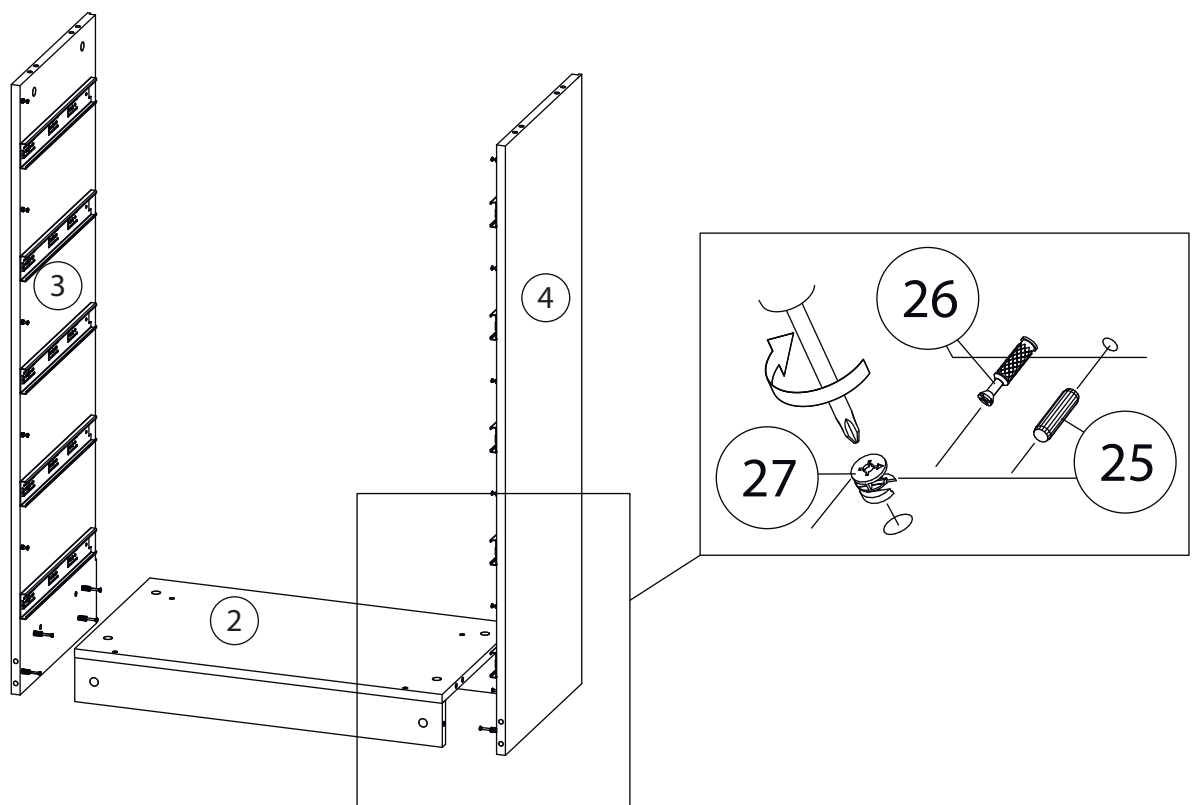




13

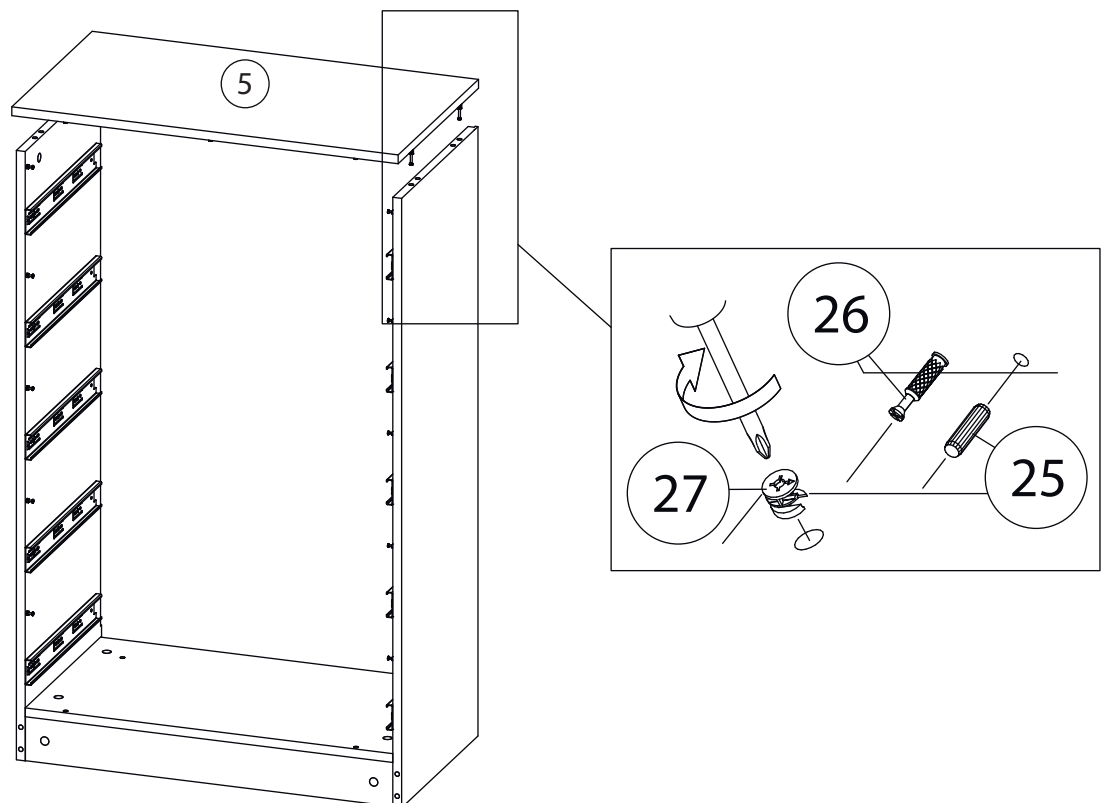



14

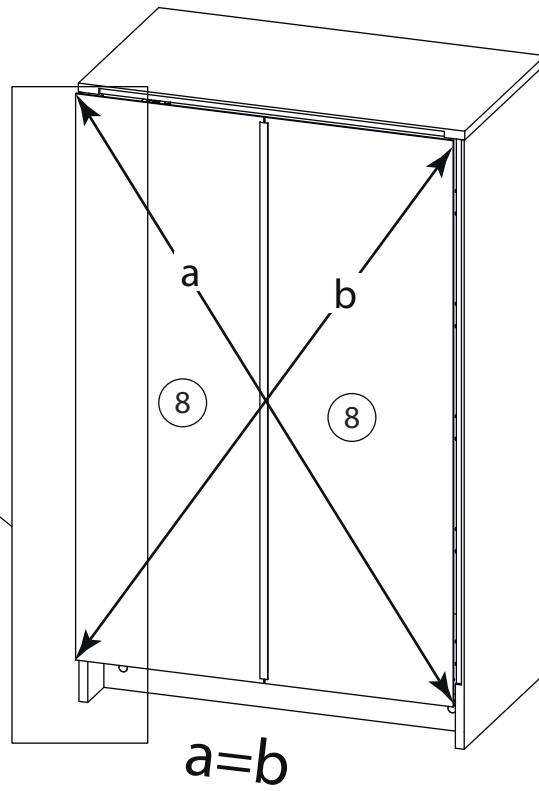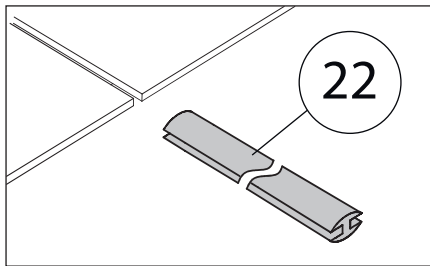
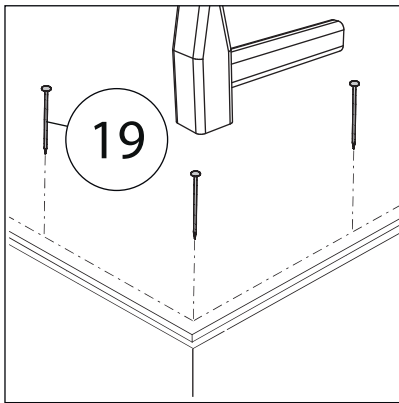


15

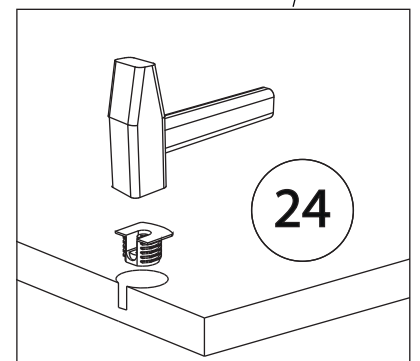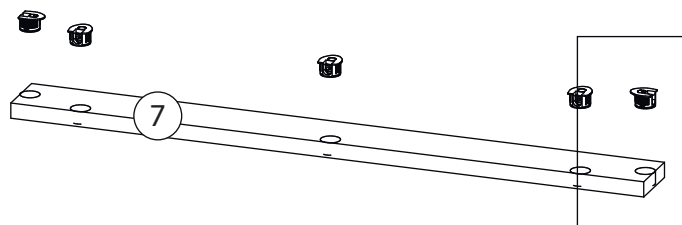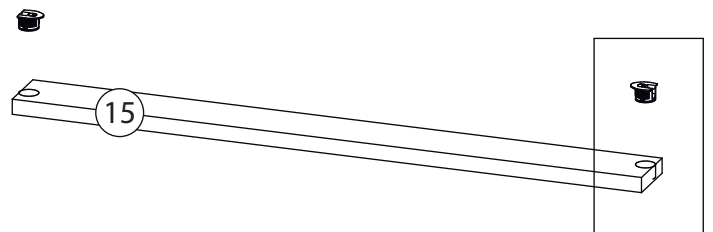

16

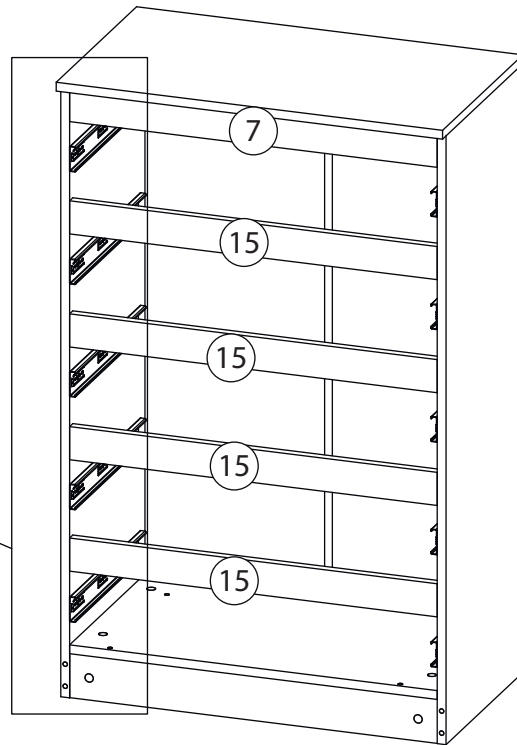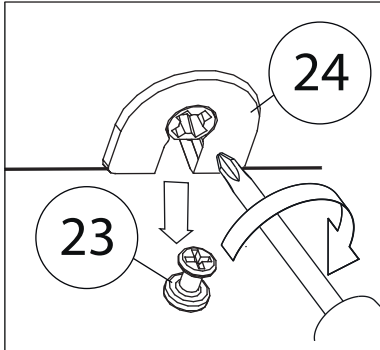

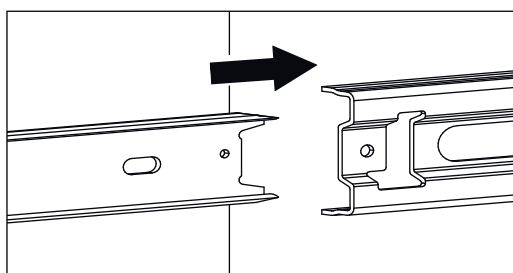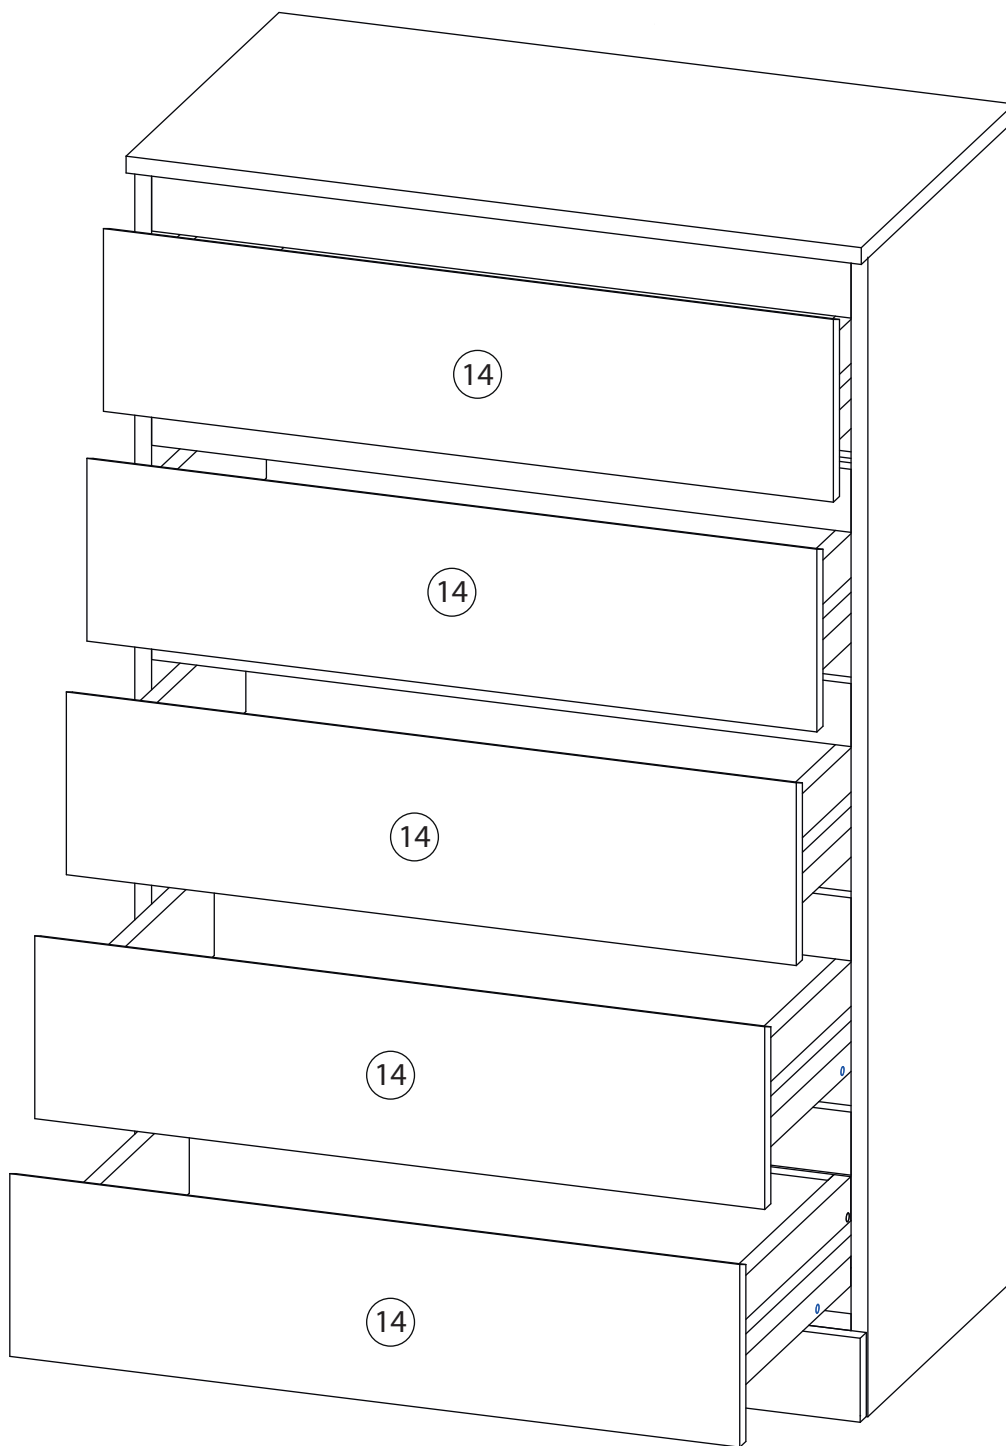

Заклеить технические отверстия заглушками.