


Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 22












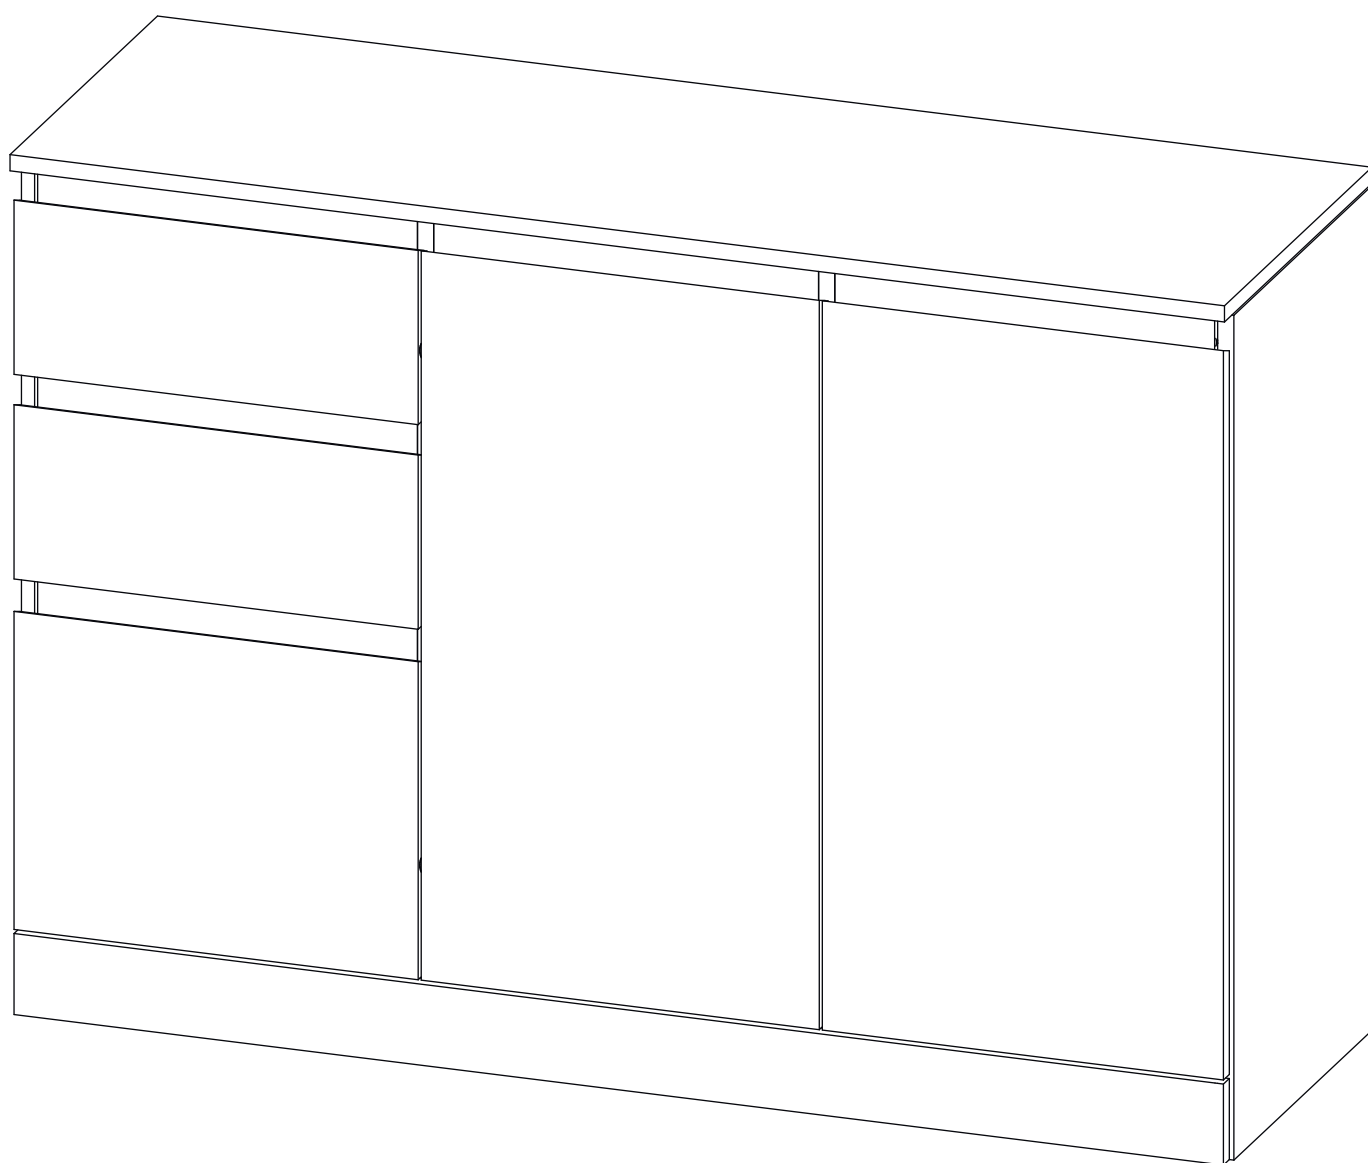


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1199	400	15	Бок. ящ. левая	1	224	350
2	Дно	1	1165	380	16	Бок. ящ. правая	1	224	350
3	Боковина правая	1	834	380	17	Задн. пан. ящика	1	224	320
4	Боковина левая	1	834	380	18	Фасад СПИЛ	2	399	172
5	Фасад Пр СПИЛ	1	720	396	19	Бок. ящ. правая	2	102	350
6	Фасад Средн СПИЛ	1	720	393	20	Бок. ящ. левая	2	102	350
7	Средник	1	738	375	21	Задн. пан. ящика	2	102	320
8	Средник	1	738	375	22	Планка верхняя	1	380	60
9	Полка	1	378	373	23	Планка	2	378	60
10	Полка	1	373	373	24	Планка верхняя	1	378	60
11	Фасад СПИЛ	1	399	314	25	Планка верхняя	1	375	60
12	Дно ящика	3	320	334	26	Задняя стенка	1	756	396
13	Цоколь накладной	1	1194	80	27	Задняя стенка	2	756	392
14	Цоколь	2	1165	80					

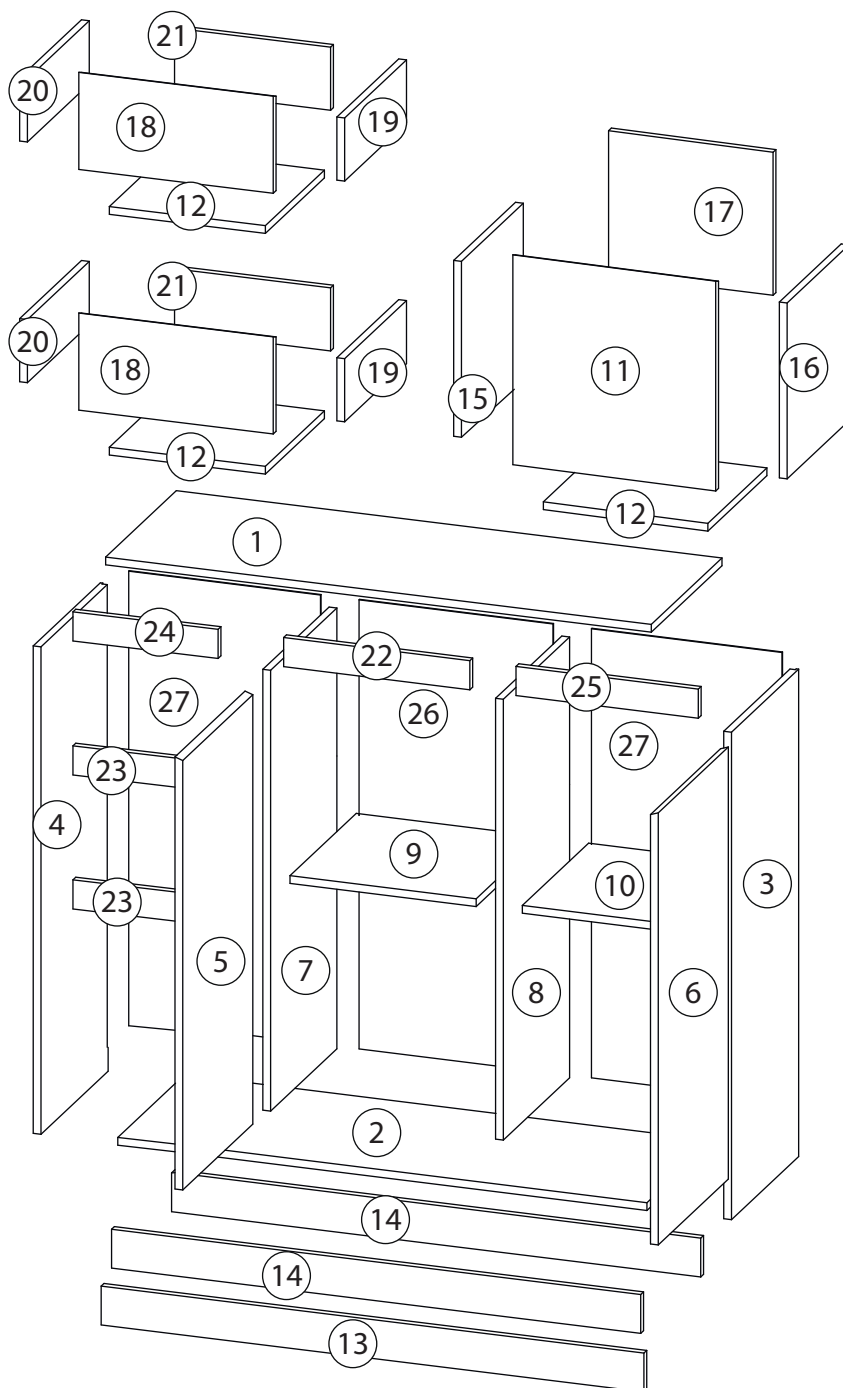


Фурнитура

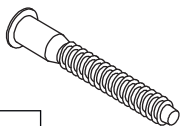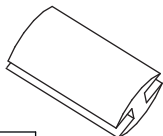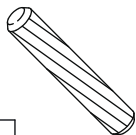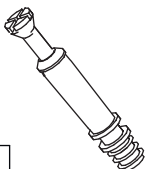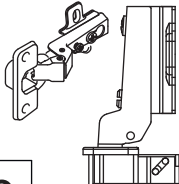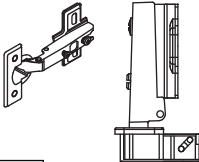				
28	29	30	31	32
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
33	34	35	36	37
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
38	39	40	41	42
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Петля</u> <u>полунакладная</u>	<u>Петля накладная</u>	<u>Полкодержатель</u>
				
43				
<u>Евровинт 6,3x13</u>				


1

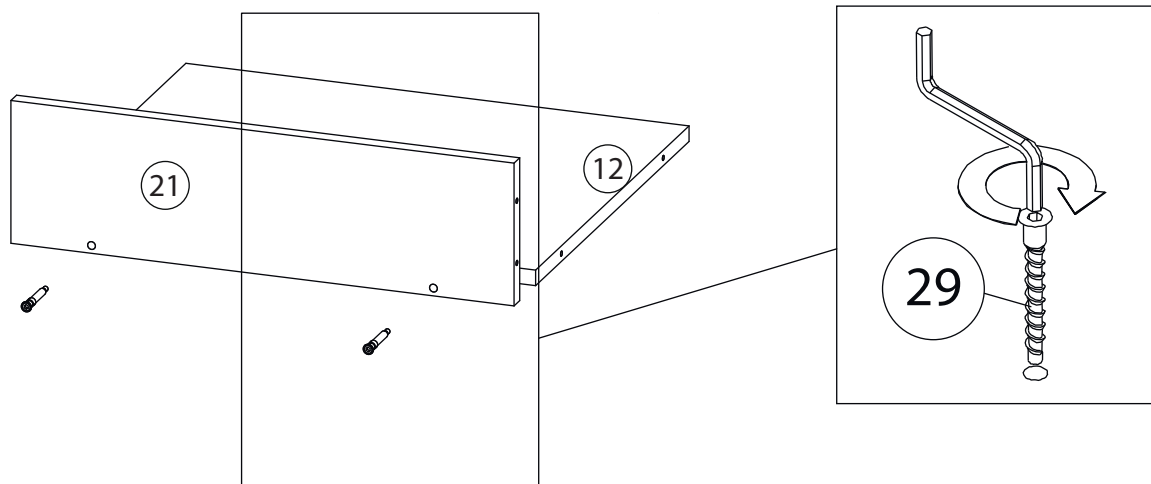



2

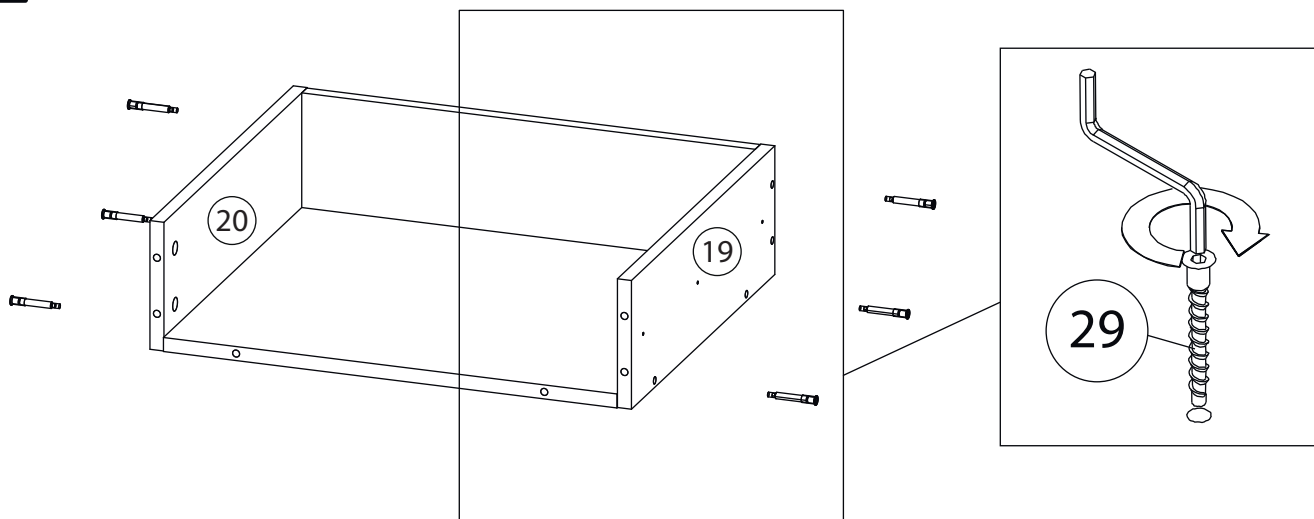

3

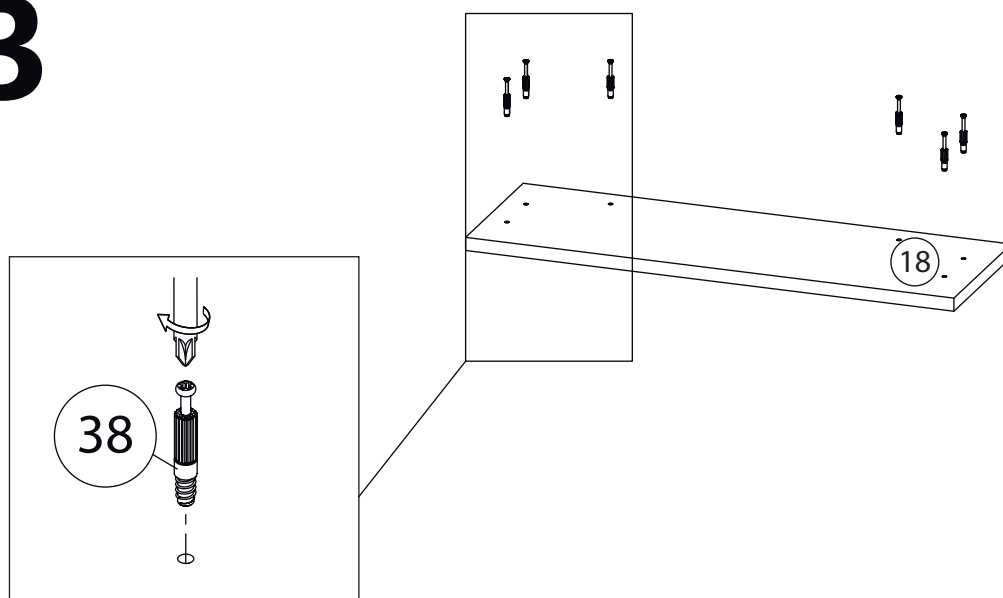

4

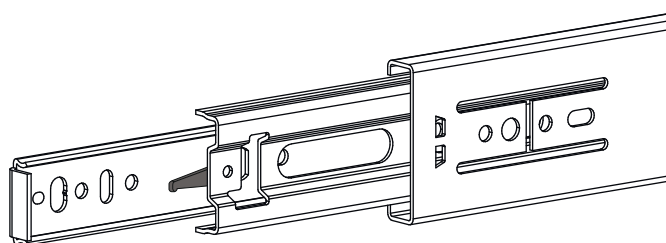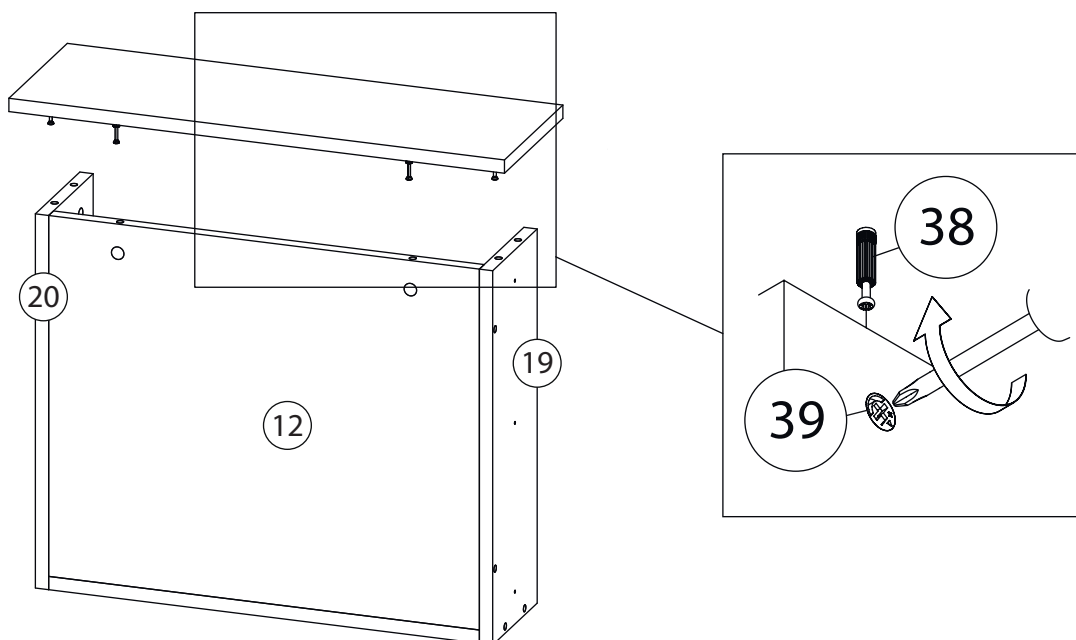


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

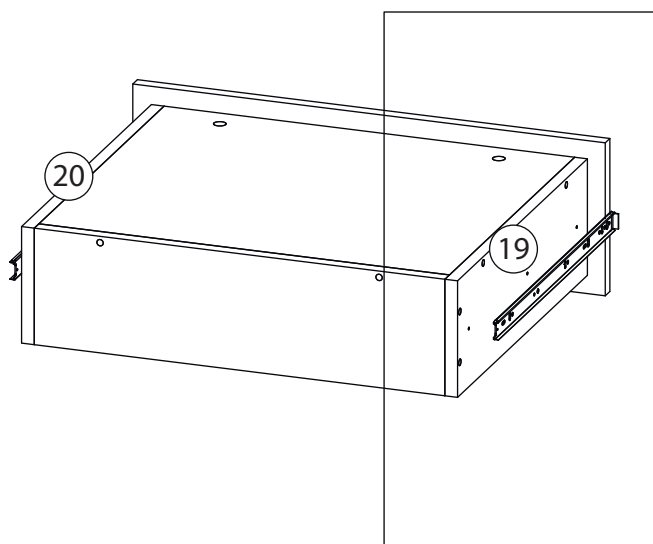


Шариковые направляющие

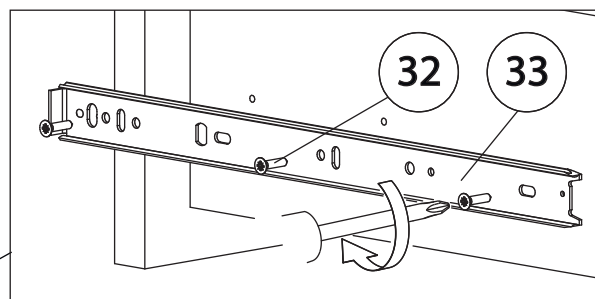


6

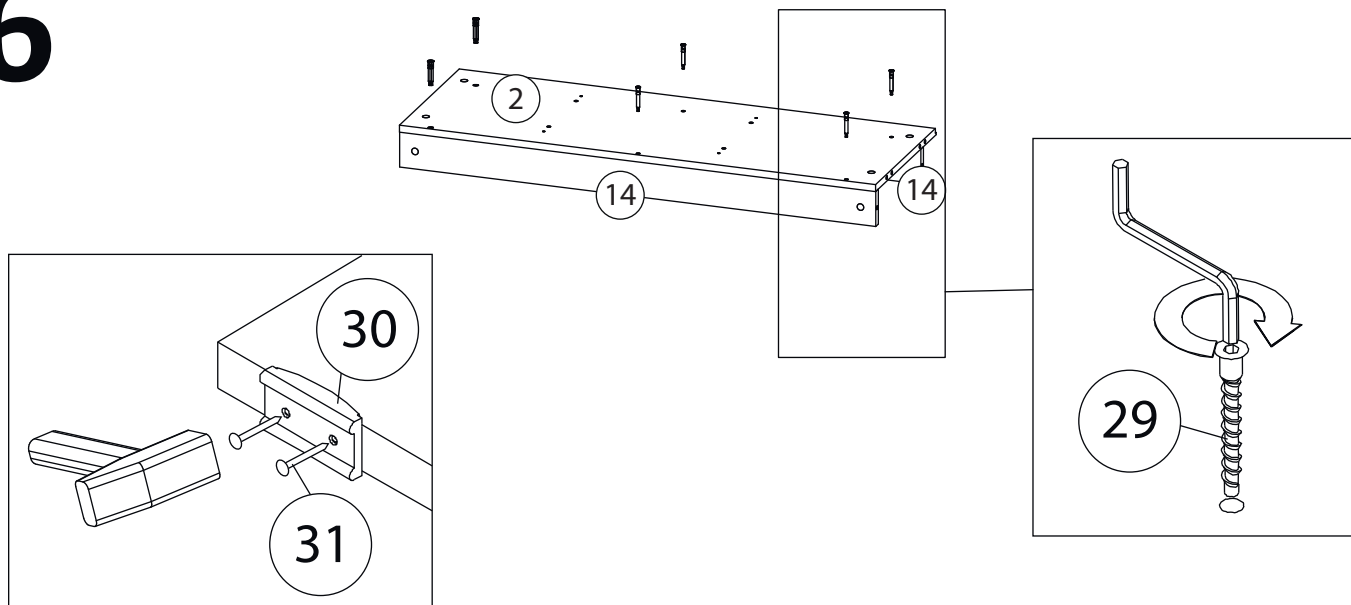


7

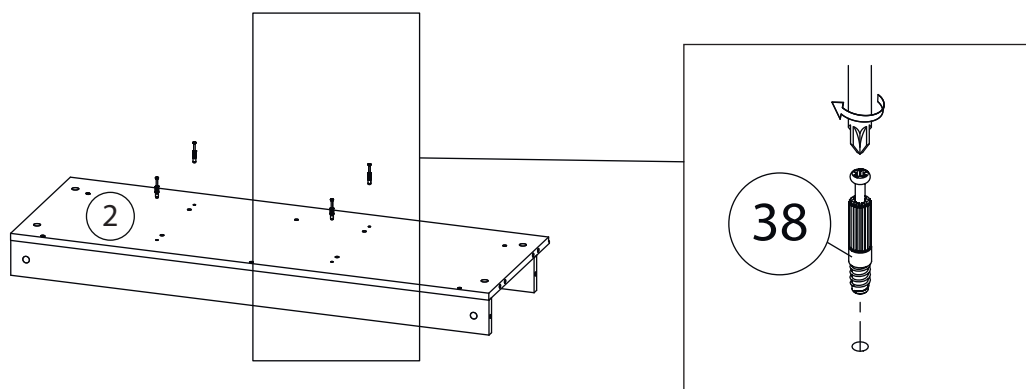


8

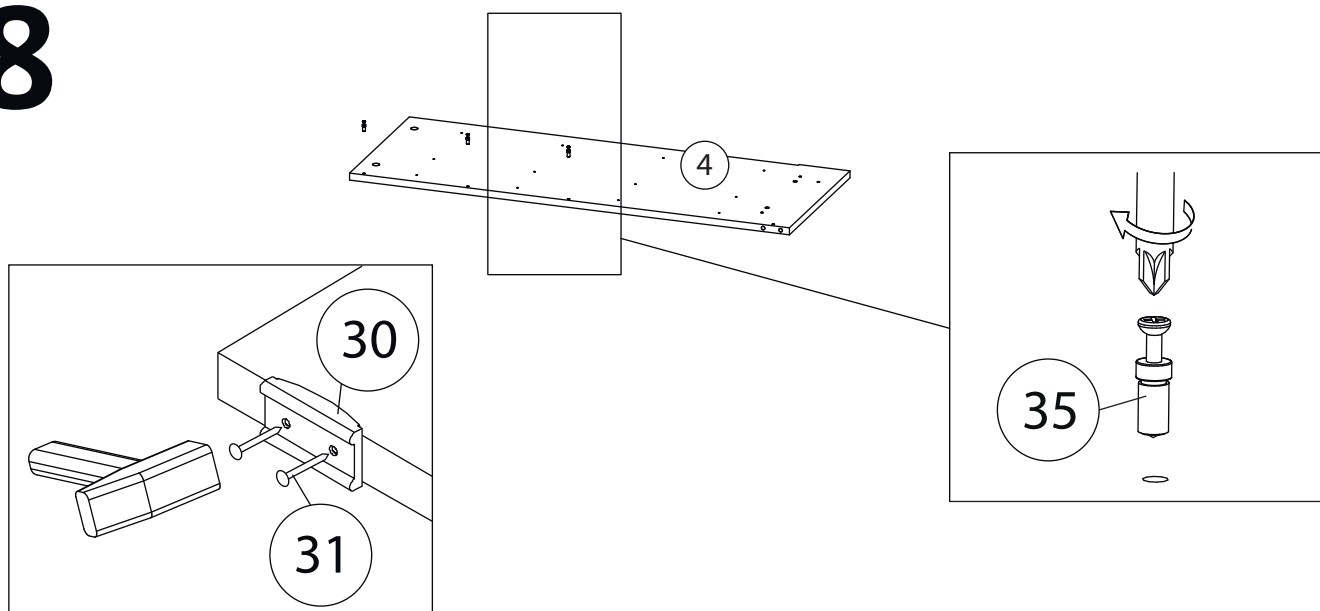


9

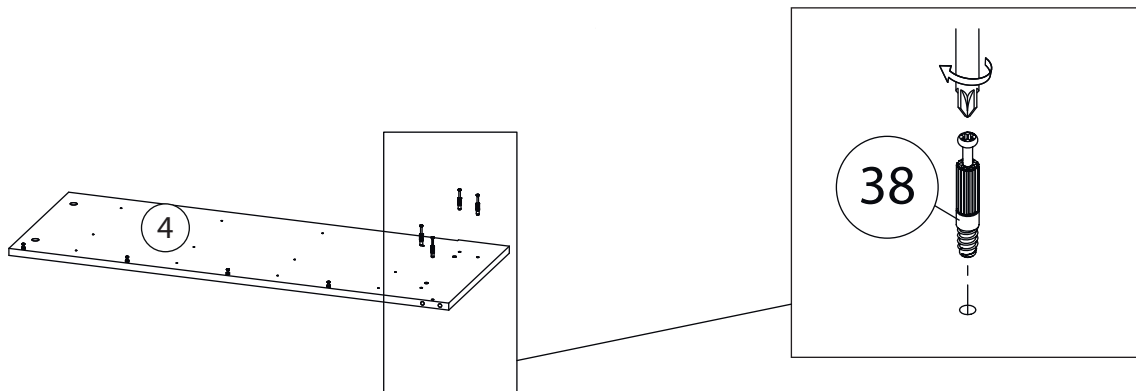


10

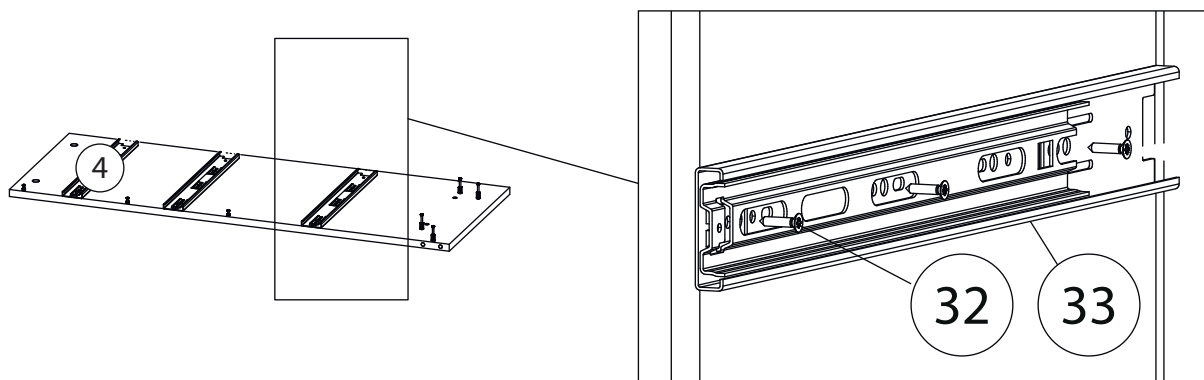


11

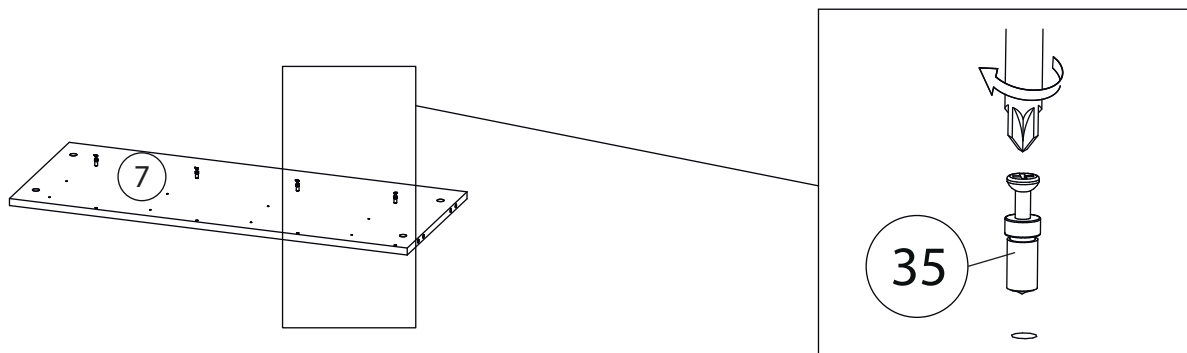


12

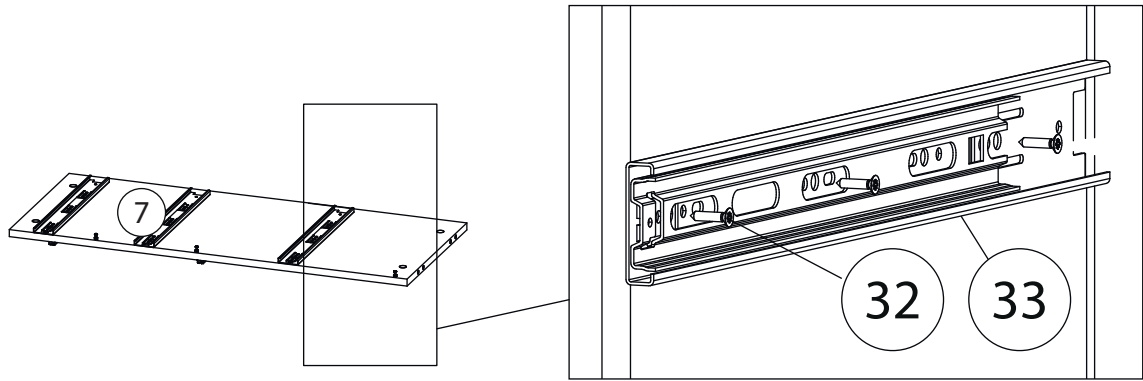


13

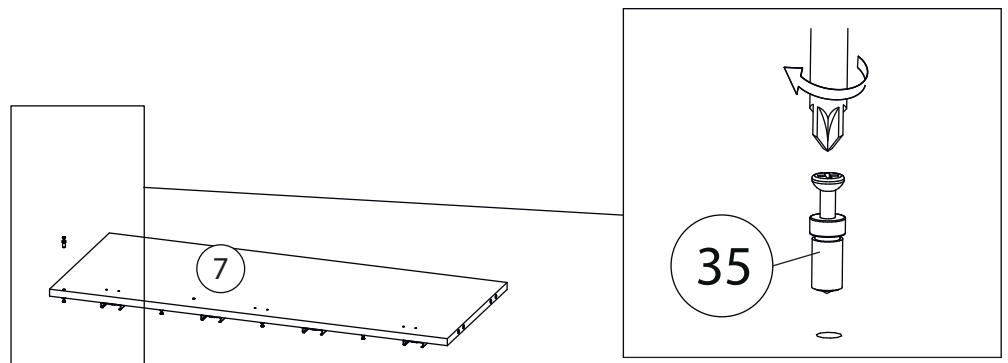


14

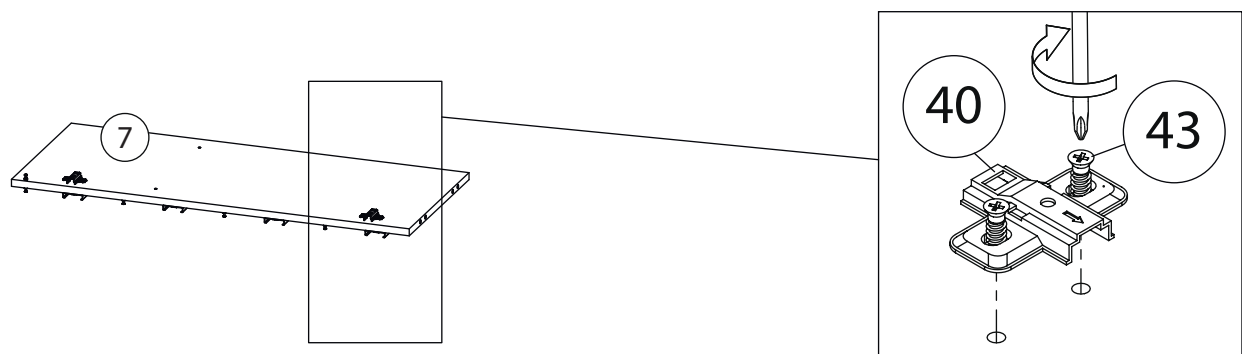


15

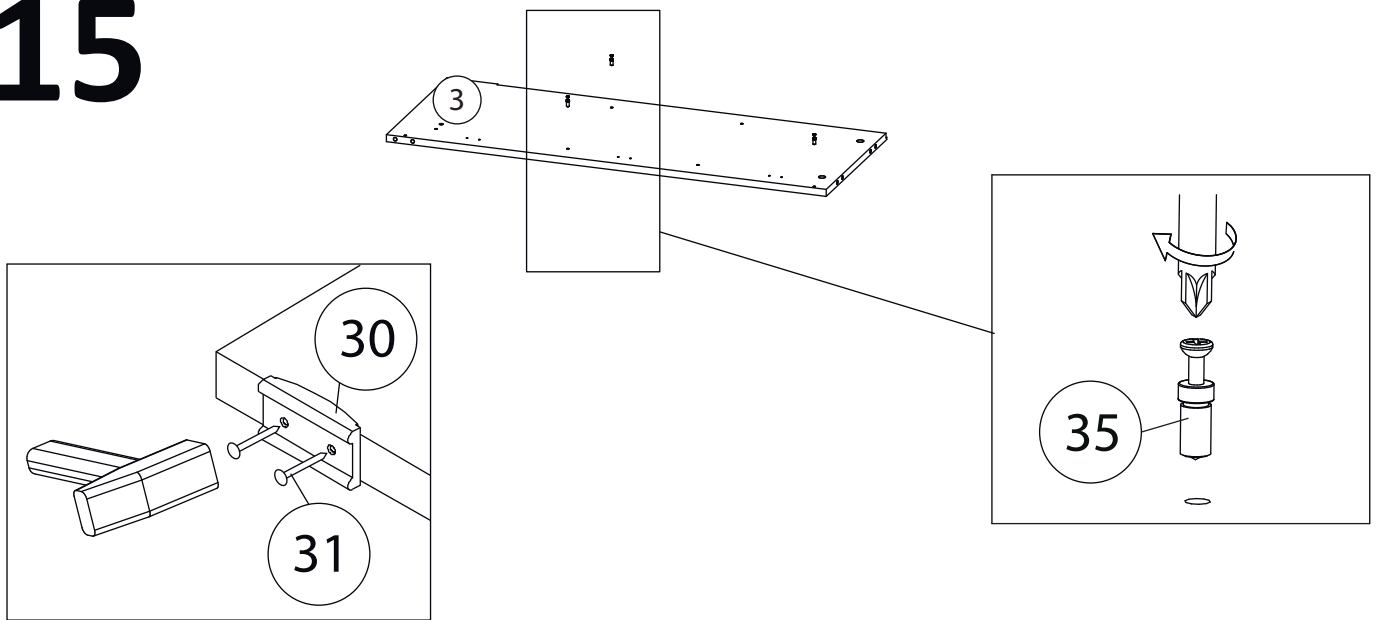



16

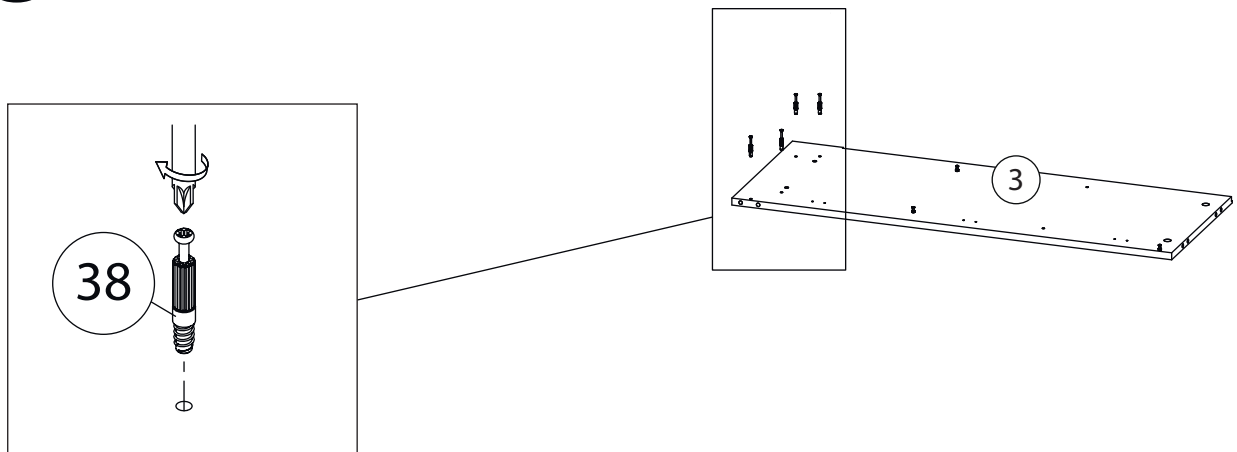



17

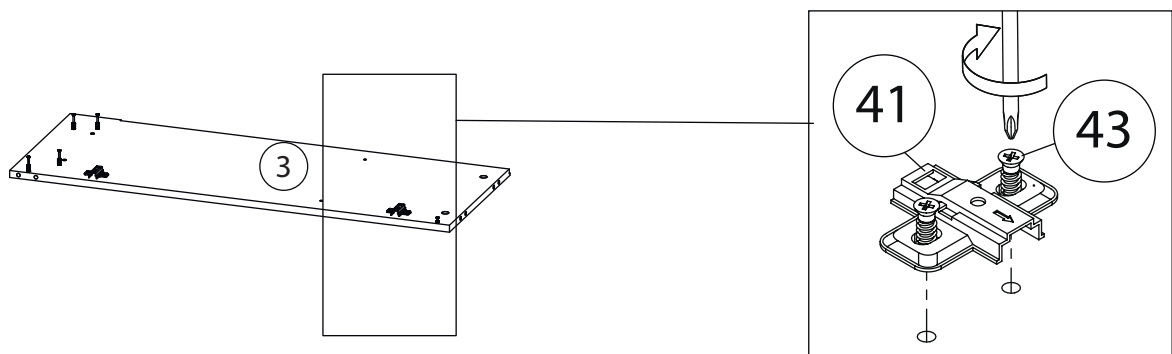





18

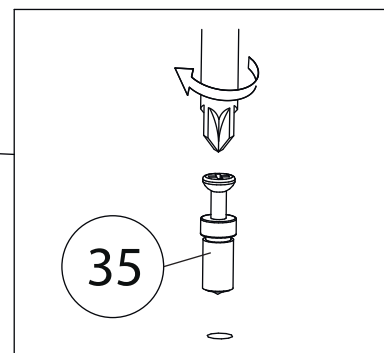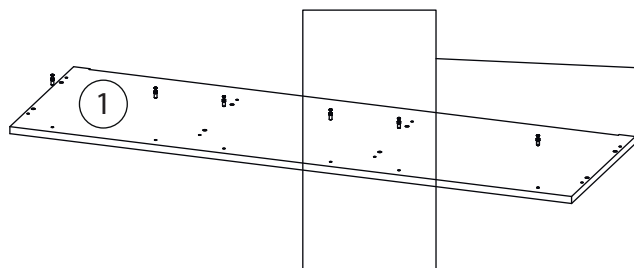


19

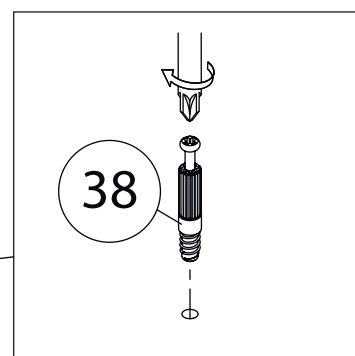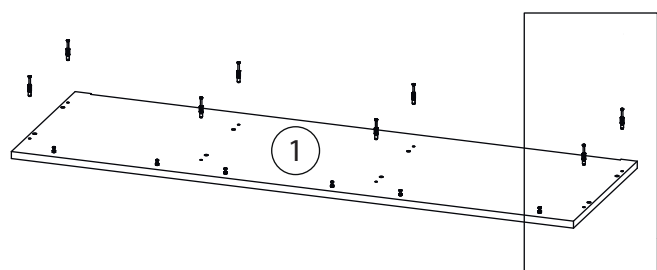


20

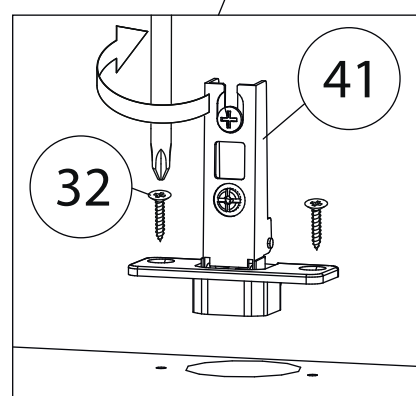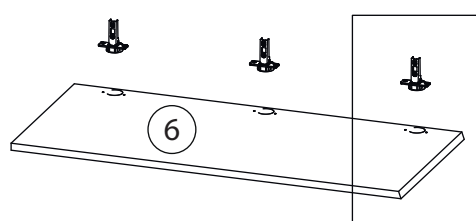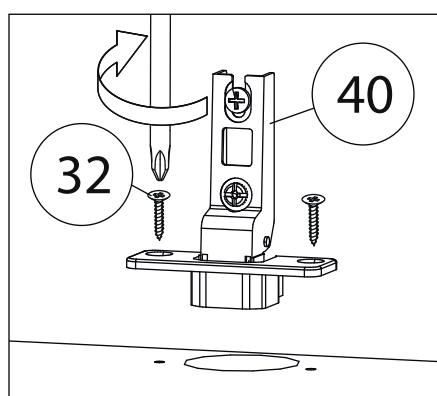
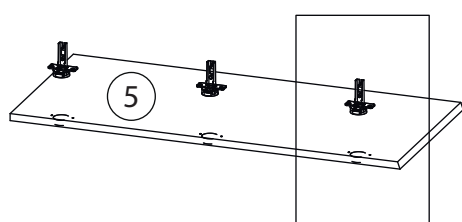


21



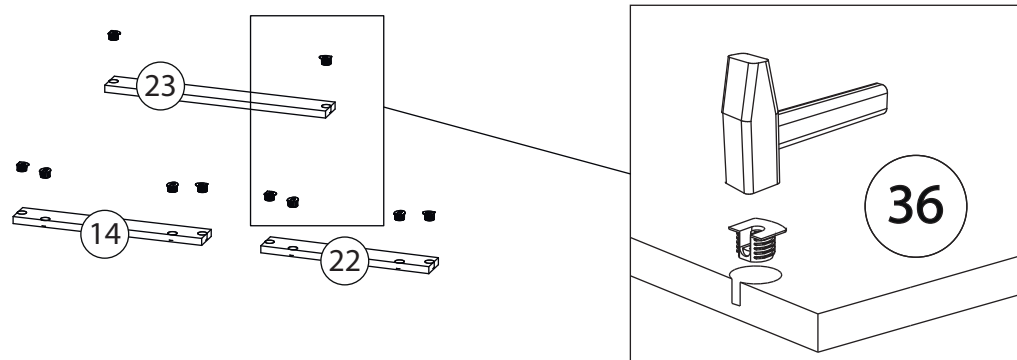


23


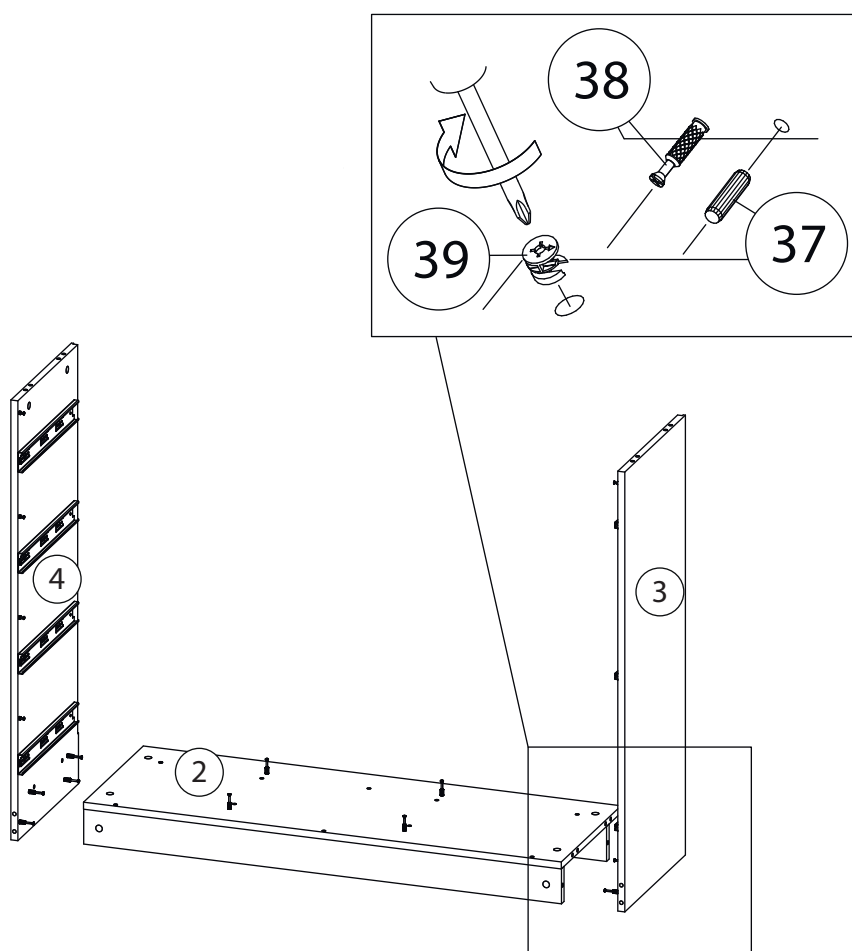


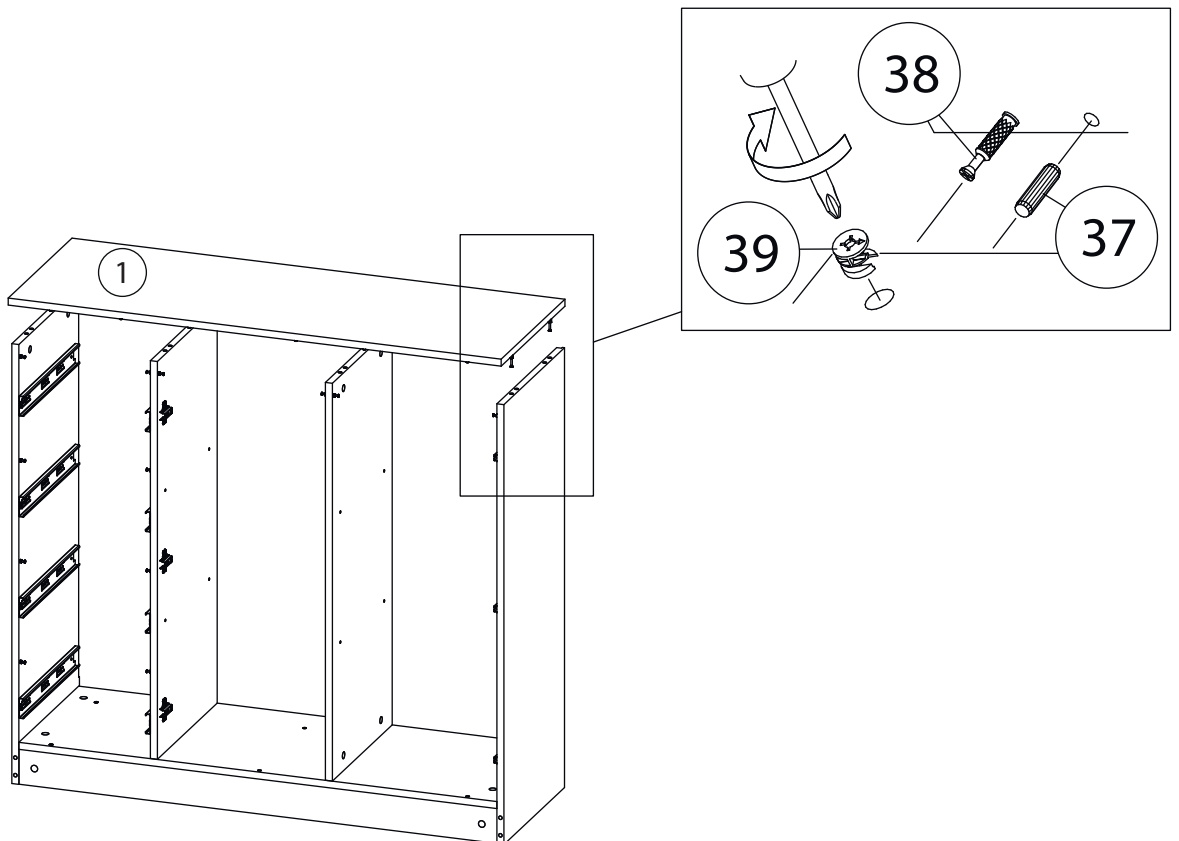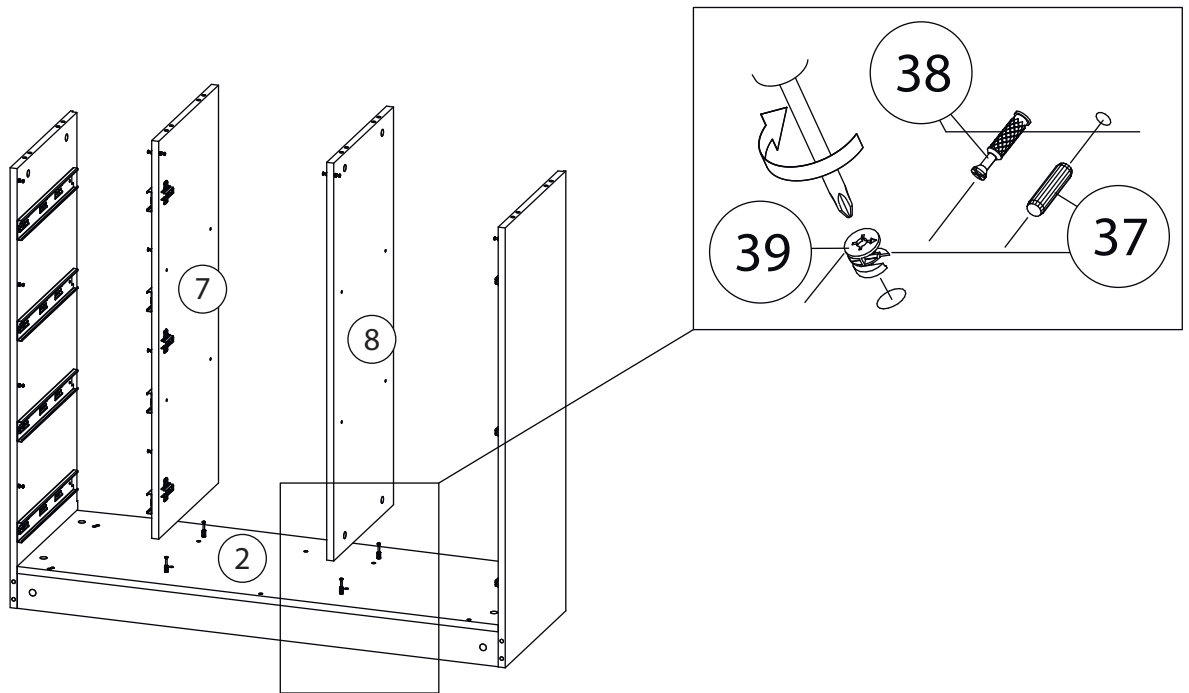



26

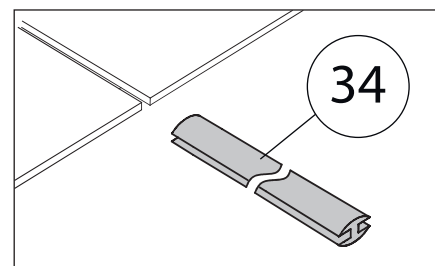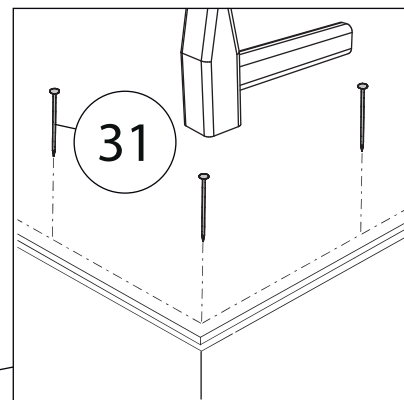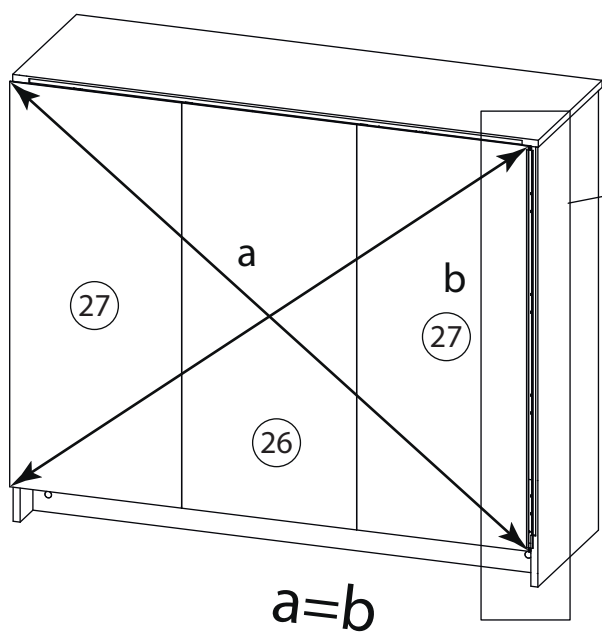



27

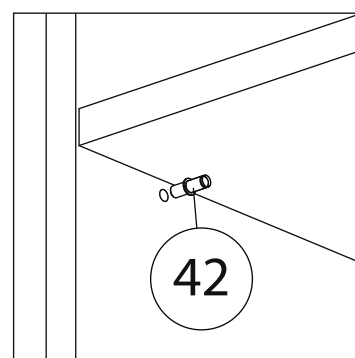
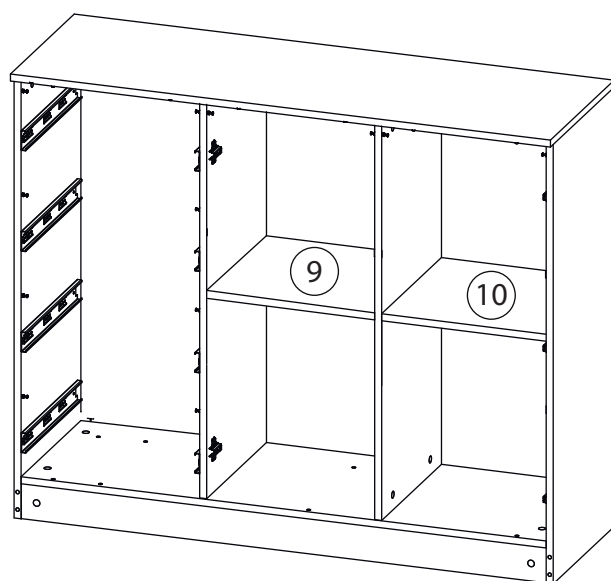


28

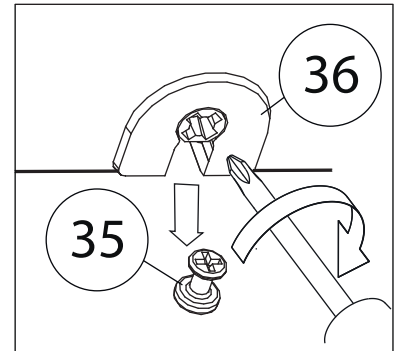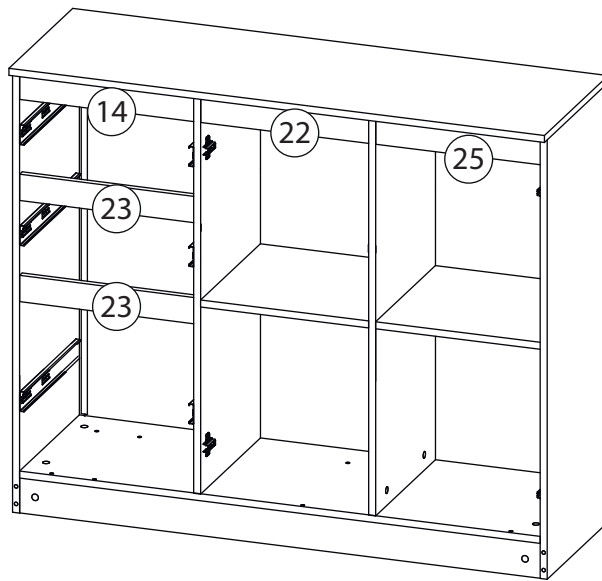


29

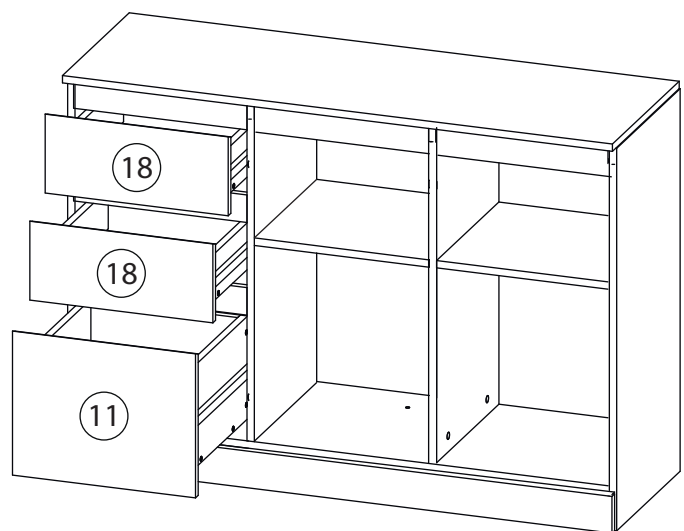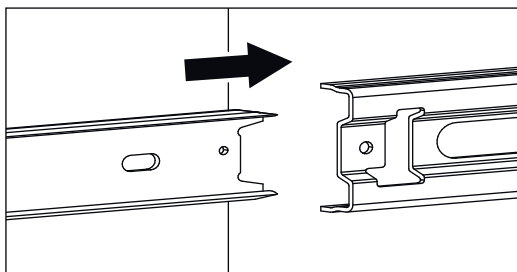

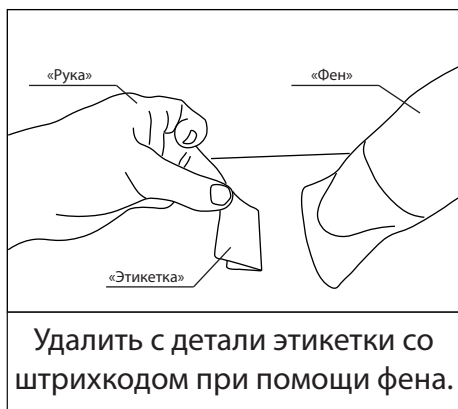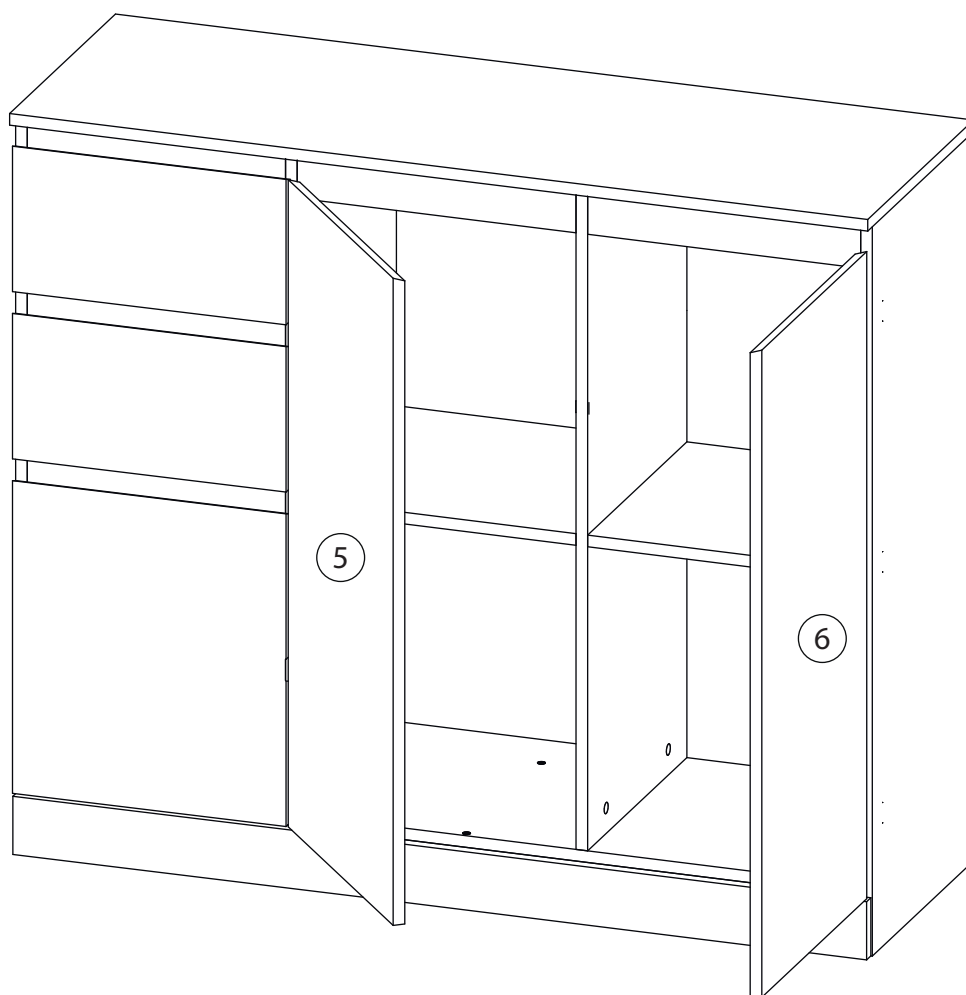

Заклеить технические отверстия заглушками.

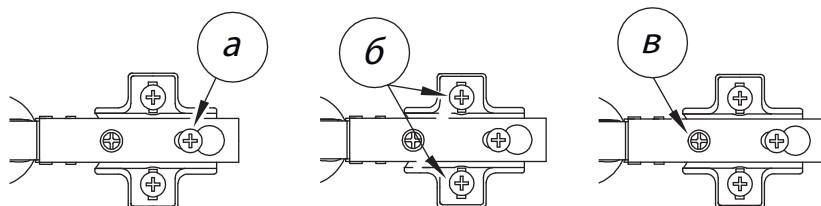

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали