


Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 25










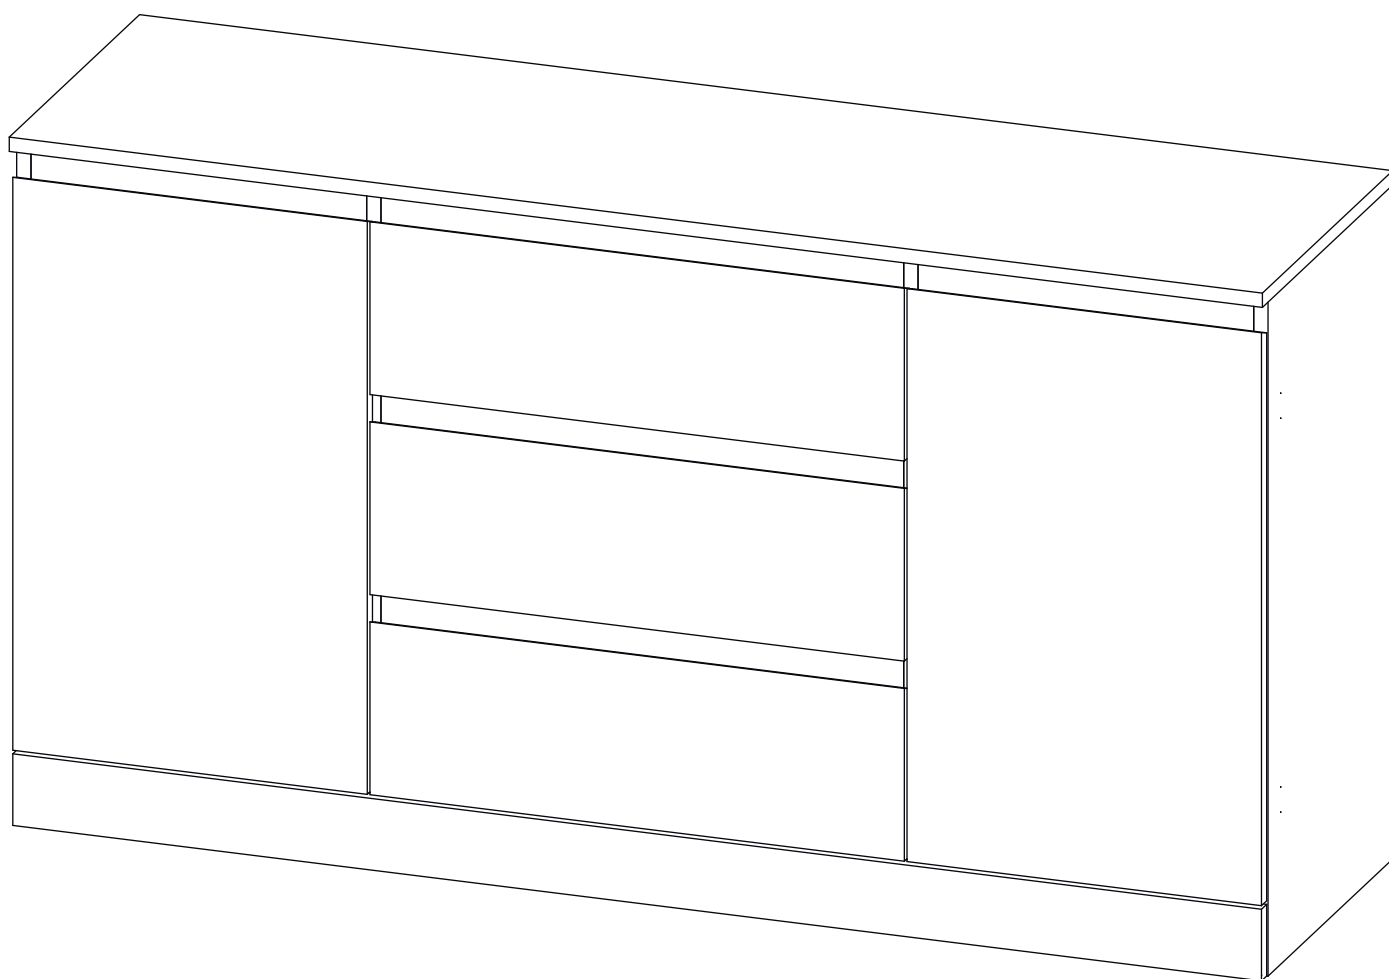


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Цоколь	2	1366	80	13	Задняя стенка	1	676	392
2	Дно	1	1366	380	14	Задняя стенка	2	676	299
3	Боковина левая	1	754	380	15	Задняя стенка	1	676	389
4	Боковина правая	1	754	380	16	Ребро жесткости	1	200	584
5	Крыша	1	1400	400	17	Бок. ящ. левая	3	123	350
6	Цоколь накладной	1	1395	80	18	Бок. ящ. правая	3	123	350
7	Планка верхняя	2	375	60	19	Задн. пан. ящика	3	123	526
8	Планка верхняя	1	584	60	20	Дно ящика	3	526	334
9	Фасад Л СПИЛ	1	640	396	21	Фасад ящика	3	597	193
10	Фасад Пр СПИЛ	1	640	396	22	Планка верхняя	2	584	60
11	Средник	1	658	375	24	Полка	2	375	375
12	Средник	1	658	375					

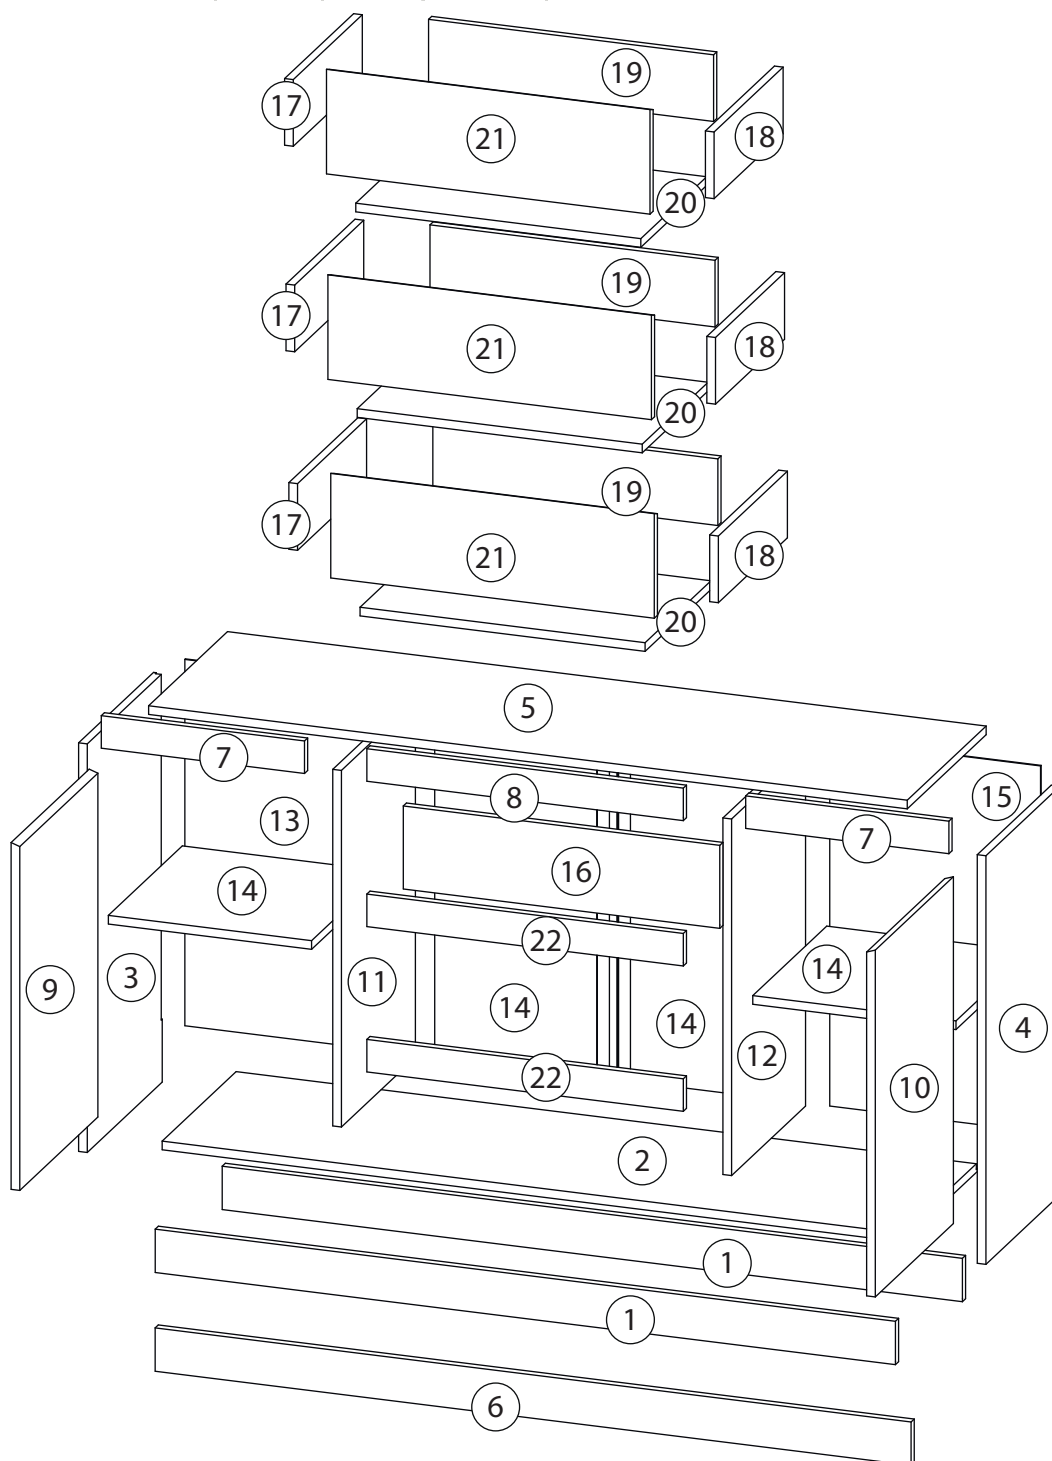


Фурнитура

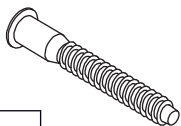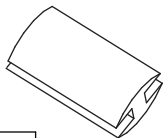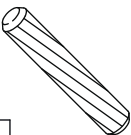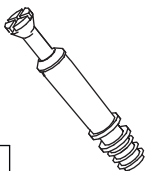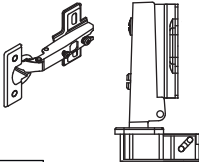				
25	26	27	28	29
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
30	31	32	33	34
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
35	36	37	38	
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Евровинт 6,3x13</u>	<u>Петля накладная</u>	


1

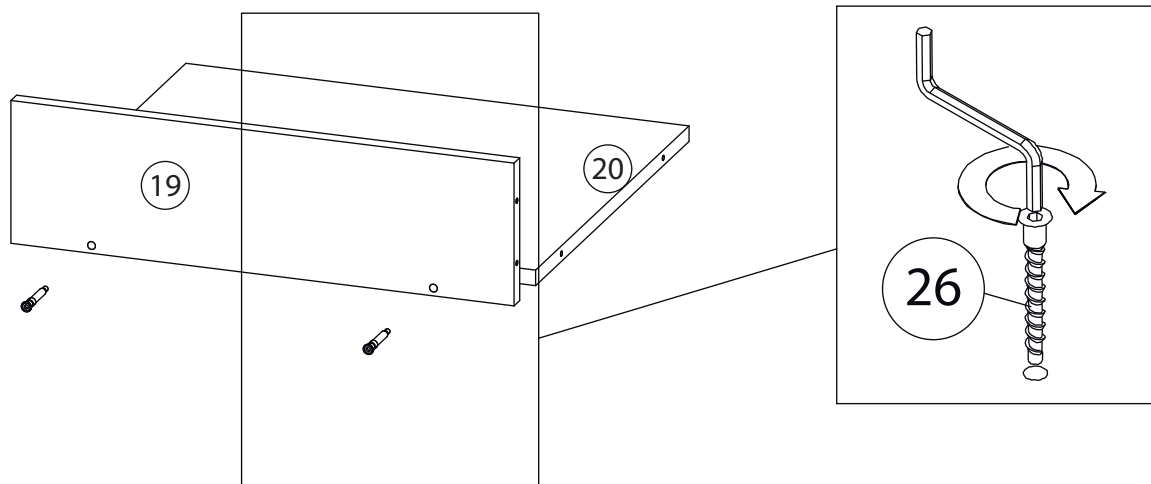



2

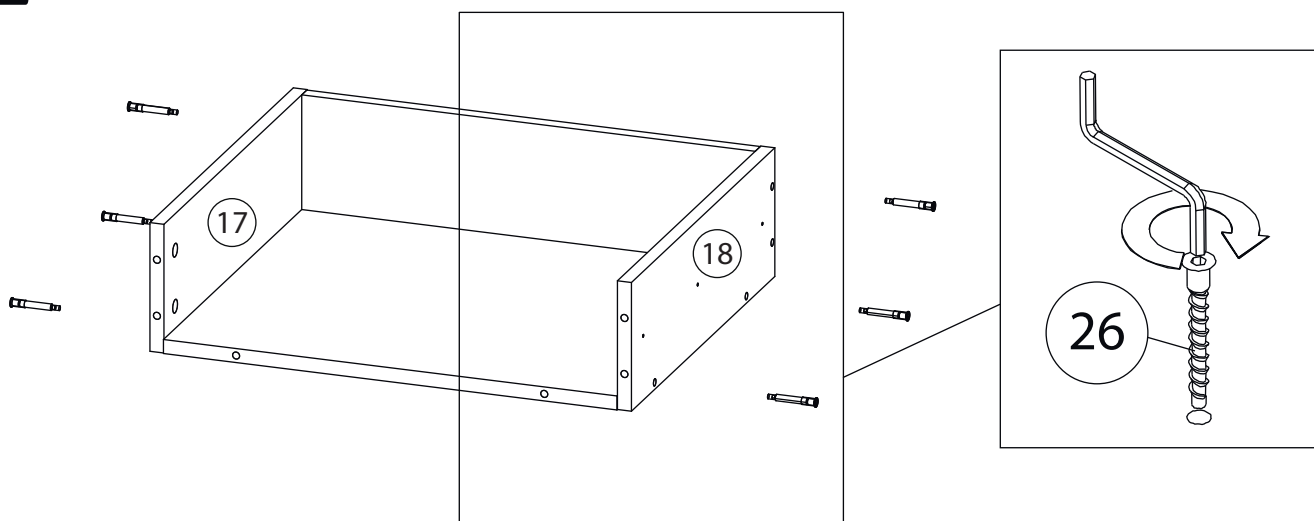

3

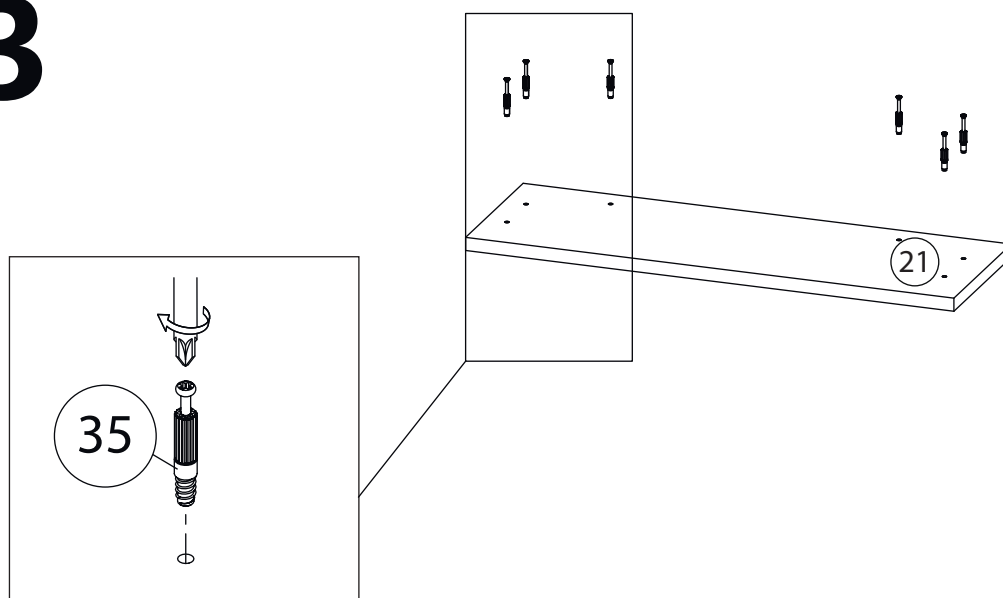

4

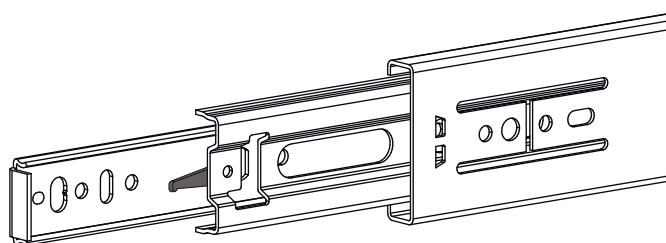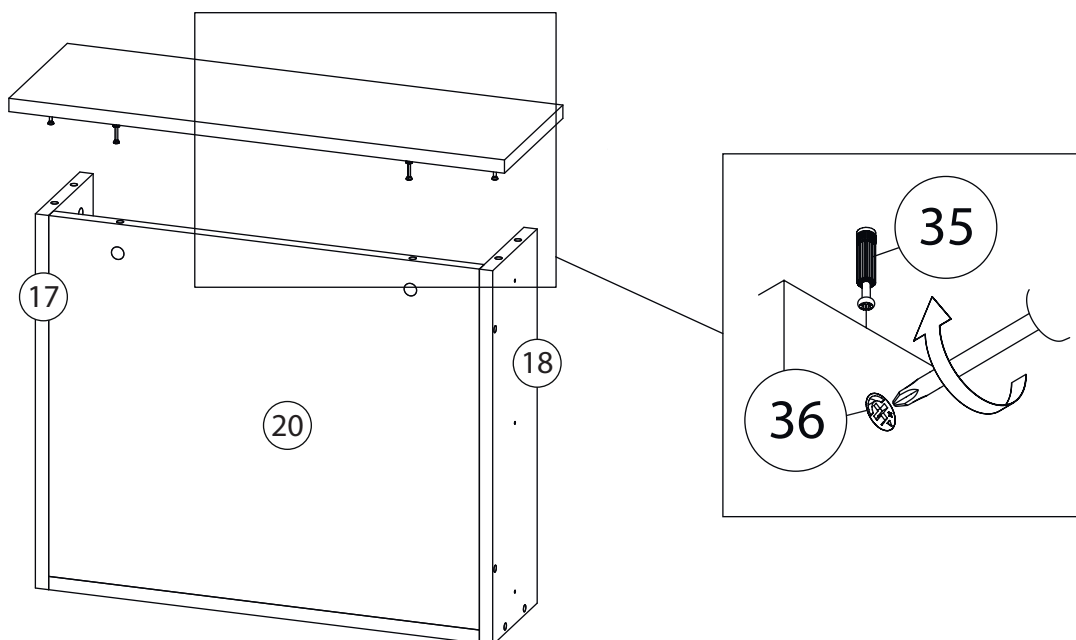


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

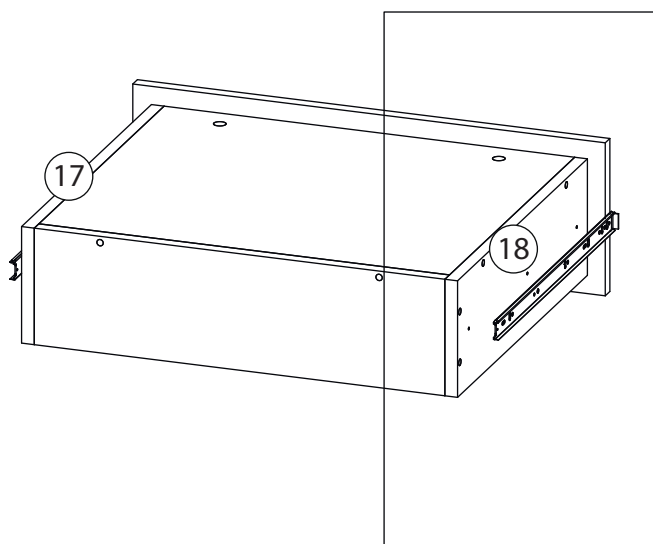


Шариковые направляющие

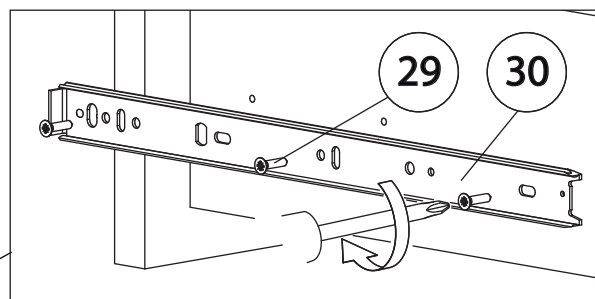


6

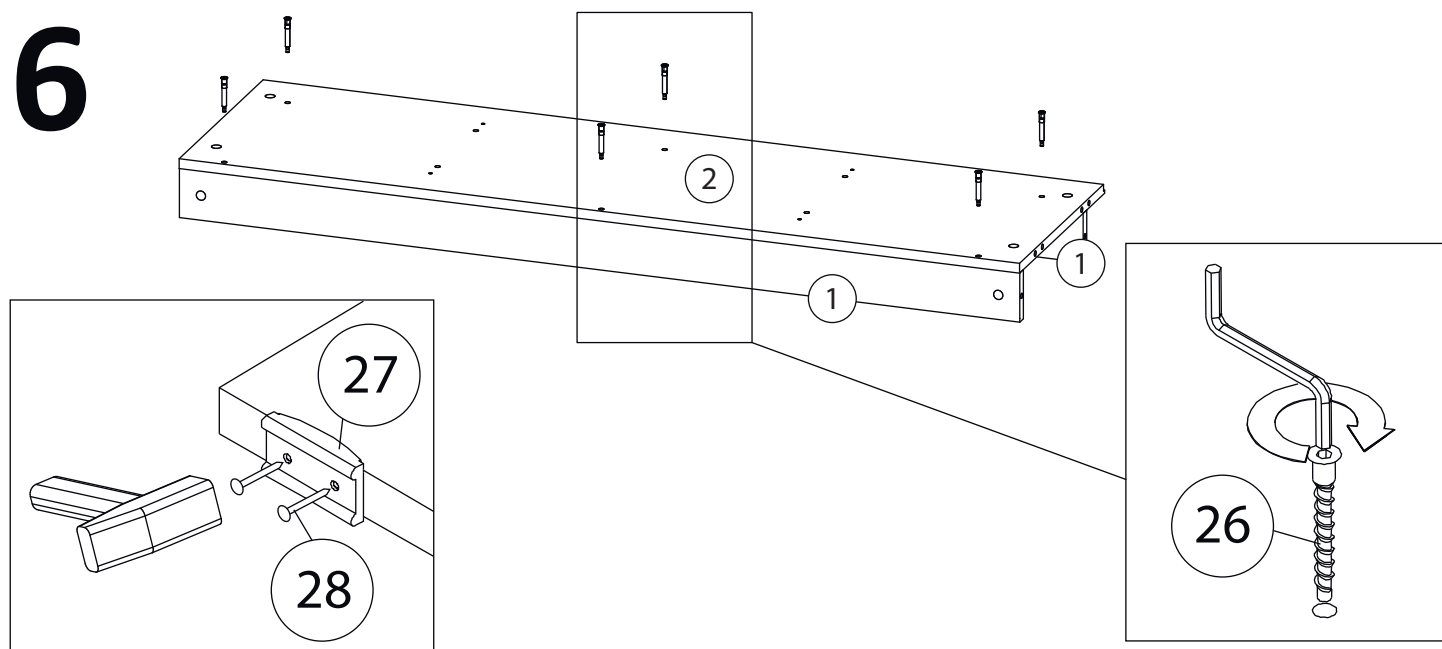




7

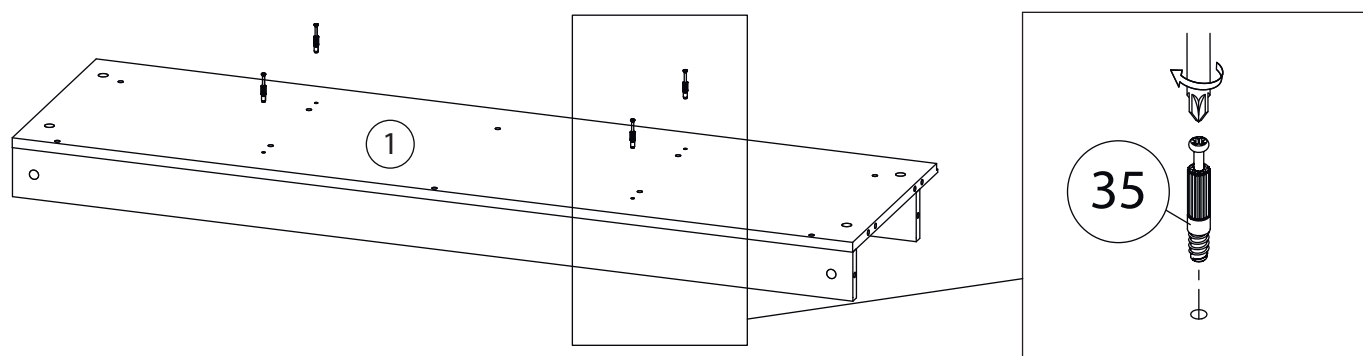



8

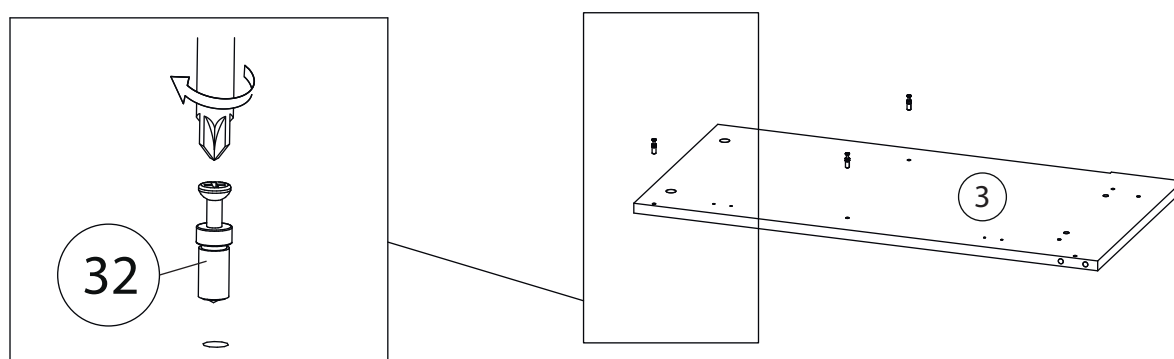

9

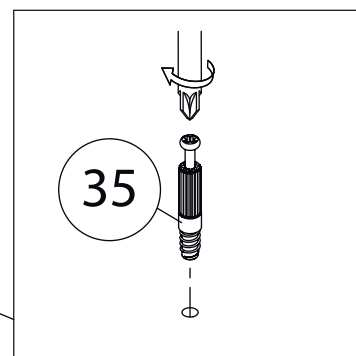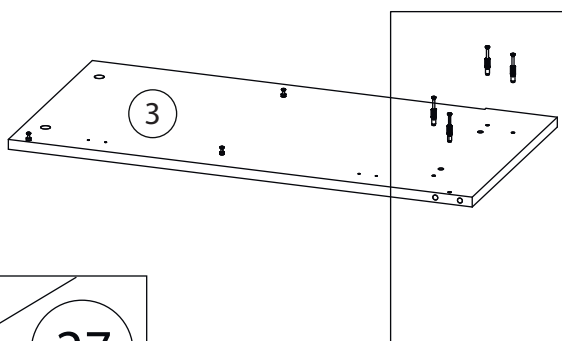
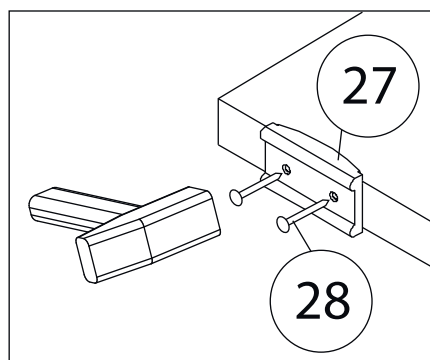


10

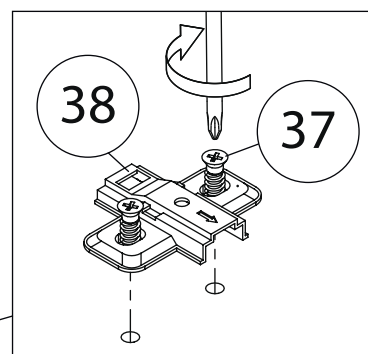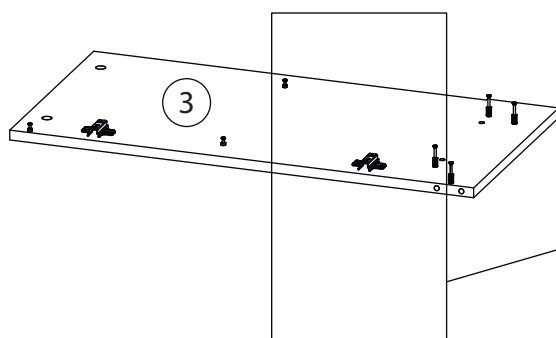


Бок правый (4)
собирается зеркально


11

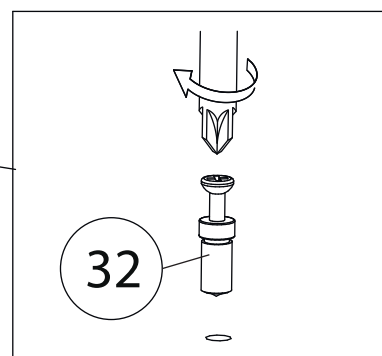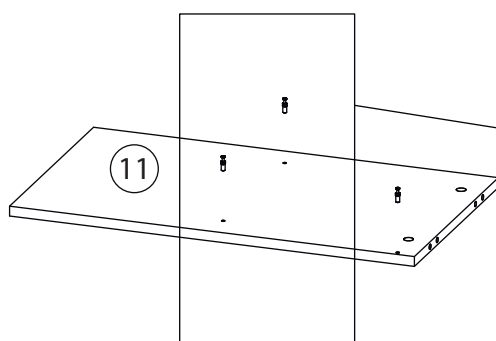

12

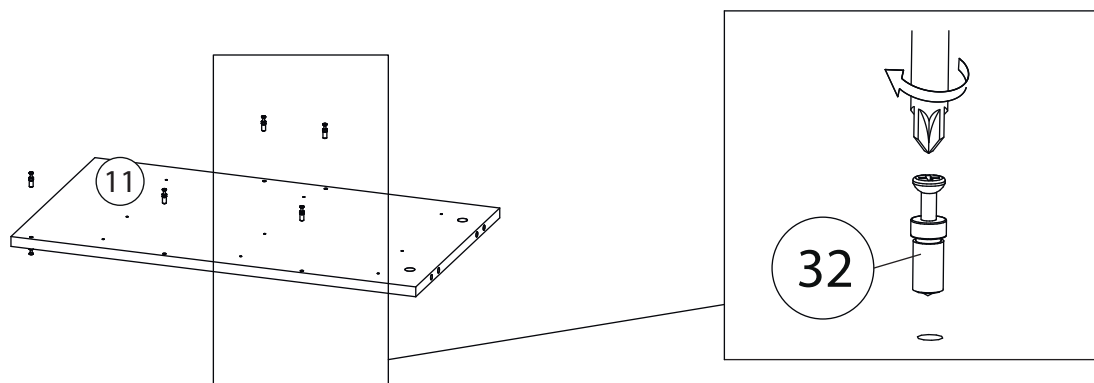


13


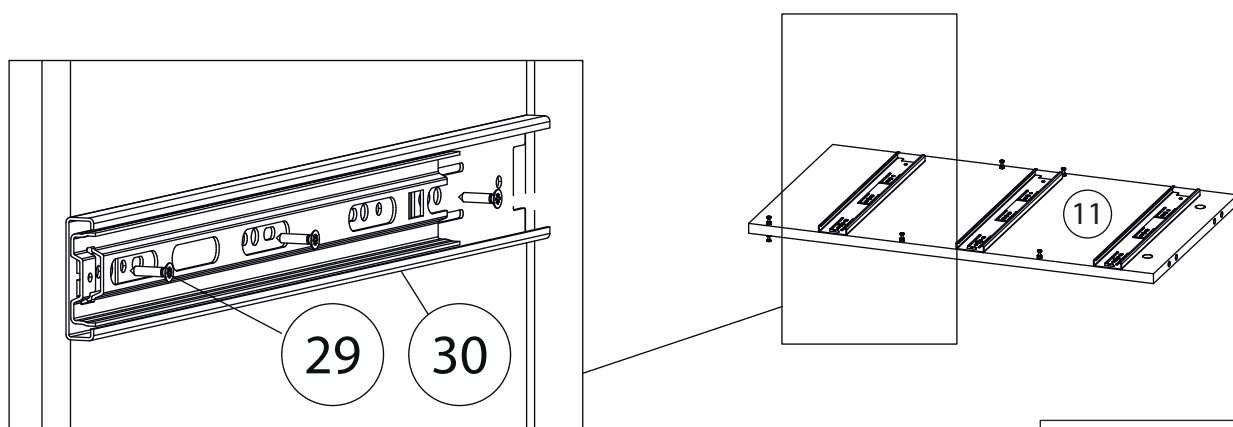


Средник (12)
собирается зеркально



14

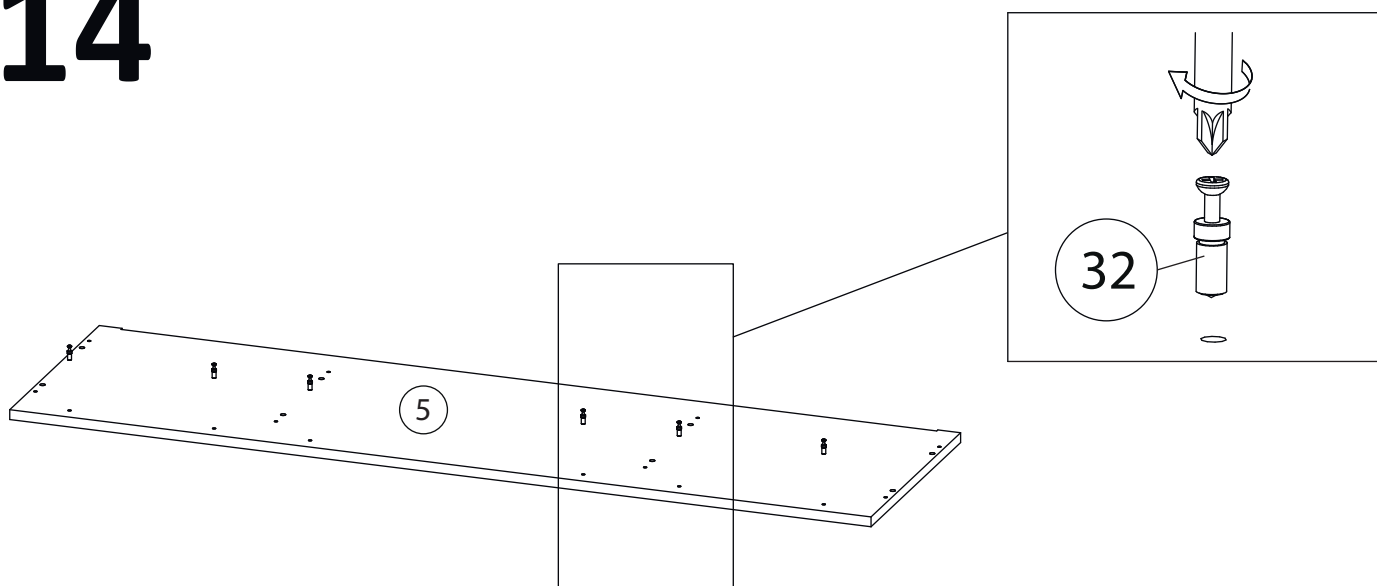



15

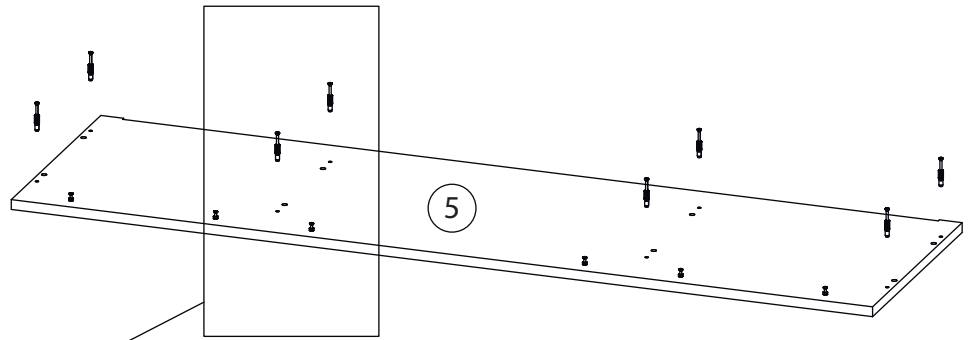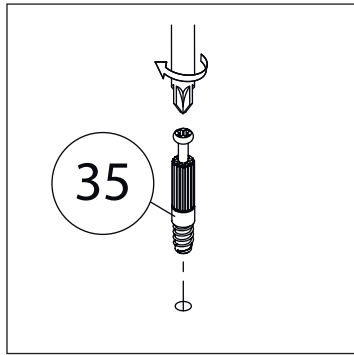


16

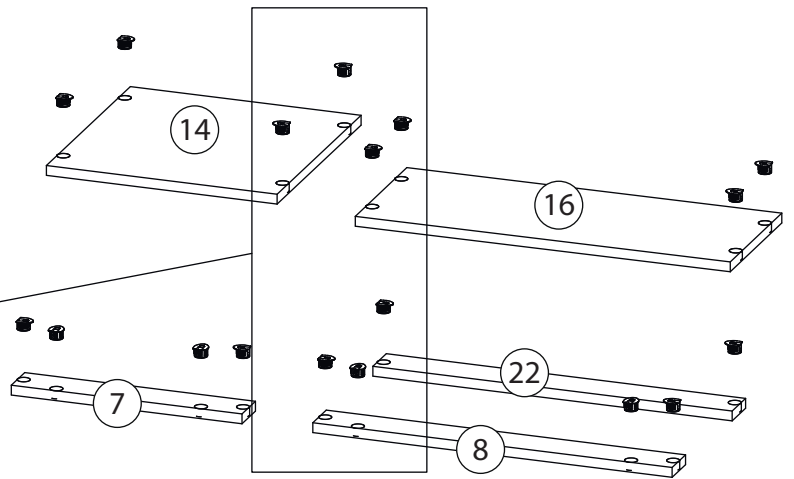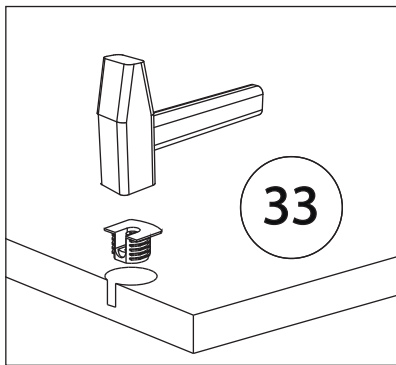


17

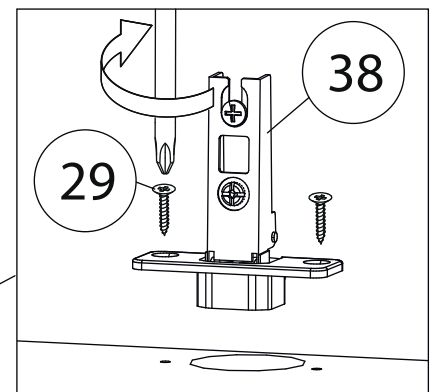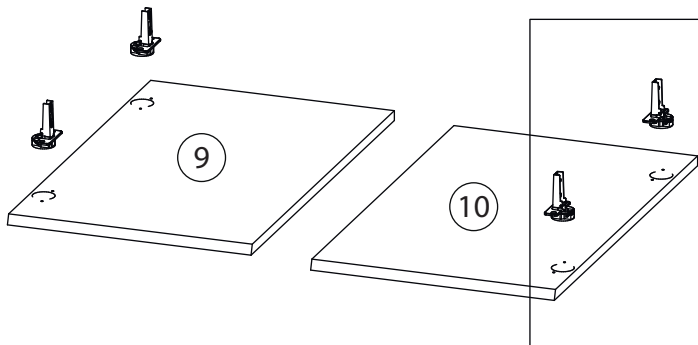


18

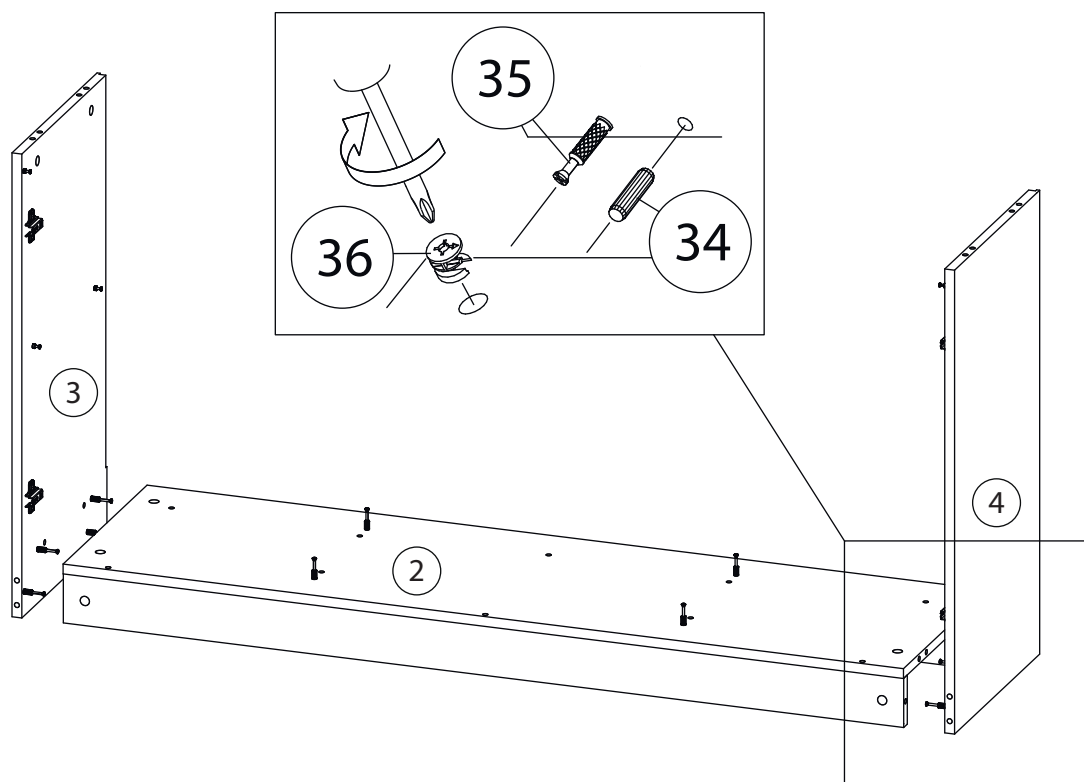




19

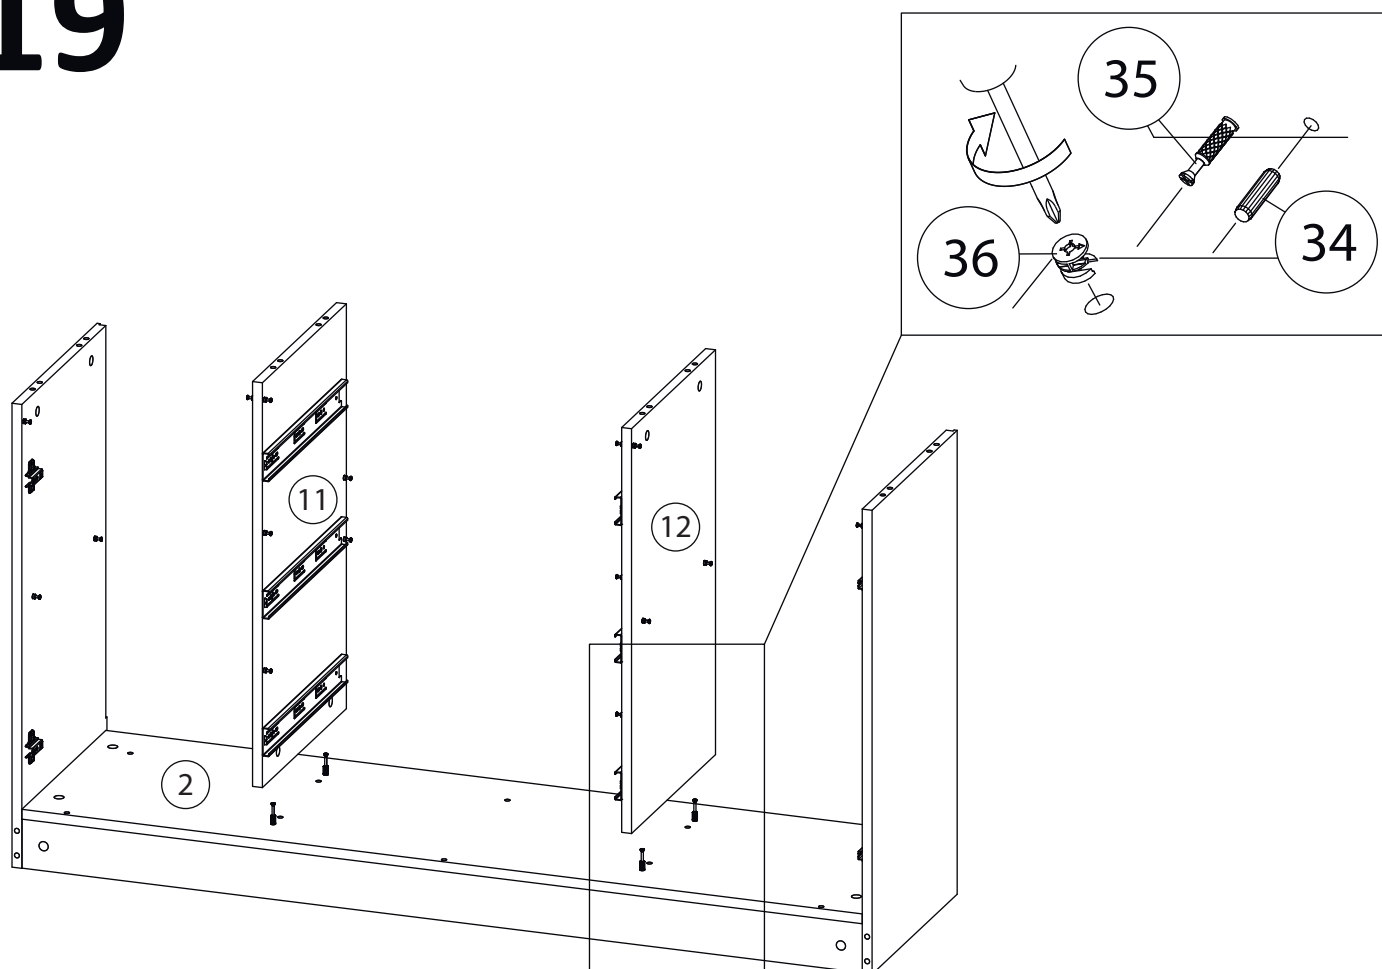


20

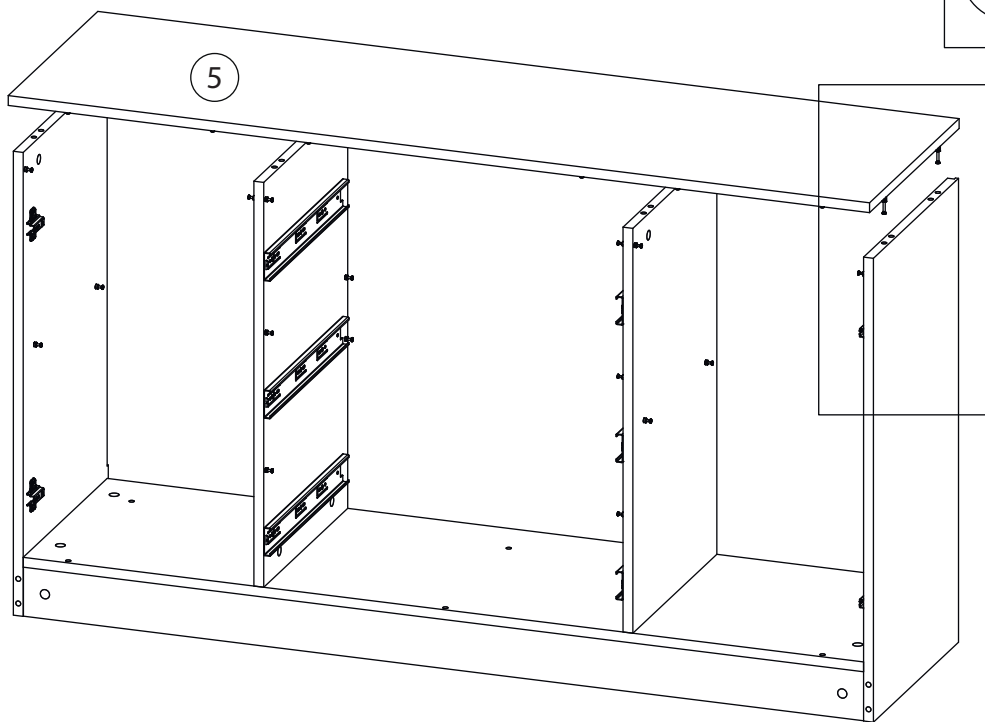



21

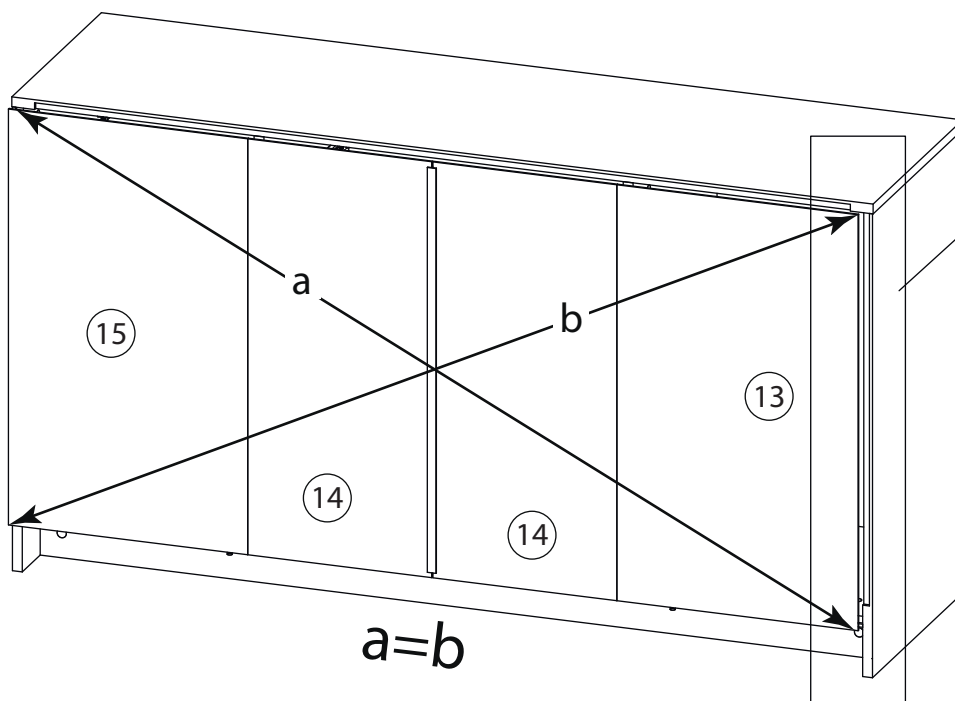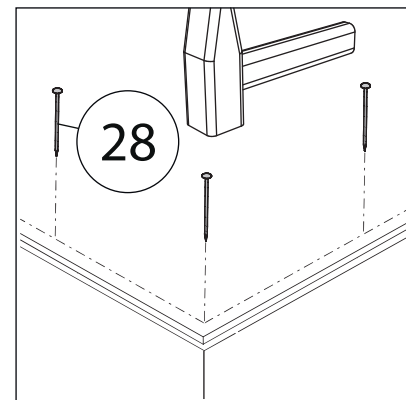
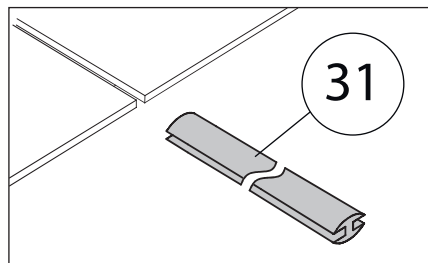


23

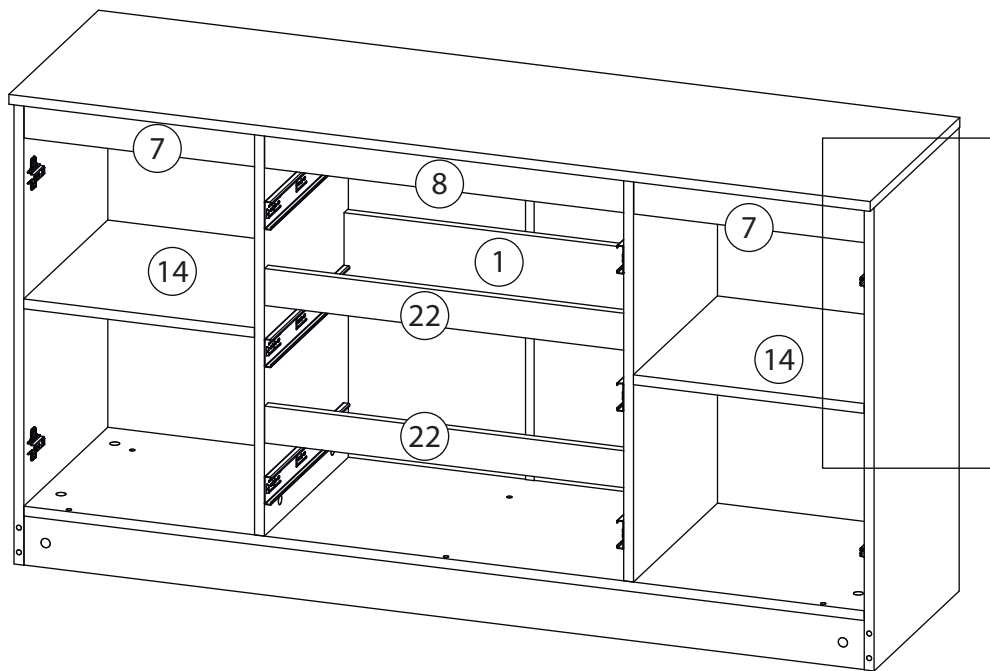


24

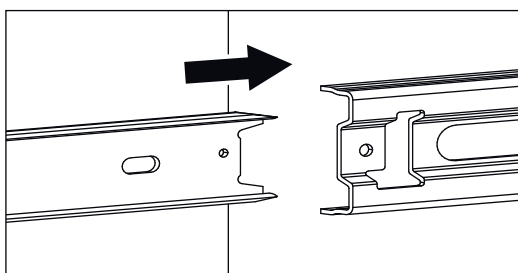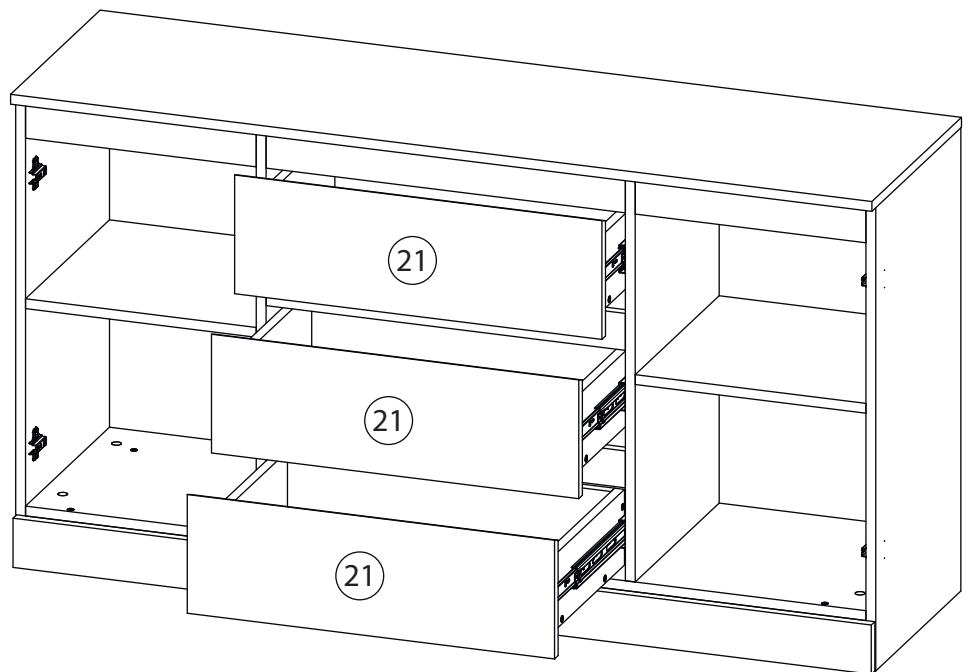

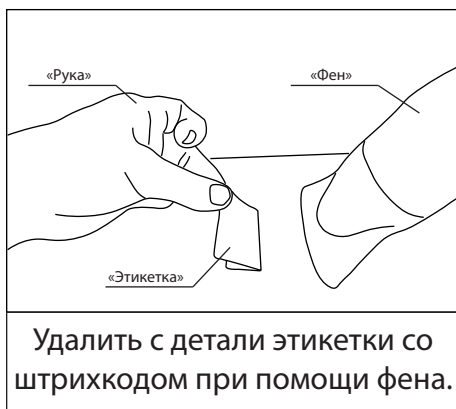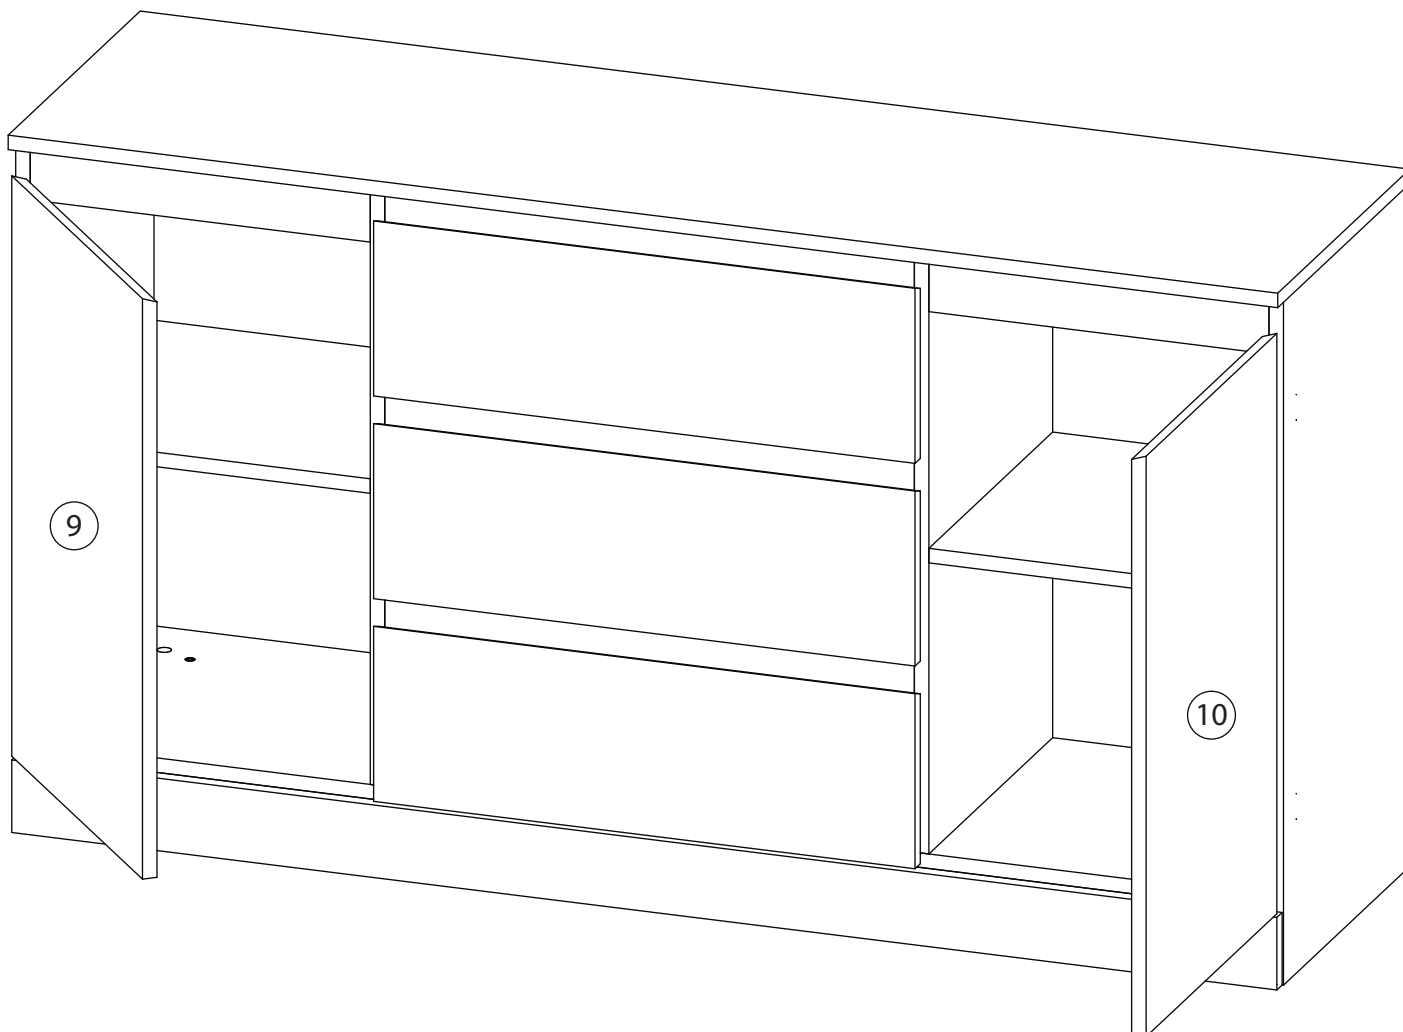

Заклеить технические отверстия заглушками.

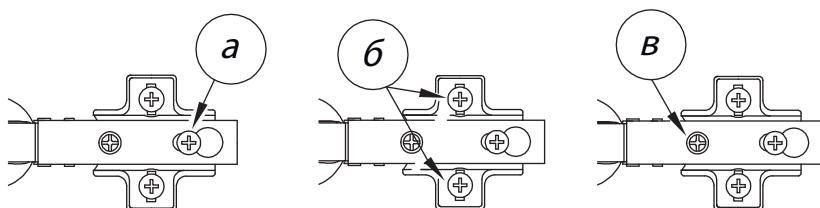

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
 б - регулировка положения двери по-вертикали
 в - регулировка положения двери по-горизонтали