


Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 28









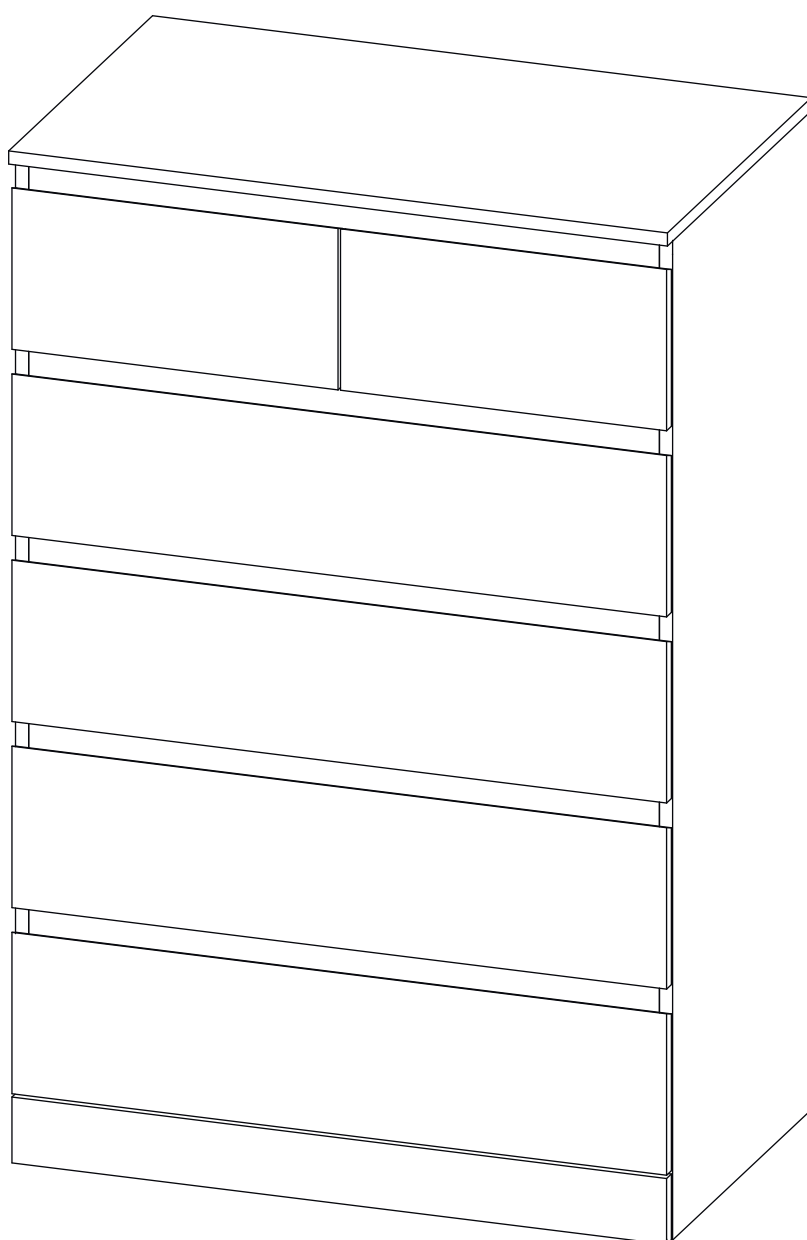


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Цоколь	2	766	80	13	Бок. ящ. правая	6	126	450
2	Дно	1	766	460	14	Задн. пан. ящика	4	126	708
3	Боковина левая	1	1214	460	15	Дно ящика	4	708	434
4	Боковина правая	1	1214	460	16	Фасад СПИЛ	4	795	196
5	Крыша	1	800	480	17	Задн. пан. ящика	2	126	317
6	Цоколь накладной	1	795	80	18	Дно ящика	2	317	434
7	Планка верхняя	3	766	60	19	Фасад СПИЛ	1	396	196
8	Задняя стенка	2	1136	391	20	Фасад СПИЛ	1	396	196
10	Планка верхняя	2	766	60	21	Горзонталь	1	766	455
11	Ребро жесткости	1	455	766	22	Межсекция	1	210	439
12	Бок. ящ. левая	6	126	450	23	Задняя стенка	2	1136	391

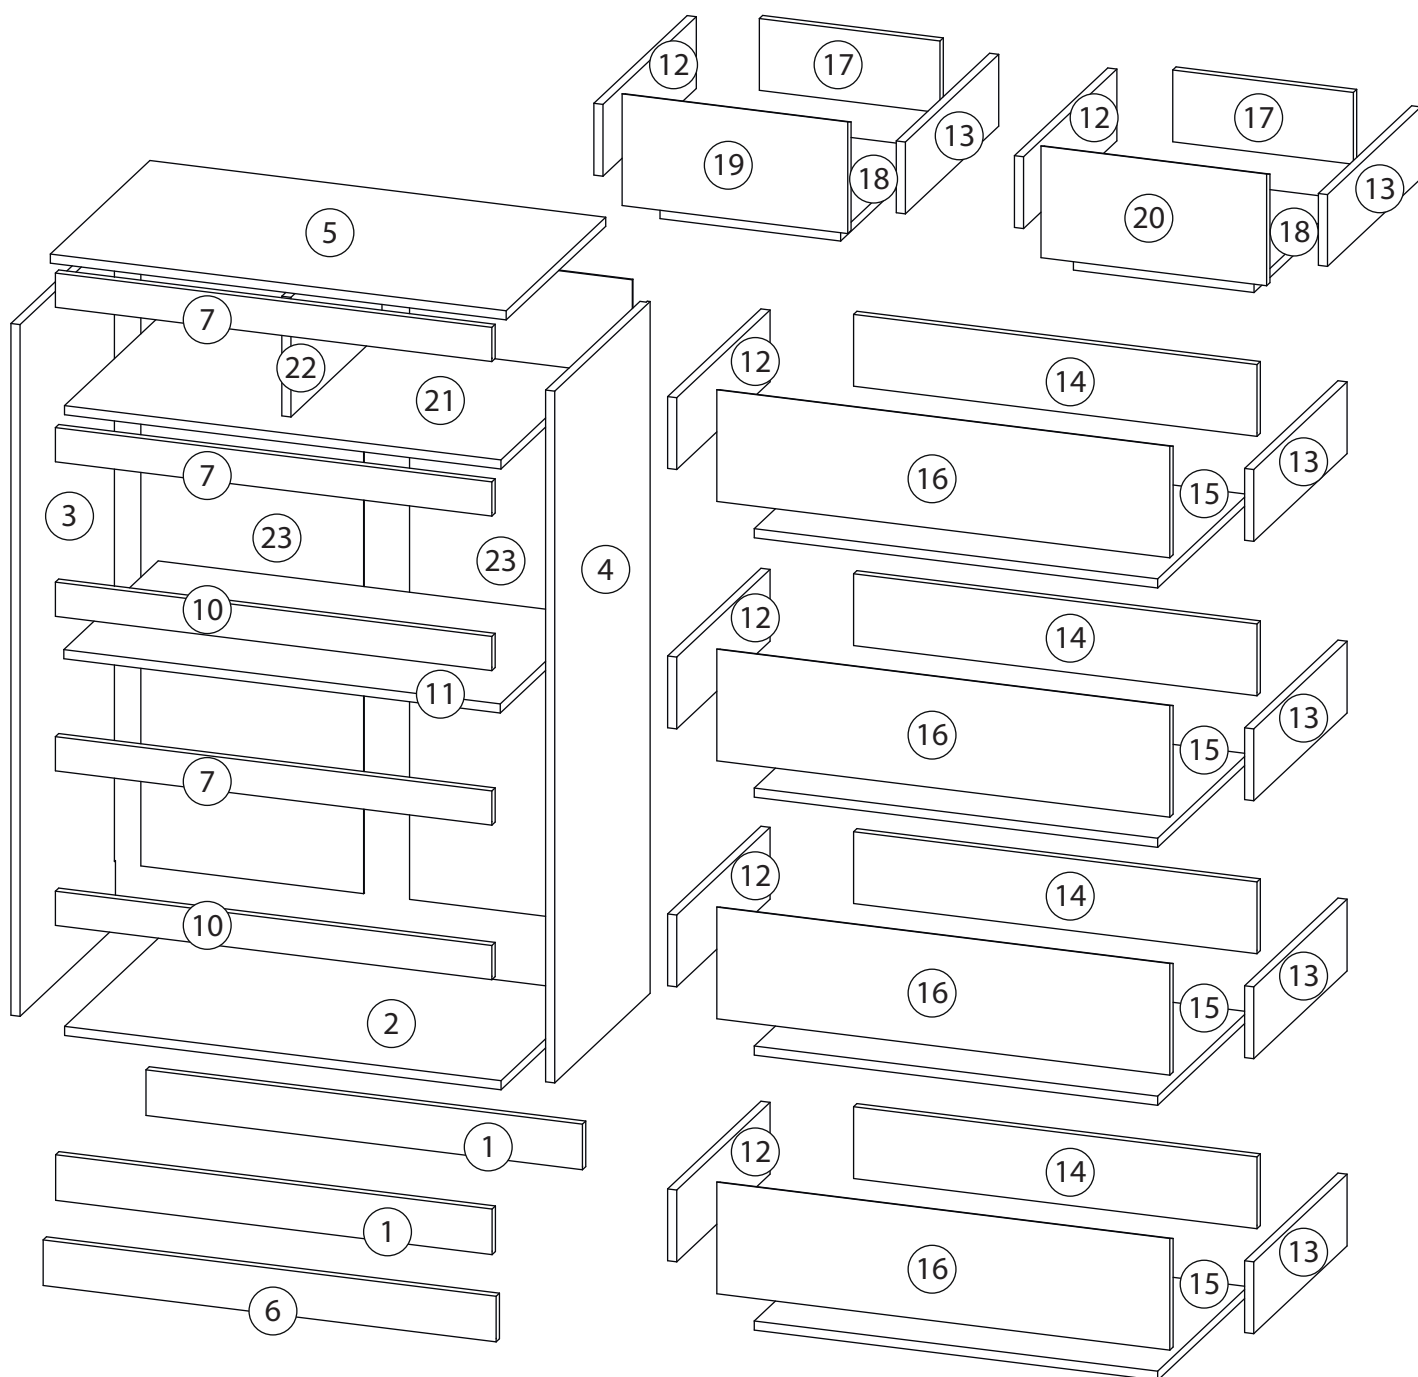


Фурнитура

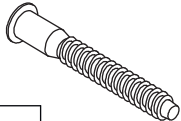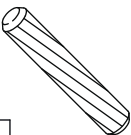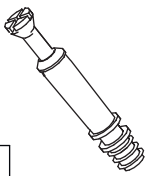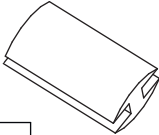				
24	25	26	27	28
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
29	30	31	32	33
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Эксцентрик</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
34	35			
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Профиль для ДВП</u>			


1

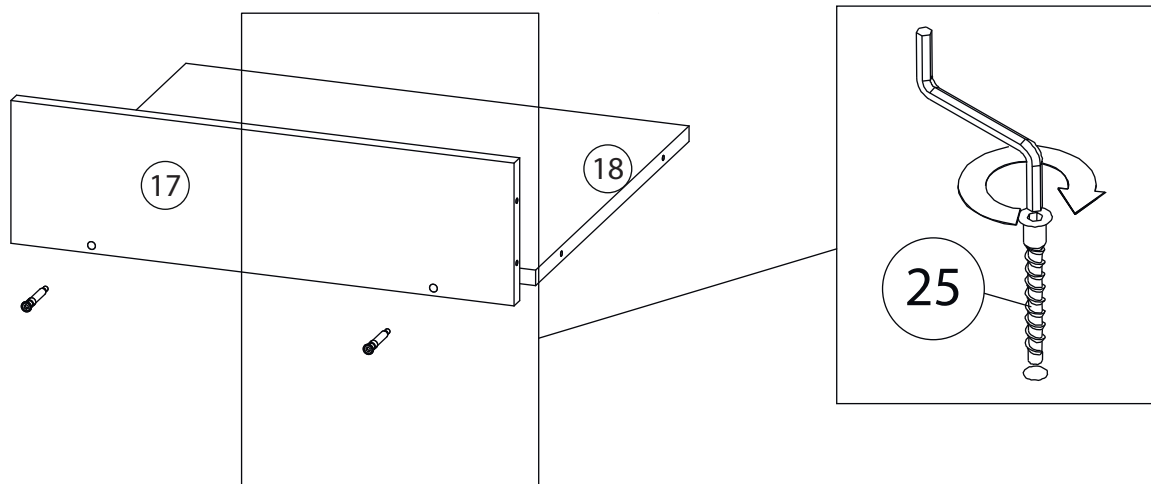



2

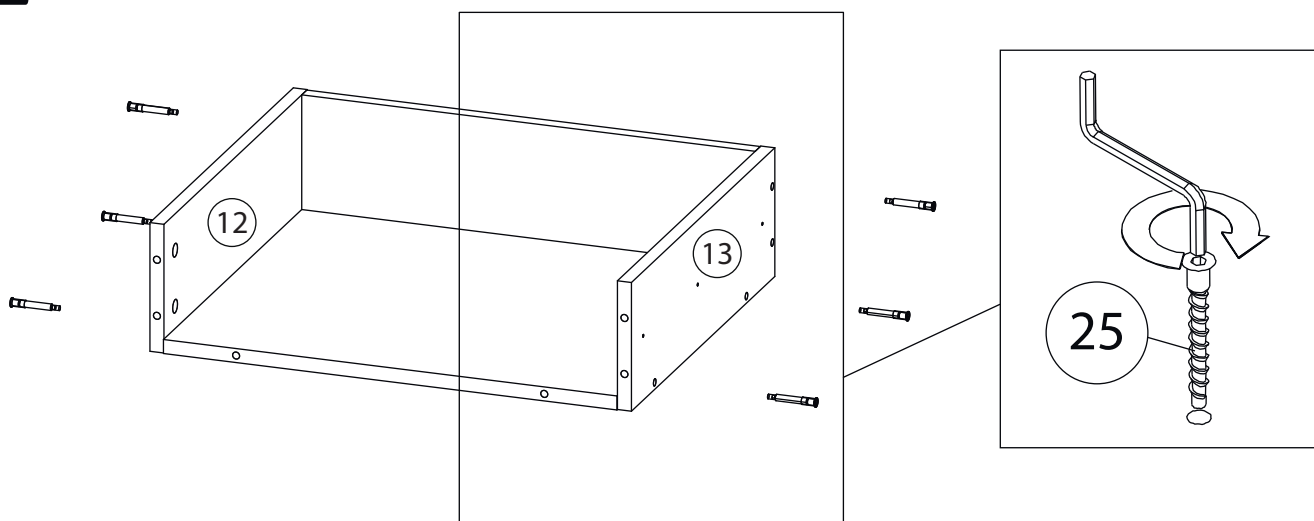

3

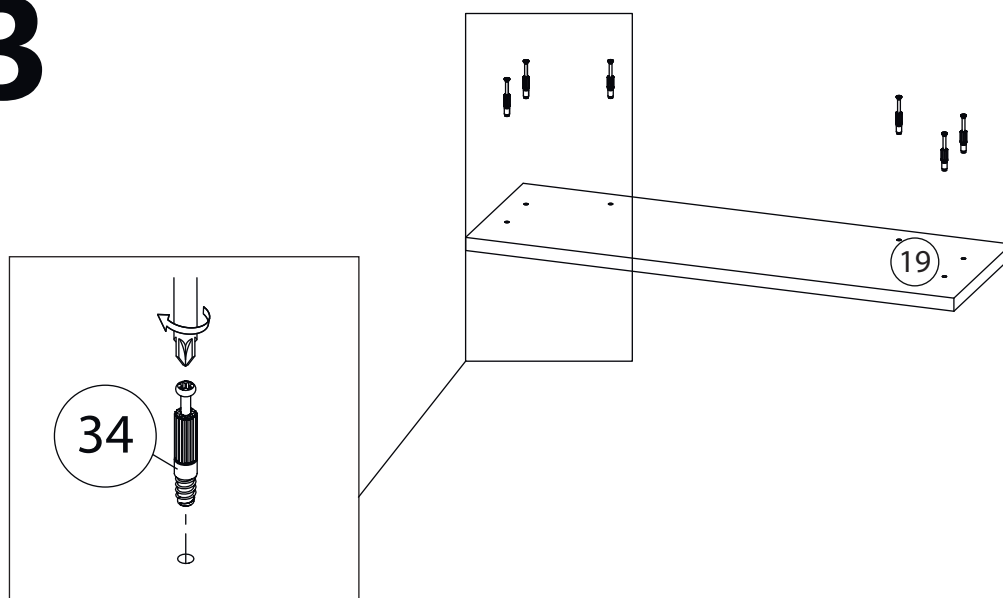

4

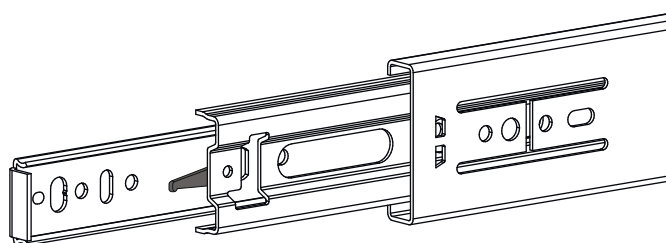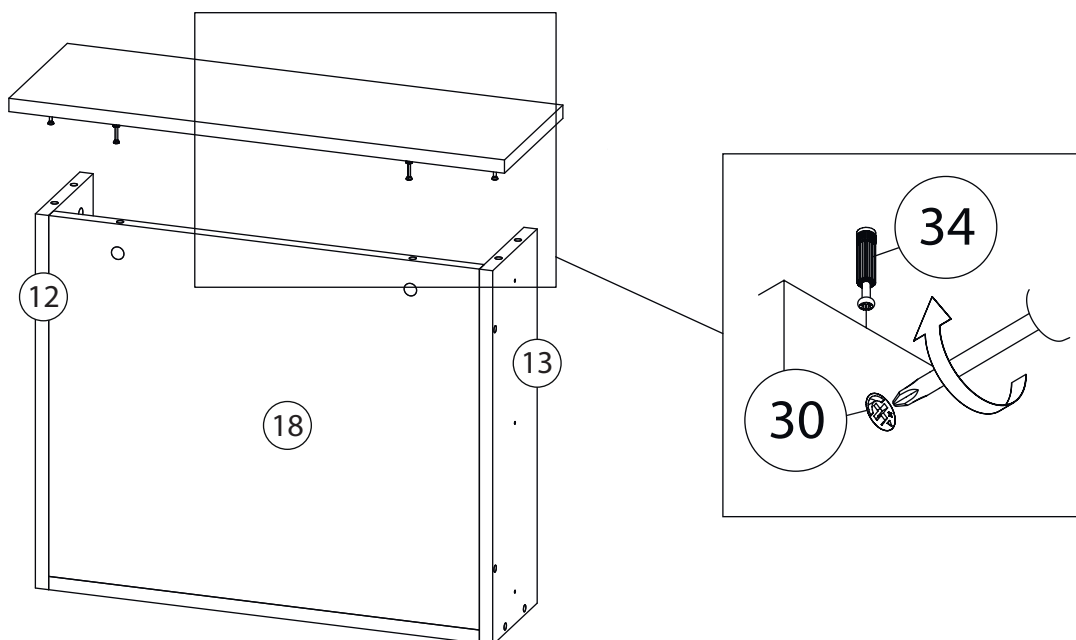


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

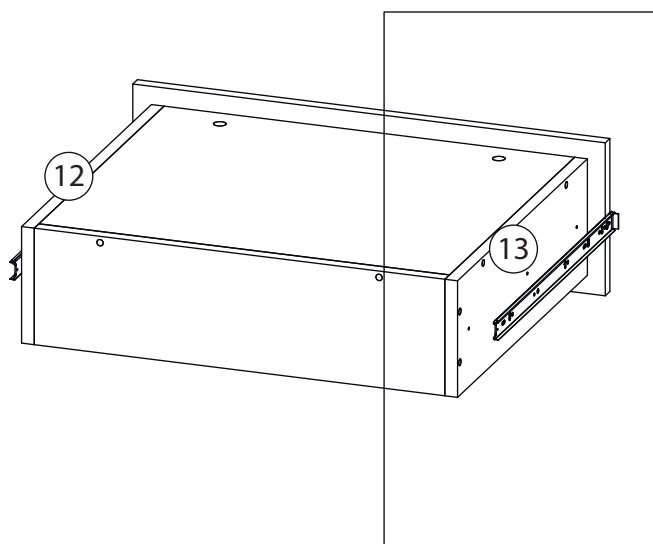


Шариковые направляющие

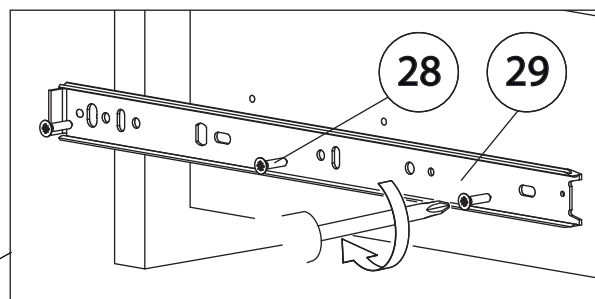


6

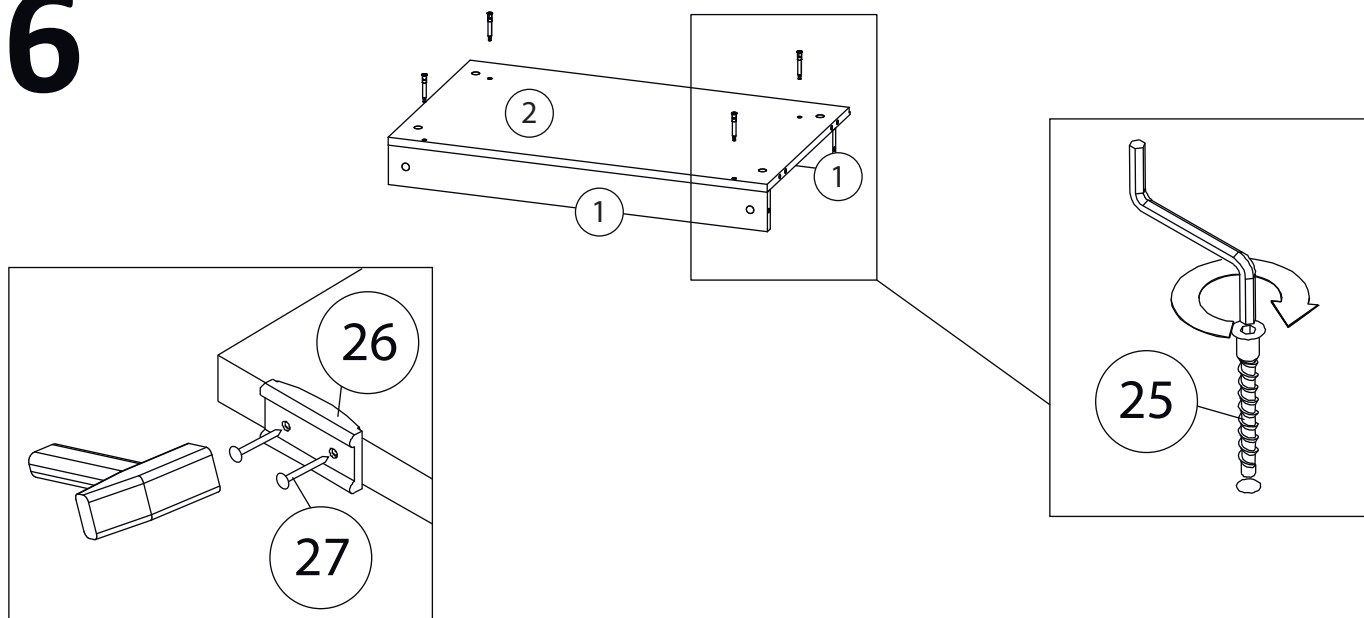



7

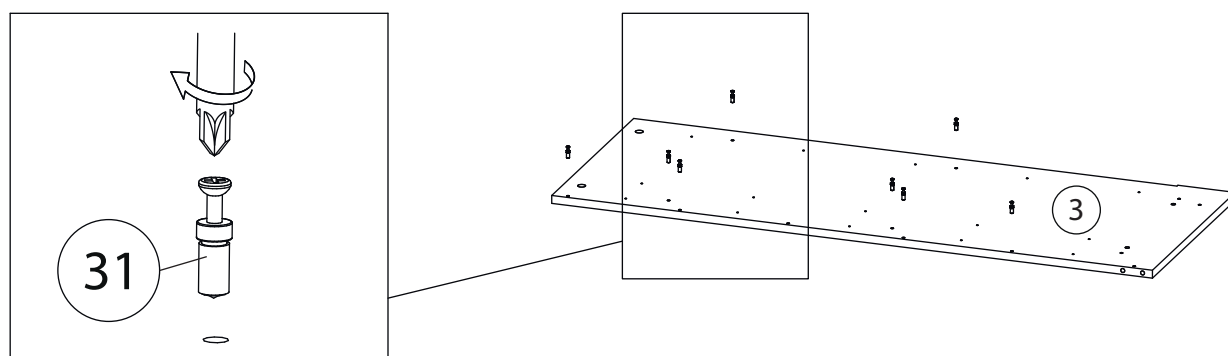

8


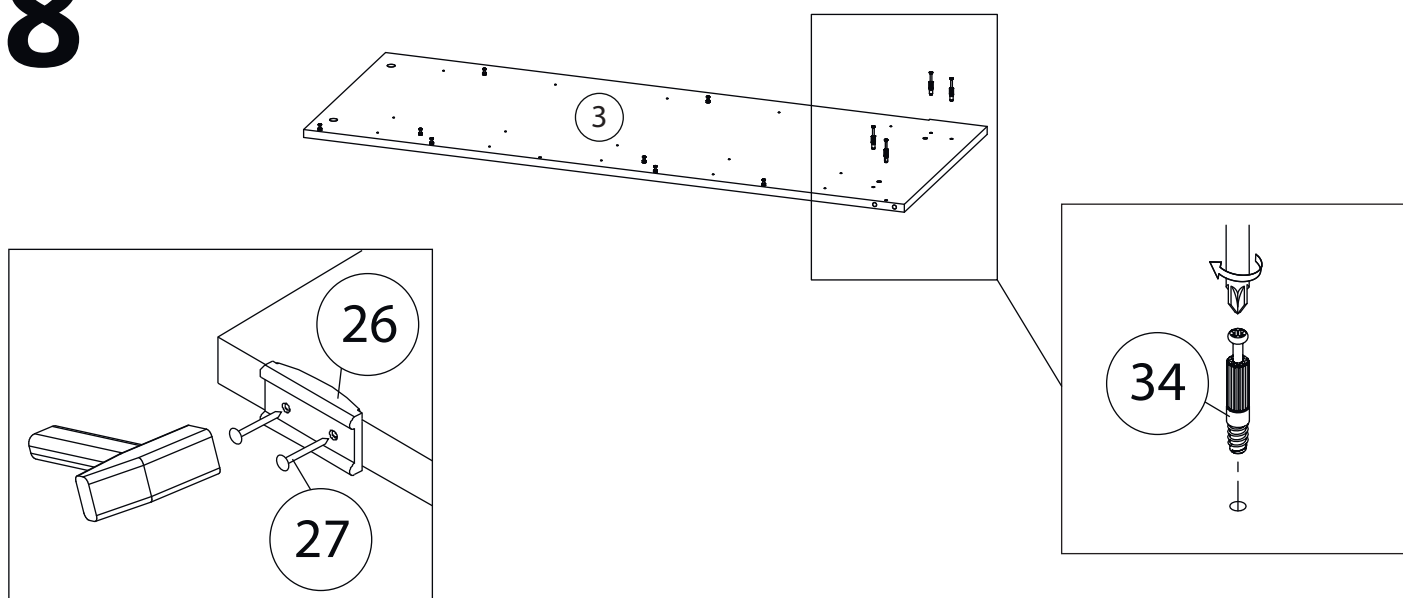


9

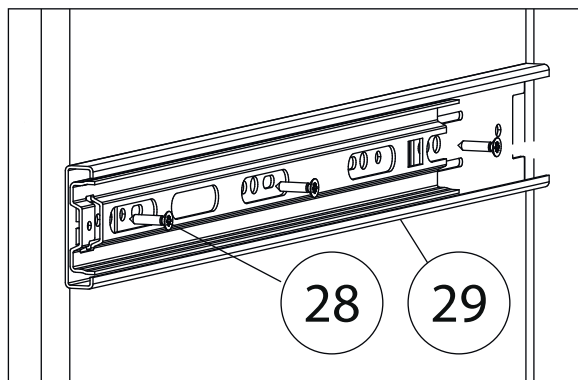
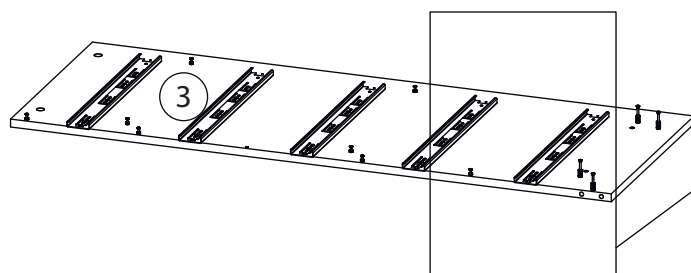


Бок правый (4)
собирается зеркально

10

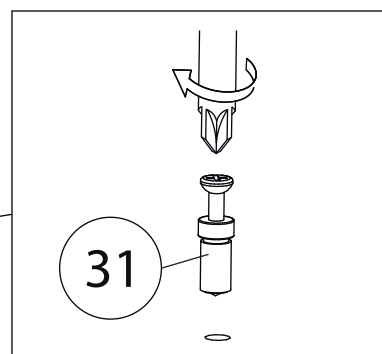
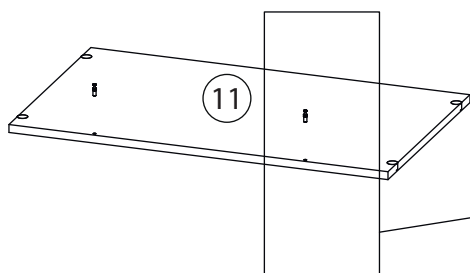


11

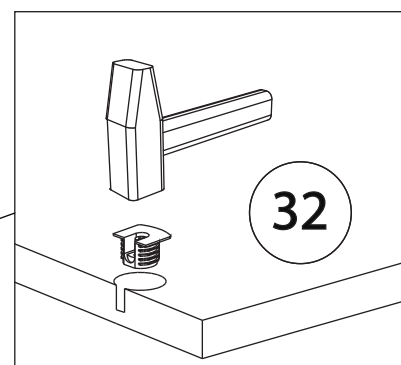
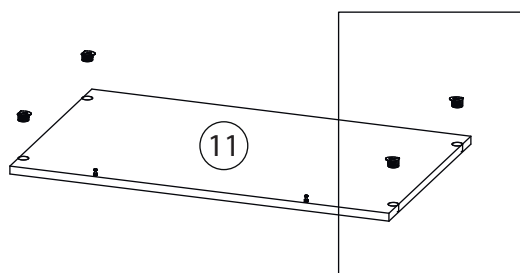


Горизонталь (21)
собирается аналогично



12

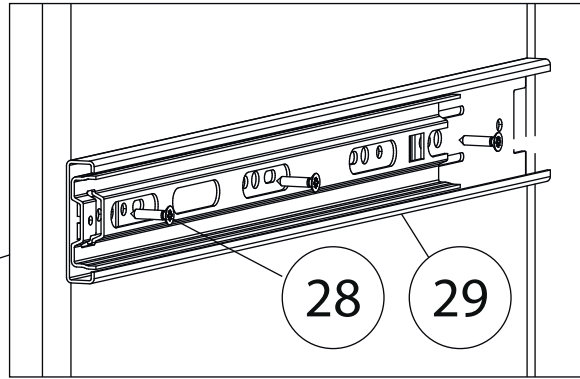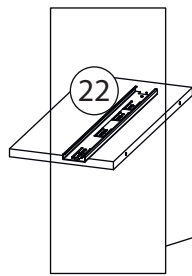


13

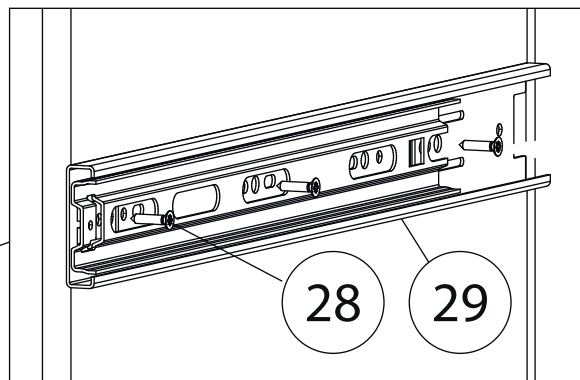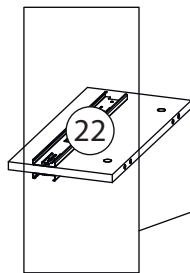


14

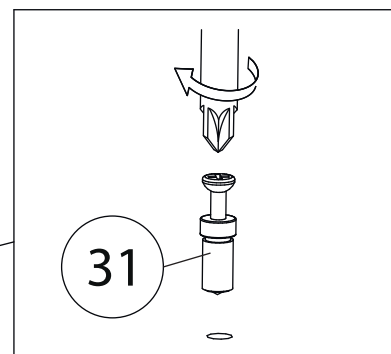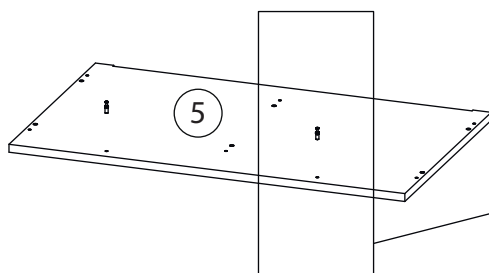


15

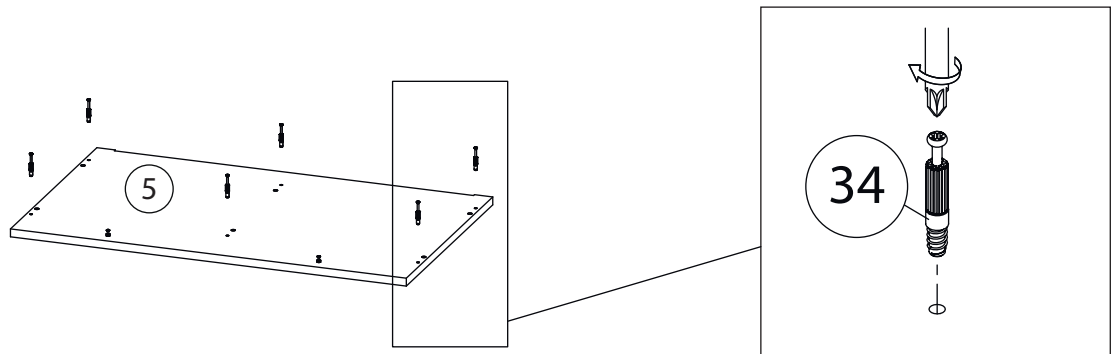


16

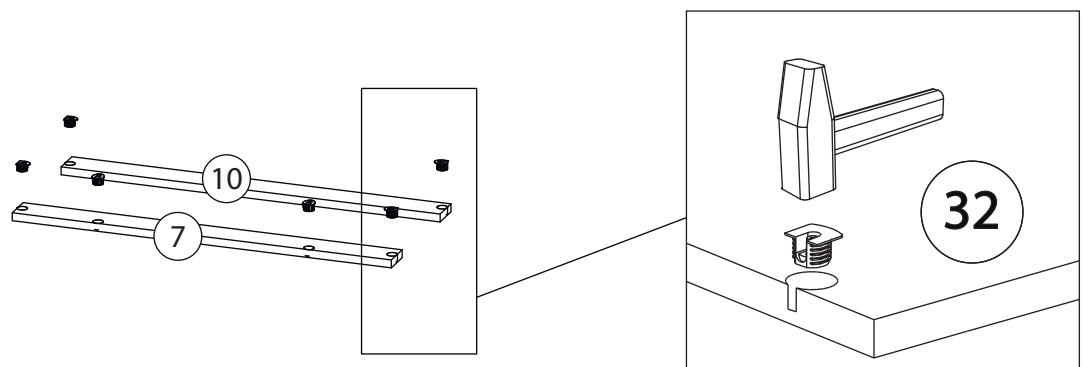


17

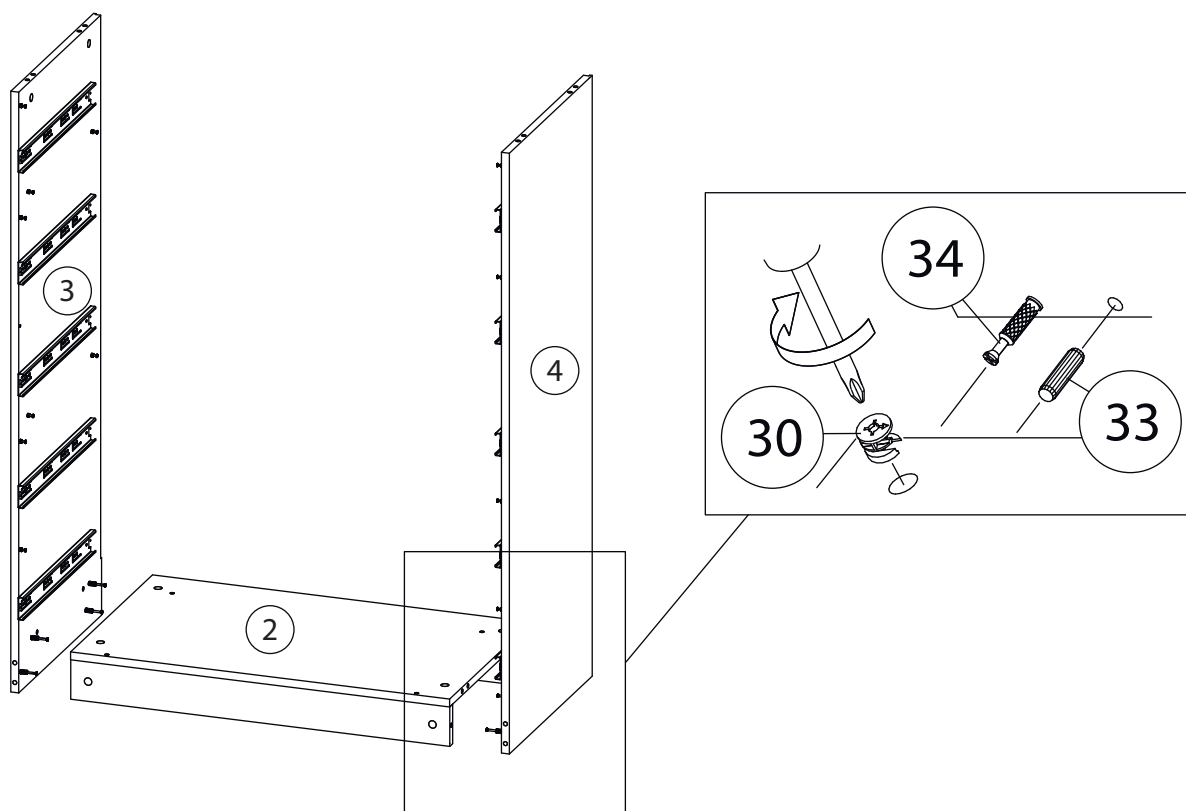


18

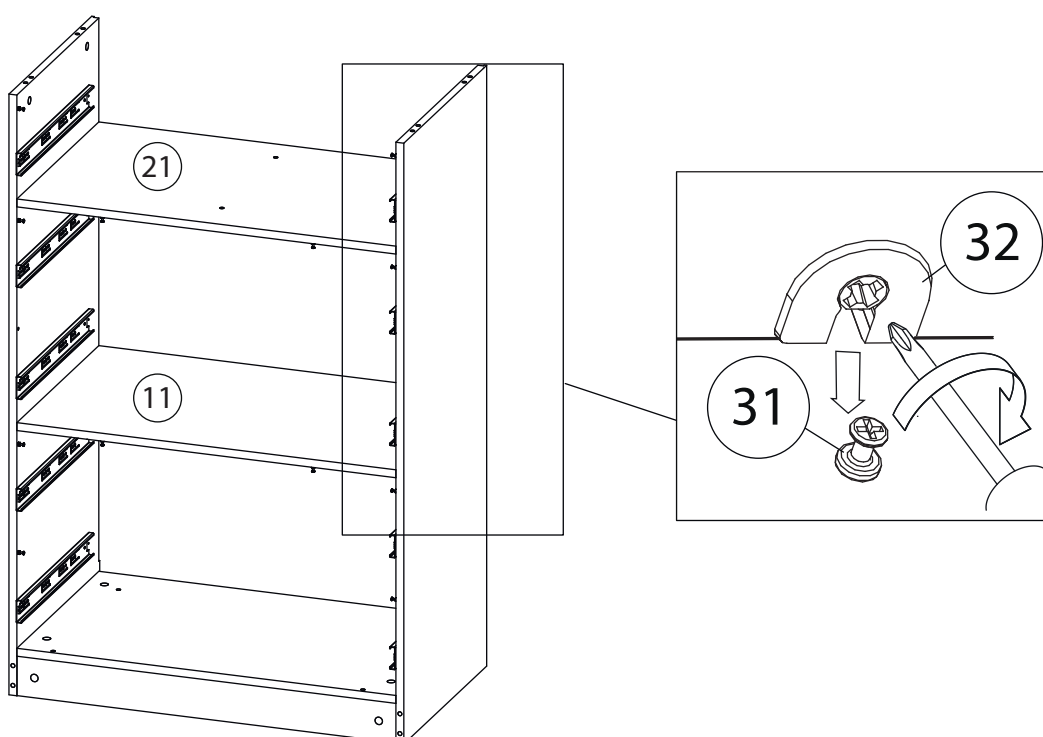


19

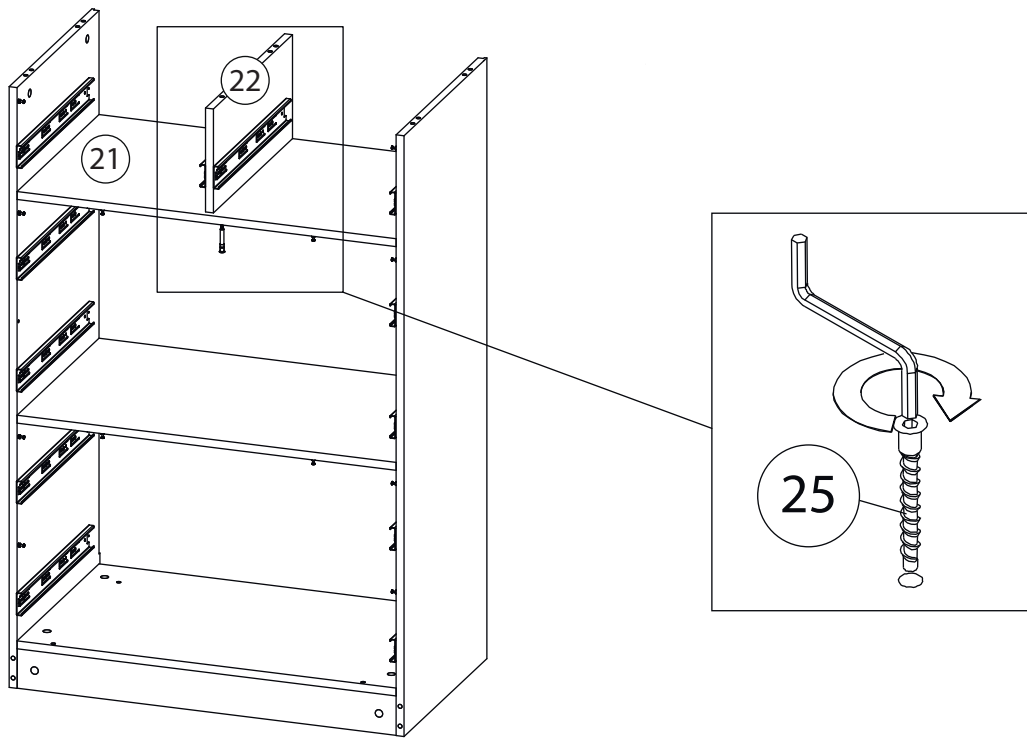


20


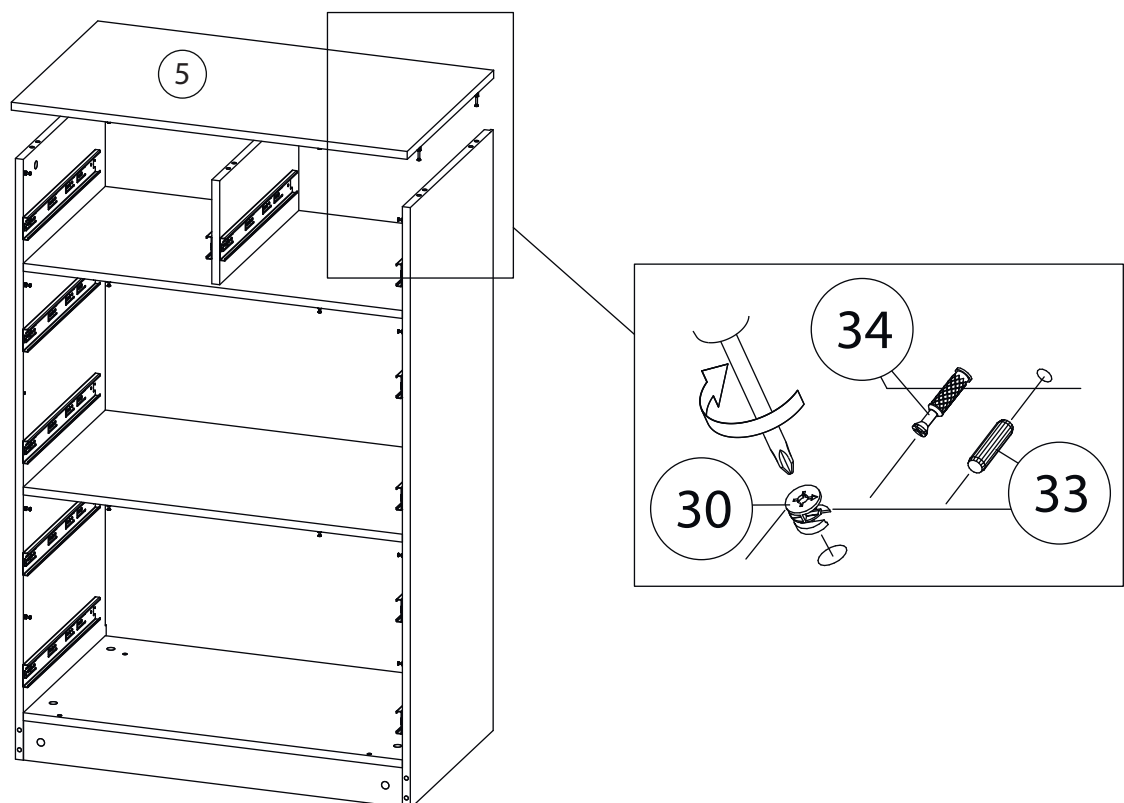


21

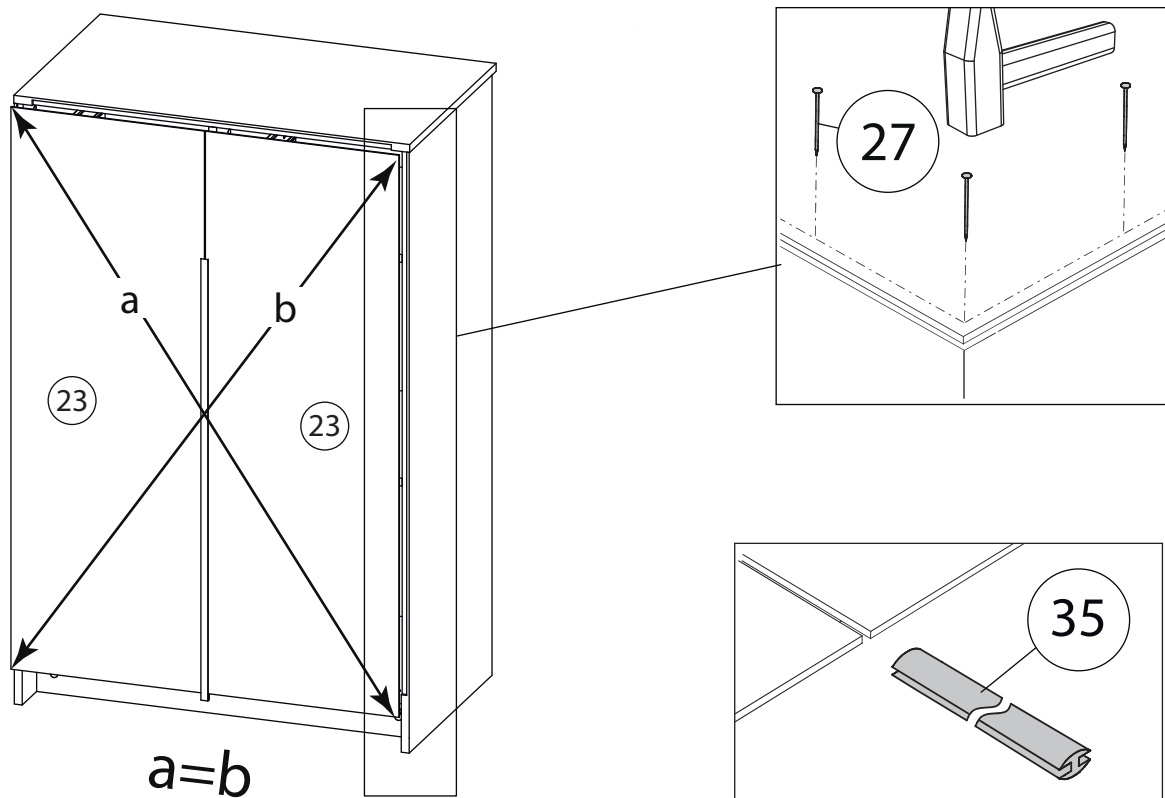

22

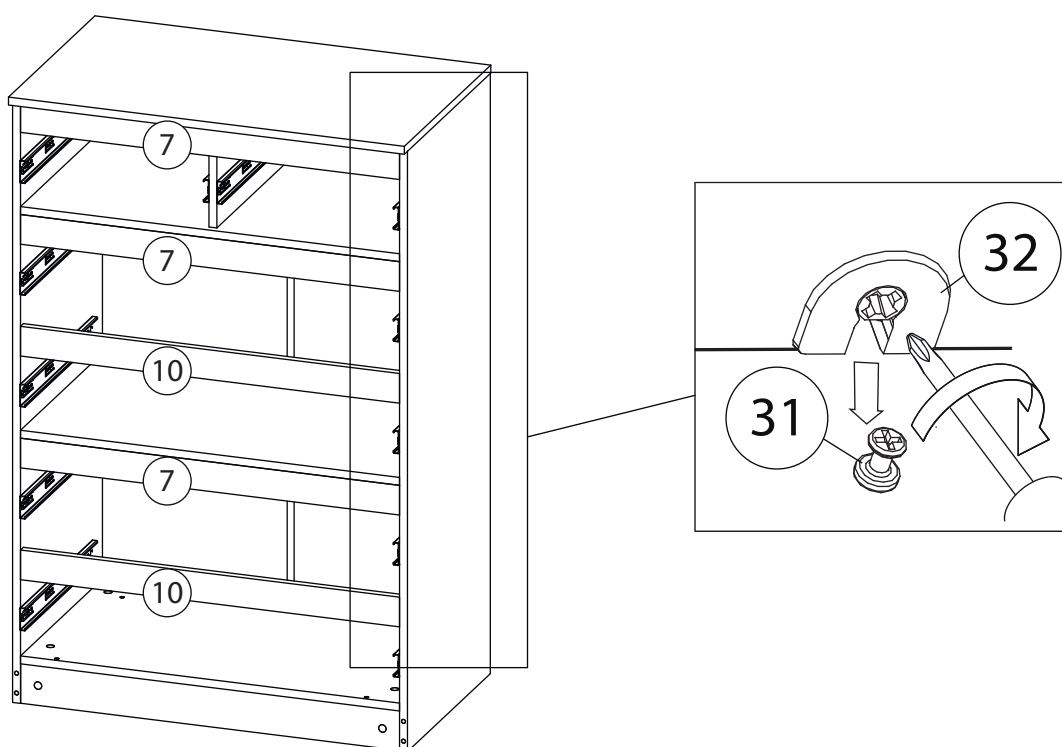

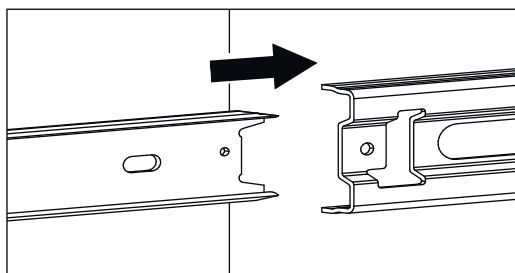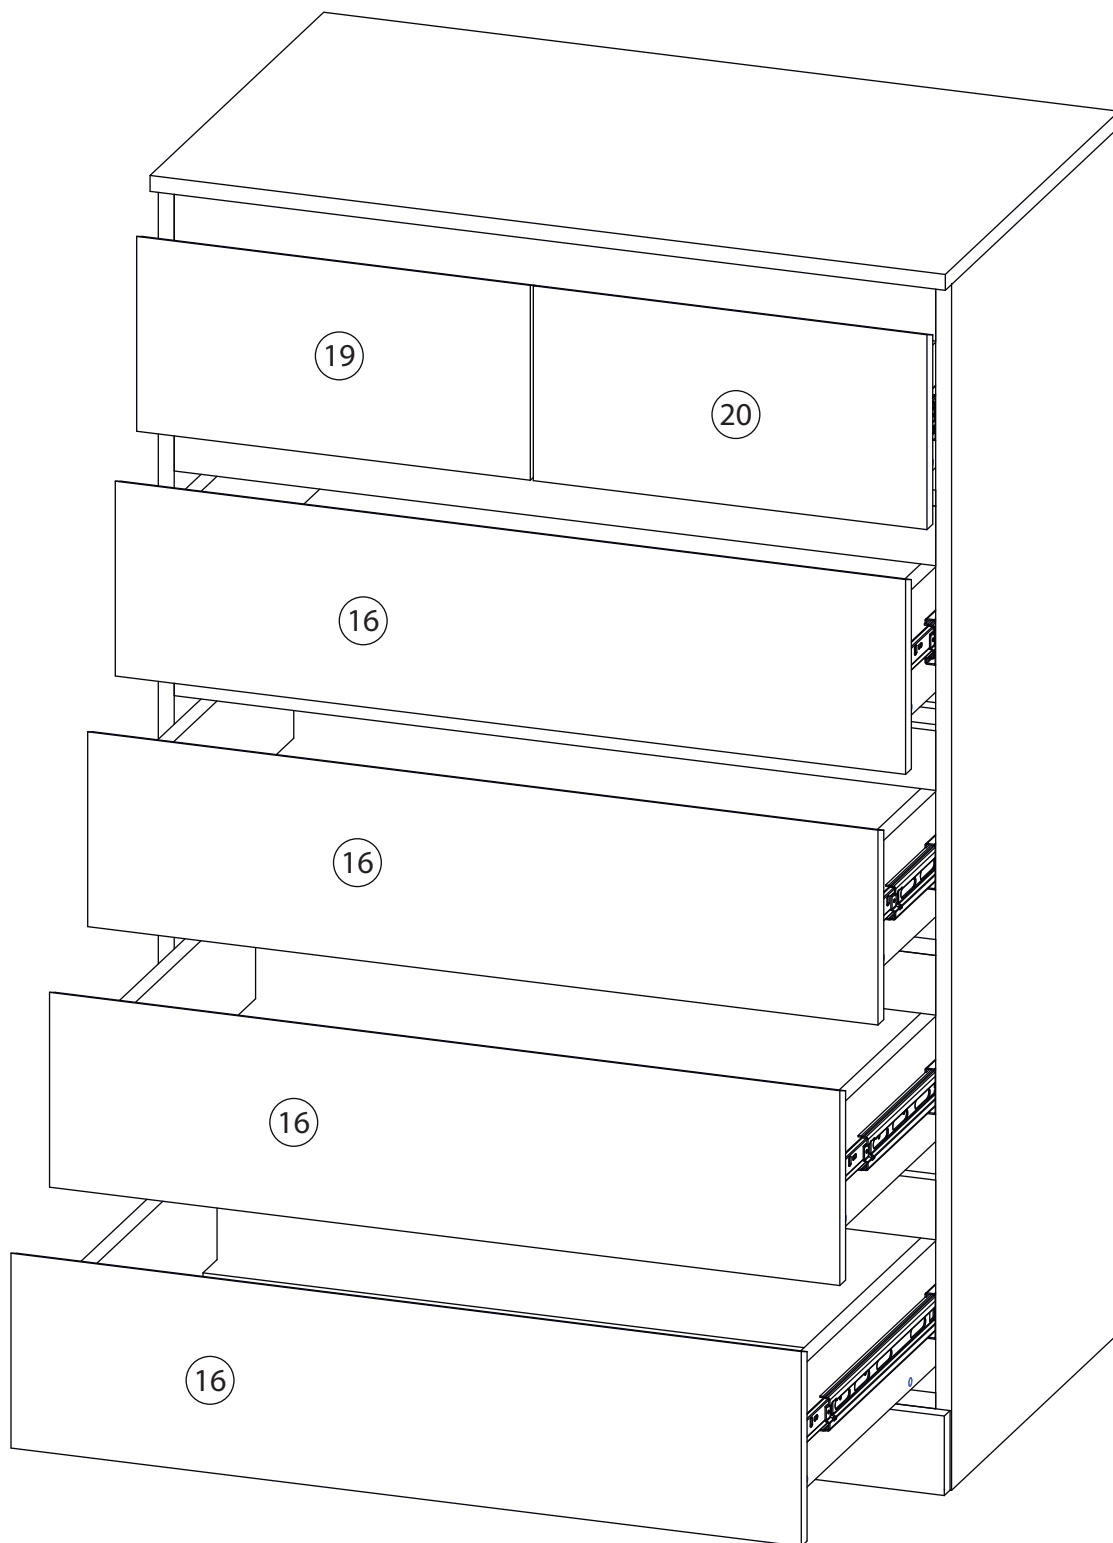

Заклеить технические отверстия заглушками.