


Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 23









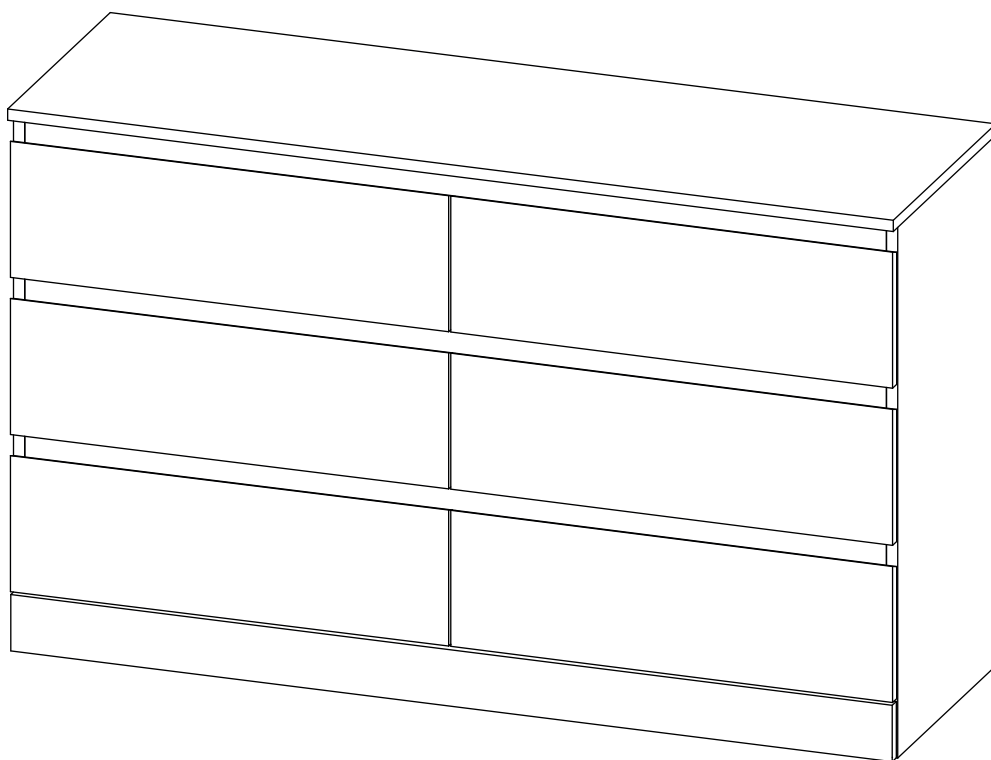


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина	Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Цоколь	2	1566	80	9	Межсекция	1	658	359
2	Дно	1	1566	380	11	Планка верхняя	2	1566	60
3	Боковина левая	1	754	380	12	Бок. ящ. левая	6	123	350
4	Боковина правая	1	754	380	13	Бок. ящ. правая	6	123	350
5	Крыша	1	1600	400	14	Задн. пан. ящика	6	123	717
6	Цоколь накладной	1	1594	80	15	Дно ящика	6	717	334
7	Планка верхняя	1	1566	60	16	Фасад СПИЛ	3	796	193
8	Задняя стенка	2	337	1584	17	Фасад СПИЛ	1	796	193
					18	Фасад СПИЛ	2	796	193

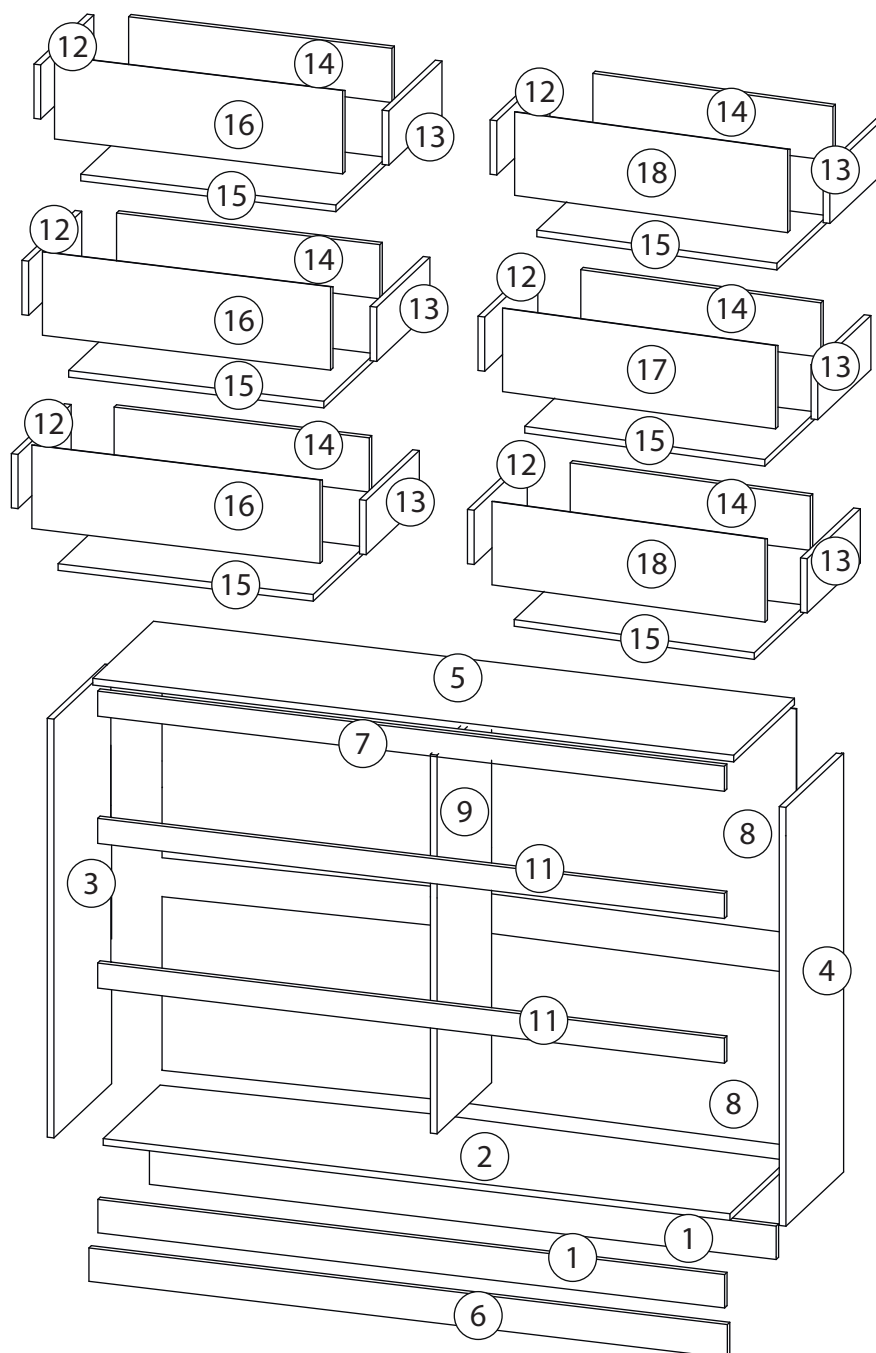


Фурнитура

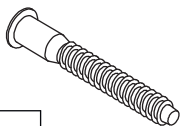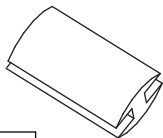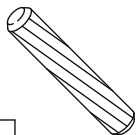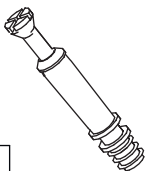				
19	20	21	22	23
<u>Заглушка</u> <u>Ø13</u>	<u>Евровинт 7x50</u>	<u>Подпятник</u>	<u>Гвоздь 1,6x25</u>	<u>Саморез 3,5x16</u>
				
24	25	26	27	28
<u>Шариковые</u> <u>направляющие</u>	<u>Профиль для ДВП</u>	<u>Винт для стяжки</u> <u>VB35</u>	<u>Стяжка VB35</u>	<u>Шкант бук</u>
				
29	30			
<u>Шток эксцентрика</u>	<u>Эксцентрик</u>			


1

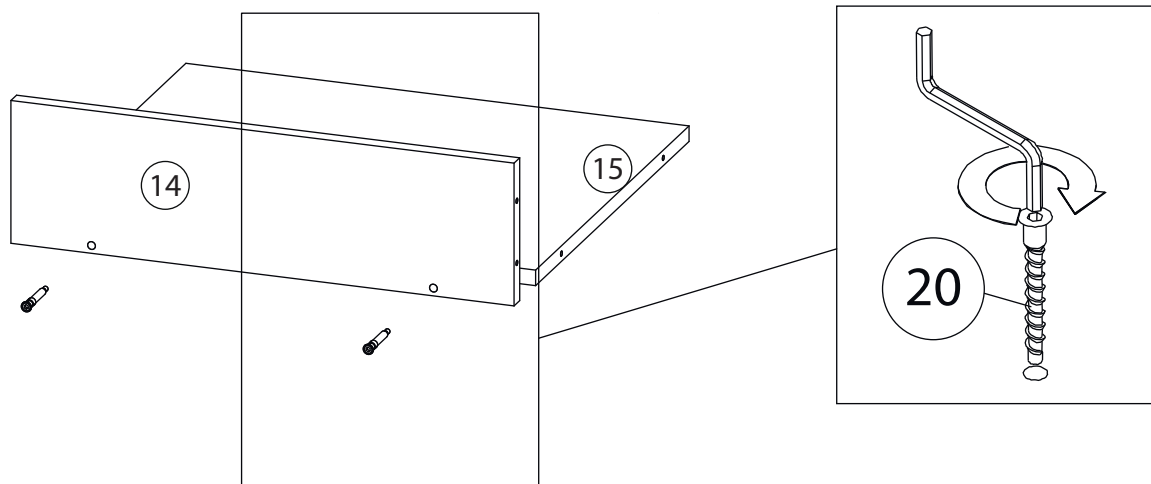



2

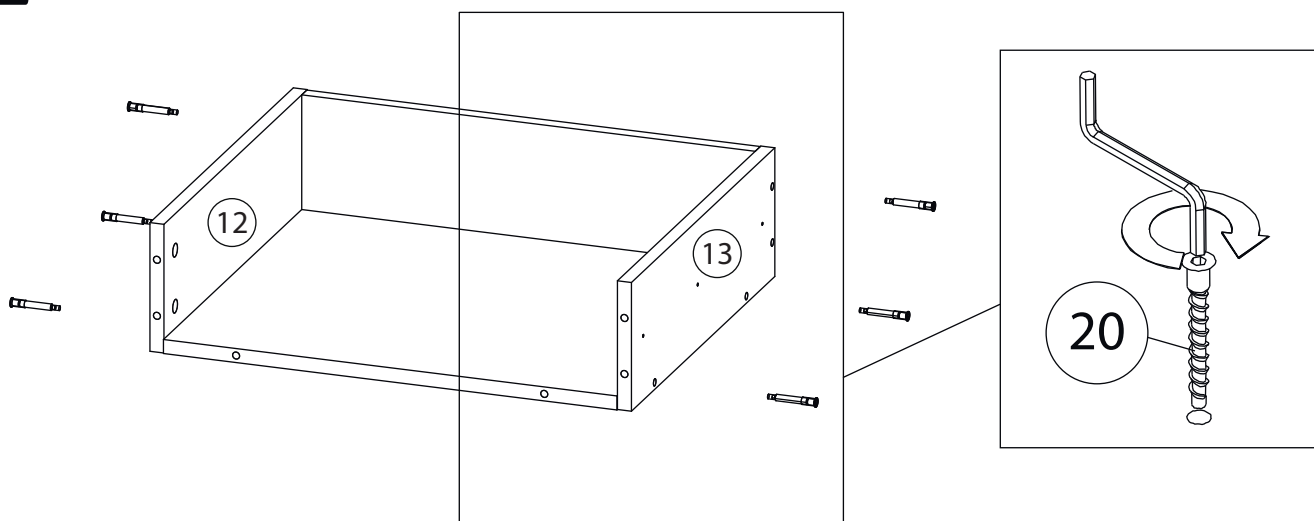

3

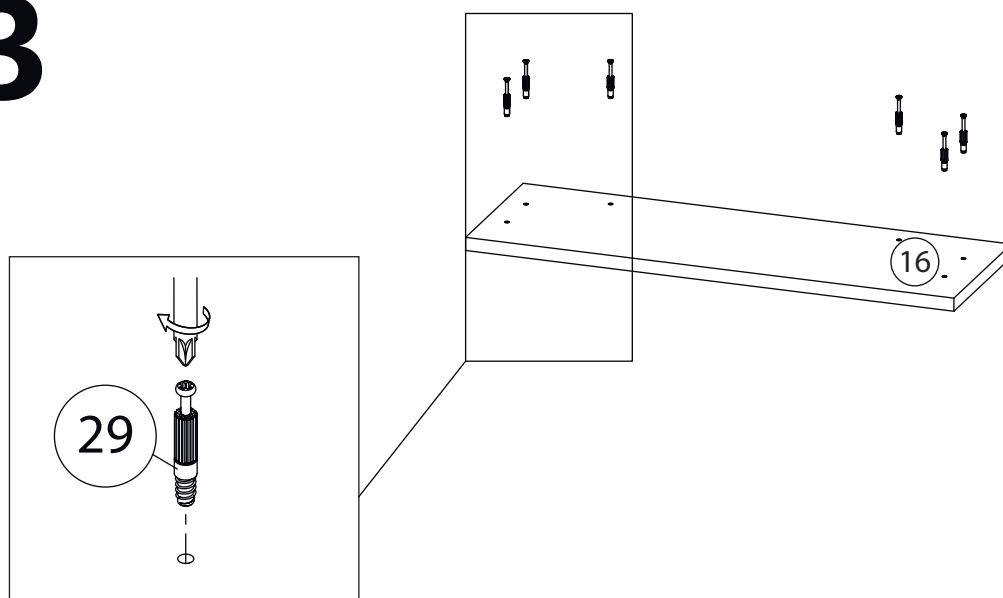

4

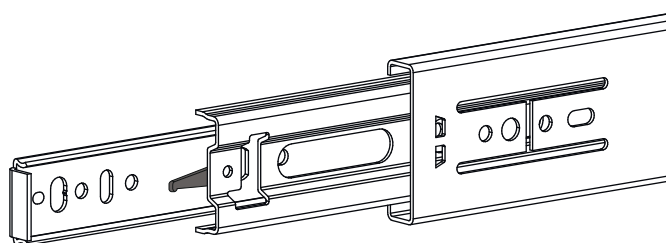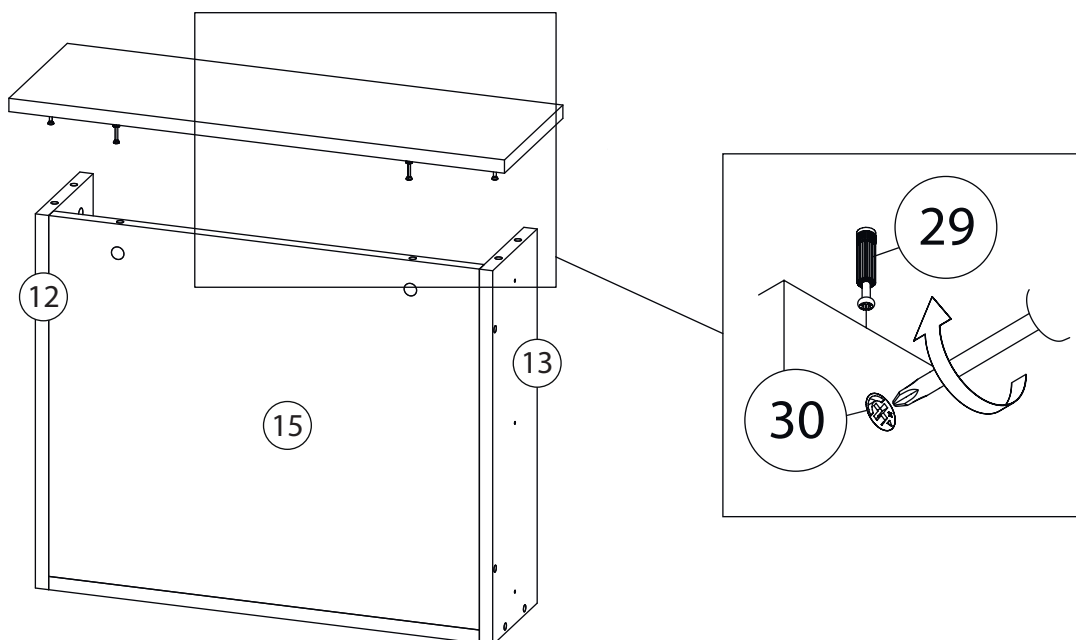


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.


5

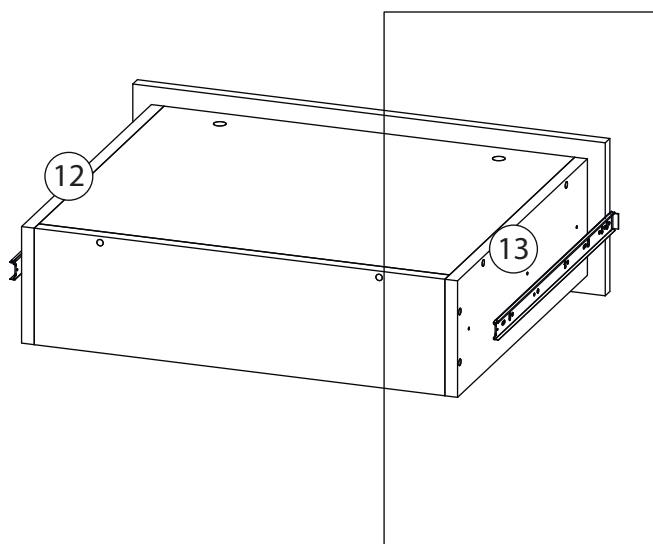


Шариковые направляющие

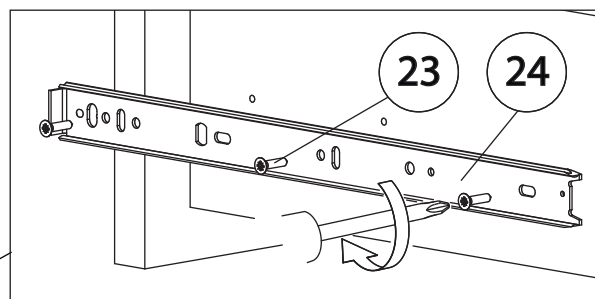


6

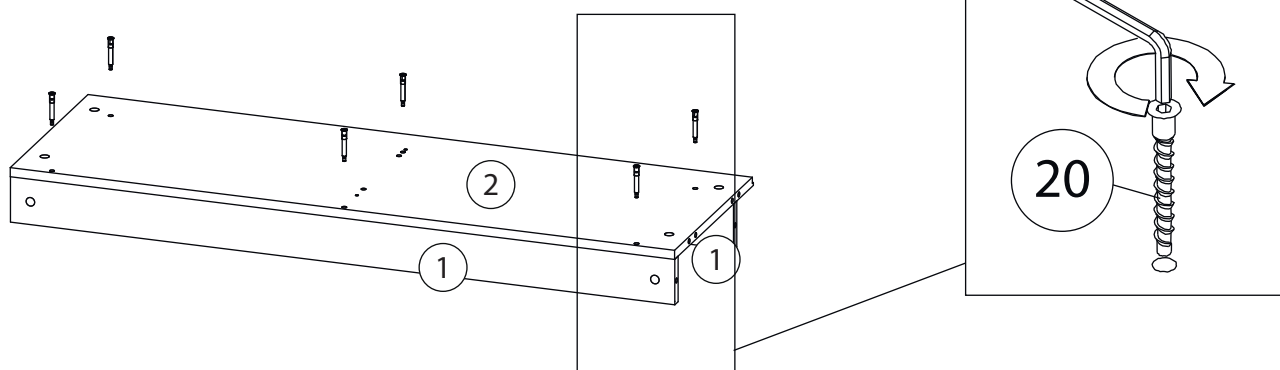


7

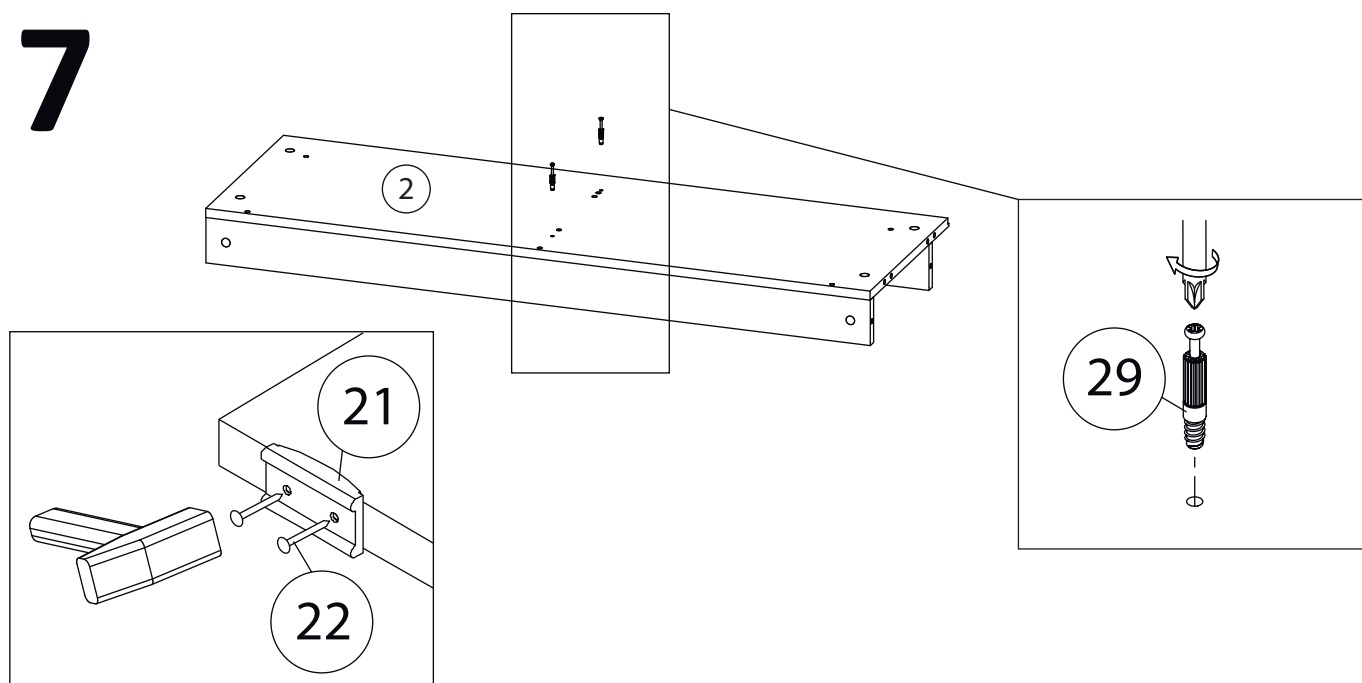


8

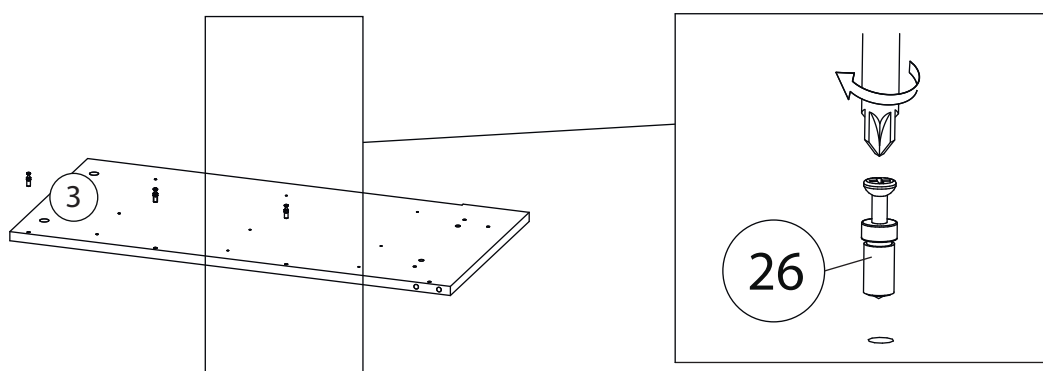

9

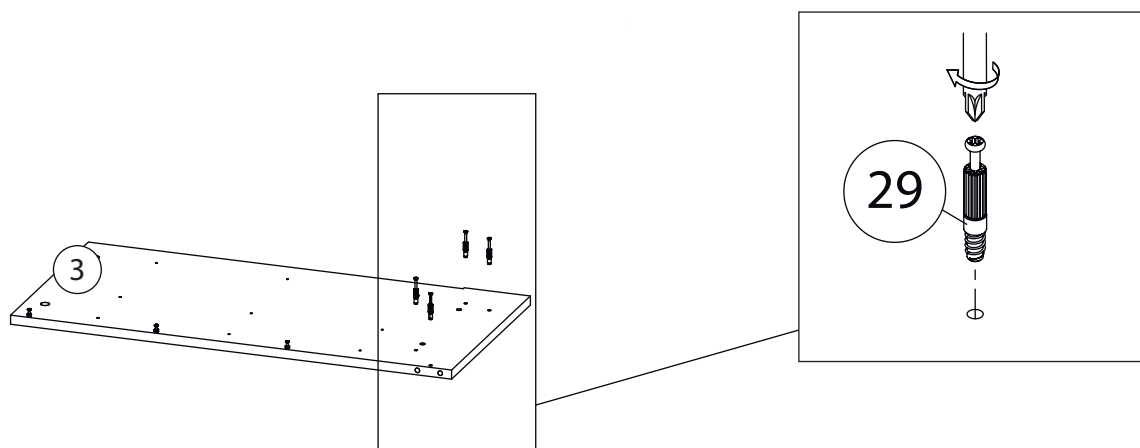


10

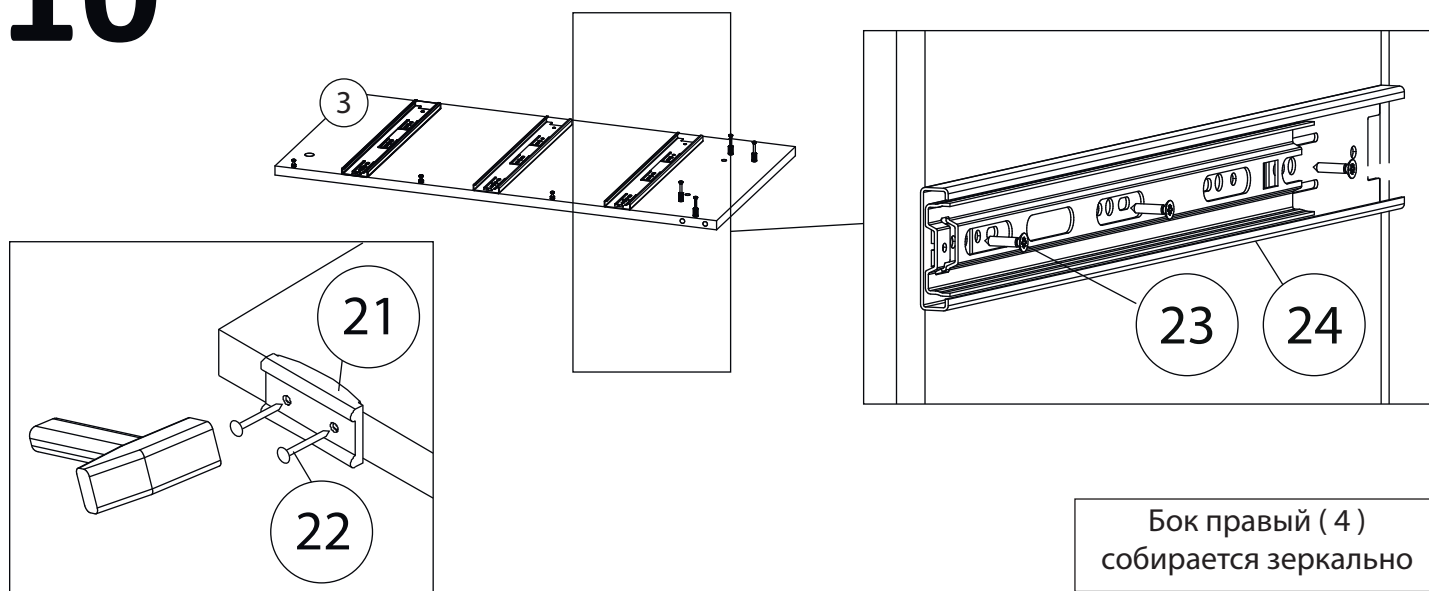


Бок правый (4)
собирается зеркально


11

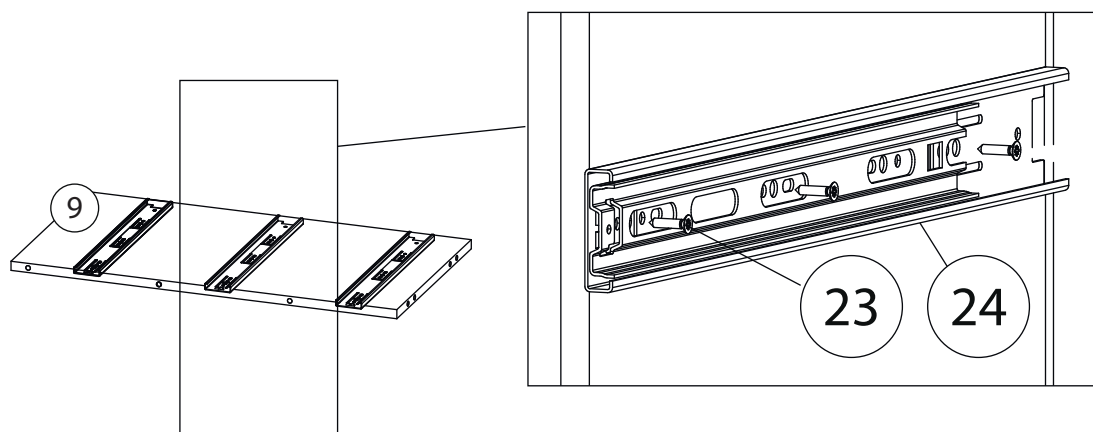


12

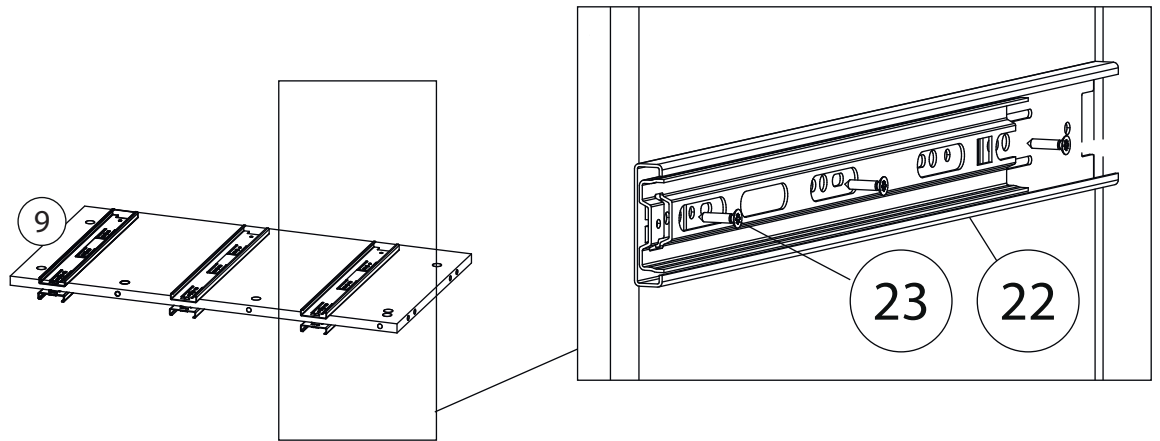


13

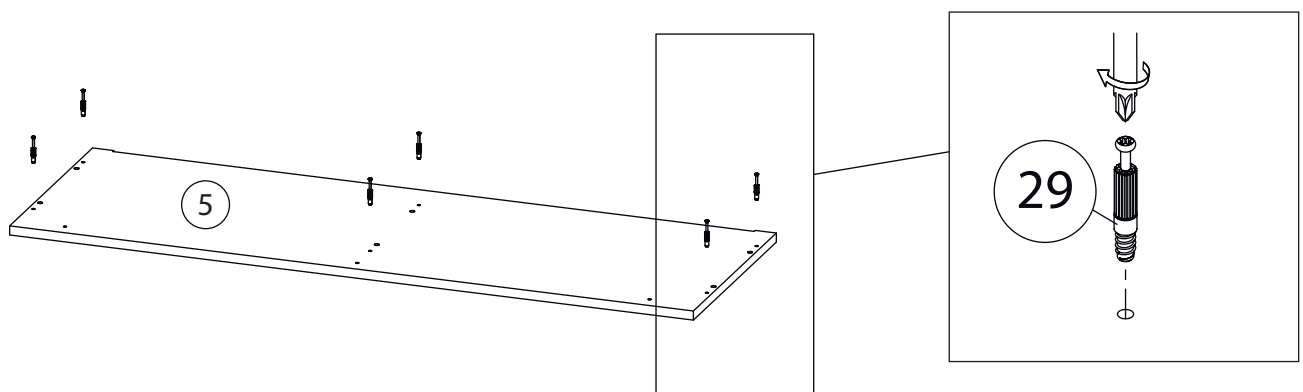


14

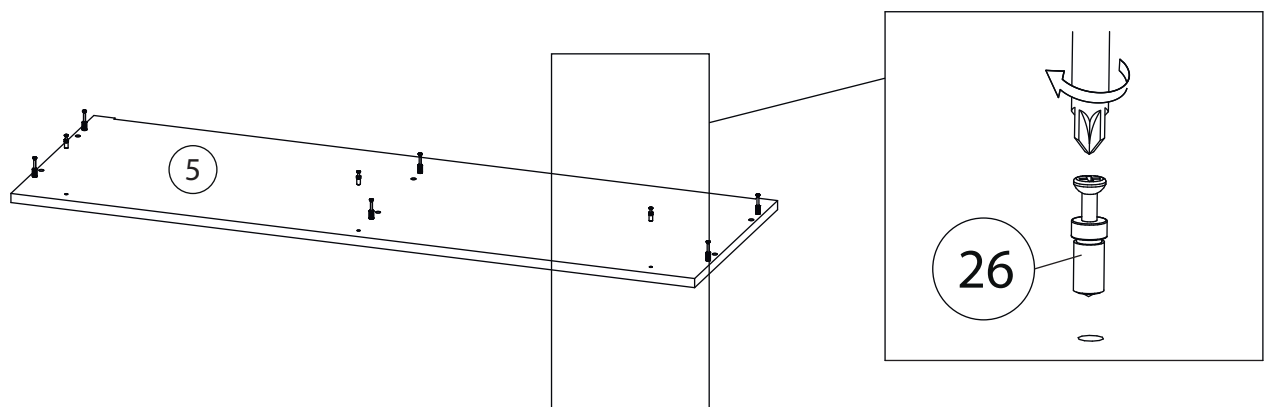



15

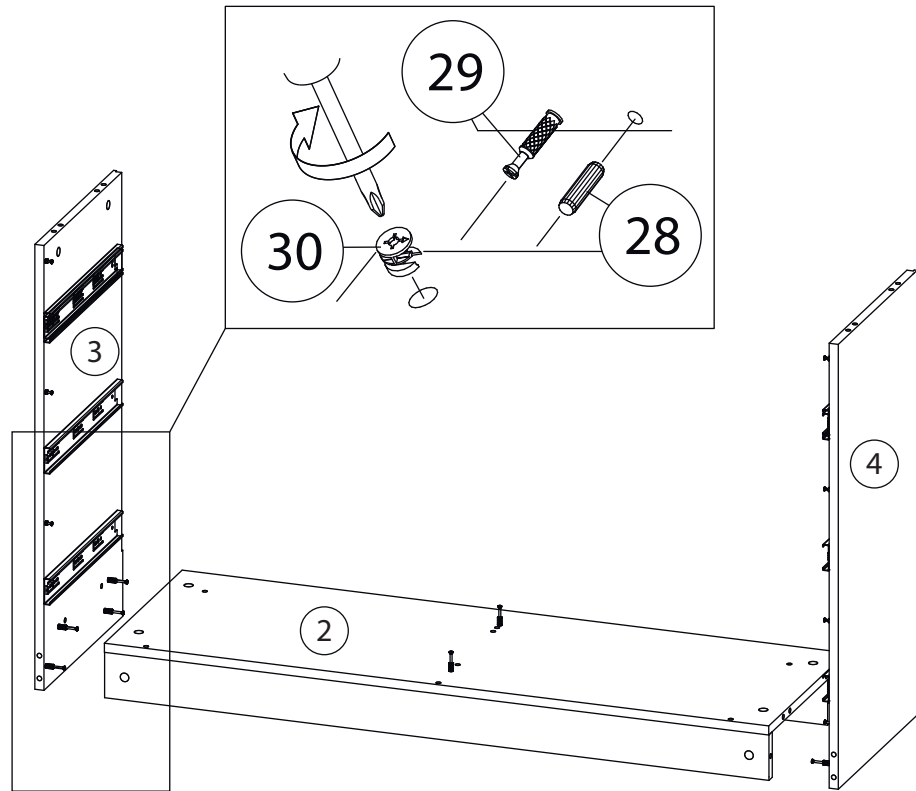




16

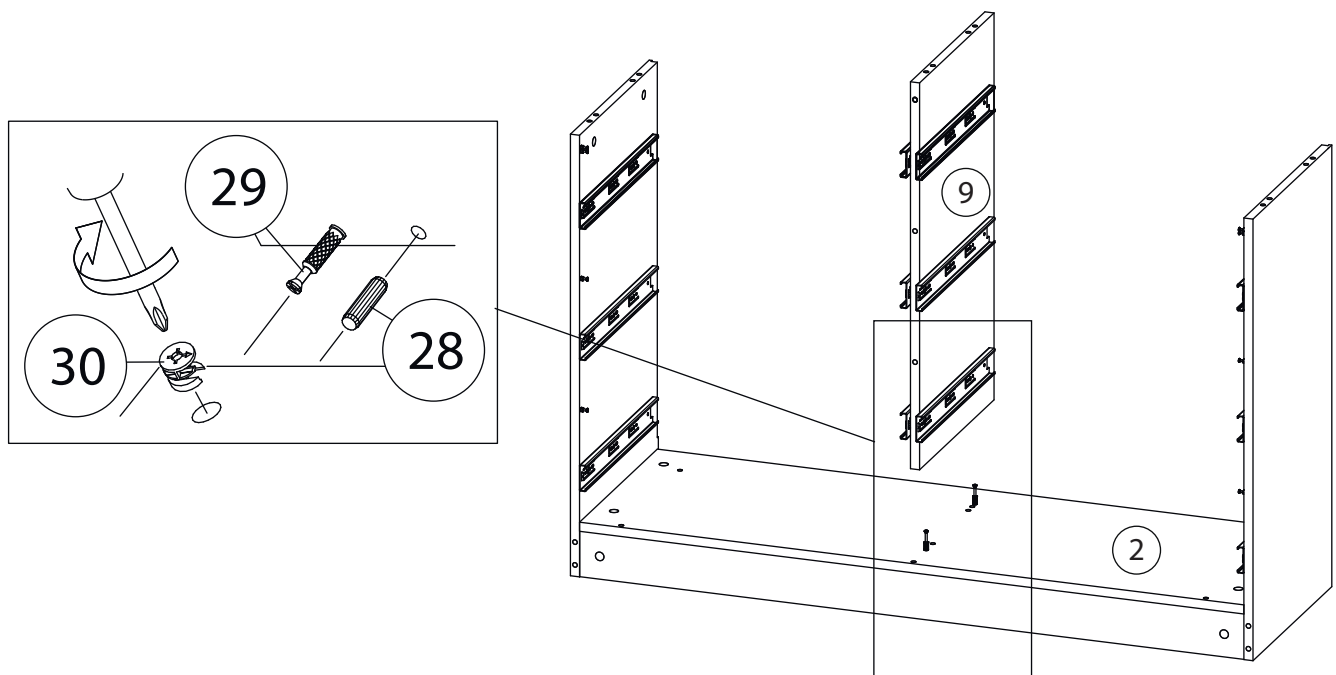


17

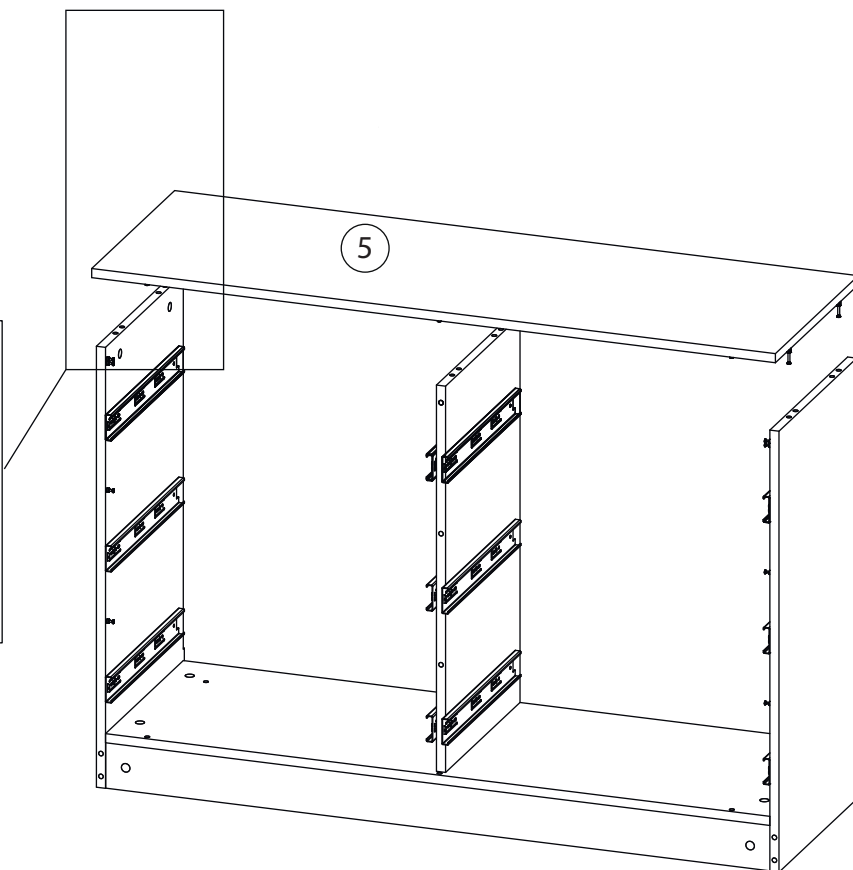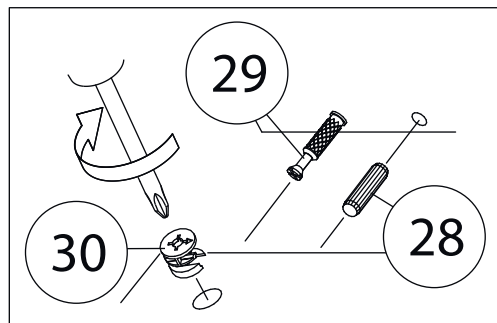




18

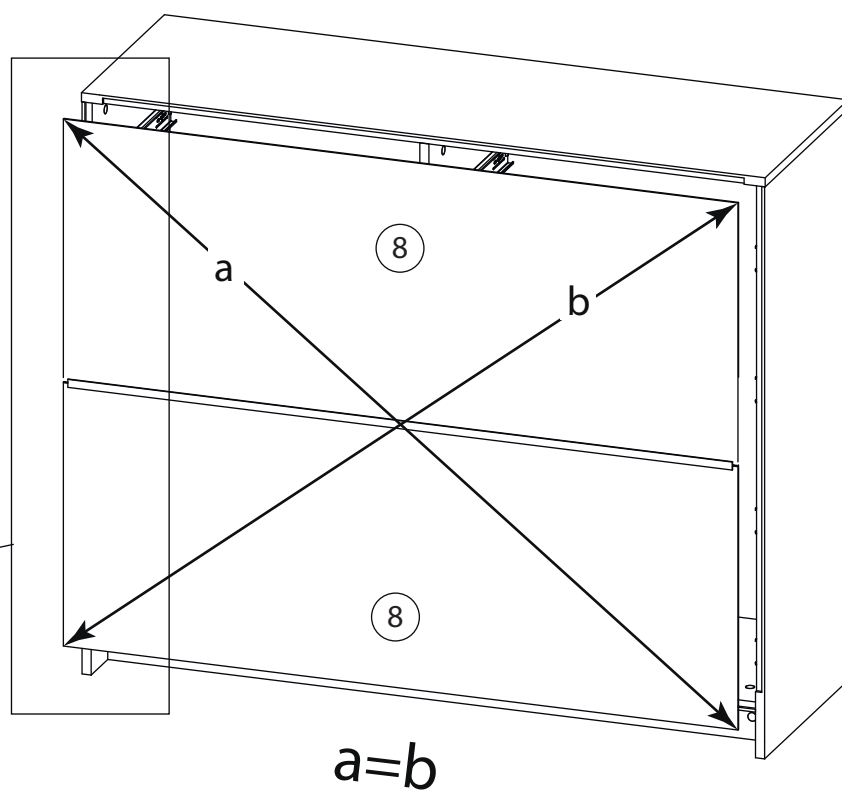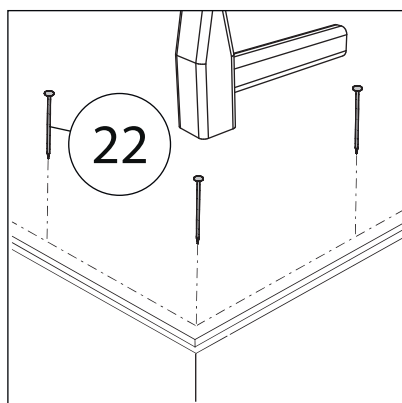
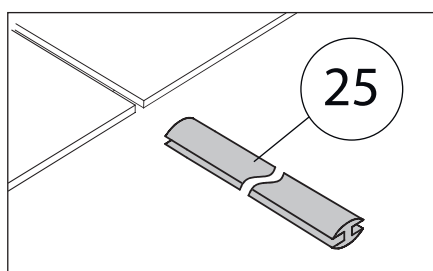


19

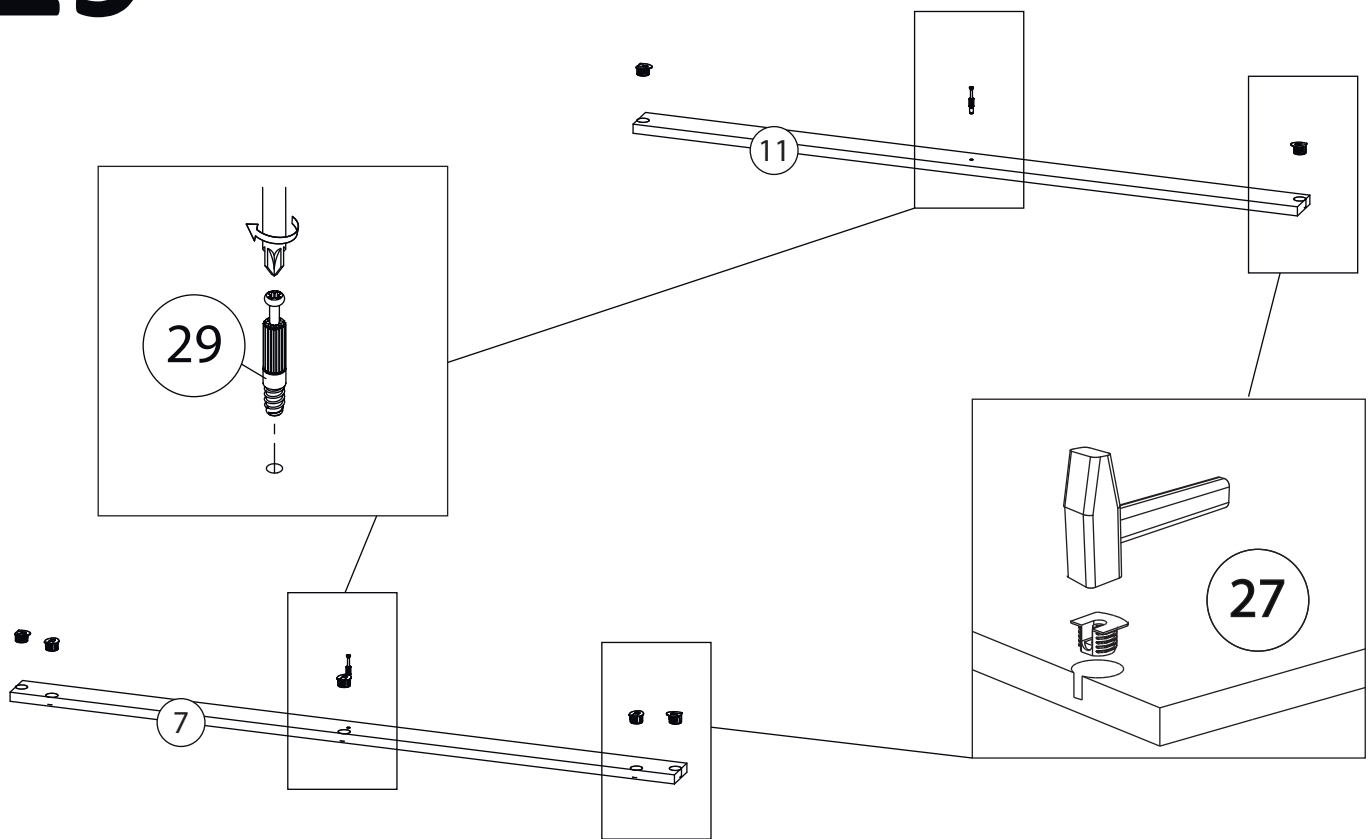

20

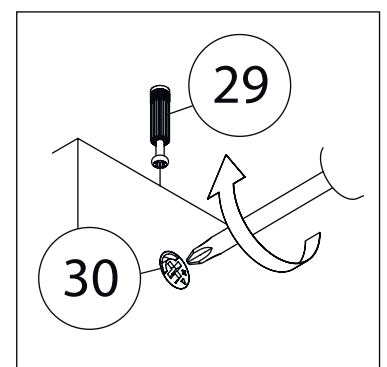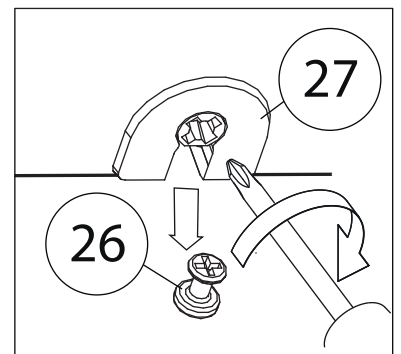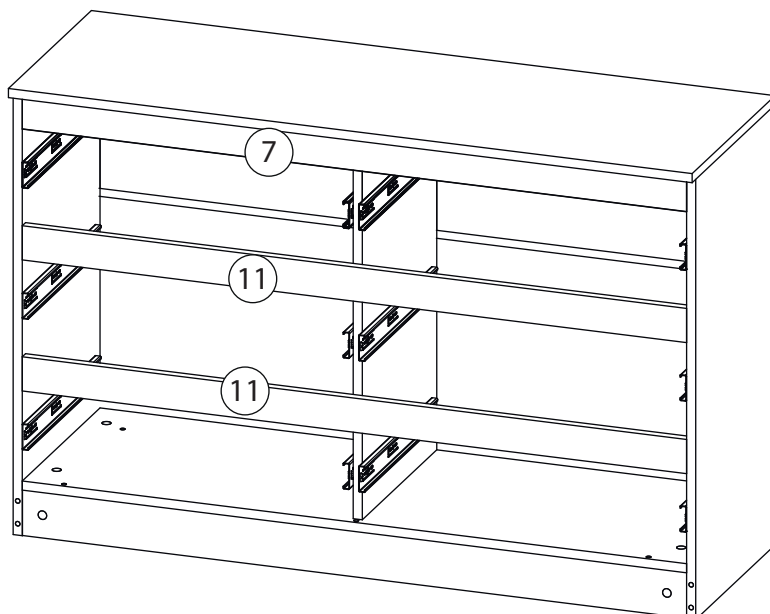

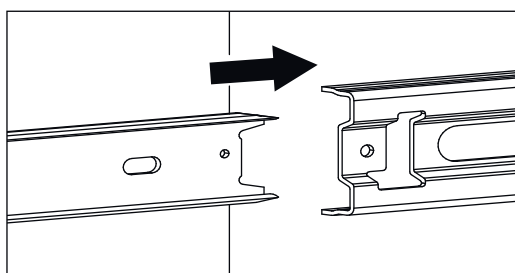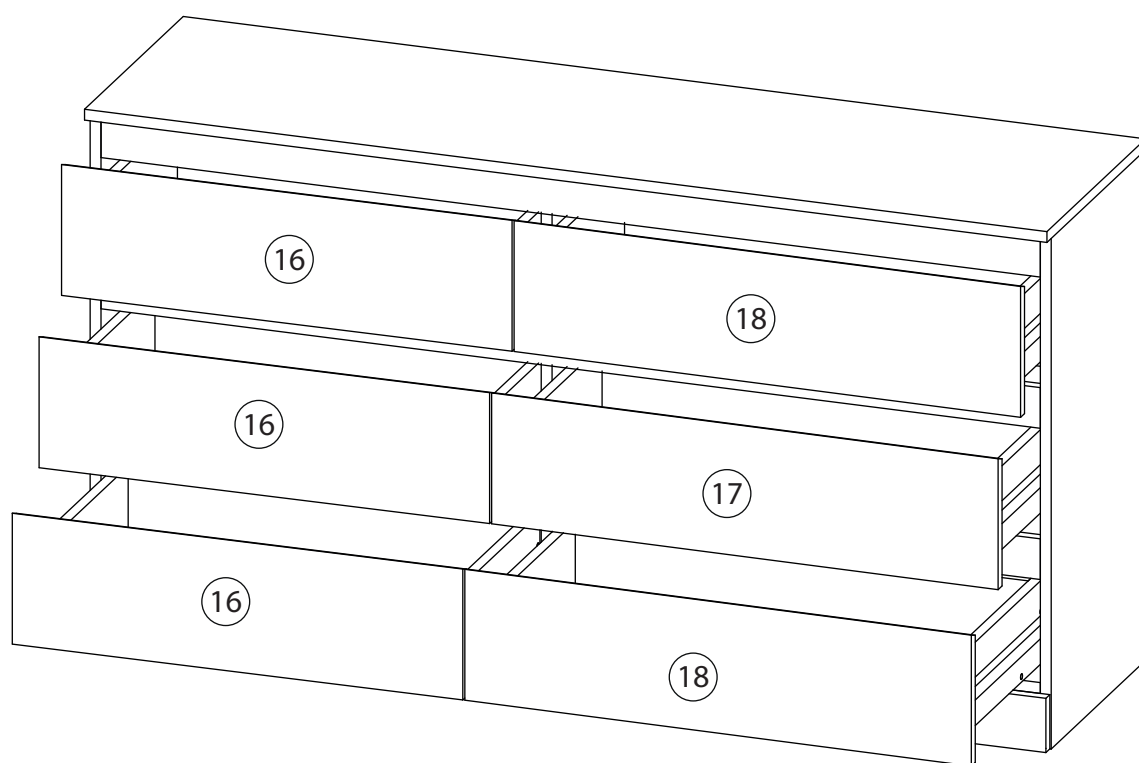

Заклеить технические отверстия заглушками.