


# Инструкция по сборке


Мальм

Комод - 28








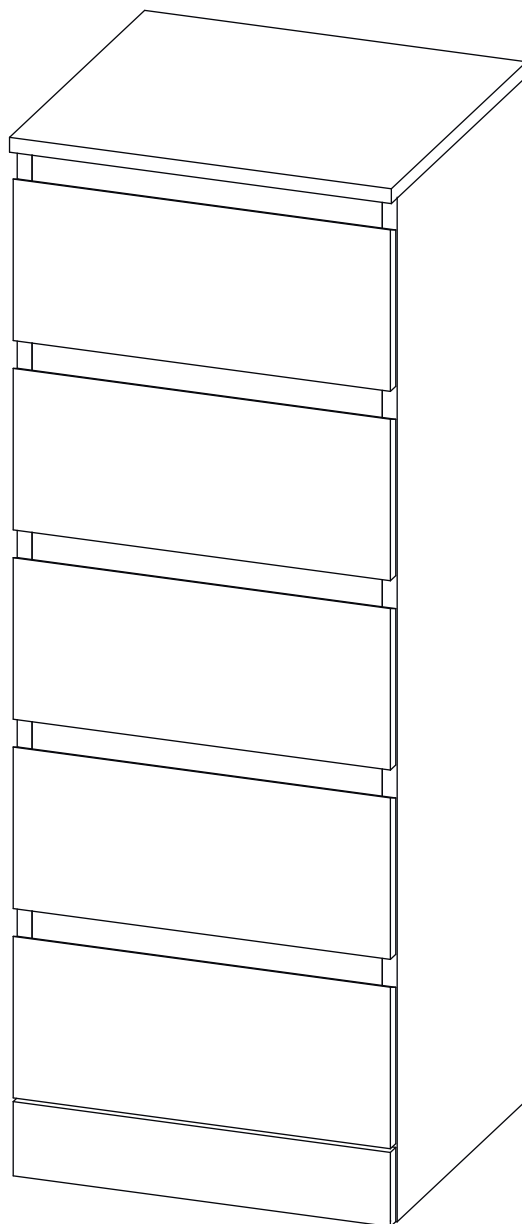


# Детали


| Поз. | Наименование     | Кол-во | Длина | Ширина | Поз. | Наименование     | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|------------------|--------|-------|--------|------|------------------|--------|-------|--------|
| 1    | Цоколь           | 2      | 366   | 80     | 9    | Планка верхняя   | 3      | 366   | 60     |
| 2    | Дно              | 1      | 366   | 460    | 10   | Ребро жесткости  | 1      | 455   | 366    |
| 3    | Боковина левая   | 1      | 1214  | 460    | 11   | Бок. ящ. левая   | 5      | 126   | 450    |
| 4    | Боковина правая  | 1      | 1214  | 460    | 12   | Бок. ящ. правая  | 5      | 126   | 450    |
| 5    | Крыша            | 1      | 400   | 480    | 13   | Задн. пан. ящика | 5      | 126   | 308    |
| 6    | Цоколь накладной | 1      | 395   | 80     | 14   | Дно ящика        | 5      | 308   | 434    |
| 7    | Планка верхняя   | 2      | 366   | 60     | 15   | Фасад СПИЛ       | 5      | 395   | 196    |
| 8    | Задняя стенка    | 1      | 1136  | 391    |      |                  |        |       |        |

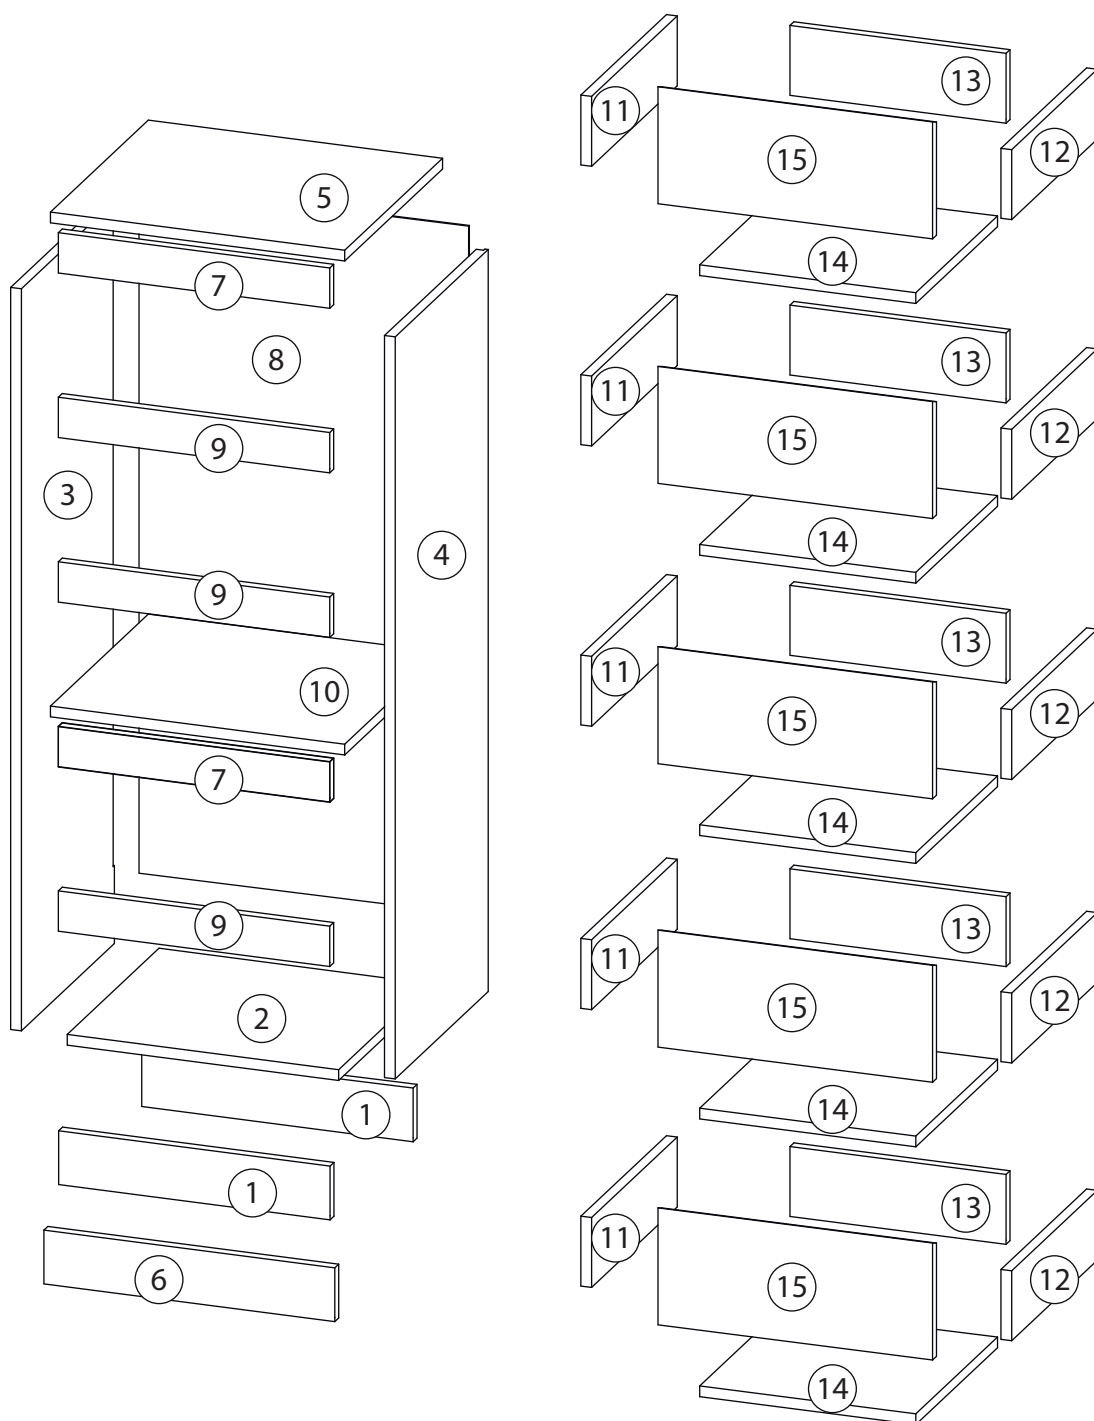


# Фурнитура
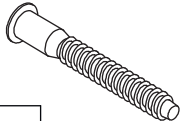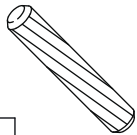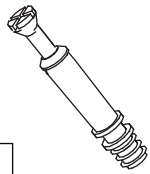
|                                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  |  |
| 16                                                                                 | 17                                                                                | 18                                                                                | 19                                                                                  | 20                                                                                  |
| <u>Заглушка</u><br><u>Ø13</u>                                                      | <u>Евровинт 7x50</u>                                                              | <u>Подпятник</u>                                                                  | <u>Гвоздь 1,6x25</u>                                                                | <u>Саморез 3,5x16</u>                                                               |
|   |  |  |  |  |
| 21                                                                                 | 22                                                                                | 23                                                                                | 24                                                                                  | 25                                                                                  |
| <u>Шариковые</u><br><u>направляющие</u>                                            | <u>Эксцентрик</u>                                                                 | <u>Винт для стяжки</u><br><u>VB35</u>                                             | <u>Стяжка VB35</u>                                                                  | <u>Шкант бук</u>                                                                    |
|  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| <u>Шток эксцентрика</u>                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |


# 1

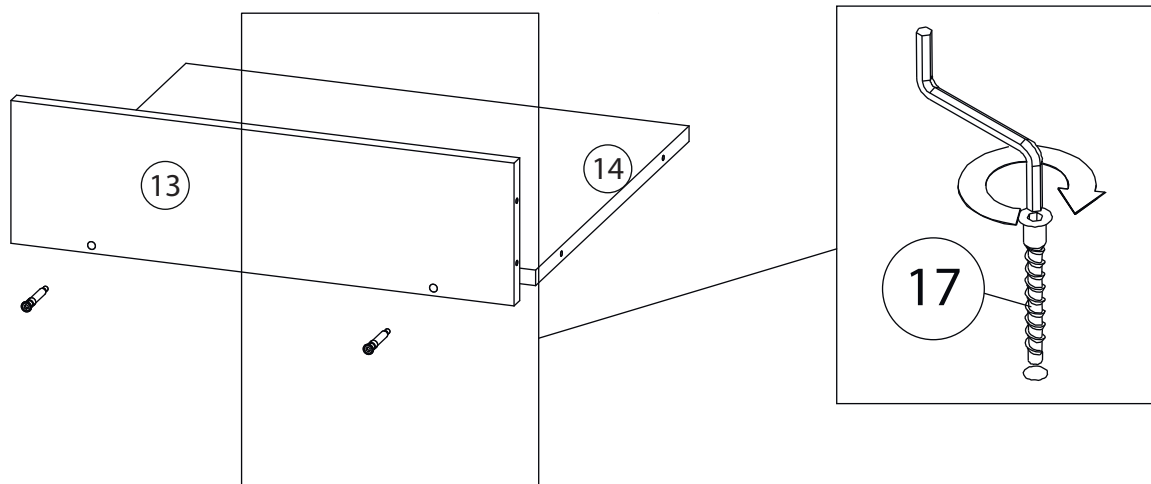



# 2

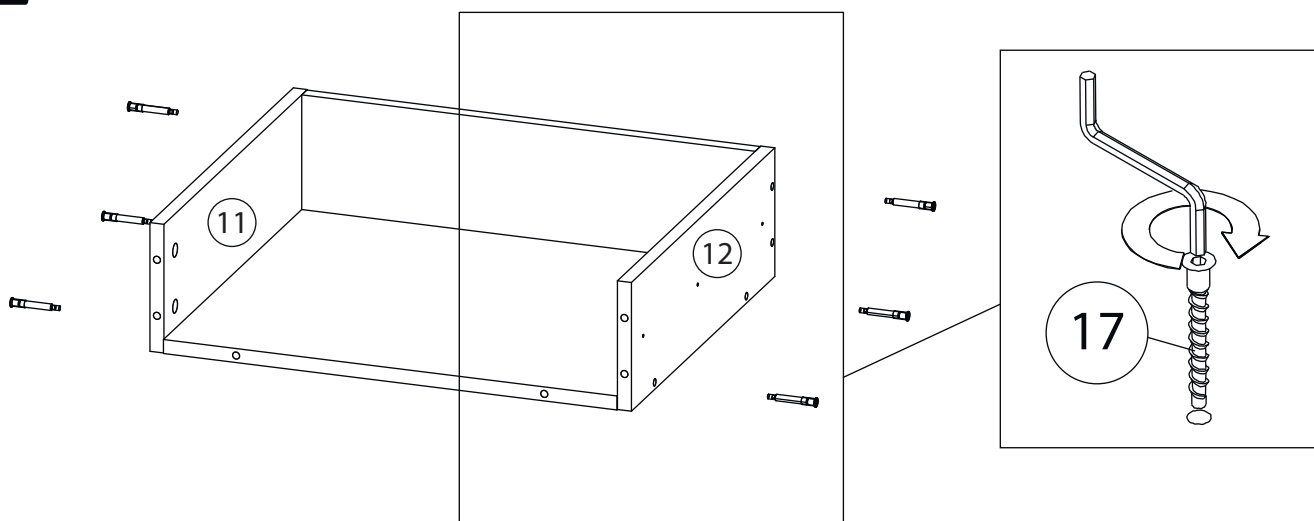

# 3

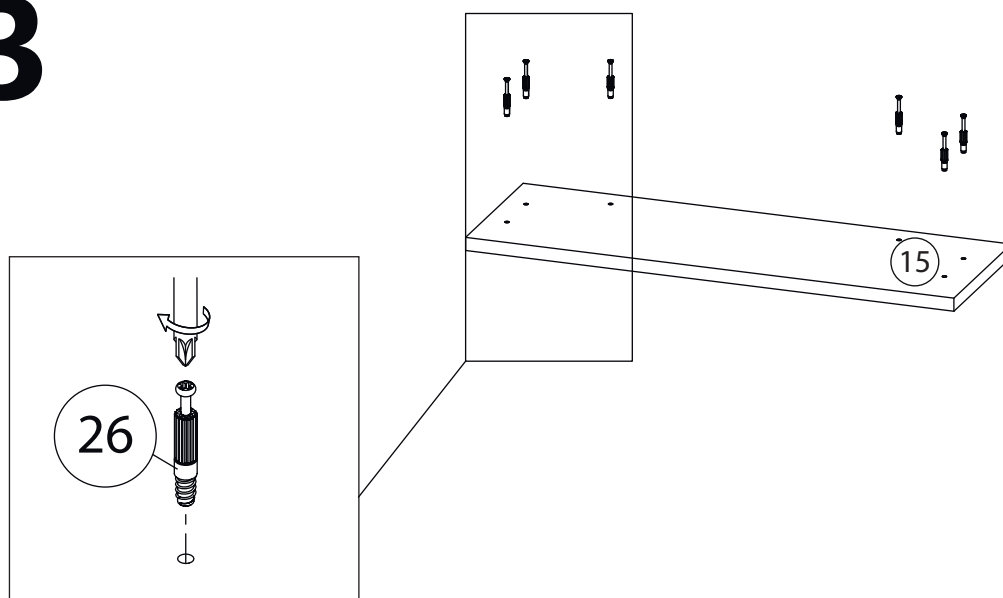

# 4

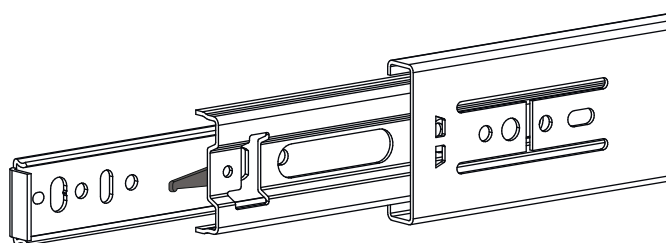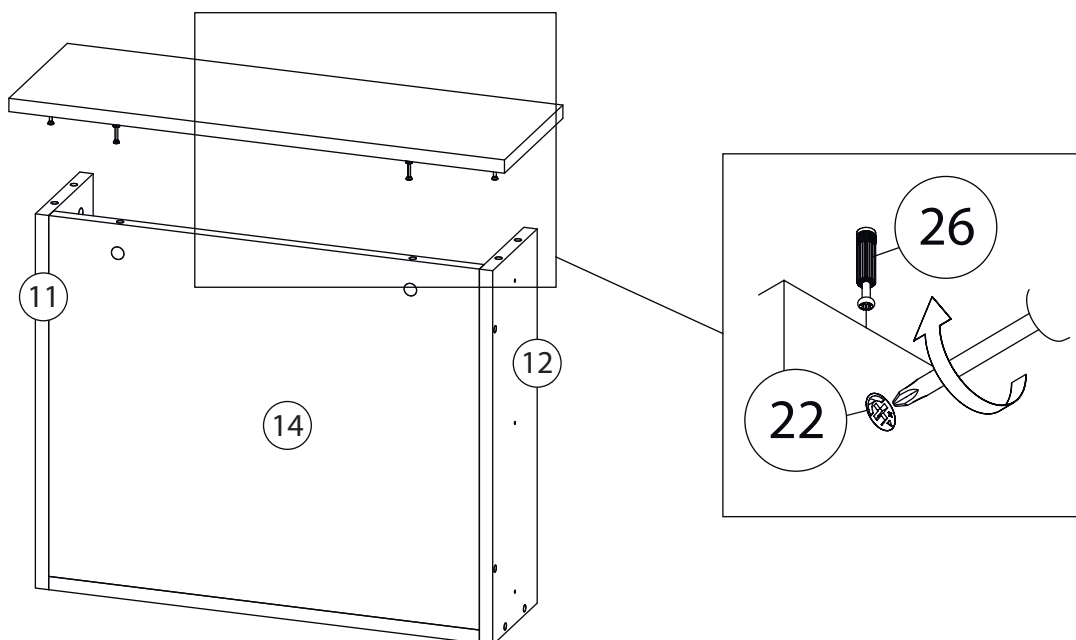


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!


## Схема установки шариковых направляющих.

Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.




# 5

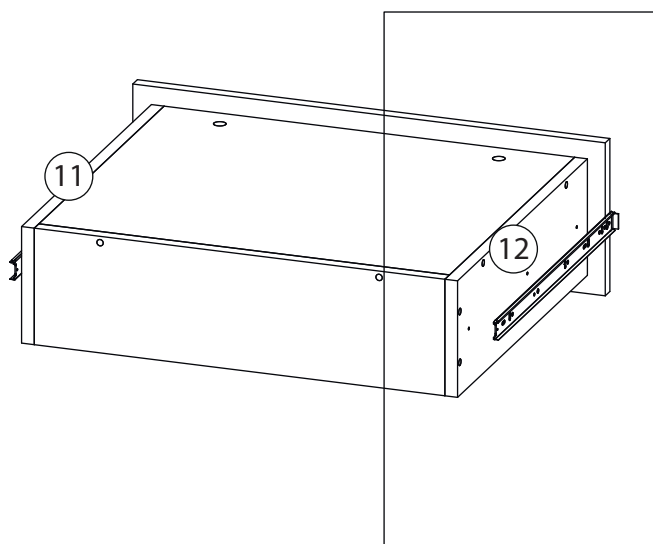



## Шариковые направляющие

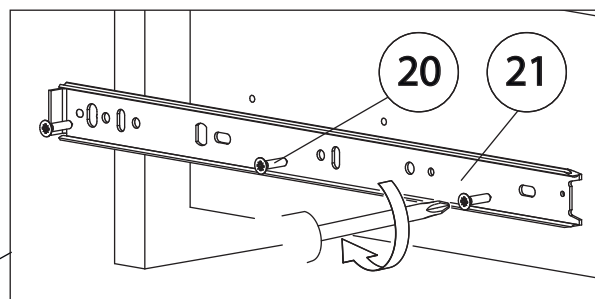



# 6

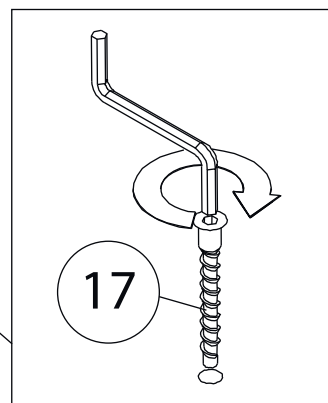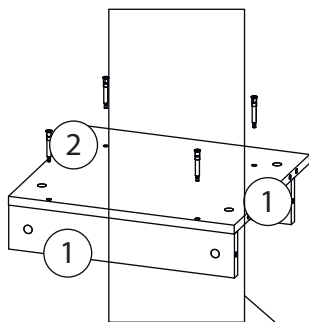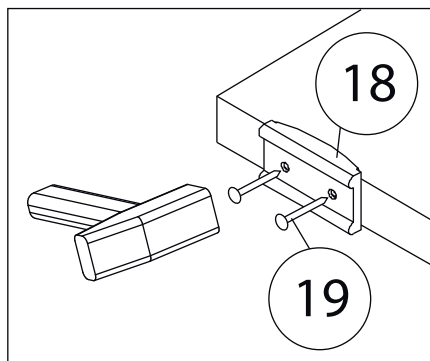


# 7

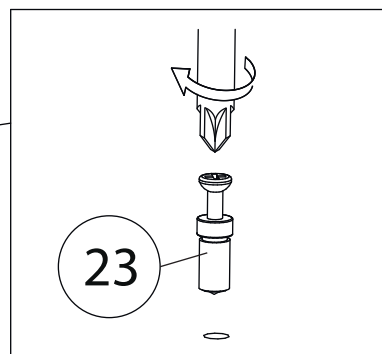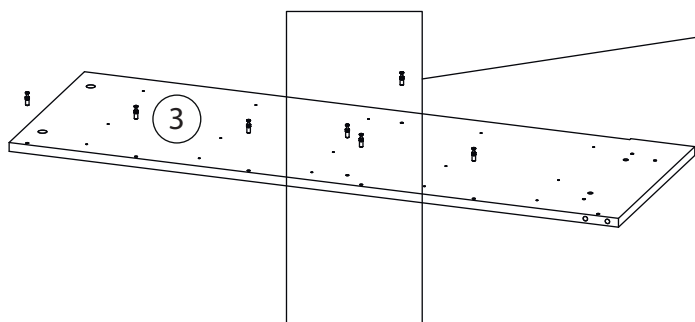


# 8

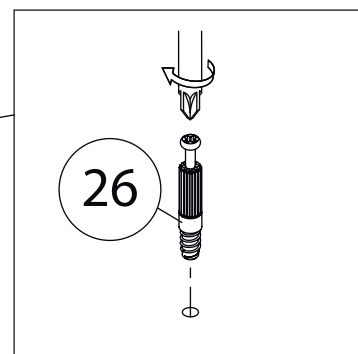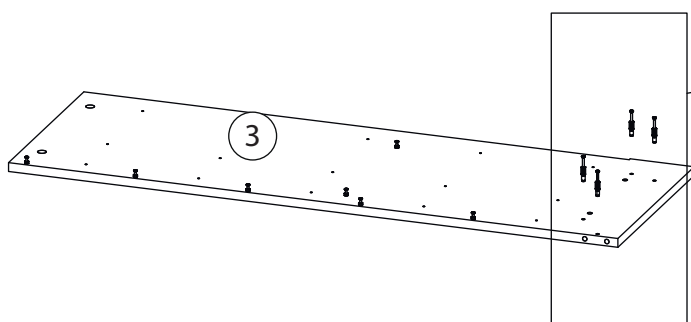


# 9

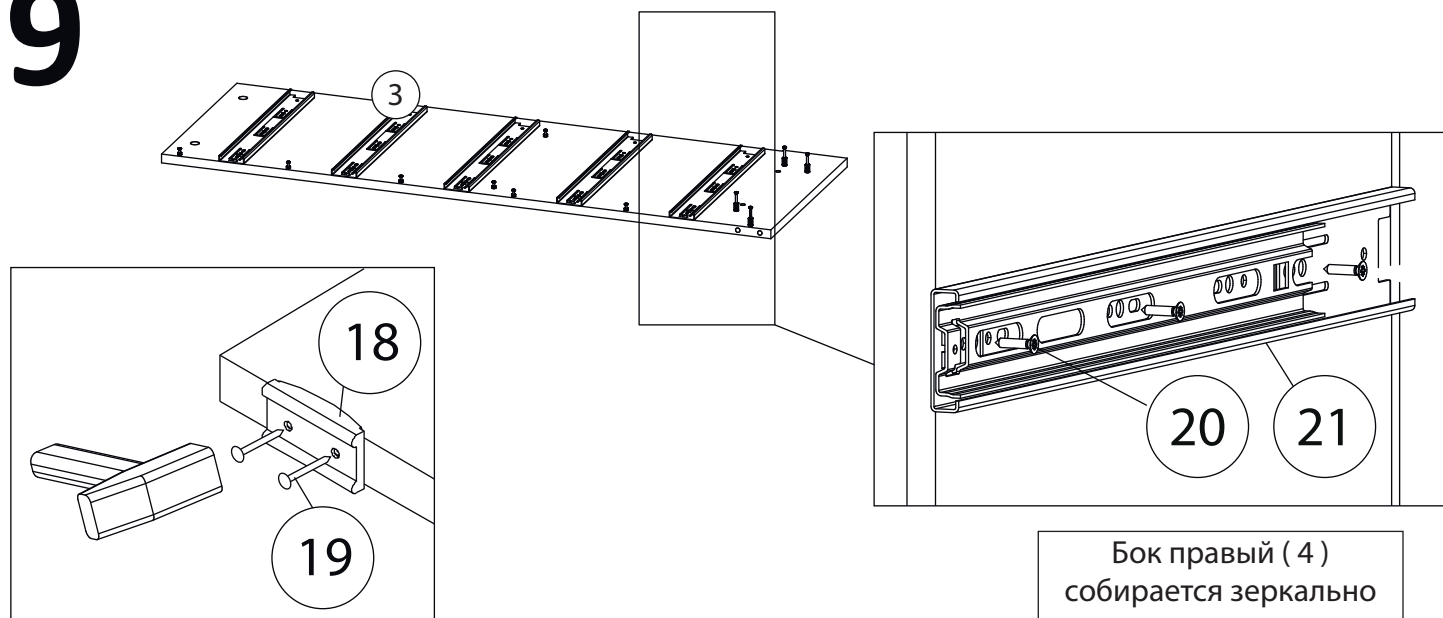


# 10

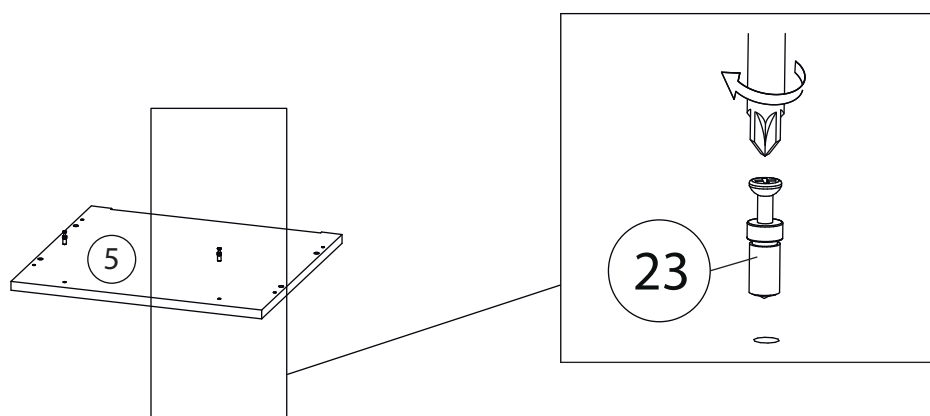


# 11

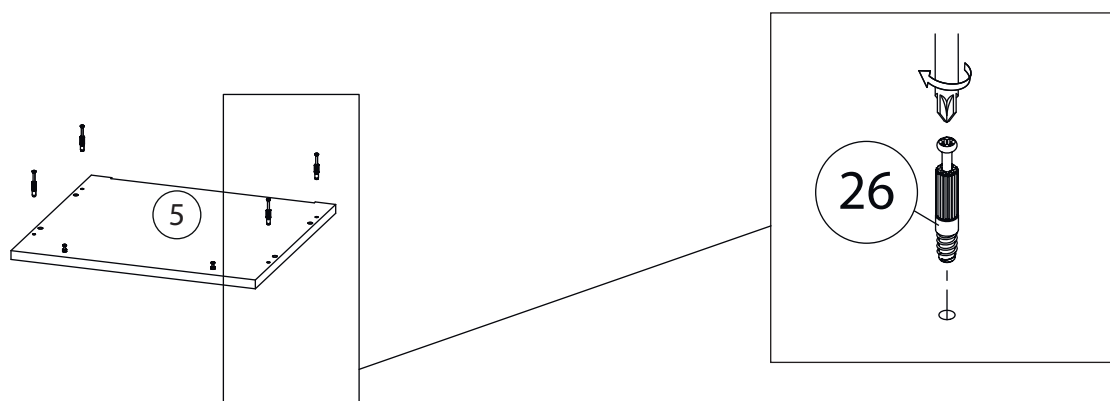

# 12

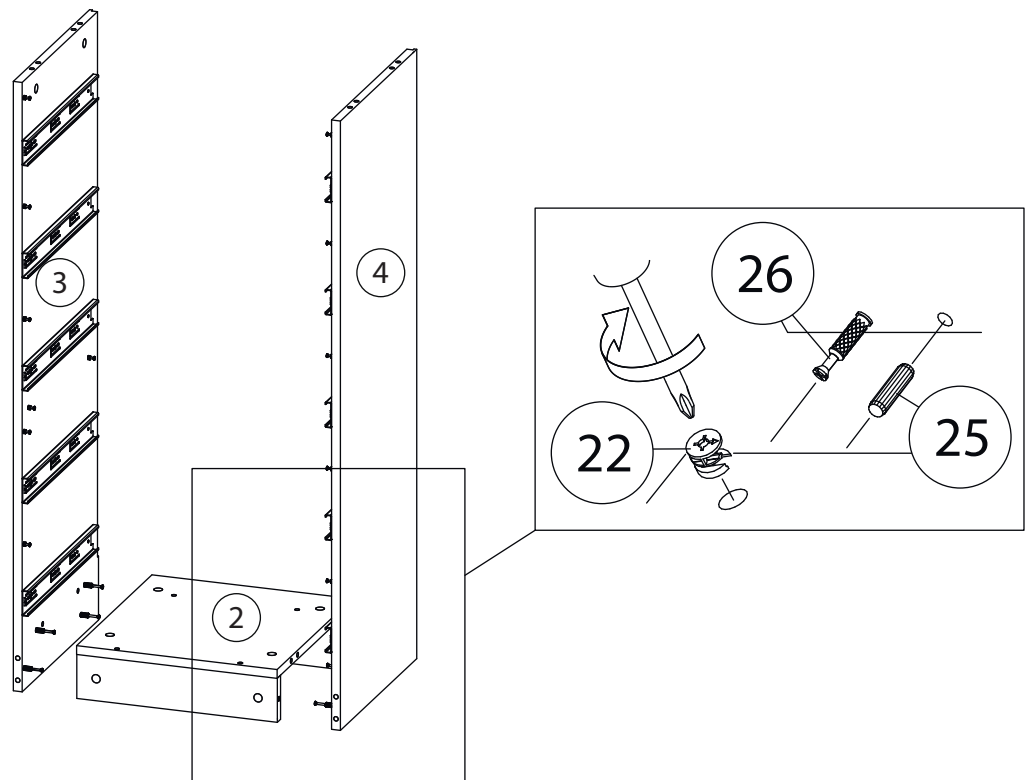


# 13

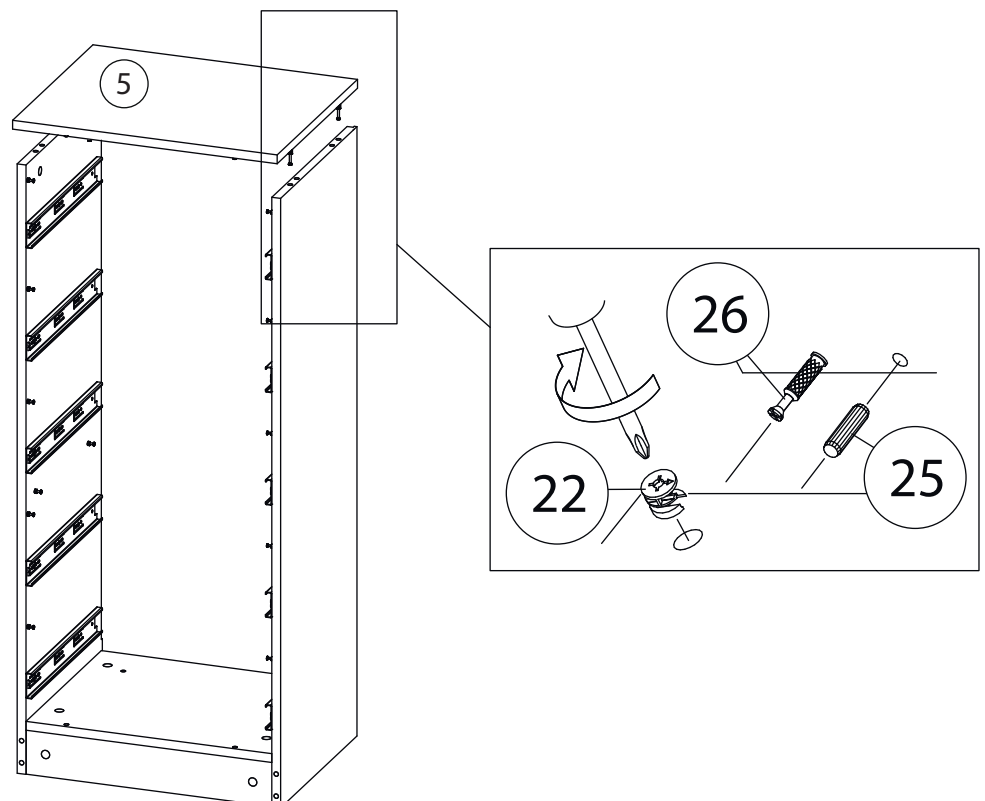






# 14

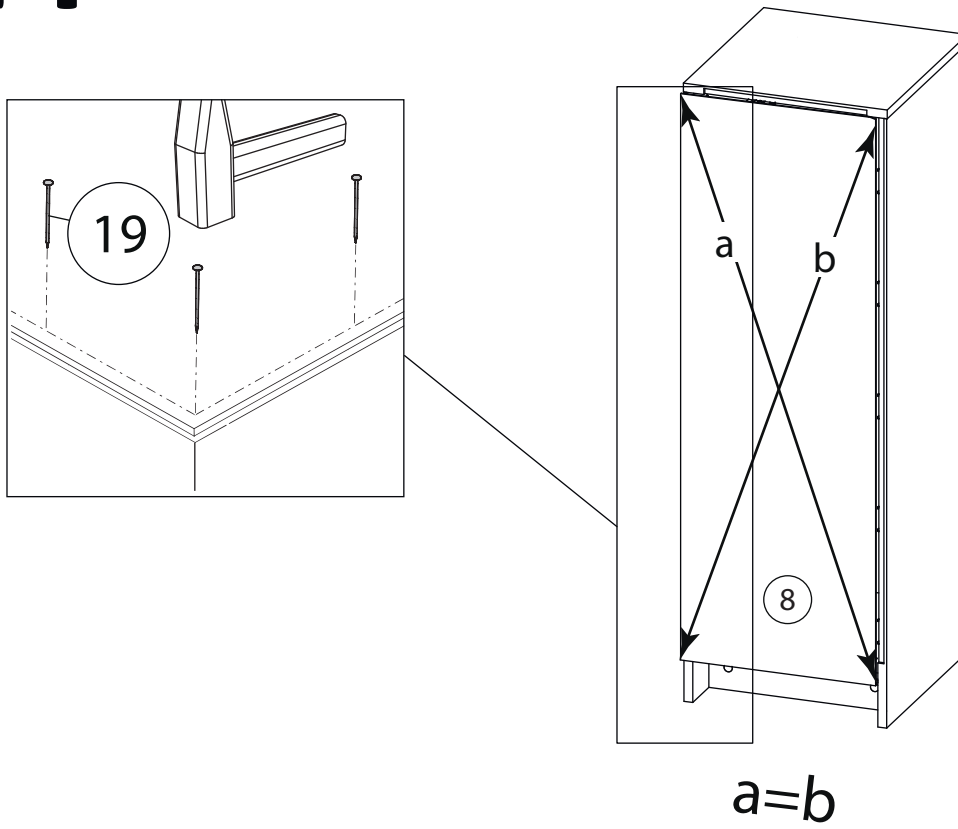



# 15


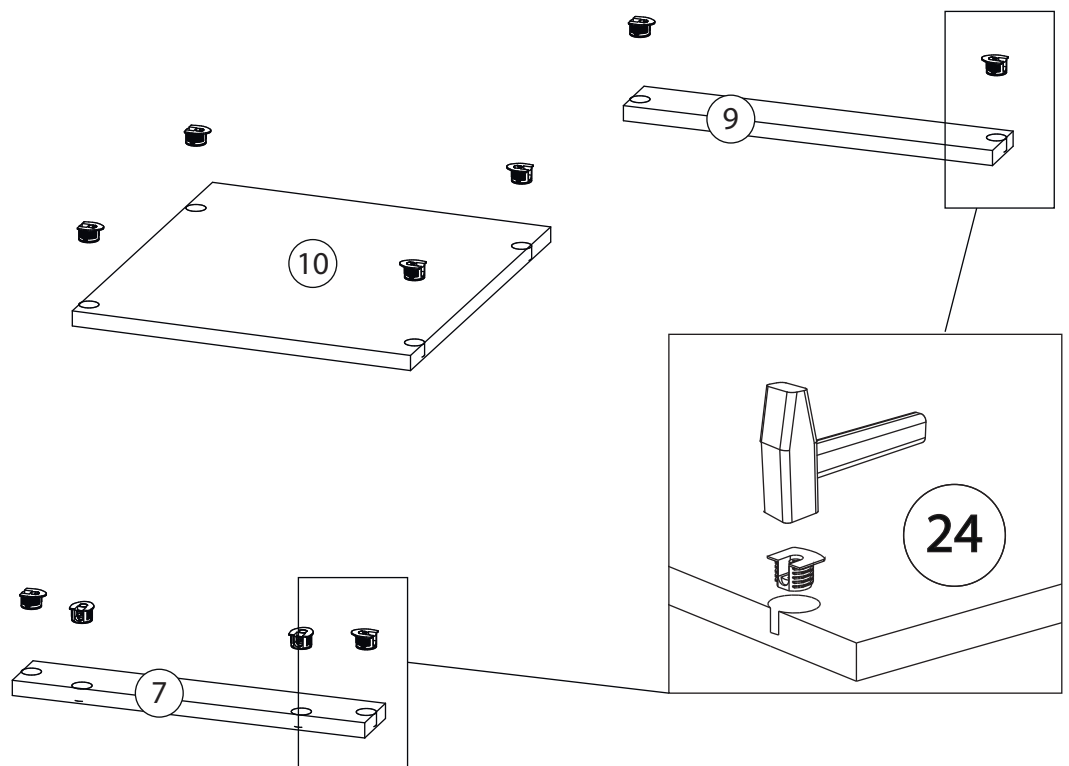


# 16

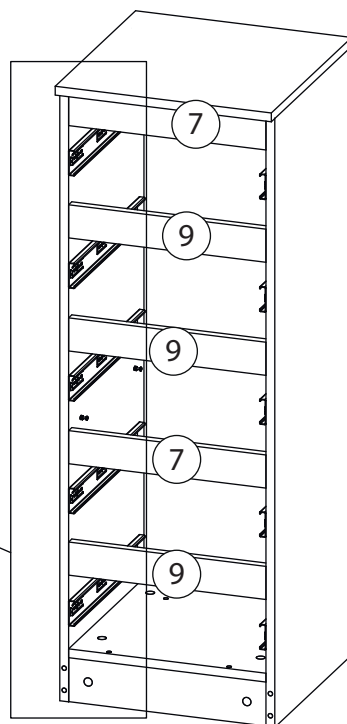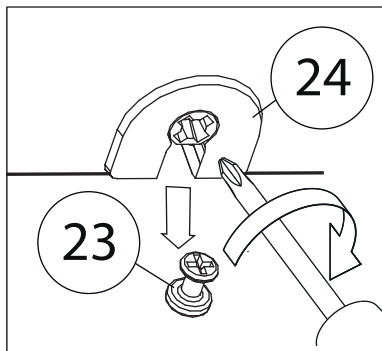

# 17

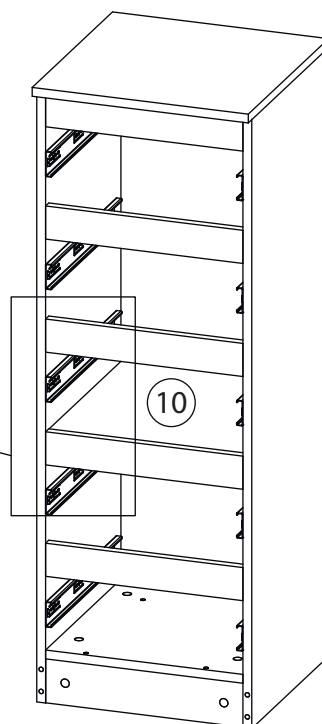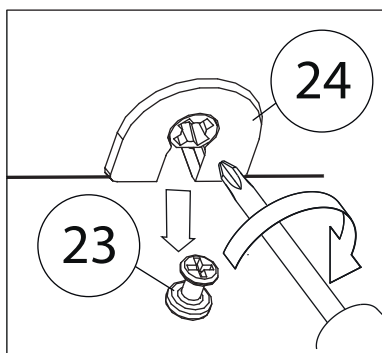

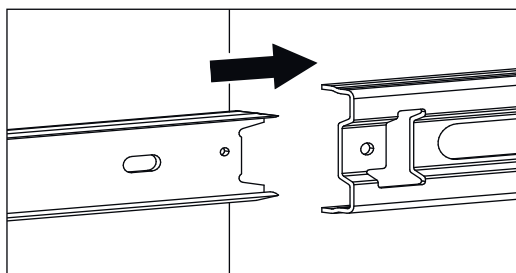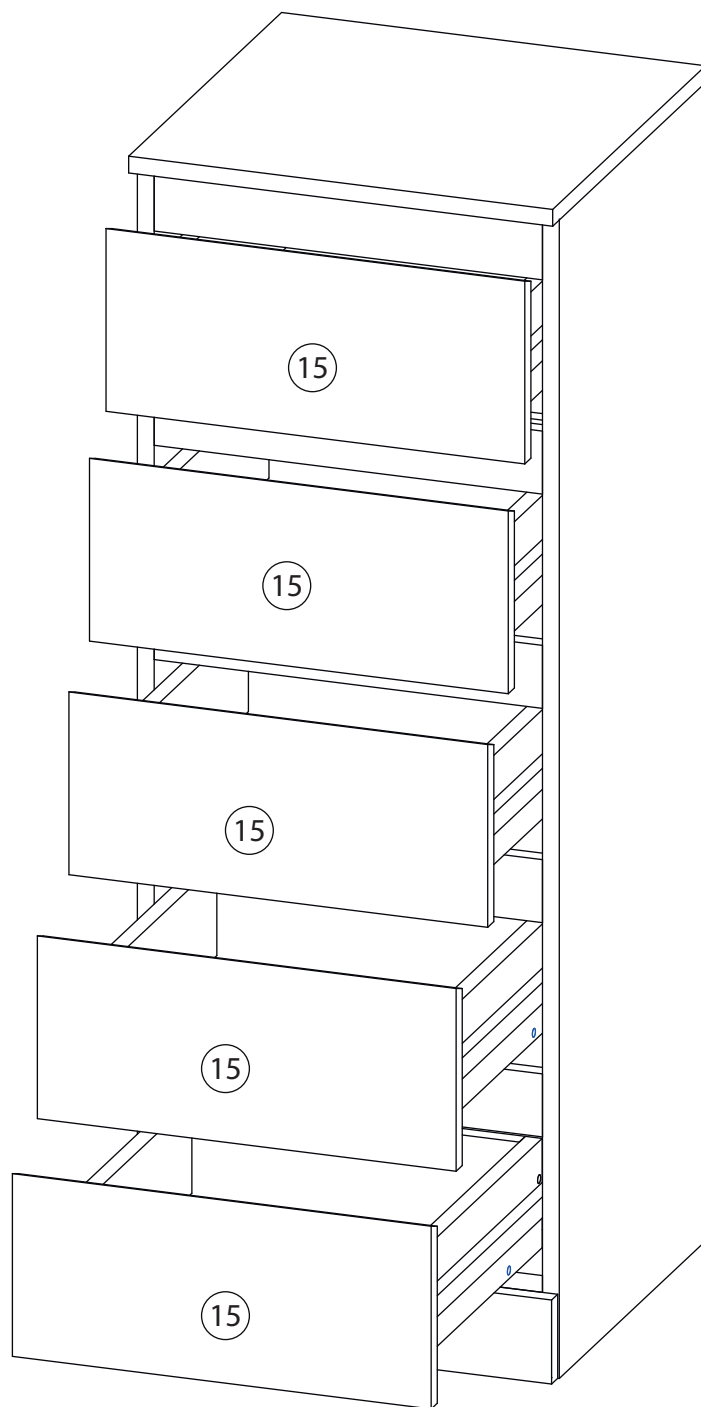

Заклеить технические отверстия заглушками.