


Инструкция по сборке


Мальм

Письменный стол












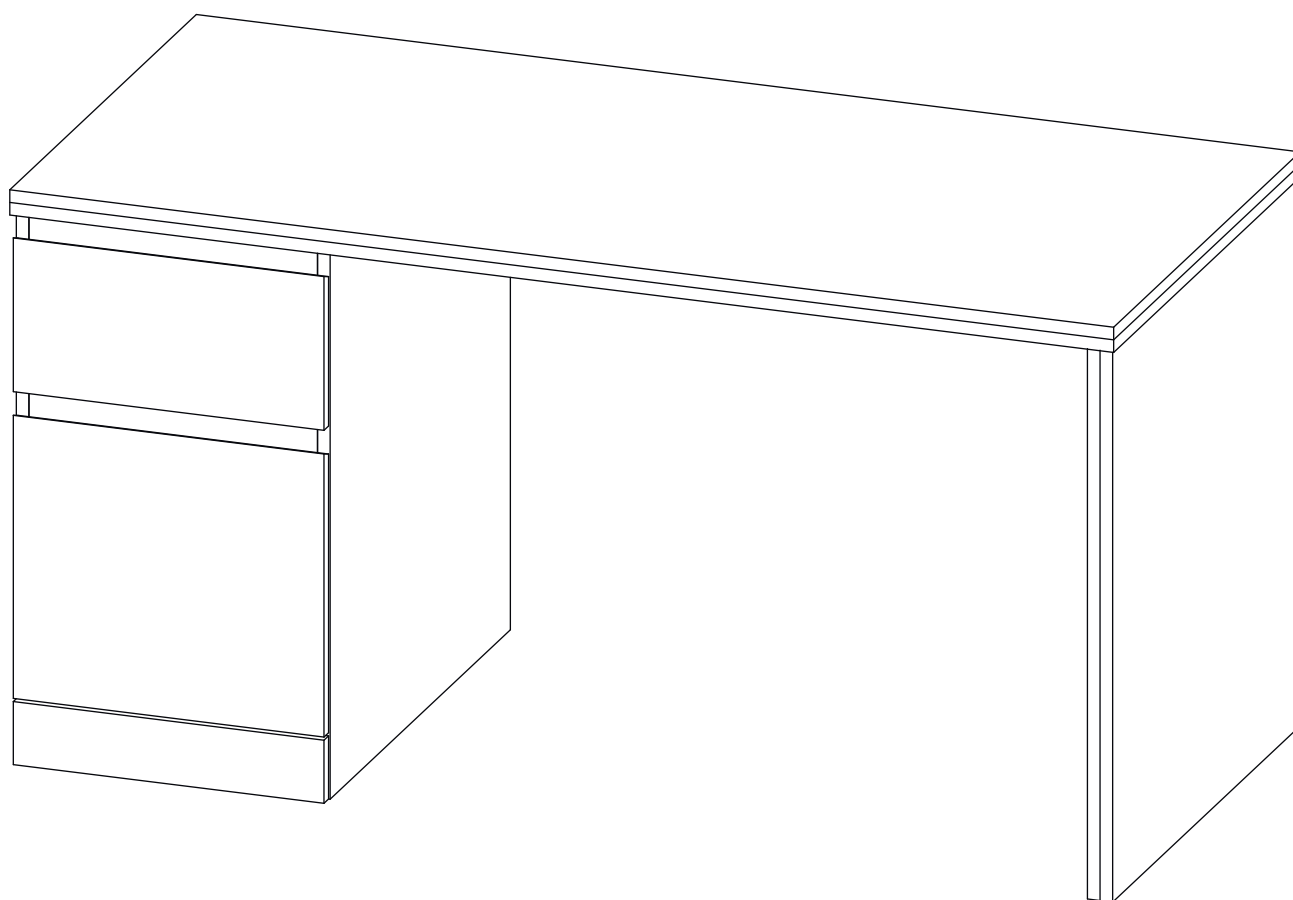


Детали


Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Крыша	1	1400	650
2	Боковина	1	698	646
3	Боковина левая	1	698	628
4	Боковина правая	1	698	628
5	Дно	1	366	628
6	Задняя стенка	1	602	366
7	Царга	1	200	967
8	Дно ящика	1	308	584
9	Фасад	1	359	394
10	Бок. ящ. правая	1	130	600
11	Бок. ящ. левая	1	130	600
12	Фасад	1	195	394
13	Задн. пан. ящика	1	130	308
14	Цоколь	1	394	80
15	Цоколь	2	366	80
16	Планка для петли	1	366	60
17	Планка для петли	1	366	60

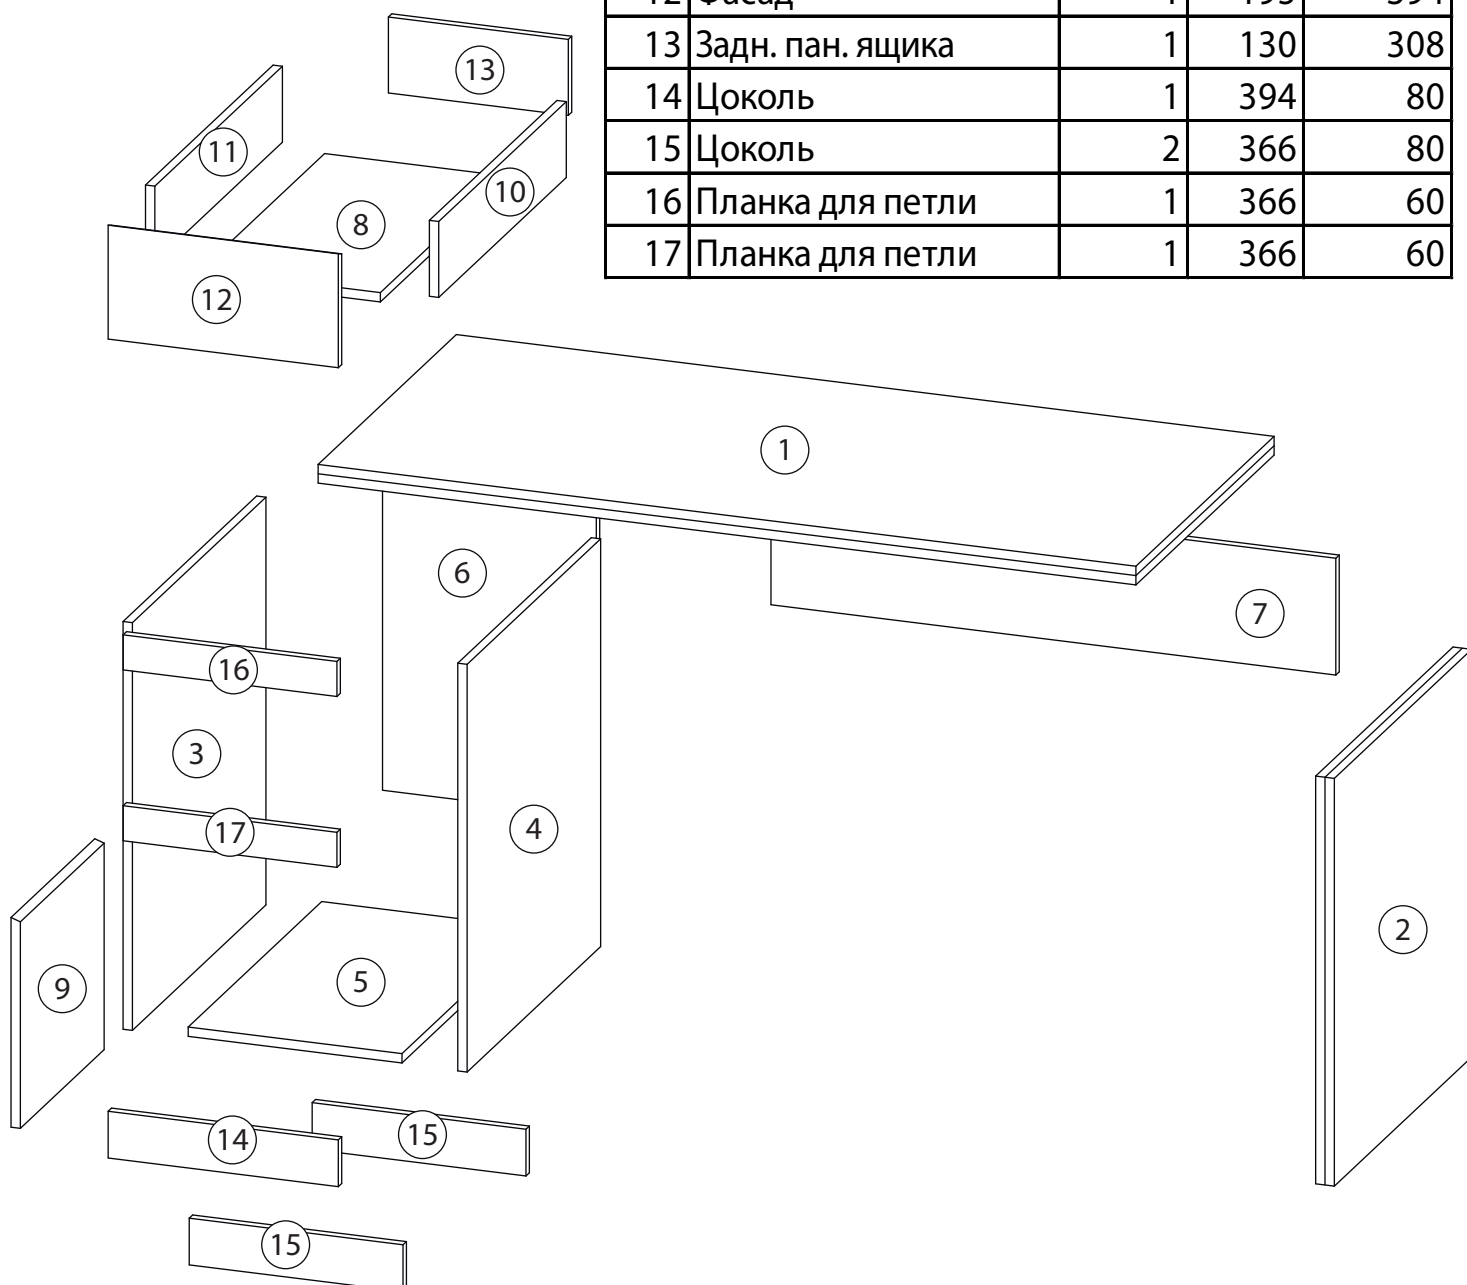


Фурнитура

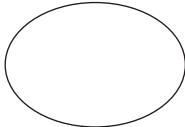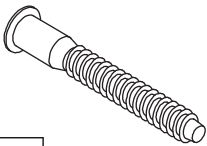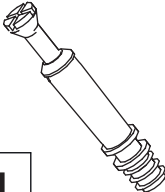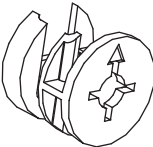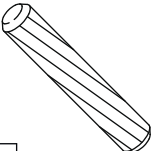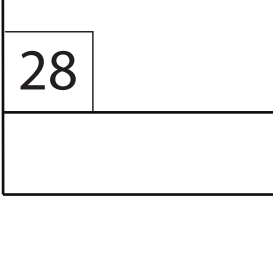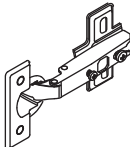				
18	19	20	21	22
Заглушка Ø13	Заглушка Ø17-20	Евровинт 7x50	Шток эксцентрика	Эксцентрик
				
23	24	25	26	27
Шкант бук	Гвоздь 1,6x25	Подпятник	Саморез 3,5x16	Шариковые направляющие
				
28	29	30	31	
	Петля накладная	Стяжка VB35	Винт для стяжки VB35	


1

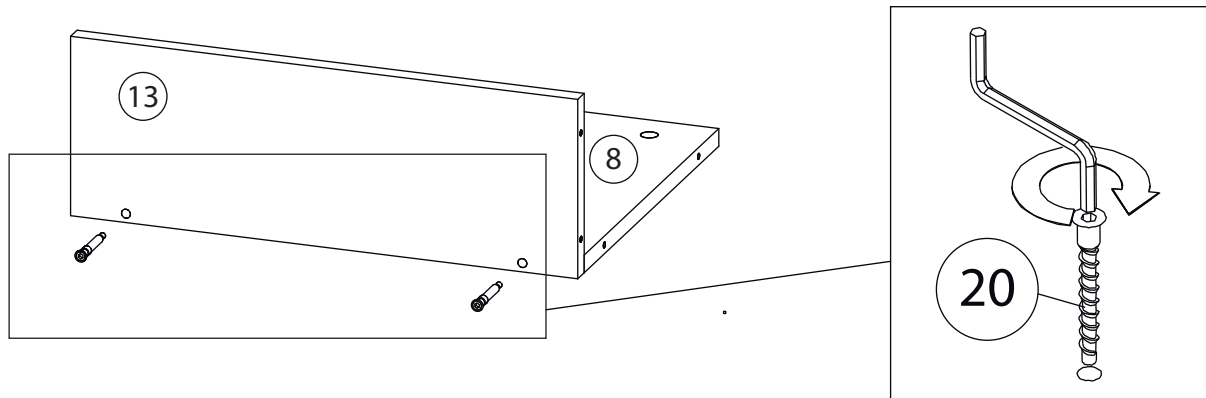



2

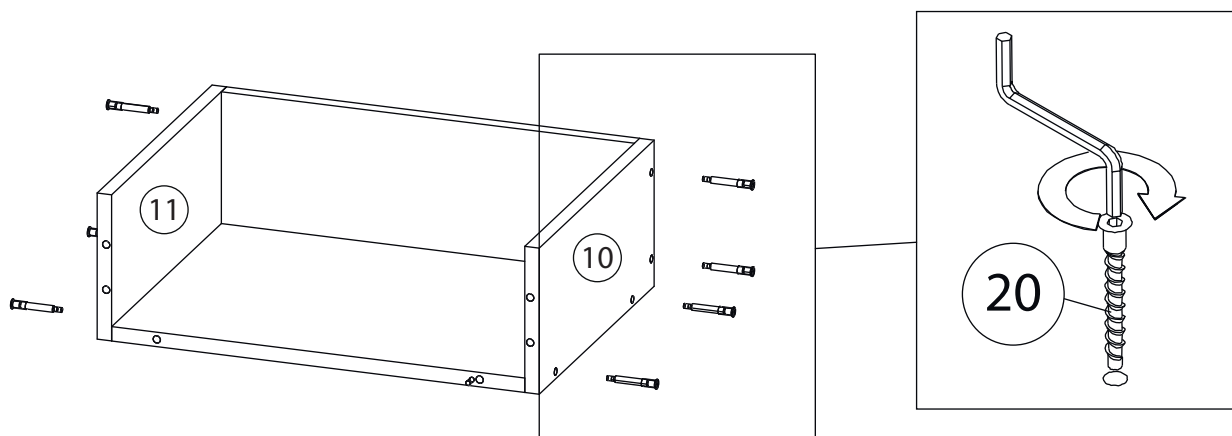

3

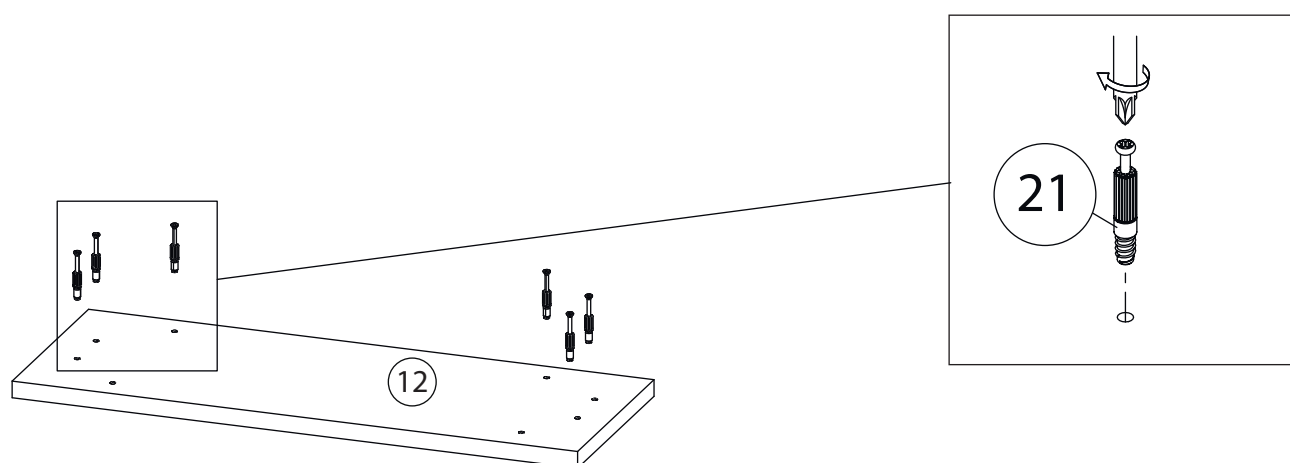

4

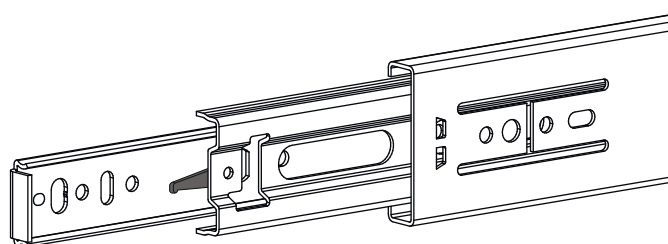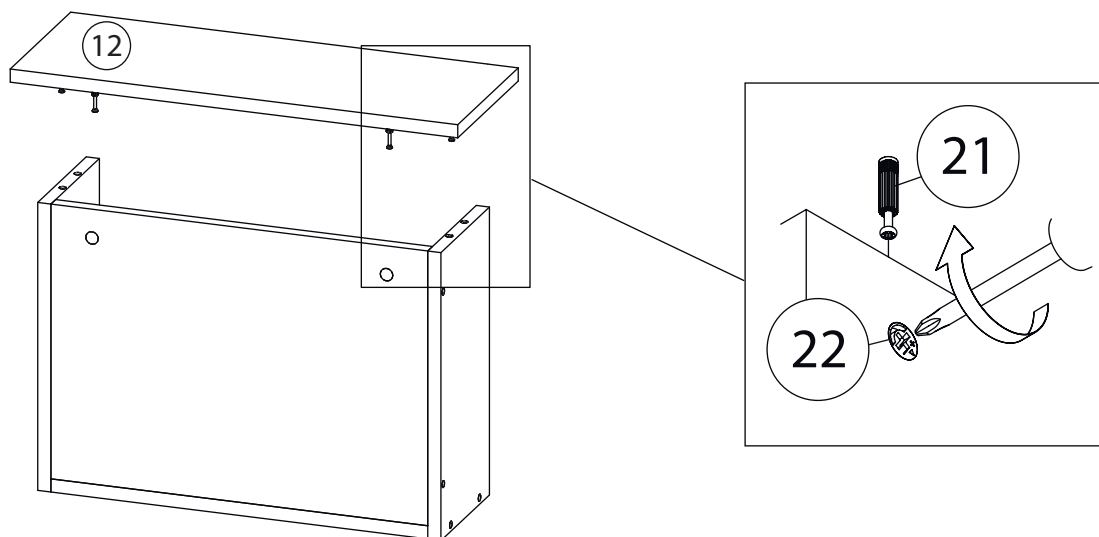


Внимание! Во избежание заклинивания механизма не устанавливайте заглушки винтов и эксцентриков над направляющими!

Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Для регулировки выкатных ящиков по высоте необходимо крепить узкую часть направляющей через ее овальные отверстия.

5


Шариковые направляющие

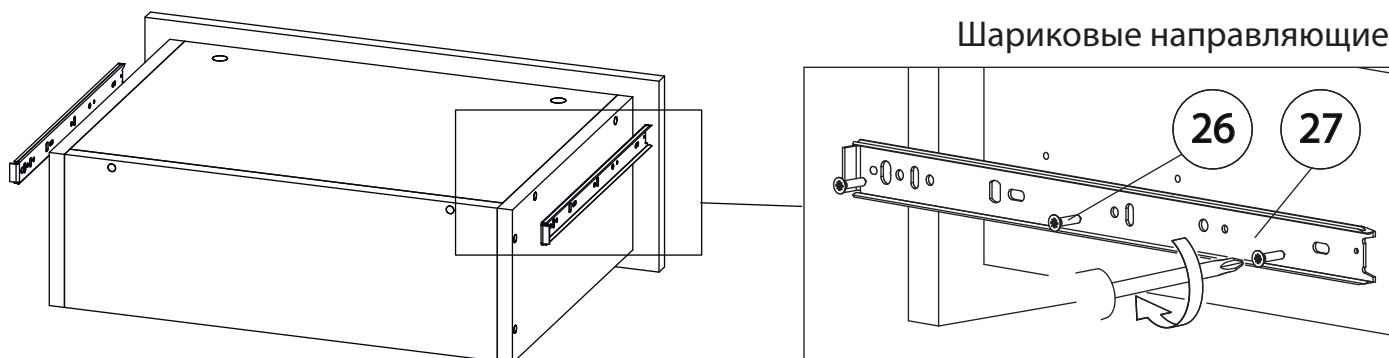


6

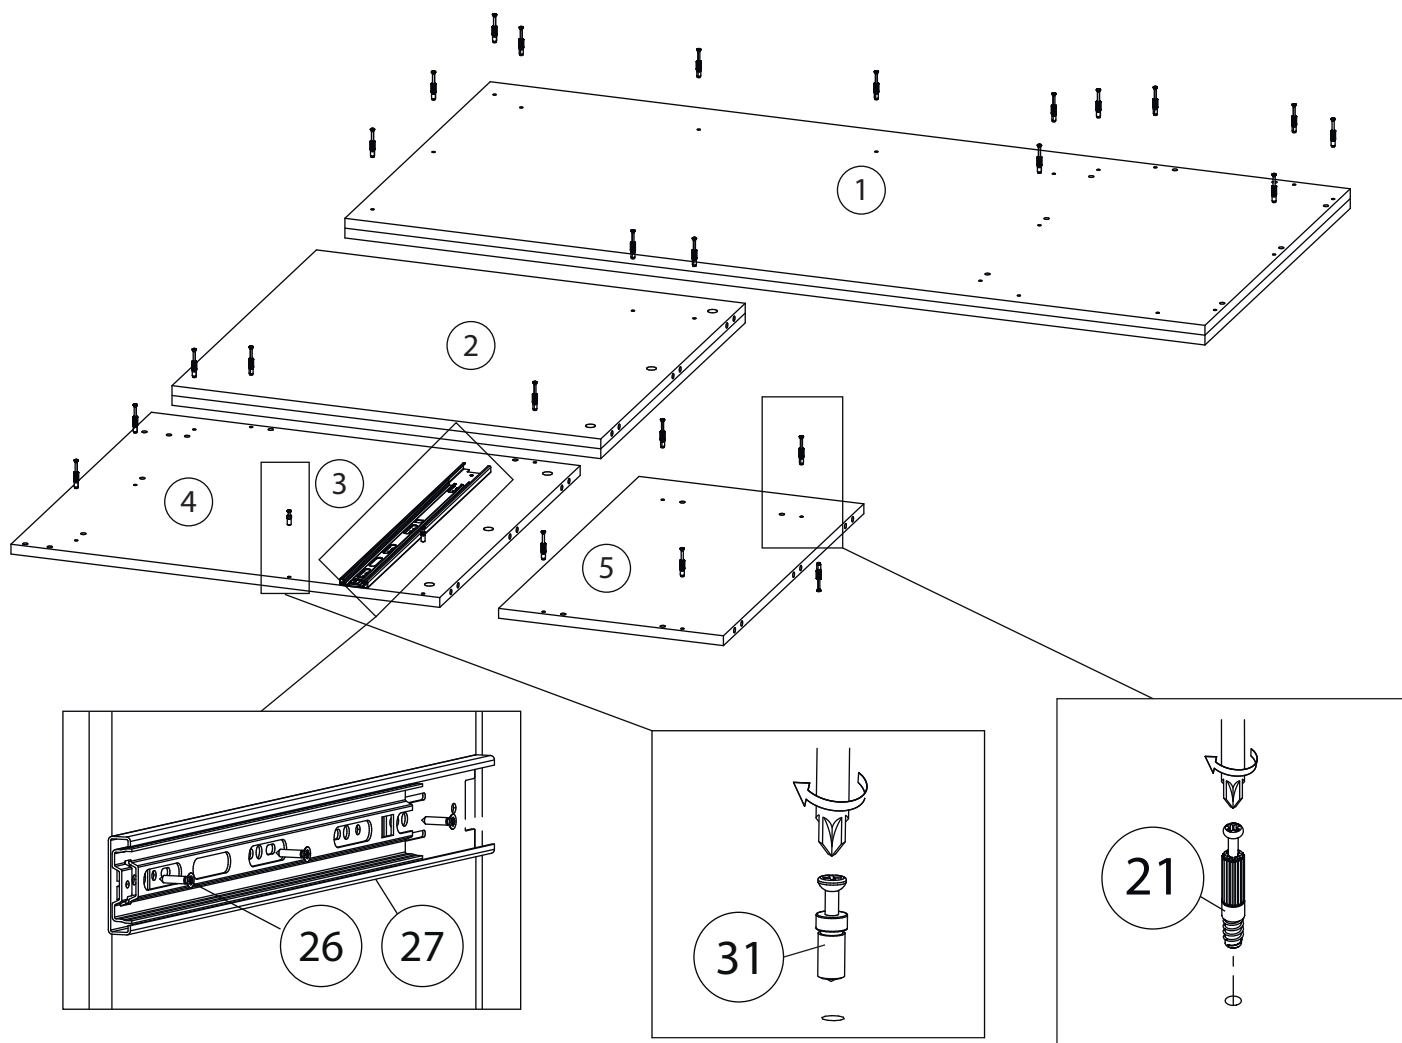


7

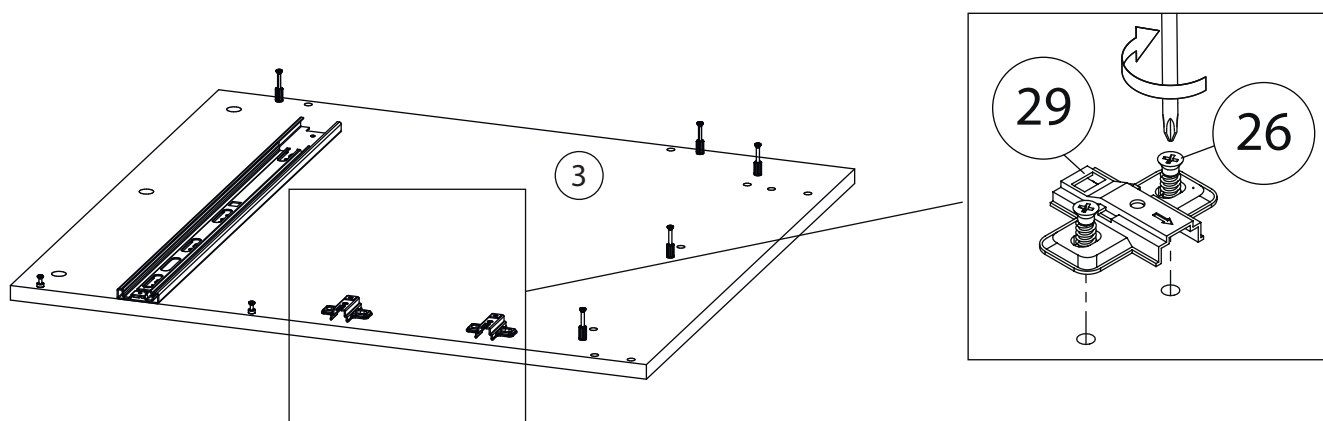


8

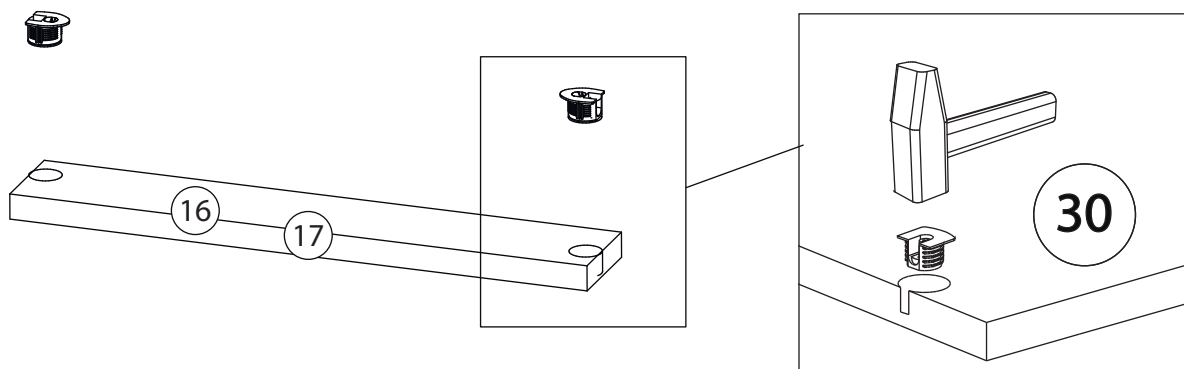



9

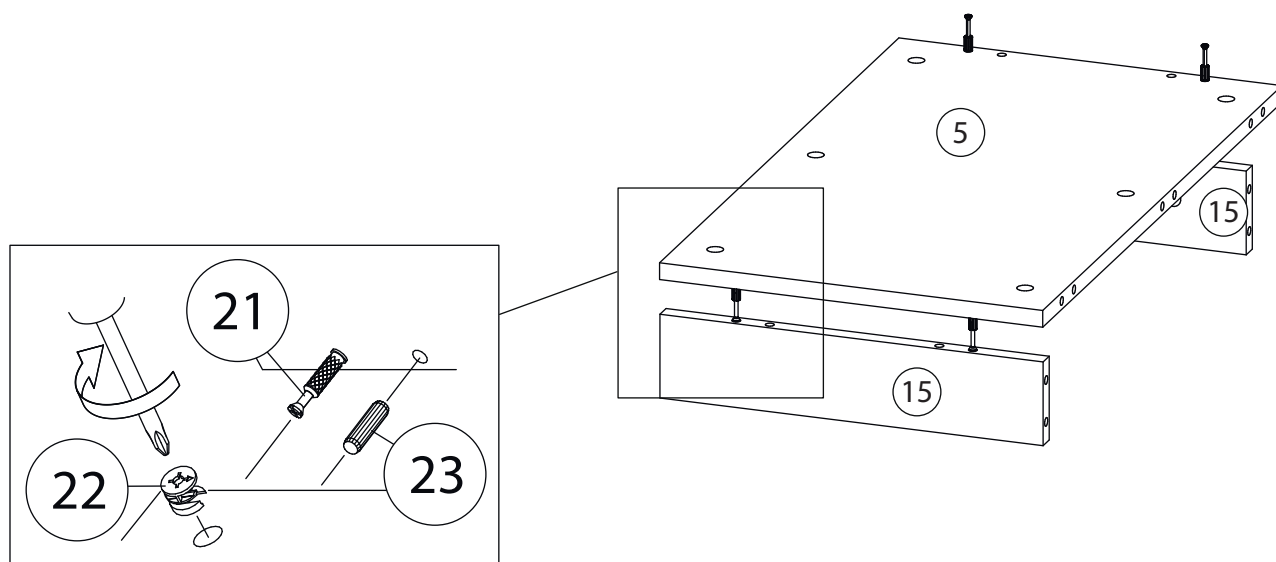



10

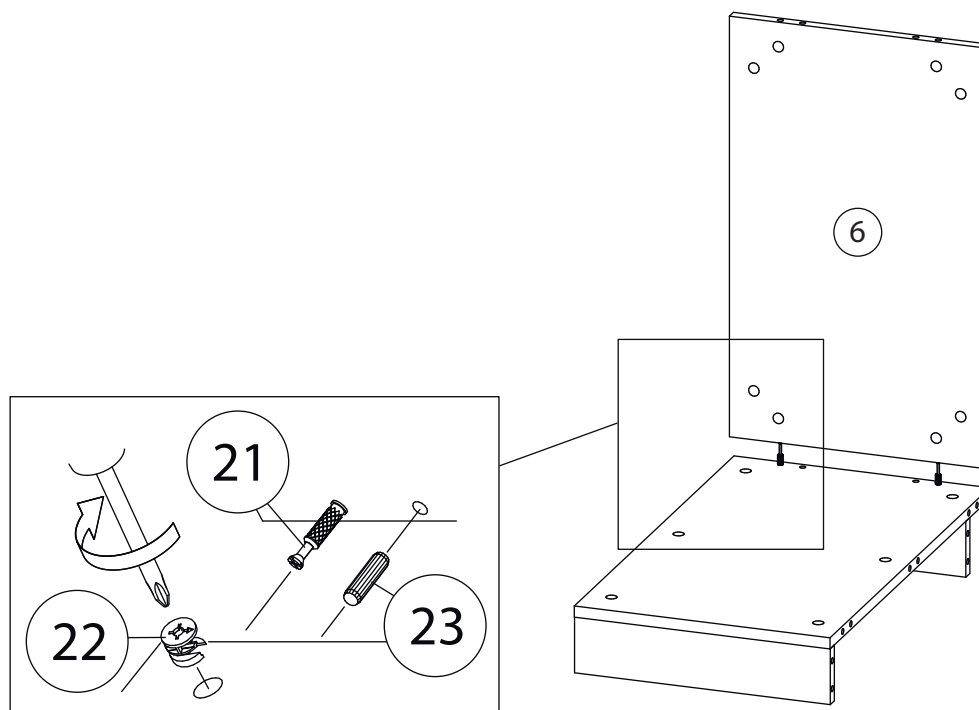




11

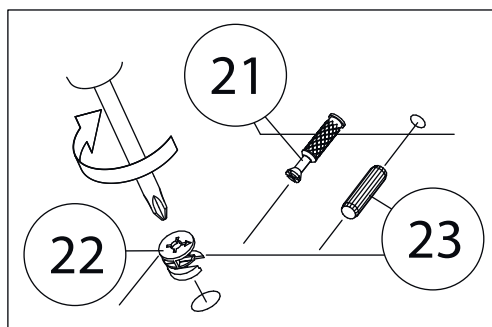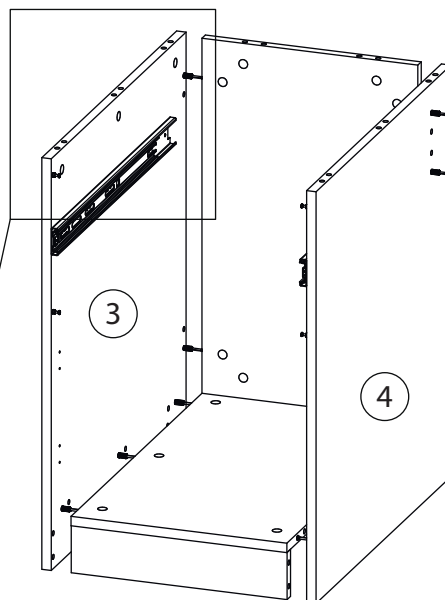


12

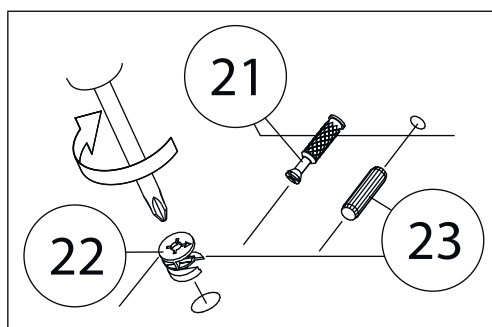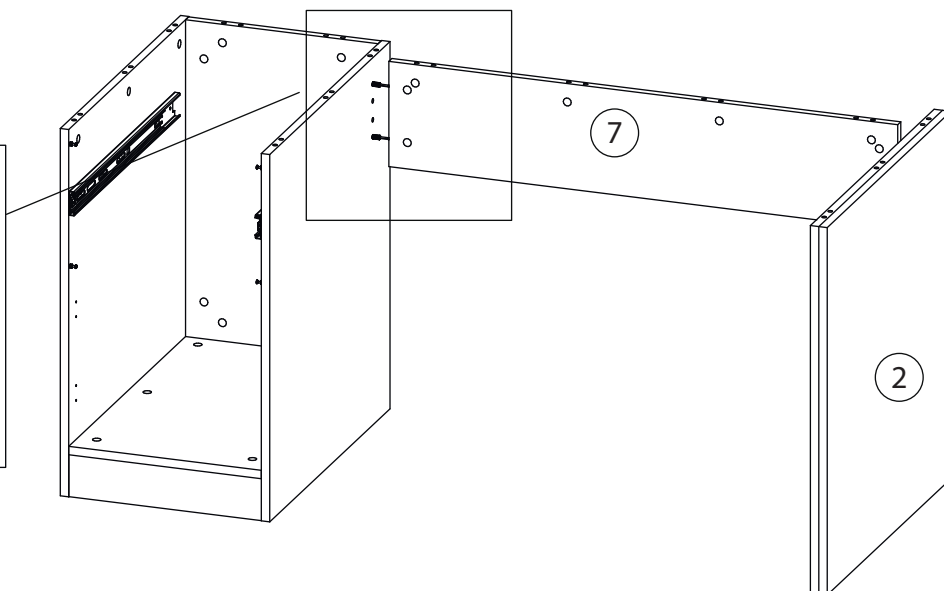


13

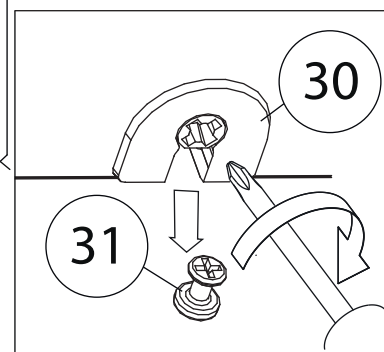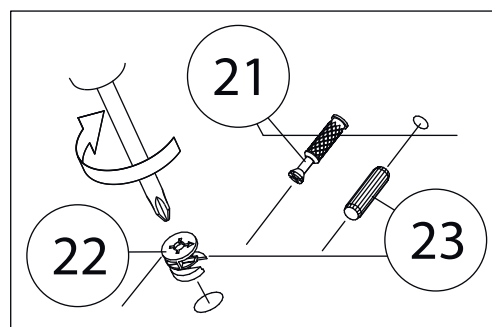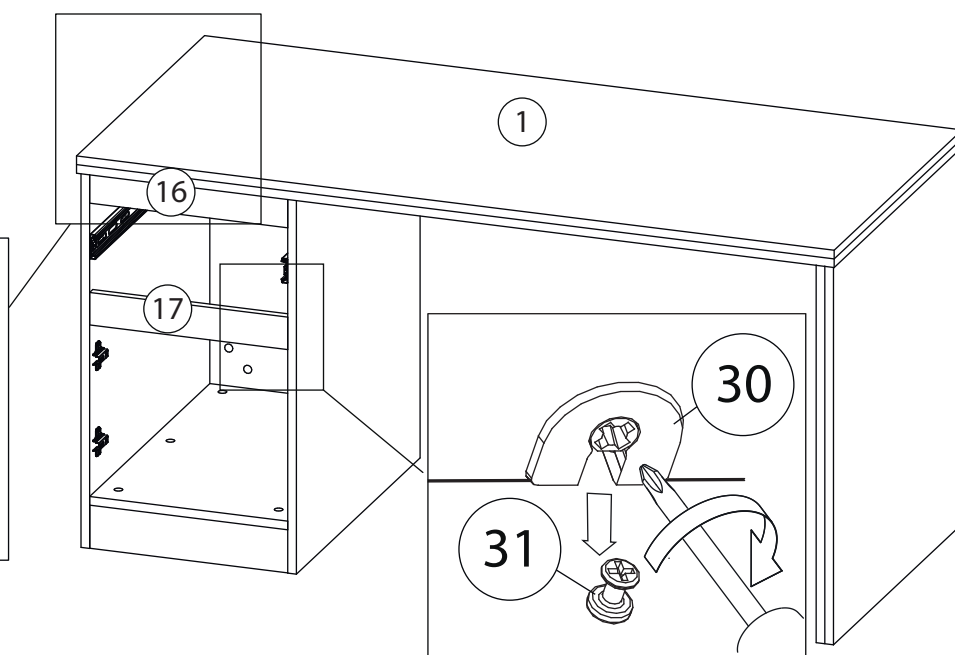


14

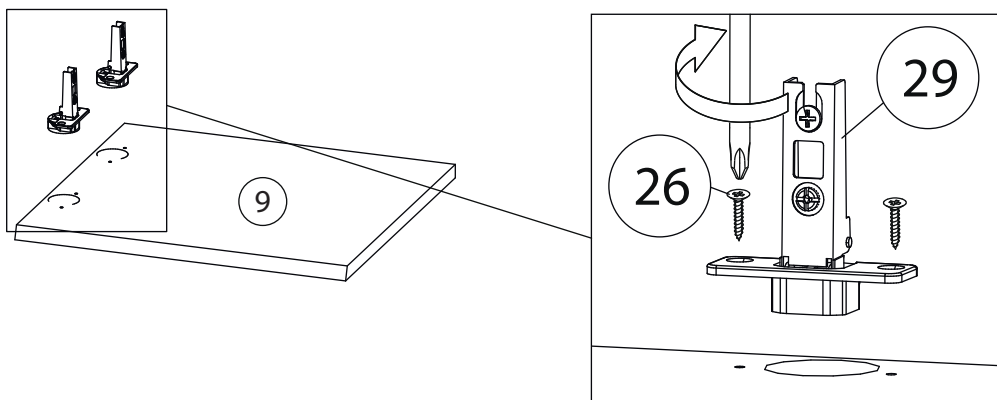

15

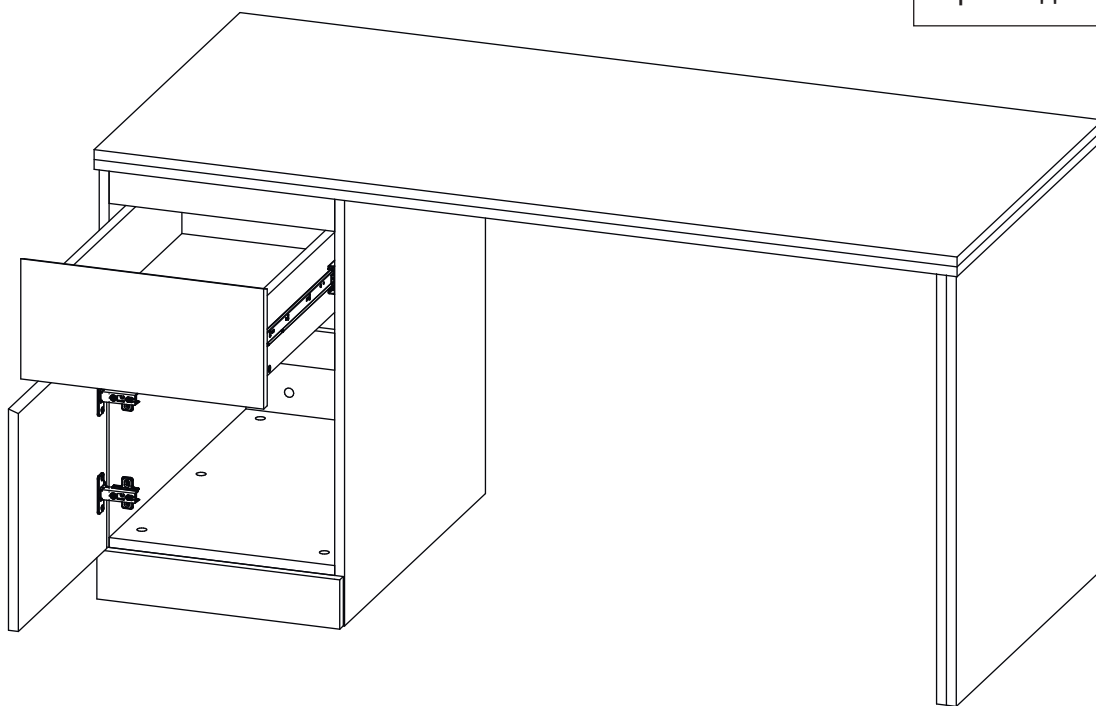

Заклеить технические отверстия заглушками.

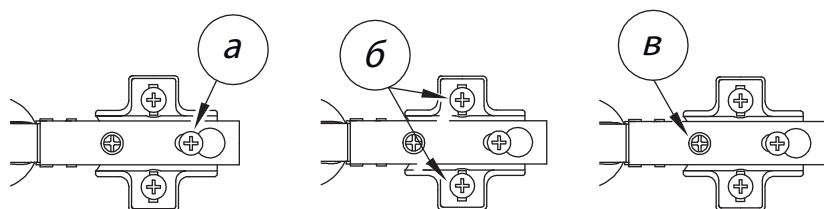

Регулировка петель

а - регулировка расстояния между дверью и корпусом
б - регулировка положения двери по-вертикали
в - регулировка положения двери по-горизонтали